

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на

www.philips.com/welcome

XL300

XL305



Кратко ръководство за потребителя

PHILIPS



Важни инструкции за безопасност

Предупреждение

- Електрическата мрежа е категоризирана като опасна. Единственият начин за изключване на зарядното устройство е да се извади щепселът на захранването от електрическия контакт. Проверете дали имате лесен достъп до контакта.
- Този продукт е в съответствие с Европейската директива 1999/5/EC (R&TTE).
- Използвайте само електрозахранването, посочено в указанията за потребителя.
- Използвайте само батериите, посочени в указанията за потребителя.
- Пазете продукта от контакт с течности.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неподходящ тип, съществува риск от експлозия.
- Изхвърлете използваните батерии съгласно указанията.
- Когато слушалката звъни или е задействана функцията “свободни ръце”, дръжте слушалката далече от ухото си, за да избегнете увреждане на слуха.

1 Общ преглед

По време на разговор

 /  Приключване на повиквания

 Регулирайте силата на звука.

 Вкл./изкл. на високоговорителя

 Задаване на пауза (натиснете и задръжете)

В менюто

 /  Потвърждение/Влизане в менюто с опции/Избор

 /  Отказ

 /  Нагоре / надолу

Готовност

 /  Достъп до главното меню

 Телефонна книжка

 Регистър на повикванията

 /  Извършване и приемане на повиквания

 *INT Извършване на повикване чрез интеркома (натиснете и задръжете)


 Извършване и приемане на повиквания

При въвеждане на текст

 /  Изтриване на текст

 Въвеждане на интервал

 /  Наляво/надясно

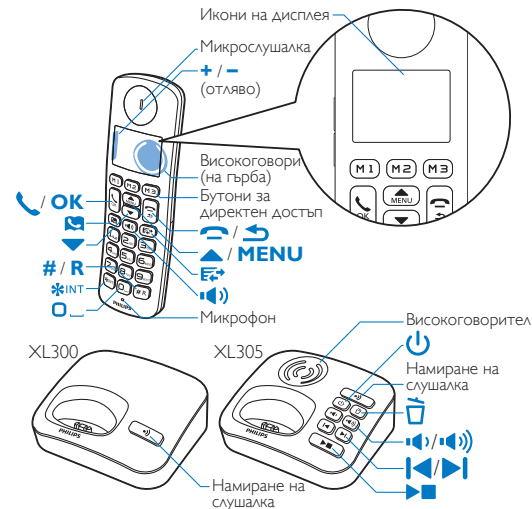

Икони на дисплея

 Символът показва връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-добра е връзката.

 Символът свети постоянно, когато преглеждате входящите повиквания в регистъра на повикванията.

 Символът показва изходящо повикване в списъка за повторно набиране.

 Символът мига, когато има ново пропуснато повикване или когато преглеждате новите пропуснати повиквания в регистъра на повикванията. Символът свети постоянно, когато преглеждате вече прегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.

 Символът мига, когато се получи входящо повикване. Символът свети постоянно по време на разговор.

 Високоговорителят е включен.

 Звъненето е изключено.

 Само за XL305: Телефонен секретар: символът мига, когато има ново гласово съобщение. Символът свети постоянно, когато телефонният секретар е включен.

 Индикатор за гласови съобщения: мига, когато има нови съобщения; свети постоянно, когато съобщенията са прочетени
* Това зависи от оператора

 Символът мига, когато превъртате нагоре/надолу през списък или увеличавате/намалявате силата на звука.



► Вдясно има още цифри. Натиснете  , за да ги прочетете.

◄ Вляво има още цифри. Натиснете  /  , за да ги прочетете.

ECO Активиран е режимът ECO.

ECO+ Активиран е режимът ECO+.


2 Свързване

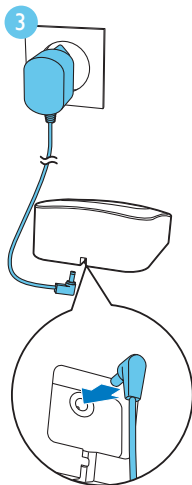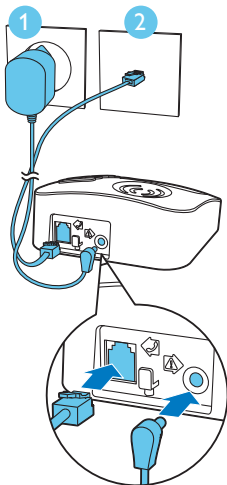

Само за версията с
няколко слушалки.


3 Първи стъпки

Конфигуриране на телефона

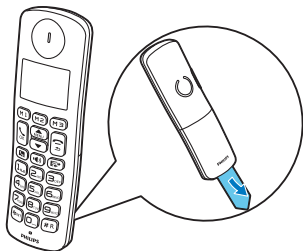

- 1 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие (в зависимост от държавата).
- 2 Задайте страната и езика, ако бъдете подканени.
- 3 Задайте дата и час.
 - Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете клавиша **▲/MENU** / **▼**, за да изберете **[AM]** или **[PM]** (зависи от държавата).

Зареждане на телефона

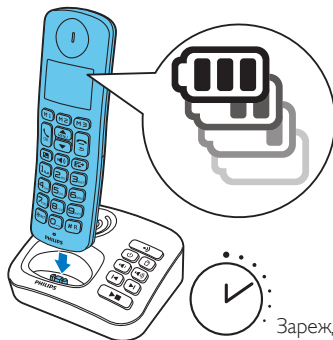

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Мига: изтощена батерия

Превърта: в процес на зареждане

4 Ползване

Телефонна книжка

Добавяне на запис

- 1 Натиснете **▲/MENU** или **▼**.
- 2 Изберете **[ТЕЛ.КНИЖКА] > [ДОБАВИ НОВ]**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Повикване от телефонната книжка

- 1 Натиснете **☎**.
- 2 Изберете запис и натиснете **↵/OK**.

Памет с пряк достъп

Има две памети с пряк достъп (бутоните 1 и 2). В зависимост от вашата държава, бутоните 1 и 2 са предварително настроени съответно за номера на гласовата поща и номера на информационната служба на вашия доставчик на услуги. (зависи от оператора). Когато натиснете и задръжите бутона в режим на готовност, запаметеният телефонен номер се набира автоматично.

Задаване на бутоните за директен достъп

- 1 Въведете номера, а след това натиснете и задръжете **M1**, **M2** или **M3**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.
- 3 За да направите бързо повикване от записа, запаметен в бутона за директен достъп, натиснете **↵/OK** или **☎**, а след това натиснете **M1**, **M2** или **M3**.

Регистър на повикванията

Повикване от регистъра на повикванията

- 1 Натиснете **☎**.
- 2 Изберете **[ПРОПУС.ПОВ.]** или **[ВС.ВХОДЯЩИ]**.
- 3 Изберете запис и натиснете **↵/OK**.

Добавяне на запис

- 1 Натиснете **▲/MENU** или **▼**.
- 2 Изберете **[СП. ОБАЖД.] > [ПРОПУС.ПОВ.]** или **[ВС.ВХОДЯЩИ]**.
- 3 Изберете запис и натиснете **↵/OK**.
- 4 Изберете **[ЗАПОМН НОМЕР]**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на запис

- 1 Натиснете **▲/MENU** или **▼**.
- 2 Изберете **[СП. ОБАЖД.] > [ПРОПУС.ПОВ.]** или **[ВС.ВХОДЯЩИ]**.
- 3 Изберете запис и натиснете **↵/OK**.
- 4 Изберете **[ИЗТРИВАНЕ]**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана.

Списък за повторно набирање

Повикване от списъка за повторно набирање

- 1 Натиснете **☎**.
- 2 Изберете **[ПОВТ. НАБ.]**.
- 3 Изберете запис и натиснете **↵/OK**.

Добавяне на запис

- 1 Натиснете **▲/MENU** или **▼**.
- 2 Изберете **[СП. ОБАЖД.] > [ПОВТ. НАБ.]**.
- 3 Изберете запис и натиснете **↵/OK**.
- 4 Изберете **[ЗАПОМН НОМЕР]**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на запис

- 1 Натиснете **▲/MENU** или **▼**.
- 2 Изберете **[СП. ОБАЖД.] > [ПОВТ. НАБ.]**.
- 3 Изберете запис и натиснете **↵/OK**.
- 4 Изберете **[ИЗТРИВАНЕ]**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана.

Записване на съобщение (само за XL305)

- 1 Натиснете **▲/MENU**.
- 2 Изберете **[ТЕЛ.СЕКРЕТАР] > [СЪОБЩЕНИЕ]**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Регистриране на допълнителни слушалки

Можете да регистрирате допълнителни слушалки към базовата станция.

- 1 Натиснете и задръжете **☎** на базовата станция за 5 секунди.
- 2 Натиснете **▲/MENU**.
- 3 Изберете **[УСЛУГИ] > [РЕГИСТРИРАНЕ]** и след това натиснете **↵/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете PIN кода/паролата за системата (0000).
- 5 Натиснете **↵/OK**, за да потвърдите PIN кода/паролата.
 - Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути.

Възстановяване на фабричните настройки

Можете да нулирате настройките на вашия телефон и да възстановите оригиналните фабрични настройки.

- 1 Натиснете **▲/MENU**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [ФАБР.НАСТР-И]** и след това натиснете **↵/OK** за потвърждение.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.



Технически данни

Батерия

- Philips: 2 бр. акумулаторни батерии тип AAA, никел-металхидридни 1,2 V 550 mAh

Използвайте само приложените батерии.

Адаптер

Базова станция и зарядно устройство:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Вход:	100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA	100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA
Изход:	6 V, 400 mA	6 V, 500 mA

Телефонна книжка с 50 записа

Регистър на повикванията с 50 записа

Време за разговори: 16 часа

Време в режим на готовност: 250 часа



Забележка

- Можете да поставите DSL филтър, който предотвратява шума и проблемите с идентификатора на повиквания, причинявани от смущенията по цифровата абонатна линия (DSL).
- Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.p4c.philips.com.

? Често задавани въпроси

На екрана не се показва лента за сигнал.

- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Ако слушалката показва **[ОТРЕГИСТР-АН]**, поставете слушалката в базовата станция, докато на екрана се покажат лентите за сигнал.

Какво да направя, ако не успея да сдвоя (регистрирам) допълнителните слушалки към базовата станция?

Паметта на базовата станция е пълна. Влезте в **▲/MENU > [УСЛУГИ] > [ОТРЕГИСТР-АЙ]**, за да отрегистрирате неизползваните слушалки, и опитайте отново.

По погрешка избрах език, който не разбирам. Какво да направя?

- 1 Натиснете **↶/↷**, за да се върнете в екрана в режим на готовност.
- 2 Натиснете **↵/OK**, за да отворите екрана на главното меню.

3 На екрана се показват следните опции:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBĀ]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV.TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]
[POST.TEL.] > [JEZIK]

4 Изберете, за да влезете в опциите за език.

5 Изберете своя език.

Слушалката е в състояние на търсене, какво да правя?

- Уверете се, че базовата станция има захранване.
- Регистрирайте слушалката към базовата станция.
- Преместете слушалката по-близо до базовата станция.

Не мога да променя настройките на гласовата си поща, какво да правя?

Услугата за гласова поща се управлява от вашия оператор, а не от самия телефон. Свържете с вашия оператор, за да промените настройките.

Дисплеят не показва нищо

- Уверете се, че батериите са заредени.
- Уверете се, че има захранване и телефонът е свързан.

Слушалката в зарядното устройство не се зарежда.

- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Погрижете се слушалката да е поставена правилно върху зарядното устройство. По време на зареждане иконата за батериите показва сигнал.
- Уверете се, че настройката за тон за поставяне е включена. Когато слушалката е поставена правилно в зарядното устройство, се чува тон за поставяне.

- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.
- Купете нови батерии със същите технически параметри.

Лошо качество на звука (пращене, ехо и др.)

- Слушалката е почти извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Телефонът получава смущения от електрически уреди наблизо. Отдалечете базовата станция от уредите.
- Телефонът е на място с дебели стени. Отдалечете базовата станция от стените.

Слушалката не звъни.

Уверете се, че тонът на звънене на слушалката е включен.

Не се показва идентификатор на повикващия.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.
- Информацията за повикващия не се показва или няма такава.



www.philips.com/support

За информация вижте подробната документация за потребителя, достъпна онлайн.



CE 0168

Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Всички права запазени.

Philips и емблемата-щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват от WOOX Innovations Limited с лиценз от Koninklijke Philips N.V.



UMS_XL300-305

53_BG_V3.0

WK13492