

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



M888



Uitgebreide gebruikersdocumentatie

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	3
2	Uw telefoon	5
	Wat zit er in de doos?	5
	Overzicht van de telefoon	5
	Overzicht van het basisstation	7
3	Aan de slag	8
	Het basisstation aansluiten	8
	De handset installeren	8
	De telefoon configureren (verschilt per land)	9
	De pincode voor toegang op afstand wijzigen	10
	De handset opladen	10
	Het batterijniveau controleren	10
	Wat is de stand-bymodus?	10
	De signaalsterkte controleren	11
4	Pictogrammen in het hoofdmenu	12
5	Pictogrammen weergeven	13
6	Telefoongesprekken voeren	14
	Bellen	14
	Een gesprek aannemen	14
	Een gesprek beëindigen	15
	Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen	15
	De microfoon uitschakelen	15
	De luidspreker in- of uitschakelen	15
	Een tweede gesprek beginnen	15
	Een tweede gesprek aannemen	15
	Tussen twee gesprekken schakelen	16
	Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers	16
7	Intercomgesprek en telefonische conferenties	17
	Bellen naar een andere handset	17

Een gesprek doorverbinden	17
Een conferentiegesprek beginnen	18

8	Letters en cijfers	19
	Letters en cijfers invoeren	19
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters	19

9	Telefoonboek	20
	Het telefoonboek weergeven	20
	Een vermelding zoeken	20
	Kiezen vanuit het telefoonboek	20
	Het telefoonboek openen tijdens een gesprek	21
	Een vermelding toevoegen	21
	Een vermelding bewerken	21
	Een eigen melodie instellen	21
	Snelkeuzetoetsen instellen	22
	Een vermelding verwijderen	22
	Alle vermeldingen verwijderen	22
	Een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst	22

10	Bellijst	23
	Type bellijst	23
	De belvermeldingen weergeven	23
	Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	23
	Terugbellen	24
	Een belvermelding verwijderen	24
	Alle belvermeldingen verwijderen	24

11	Herhaallijst	25
	De herhaalvermeldingen bekijken	25
	Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek	25
	Een nummer herhalen	25
	Een herhaalvermelding verwijderen	25
	Alle herhaalvermeldingen verwijderen	25

12	Telefooninstellingen	26
	De datum en de tijd instellen	26
	Automatisch antwoorden	26

ECO-modus	26	Automatische klok	43
ECO+-modus	26	Extra handsets aanmelden	43
De handset een naam geven	27	Handsets afmelden	43
De displaytaal instellen	27	Standaardinstellingen herstellen	44
13 Alarmklok	28	19 Technische gegevens	45
Het alarm instellen	28	20 Kennisgeving	46
Het alarm uitschakelen	28	Conformiteitsverklaring	46
14 Display-instellingen	29	Compatibel met de GAP-norm	46
15 Geluidinstellingen	30	Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	46
Het beltoonvolume van de handset instellen	30	Oude producten en batterijen weggoien	46
De beltoon van de handset instellen	30	21 Veelgestelde vragen	48
Stille modus	30	22 Bijlage	50
De toetston instellen	31	Invoertabellen voor tekst en cijfers	50
De batterijtoon instellen	31	23 Index	52
De stationston instellen	31		
Het geluidsprofiel instellen	31		
16 Babyfoon	33		
De babyunit activeren/deactiveren	33		
Een alarm verzenden	33		
Het huilniveau instellen	34		
17 Antwoordapparaat	35		
Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	35		
De taal instellen voor het antwoordapparaat	35		
De antwoordmodus instellen	35		
Aankondiging	35		
Inkomende berichten	36		
18 Services	40		
Automatische conferentie	40		
Gesprekken blokkeren	40		
Type belijst	41		
Automatische voorkeuze	41		
Netwerktipe	41		
Flashsignaalduur instellen	42		
Kiesmodus	42		
Eerste beltoon	42		

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.

Voorkom schade of defecten



Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gooi de batterijen niet in het vuur.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.

De telefoon als babyfoon gebruiken



Let op

- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven (ten minste 1 meter verwijderd).
- Houd de ouderunit op ten minste 1,5 meter afstand van de babyunit om akoestische feedback te voorkomen.
- Plaats de babyunit niet in het bed of de box van de baby.
- Dek de ouderunit en de babyunit nooit af (bijvoorbeeld met een handdoek of een deken). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de babyunit altijd vrij zijn.
- Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om u ervan te verzekeren dat uw baby veilig slaapt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Wanneer u de ouderunit naast een zender of een ander DECT-apparaat plaatst (bijvoorbeeld een DECT-telefoon of een draadloze internetrouter), kan de verbinding met de babyunit worden verbroken. Plaats de babyfoon uit de buurt van de andere draadloze apparaten totdat de verbinding is hersteld.
- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik het apparaat op een plaats waar de temperatuur altijd tussen 0 °C en +40 °C ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar het op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en +45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperaturomstandigheden.

2 Uw telefoon


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.


Wat zit er in de doos?



Handset**

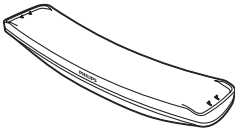

Basisstation

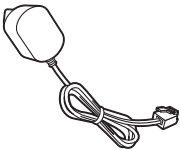

Voedingsadapter**



Telefoonsnoer*



Garantiebewijs




Korte gebruikershandleiding




Opmerking

- * In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.
- ** In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.

Overzicht van de telefoon

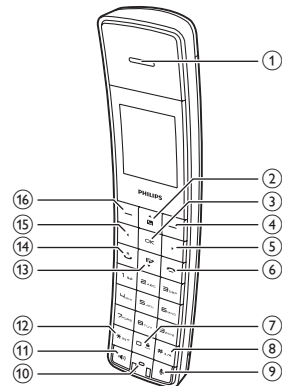

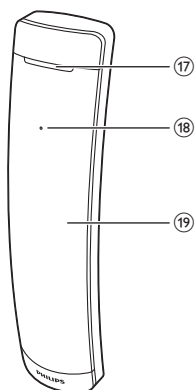

① Luidspreker

②

- Hiermee bladert u omhoog in het menu.
- Hiermee verhoogt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u het telefoonboek in de stand-bymodus.

③ OK

- Hiermee krijgt u toegang tot het hoofdmenu in de stand-bymodus.
- Selectie bevestigen.
- Hiermee opent u het optiemenu.

④

- Druk hierop om letters of cijfers een voor een te verwijderen. Houd ingedrukt om de hele tekst te verwijderen.
- Hiermee annuleert u de bewerking.
- Hiermee voert u de herhaallijst in de stand-bymodus in.
- Hiermee wijzigt u het geluidprofiel tijdens een oproep.
- Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.

⑤

Hiermee verplaatst u de cursor naar rechts in de bewerkingsmodus.

⑥

- Hiermee beëindigt u de oproep.
- Hiermee sluit u het menu/de bewerking af.

⑦

- Druk hierop om een spatie in te voeren tijdens het bewerken van de tekst.
- Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok in stand-bymodus te vergrendelen/ontgrendelen.

⑧

- Houd deze toets ingedrukt om een pauze in te voeren wanneer u de naam en het nummer van een contactpersoon wijzigt.
- Hiermee schakelt u tussen hoofdletters/kleine letters tijdens het bewerken.

⑨

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.

⑩ Microfoon

⑪

- Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.

⑫

- Houd de toets ingedrukt om een intercomgesprek te beginnen (alleen voor versies met meerdere handsets).
- Hiermee stelt u de kiesmodus in (pulsmodus of tijdelijke toonmodus).

⑬

- Hiermee bladert u omlaag in het menu.
- Hiermee verlaagt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u de bellijst in stand-bymodus.

⑭

- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.

- Oproep-toets

15 ◀

Hiermee verplaatst u de cursor naar links in de bewerkingsmodus.

16 ☰

- Hiermee krijgt u toegang tot het hoofdmenu in de stand-by-modus.
- Selectie bevestigen.
- Hiermee opent u het optiemenu.
- Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.


17 **Luidspreker**

18 **LED-indicator**

- Uit: geen nieuwe gebeurtenis
- Knippert: nieuwe gemiste oproepen/nieuwe berichten op antwoordapparaat/nieuwe voicemailberichten.
- Knippert één keer: wanneer u de handset op het basisstation plaatst.
- Knippert snel: inkomende oproep
- Knippert langzaam: lege batterijen opladen.

19 **Batterijklep**

Overzicht van het basisstation

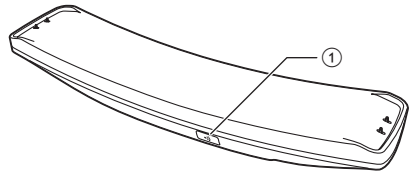

1 ●)

- Hiermee zoekt u handsets.
- Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in.



Opmerking


- Dit product is deels vervaardigd uit geselecteerd natuurlijk hout. De kleur van het hout en de afwerking kan veranderen door blootstelling aan direct of indirect zonlicht en andere omgevingsfactoren. Deze verkleuring is deel van het natuurlijke verouderingsproces en wordt niet beschouwd als schade of een defect.
- Hout is een natuurlijk materiaal en heeft bepaalde natuurlijke kenmerken en variaties die niet worden gedekt door de garantie.
- U wordt aangeraden het product met een droge doek te reinigen en geen alcohol of andere reinigingsmiddelen te gebruiken ter behoud van de oorspronkelijke kleur en afwerking van het product.

3 Aan de slag



Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert.

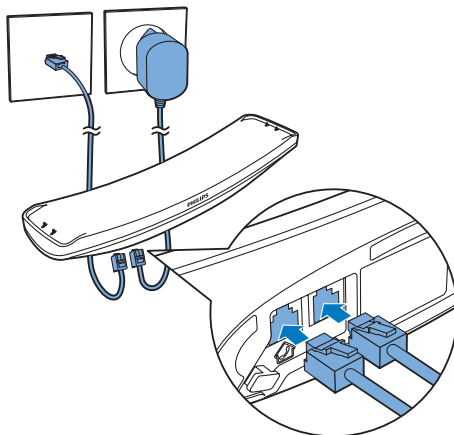

Het basisstation aansluiten



Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.




Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

De handset installeren

De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.

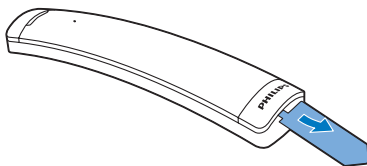

Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.



Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.



Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

De telefoon configureren (verschilt per land)

- Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven.
- Druk op **[OK]**.

Het land/de taal instellen

Selecteer uw land/taal en druk ter bevestiging op **[OK]**.

- ↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen.

Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen.

- Selecteer **[Menu]**.
- Druk op / om > **[Taal]** te selecteren en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- Selecteer een taal en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en de tijd instellen

- Selecteer **[Menu]**.
- Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- Selecteer **[Datum & tijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- Selecteer **[Datum instell.]**/**[Tijd instell.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- Gebruik de numerieke knoppen om de datum en tijd in te voeren.



Opmerking

- Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

- Druk op **[OK]** om te bevestigen.

Het datum- en tijdsformaat instellen

- Selecteer **[Menu]**.
- Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- Selecteer **[Datum & tijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- Selecteer **[Datumformaat]** of **[Tijdsformaat]**.
- Druk op / om **[DD-MM-JJJJ]** of **[MM-DD-JJJJ]** als de datumweergave te selecteren en **[12-uur]** of **[24-uur]** als de tijdsweergave. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- De instelling voor de datum- en tijdsindeling kan per land verschillen.


De pincode voor toegang op afstand wijzigen

Opmerking

- De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Remote modus] > [Verander PIN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de oude pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De handset opladen

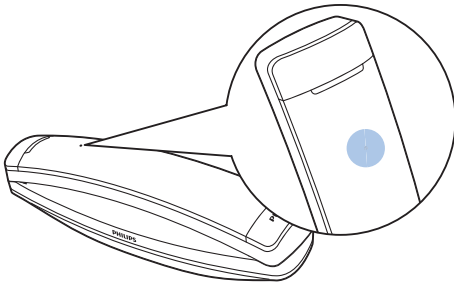

Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen. U hoort een stationstoon (zie 'De stationstoon instellen' op pagina 31) wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst. Het LED-lampje aan de achterzijde van de handset flitst één keer.

↳ De handset begint met opladen.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.
- Na verloop van tijd neemt de capaciteit van batterijen af. Dit is normaal bij batterijen.

De telefoon is nu klaar voor gebruik.

Het batterijniveau controleren

Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer:

- | | |
|--|--|
| | Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg). |
| | Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid. |
| | Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen. |

Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterijen helemaal leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld.

Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Wanneer de handset niet op het laadstation is geplaatst, geeft het stand-byscherm de datum en tijd weer. Wanneer de handset op het laadstation is geplaatst, geeft het stand-byscherm de tijd weer als screensaver.

De signaalsterkte controleren

	Het aantal balken duidt de
	verbindingstatus aan tussen de
	handset en basisstation. Hoe meer
	balken er worden weergegeven,
	hoe beter de verbinding is.

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

Opmerking

- Wanneer **ECO+** wordt weergegeven, wordt de signaalsterkte niet getoond.

4 Pictogrammen in het hoofdmenu



[Antwoordapp.]: hiermee kunt u telefoonberichten instellen, afspelen en verwijderen.

Het onderstaande is een overzicht van de menuopties die beschikbaar zijn in uw M888. Raadpleeg voor meer informatie over de menuopties de desbetreffende gedeelten in deze gebruikershandleiding.

Pictogram	Beschrijving
	[Telefoonboek]: hiermee kunt u vermeldingen in het telefoonboek toevoegen, bewerken, beheren enz.
	[Geluiden]: hiermee kunt u het beltoonvolume, de beltoon, de toetstoon, enz. instellen.
	[Display]: hiermee stelt u de helderheid, klok en achtergrondverlichting van het scherm in.
	[Telefooninst.]: hiermee kunt u de datum en tijd, ECO-modus, handsetnaam en schermtaal instellen.
	[Wekker]: hiermee kunt u de datum en tijd, het alarm, de alarmmelodie enz. instellen.
	[Services]: hiermee kunt u Automatische conferentie, Automatische voorkeuze, Netwerktipe, Flashduur, Automatische klok, Oproepservices, enz. instellen. De diensten zijn afhankelijk van het netwerk en het land.
	[Babyfoon]: hiermee stelt u het alarm in op een externe lijn, een contactpersoon uit het telefoonboek of andere handsets en het huilniveau van de baby.

5 Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).
	Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
	Het brandt naast de ongelezen lijst met gemiste oproepen wanneer u door de bellijst bladert.
	Knippert wanneer u een oproep hebt gemist. Brandt continu wanneer u door de lijst met gemiste oproepen bladert.
	Het alarm is geactiveerd.
	De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.
	- Het belsignaal is uitgeschakeld. - De stille modus is ingesteld en de huidige tijd valt binnen actieve periode (de beltoon klinkt niet).

	Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
	Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt. Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.
	De babyfoon is geactiveerd.
	De modus ECO is geactiveerd.
	De modus ECO+ is geactiveerd.

6 Telefoongesprekken voeren

Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.

Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert. (zie 'De signaalsterkte controleren' op pagina 11)

Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Normale oproep
- Bellen naar een vooraf gekozen nummer
- Bellen via de snelkeuzetoets

U kunt ook bellen via de herhaallijst (zie 'Een nummer herhalen' op pagina 25), het telefoonboek (zie 'Kiezen vanuit het telefoonboek' op pagina 20) en de bellijst (zie 'Terugbellen' op pagina 24).

Normale oproep

- 1 Druk op  of .
- 2 Kies het telefoonnummer.
 - ↳ Het nummer wordt gebeld.
 - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

Bellen naar een vooraf gekozen nummer

- 1 Toets het telefoonnummer in.
 - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op [Wis].

- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u  ingedrukt.

- 2 Druk op  of  om het nummer te bellen.

Bellen via de snelkeuzetoets

Als u een contactpersoon al hebt opgeslagen in de snelkeuzelijst, houdt u de toets ingedrukt om een oproep te maken.

Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van de snelkeuzetoetsen het gedeelte "De snelkeuzetoetsen instellen" in het hoofdstuk "Telefoonboek".

Opmerking

- De gesprekstijd van uw huidige oproep wordt getoond in de oproeptimer.
- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de telefoon bijna leeg of is de telefoon buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de telefoon in de richting van het basistation.

Een gesprek aannemen

Wanneer de telefoon overgaat, kunt u de volgende opties selecteren:

- op  of  drukken om het gesprek aan te nemen.
- de telefoon opnemen om de oproep te beantwoorden wanneer u de functie automatisch antwoorden (zie 'Automatisch antwoorden' op pagina 26) activeert.
- [Drsch] selecteren om inkomende gesprekken naar het antwoordapparaat te sturen.
- [Stil] selecteren om het beldsignaal van het huidige inkomende gesprek uit te schakelen.



Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.



Opmerking

- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.



Tip

- Wanneer u een oproep hebt gemist, ziet u een bericht.

Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op , of:
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.

Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen

Druk op  /  op de handset om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

- ↳ Het volume van de oordopjes/luidspreker wordt aangepast en het gespreksscherm wordt opnieuw weergegeven.

De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
↳ Op de handset wordt **[Geluid uit]** weergegeven.

- ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.

- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.

- ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.

De luidspreker in- of uitschakelen

Druk op .

Een tweede gesprek beginnen



Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

Een tweede gesprek aannemen



Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op  en  om het gesprek aan te nemen.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.

- 2 Druk op  en  om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.

Tussen twee gesprekken schakelen



Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

U kunt op de volgende manieren schakelen tussen uw gesprekken:

- Druk op  en , of:
- Druk op **[Optie]** en selecteer **[Wisselgespr.]**. Druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers



Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, kunt u op de volgende manieren een telefonische conferentie beginnen:

- Druk op  en vervolgens op , of
- Druk op **[Optie]**, selecteer **[Conferentie]** en druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.

7 Intercomgesprek en telefonische conferenties

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor versies met meerdere handsets.

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

Bellen naar een andere handset

Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u ***INT** ingedrukt om een andere handset te bellen.

- 1 Houd ***INT** ingedrukt.
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handset en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op **☎** op de geselecteerde handset.
↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op **[Wis]** of **☎** om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

Opmerking

- Als de gekozen handset bezet is, wordt **[Bezet]** weergegeven op het scherm van de handset.

Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- 1 Houd ***INT** ingedrukt.
↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Selecteer een handset en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

Schakelen tussen gesprekken

Druk op **[Extern]** om te wisselen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek.

Een gesprek doorverbinden

Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u ***INT** ingedrukt om een oproep door te schakelen naar de andere handset.

- 1 Houd ***INT** ingedrukt tijdens een gesprek.
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handset en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Druk op **☎** wanneer de andere handset wordt opgenomen.
↳ Het gesprek is nu doorverbonden met de geselecteerde handset.

Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Tijdens een extern gesprek

- 1 Houd ***INT** ingedrukt om intern te bellen.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
 - ↳ Voor versies met meerdere handsets worden de handsets die beschikbaar zijn voor intercom getoond. Ga dan naar stap 2.
 - ↳ Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga dan naar stap 3.
- 2 Selecteer een handset en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op **⌂** op de geselecteerde handset.
 - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk opnieuw op **[Conf.]**
 - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met een extern gesprek en een geselecteerde handset.
- 5 Druk op **⏏** om de telefonische conferentie te beëindigen.

Opmerking

- Druk op **⌂** om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als **[Conferentie]** is ingesteld op **[Automatisch]**.

Tijdens een telefonische conferentie

- Druk op **[Intern]** om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- Druk op **[Conf.]** om de telefonische conferentie te herstellen.

Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

8 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op **[Wis]** om het teken te wissen. Druk op **◀ / ▶** om de cursor naar links en rechts te bewegen.
- 3 Druk op **□** om een spatie toe te voegen.

Opmerking

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Bijlage' voor informatie over het toewijzen van tekens en nummers.

Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

Standaard begint het eerste woord van een zin met een hoofdletter en bestaat de rest uit kleine letters. Druk op **#** om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

9 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 250 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 16 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers.

Er zijn 9 geheugens met rechtstreekse toegang (toets 1 t/m 9). Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider. Als u de toets in de stand-bymodus ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gebeld.

Het telefoonboek weergeven



Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op ;
 - Selecteer **[Menu]**. Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[View]** en druk op **[OK]** om de beschikbare informatie te bekijken.

Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Blader door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

Door de lijst met contactpersonen bladeren

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op ;
 - Selecteer **[Menu]**. Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Druk op / om door de vermeldingen in het telefoonboek te bladeren.

Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op ;
 - Selecteer **[Menu]**. Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op ;
 - Selecteer **[Menu]**. Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Druk op of om het nummer te bellen.

Het telefoonboek openen tijdens een gesprek

- 1 Druk op **[Optie]** en selecteer **[Telefoonboek]**.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Kies een contactpersoon, druk op **[Optie]** en druk vervolgens op **[Weergeven]** om het nummer weer te geven.

Een vermelding toevoegen

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op  ;
 - Selecteer **[Menu]**. Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Nw toevoegen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]**.
- 4 Voer het nummer in en druk vervolgens ter bevestiging op **[Bewaar]**.
↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.



Tip

- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.
- Houd  ingedrukt om een pauze in te voegen.
- Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.



Opmerking

- Het telefoonboek overschrijft het oude nummer met het nieuwe nummer.
- Druk op **[Wis]** om het teken te wissen.
- Druk op  /  om de cursor naar links en rechts te bewegen.

Een vermelding bewerken

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op  ;
 - Selecteer **[Menu]**. Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Bewerk]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk de naam en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een eigen melodie instellen

U kunt een eigen melodie instellen die wordt afgespeeld wanneer een contactpersoon uit het telefoonboek u belt.



Opmerking

- Zorg dat u zich hebt aangemeld voor nummerherkenning voordat u deze functie gaat gebruiken.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op  ;
 - Selecteer **[Menu]**. Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **[Optie]** > **[Select.melodie]**.
- 3 Druk op **[OK]** om de melodie voor de contactpersoon in te stellen of te wijzigen.
- 4 Selecteer een melodie voor de contactpersoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De melodie is ingesteld.

Snelkeuzetoetsen instellen

U kunt het nummer van uw contactpersoon toewijzen aan en opslaan onder een toets. Vervolgens kunt u de toets in stand-bymodus ingedrukt houden om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek.
 - Druk op ;
 - Selecteer **[Menu]**. Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon, druk vervolgens op **[Optie]** > **[Snelkeuze]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Druk op / om de contactpersoon te selecteren en aan een beschikbare locatie toe te wijzen. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De snelkeuzetoets is ingesteld.

Een vermelding verwijderen

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op ;
 - Selecteer **[Menu]**. Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens **[Optie]** > **[Wissen]**. Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Selecteer **[OK]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op ;
 - Selecteer **[Menu]**. Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Alles wissen]**.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

Een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst

U kunt een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst. Wanneer u wordt gebeld door de contactpersoon die aan de uitzonderingslijst is toegevoegd, gaat de telefoon onmiddellijk over; ook als de stille modus is geactiveerd.

- 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het telefoonboek:
 - Druk op ;
 - Selecteer **[Menu]**. Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens **[Optie]** > **[Uitzond. inst.]**.
- 3 Druk op **[Aan]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Tip

- Voor meer informatie over het instellen van de stille modus en het uitsluiten van contactpersonen van de stille modus, raadpleegt u het hoofdstuk 'Geluidsinstellingen', gedeelte 'Stille modus'.

10 Bellijst

De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd.

De telefoon kan maximaal 50 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset en het basisstation knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.

Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.

Het volgende pictogram wordt op het scherm weergegeven als u een oproep hebt gemist.

Pictogrammen	Beschrijving
	Het brandt naast de ongelezen lijst met gemiste oproepen wanneer u door de bellijst bladert.
	Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Het blijft branden wanneer u de gemiste oproep leest in de bellijst.

Type bellijst

U kunt instellen of u alle oproepen of gemiste oproepen van de bellijst wilt weergeven.

Het type bellijst selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Type bellijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.

De belvermeldingen weergeven

- 1 Druk op  in de stand-bymodus.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding en selecteer vervolgens **[Optie] > [Weergeven] > [OK]** om de beschikbare informatie te bekijken.

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op  in de stand-bymodus.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding en selecteer **[Optie]**.
- 4 Selecteer **[Nummer opslaan]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 5 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.
- 3 Selecteer **[Optie]** > **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

Terugbellen

- 1 Druk op  in de stand-bymodus.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 4 Druk op  om het nummer te bellen.

Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op  in de stand-bymodus.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding en selecteer **[Optie]**.
- 4 Selecteer **[Wissen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op  in de stand-bymodus.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.

11 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan.

De herhaalvermeldingen bekijken

Druk op **[Herh.]**.

- ↳ De lijst met gebelde nummers wordt weergegeven.

Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op **[Herh.]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Nummer opslaan]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding is opgeslagen.

Een nummer herhalen

- 1 Druk opnieuw op **[Herh.]**
- 2 Selecteer de vermelding die u wilt bellen. Druk op **☎**.
 - ↳ Het nummer wordt gebeld.

Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op **[Herh.]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding is verwijderd.

Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **[Herh.]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

12 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen.

De datum en de tijd instellen

Zie het hoofdstuk "Aan de slag", de gedeelten "De datum en de tijd instellen" en "Het datum- en tijdsformaat instellen" voor meer informatie.

Automatisch antwoorden

Wanneer u de functie voor automatisch antwoorden activeert, kunt u op de inkomende oproep automatisch beantwoorden zodra u de handset opneemt. Wanneer u deze functie deactiveert, moet u op  of  drukken om de inkomende oproep te beantwoorden.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Autom. beantw.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.

↳ De instelling wordt opgeslagen.

ECO-modus

De ECO-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation tijdens een oproep of wanneer de stand-bymodus van de telefoon is ingeschakeld.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 3 Selecteer **[Eco-modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.
 - ↳ **eco** wordt weergegeven in de stand-bymodus.



Opmerking

- Wanneer de ECO-modus is ingesteld op **[Aan]**, kan het verbindingsbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

ECO+-modus

Wanneer de ECO+-modus is geactiveerd, wordt de straling van de handset en het basisstation in stand-bymodus geëlimineerd.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[ECO+-modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Zorg ervoor dat alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld M888-modellen zijn, zodat de functie ECO+ goed kan functioneren.
- Wanneer ECO+ is geactiveerd, wordt de stand-bytijd verkort. Dit komt omdat het basisstation in ECO+-modus geen signalen in stand-bymodus uitzendt; de handset moet daarom vaker 'luisteren' naar signalen van het basisstation om inkomende oproepen of andere verzoeken van het basisstation te detecteren. De handset doet er ook langer over om toegang te krijgen tot functies zoals oproepinstellingen, de belijst, paging en het bladeren door het telefoonboek. De handset zal u niet waarschuwen voor verlies van verbinding bij vermogensverlies of wanneer u bijna buiten bereik bent.

In de volgende tabel vindt u de huidige status van het scherm van de handset met verschillende instellingen voor de **ECO**-modus en de **ECO+**-modus.

ECO- modus	ECO+- modus	Pictogramdisplay op handset
[Uit]	[Uit]	eco en eco+ zijn uitgeschakeld.
[Uit]	[Aan]	eco+ wordt alleen weergegeven nadat de ECO+-modus tijdens de stand-bymodus is geactiveerd.
[Aan]	[Uit]	eco wordt weergegeven.
[Aan]	[Aan]	eco wordt alleen weergegeven en gewijzigd in eco+ wanneer de ECO+-modus in stand-bymodus is geactiveerd.

De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 16 tekens lang zijn.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Telefoonnaam]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, selecteert u **[Wis]**.
- 5 Druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- U kunt de handsetnaam alleen zien in de stand-bymodus als u deze via dit menu hebt ingesteld.

De displaytaal instellen

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De beschikbare talen verschillen per land.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Taal]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een taal en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

13 Alarmklok

De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Aan/uit]** > **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Wektijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer een alarmtijd in en druk ter bevestiging op **[OK]**.
- 6 Selecteer **[Herhaling]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 7 Selecteer een alarmherhaling en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 8 Selecteer **[Alarmmelodie]** en druk op **[OK]**.
- 9 Selecteer een toon uit de opties en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het alarm wordt ingesteld en  wordt op het scherm weergegeven.



Tip

- Druk op  om te wisselen tussen **[am]/[pm]** (verschilt per land).

Het alarm uitschakelen

Voordat het alarm klinkt

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Aan/uit]** > **[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Wanneer het alarm klinkt

- Druk op **[Uit]** om het alarm uit te schakelen.
- Druk op **[Snooze]** (of een willekeurige toets behalve **[Uit]**) om het alarm te herhalen.
↳ De wekker gaat na 5 minuten opnieuw af. De sluimerfunctie wordt uitgeschakeld wanneer u deze 3 keer hebt gebruikt.

14 Display-instellingen

U kunt het display van de telefoon in de standbymodus wijzigen.

De helderheid instellen

U kunt de helderheid van het scherm van de handset op verschillende niveaus instellen.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Helderheid]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.

De achtergrondverlichting van het LCD-scherm instellen

U kunt het knipperen van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm en toetsenblok instellen op aan of uit wanneer de telefoon overgaat.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Display] > [Wrsch visueel]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Knipperen aan]/[Knipperen uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

15 Geluidinstellingen

Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt kiezen uit 5 beltoonvolumes of progressief (dat wil zeggen, de beltoon begint zacht en wordt luider als de oproep niet wordt beantwoord).

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Belvolume]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Tip

- Wanneer u de beltoon uitschakelt, wordt op het scherm weergegeven.

De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 beltonen.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Beltoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Stille modus

U kunt uw telefoon instellen op de stille modus en deze inschakelen voor een bepaalde duur wanneer u niet gestoord wilt worden. Wanneer de stille modus is ingeschakeld, gaat uw telefoon niet over; stuurt deze geen alarmen en maakt deze geen geluid.



Opmerking

- Wanneer u op drukt om uw handset te vinden of wanneer u het alarm activeert, stuurt uw telefoon nog steeds alarmen, zelfs wanneer de stille modus geactiveerd is.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Stille modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Aan/uit]** > **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
- 5 Selecteer **[Start & stop]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Stel de tijd in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Wanneer de stille modus is ingesteld op **[Aan]**, wordt weergegeven. wordt weergegeven gedurende de vooraf ingestelde tijd voor de stille modus.

Contactpersonen van de stille modus uitsluiten

U kunt de lengte van de beltoonvertraging selecteren en de contactpersonen instellen die u van het telefoonboek wilt uitsluiten. Beltoonvertraging is het aantal belsegnalen dat wordt gedempt voordat de belsegnalen hoorbaar zijn op de telefoon.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Stille modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Uitzondering]**. Vervolgens kunt u een van deze twee opties kiezen:
 - Selecteer **[Aan]** om de stille modus te activeren of **[Uit]** om deze te deactiveren. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - Selecteer **[Toon vertra.]** en selecteer een optie.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als **[Uitzondering]** is ingesteld op **[Aan]** en de optie **[Toon vertra.]** is geselecteerd, gaat de handset pas over nadat de duur van de geselecteerde beltoonvertraging is bereikt.
- Zorg ervoor dat de contactpersoon onder de optie **[Uitzond. inst.]** van het telefoonboekmenu is ingesteld op **[Aan]** voordat u deze contactpersoon gaat uitsluiten van de stille modus.

De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 3 Selecteer **[Toetstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De batterijtoon instellen

De batterijtoon is het geluid dat wordt gemaakt wanneer de batterij bijna leeg is en opgeladen moet worden.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Batterijtoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De stationstoon instellen

De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basistation of de lader plaatst.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Stationstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het geluidsprofiel instellen

U kunt het geluid van het oordopje of de handsfree-modus instellen met 3 verschillende profielen.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[MySound]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een profiel en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het geluidsprofiel openen tijdens een oproep

Druk eenmaal of enkele keren op **[Geluid]** om het geluidsprofiel tijdens een oproep te wijzigen.


16 Babyfoon

Uw telefoon ondersteunt de babyfoonfunctie, die een waarschuwing verzendt wanneer het geluidsvolume de ingestelde limiet overschrijdt.



Let op

- Zorg ervoor dat u de handset met de geactiveerde babyfoon niet in de babykamer achterlaat.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven.
- Plaats de babyunit ten minste 1 meter, maar niet meer dan 2 meter, van de baby vandaan.

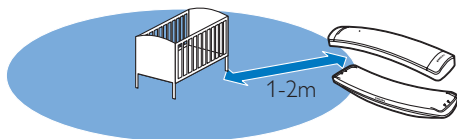

Tip

- Als u de ouderunit niet hebt ingesteld, verschijnt een bericht. U wordt dan gevraagd te kiezen waarnaar u het alarm stuurt: externe lijnen of een andere handset. Voor informatie raadpleegt u het volgende gedeelte.
- Druk op **[Uit]** om het babyfoonmenu af te sluiten.

Een alarm verzenden

U kunt een alarm verzenden naar andere handsets in huis of naar een externe lijn. De externe lijn kan een mobiele telefoon of een andere vaste lijn buitenshuis zijn.



Opmerking

- Zorg ervoor dat eventuele voorkeuzegetallen en/of de landcode worden toegevoegd wanneer u een alarm verzendt.

De babyunit activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Activeren]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De babyunit is geactiveerd. wordt weergegeven.



Opmerking

- Zorg dat de hoofdtelefoon niet op de geactiveerde babyunit is aangesloten.
- Wanneer de babyfoon is ingeschakeld, gaat de babyhandset niet over bij inkomende oproepen.

Naar andere handsets verzenden

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Wrsch verz nr] > [Verbonden lijn]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een handset en druk op **[OK]** om te bevestigen.



Opmerking

- Zorg ervoor dat de afstand tussen de babyunit en de ouderunit ten minste 1,5 bedraagt om rondzingen te voorkomen.

Naar een externe lijn verzenden

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 3 Selecteer **[Wrsch verz nr]** > **[Externe lijn]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer een telefoonnummer in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.



Opmerking

- U kunt nog steeds een alarm naar de externe lijn verzenden, ook al staat deze in de lijst met geblokkeerde nummers (zie 'Een nieuw nummer toevoegen aan de lijst met geblokkeerde nummers' op pagina 40).

Naar een contactpersoon in het telefoonboek verzenden

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Wrsch verz nr]** > **[Nr selecteren]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

Het huilniveau instellen

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op / om te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Huilniveau]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

17 Antwoordapparaat

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus **[Antw & opn.]**. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset.

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Antw. modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Zonder opn.]/[Antw.&opn.]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De taal instellen voor het antwoordapparaat



Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de mededelingen.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 3 Selecteer **[Taal meldtekst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een taal en druk ter bevestiging op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De antwoordmodus instellen

U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer **[Antw.&opn.]** als u de bellers wilt toestaan een bericht achter te laten. Selecteer **[Zonder opn.]** als u de bellers niet wilt toestaan een bericht achter te laten.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Antw. modus]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een antwoordmodus en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder opn.]**.

Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 standaardmededelingen: voor de modus **[Antw.&opn.]** en de modus **[Zonder opn.]**.

Een mededeling opnemen

De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Antw.&opn.]** of **[Zonder opn.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Selecteer **[Nieuw opnemen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 De opname begint na het piepje.
- 7 Druk op **[OK]** om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.
 - ↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.

De mededeling beluisteren

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Antw.&opn.]** of **[Zonder opn.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Selecteer **[Afspelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.

Opmerking

- Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

De standaardmededeling terugzetten

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Antw.&opn.]** of **[Zonder opn.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Selecteer **[Standaardinst.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 6 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De standaardmededeling is teruggezet.

Inkomende berichten

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer u nieuwe berichten ontvangt, knippert de LED aan de achterzijde van de handset.

Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.

Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder opn.]**. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 3 Selecteer **[Afspelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld.
- Druk op **[Terug]** om het beluisteren te stoppen.
- Druk op **[Optie]** om het optiemenu weer te geven.
- Druk op  /  om het volume te verhogen/verlagen.

Een ingekomen bericht verwijderen

Vanaf de handset

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op **[Optie]** om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Alle oude ingekomen berichten verwijderen

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

Opmerking

- U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

De geluidskwaliteit instellen

U kunt de geluidskwaliteit instellen van de berichten die u van het antwoordapparaat ontvangt.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Berichtkwalit.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer de nieuwe instelling en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- U kunt de geluidskwaliteit alleen aanpassen voordat de opname begint.

De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Toon vertra.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.



Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus[Besp interlok]. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.

Toegang op afstand

U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

Opmerking

- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

De pincode wijzigen

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op / om te selecteren en druk op [OK] om te bevestigen.
- 3 Selecteer [Remote modus] > [Verander PIN] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de oude pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 6 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op [Bewaar] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Selecteer [Menu].
- 2 Druk op / om te selecteren en druk op [OK] om te bevestigen.

- 3 Selecteer [Remote modus] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Activeren] / [Uitschakelen] en druk op [OK] om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.
- 2 Druk op # wanneer u de mededeling hoort.
- 3 Voer uw pincode in.
↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat de telefoon de verbinding verbreekt.

- 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee herhaalt u het huidige bericht of beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdert u het huidige bericht.

7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.
9	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

18 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor versies met meerdere handsets.

Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Conferentie]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Automatisch]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Gesprekken blokkeren

U kunt uitgaande oproepen naar nummers, zoals overzeese oproepen of ongewenste hotlines, blokkeren door nummers die met bepaalde cijfers beginnen uit te sluiten. U kunt 4 nummerreeksen van maximaal 4 cijfers per reeks maken. Wanneer u een oproep plaatst die met een van deze vier nummerreeksen begint, wordt de uitgaande oproep geblokkeerd.

De blokkeermodus selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Gesprek. blok.] > [Blokkeermodus]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de pincode in. De standaardpincode is 0000.
- 5 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Een nieuw nummer toevoegen aan de lijst met geblokkeerde nummers

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Gesprek. blok.] > [Geblokkeerd nr]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de pincode in. De standaardpincode is 0000.
- 5 Selecteer een nummer in de lijst en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Het nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers kan nog steeds worden verzonden als een externe lijn voor een babyoproep (zie 'Naar een externe lijn verzenden' op pagina 33).

De pincode wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]**.

- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Gesprek. blok.]** > **[Verander PIN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de oude pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u de pincode niet meer weet, moet u uw telefoon opnieuw instellen (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 44).

Type bellijst

U kunt instellen of u alle oproepen of gemiste oproepen van de bellijst wilt weergeven.

Het type bellijst selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Type bellijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.

Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het

voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.

Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.

Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Voork.num.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer het detectienummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.
- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#3.1.4** ingedrukt.
- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met * of #.

Netwerktipe

Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen. Dit is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Selecteer **[Menu]**.

- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Netwerkttype]** en druk op **[OK]**.
- 4 Selecteer een netwerktype en druk op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[Kort]**, **[Middel]** en **[Lang]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Flashduur]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Kiesmodus

Opmerking

- Deze functie verschilt per land en is alleen beschikbaar op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en puls kiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Selecteer **[Menu]**.

- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Kiesmodus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Eerste beltoon

Als u bij de serviceprovider nummerherkenning hebt geactiveerd, kan de telefoon de eerste beltoon onderdrukken voordat de naam van de beller op het scherm wordt weergegeven. Nadat de telefoon is gereset, kan deze automatisch nummerherkenning detecteren indien aanwezig en de eerste beltoon onderdrukken. U kunt deze functie naar wens wijzigen. Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning van de functie eerste beltoon.

De eerste beltoon in-/uitschakelen

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[1ste beltoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u de status van de eerste beltoon opnieuw wilt instellen, gaat u naar het resetmenu (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 44).

Automatische klok

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.
- Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Autom. klok]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Aan]/[Uit]**. Druk opnieuw op **[OK]**
↳ De instelling wordt opgeslagen. .

Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

Automatisch aanmelden

Extra handsets van hetzelfde model kunnen automatisch worden aangemeld. Plaats de afgemelde handset op het basisstation.

- ↳ De handset detecteert en registreert automatisch het basisstation.
- ↳ Het aanmelden is in minder dan twee minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Handmatig aanmelden/koppelen

Als automatisch aanmelden niet lukt of als u een handset aanmeldt van een ander model, meldt u de handset handmatig aan bij het basisstation.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Aanmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 5 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **[Wis]** voor eventuele correcties.
- 6 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.
↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.
- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

Handsets afmelden

- 1 Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.
- 2 Selecteer **[Menu]**.
- 3 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Afmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Selecteer de handset die u wilt afmelden.
- 6 Druk op **[OK]** om te bevestigen.

↳ De handset is afgemeld.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  te selecteren en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Resetten]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.

19 Technische gegevens

Algemene specificaties en functies

- Gesprekstijd: 18 uur
- Stand-bytijd: 250 uur
- Bereik binnenshuis: 50 meter
- Bereik buitenshuis: 300 meter
- Telefoonboek met 250 vermeldingen
- Herhaallijst met 20 vermeldingen
- Bellijst met 50 vermeldingen
- Antwoordapparaat met maximaal 60 minuten opnametijd
- Standaardondersteuning nummerherkenning: FSK, DTMF

Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 550 mAh

Stroomadapter

Basisstation en lader

- MEIC, MN-A003-E145, ingang: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz 200 mA, uitgang: (i) 6,5 V 300 mA, (ii) 7,5 V 200 mA

Energieverbruik

- Energieverbruik in niet-actieve modus: ca. 0,7 W

Gewicht en afmetingen

- Handset: 168,6 gram
- 33,25 x 210 x 46,45 mm (h x b x d)
- Basisstation: 136,6 gram
- 30,3 x 210 x 46,45 mm (h x b x d)

20 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com. Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.

Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabrikaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabrikaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabrikaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabrikaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de

21 Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Handset Aanmelden]** wordt weergegeven, plaatst u de handset op het basisstation totdat de signaalbalk wordt weergegeven.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie 'Extra handsets aanmelden' in het gedeelte Services.

Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Breng de handset dichterbij het basisstation.

Wat kan ik doen als het niet lukt extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Druk op / om te selecteren. Vervolgens wordt een van de volgende teksten op het scherm weergegeven:

Taal

Language

Sprache

Langue

Lingua

Γλώσσα

Idioma

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.

- 5 Selecteer uw taal.

Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Geen stationstoon


- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Het LED-lampje aan de achterzijde van de handset knippert één keer tijdens opladen.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen. Raadpleeg de instructie in de volgende afbeelding om de batterijklep te verwijderen.

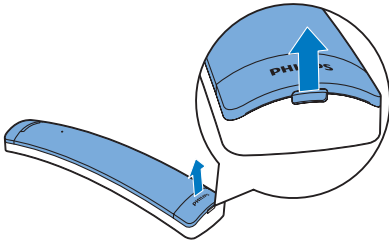

de oorspronkelijke kleur en afwerking van het product.



Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

Het houten oppervlak van de handset reinigen

Dit product is deels vervaardigd uit geselecteerd natuurlijk hout. De kleur van het hout en de afwerking kan veranderen door blootstelling aan direct of indirect zonlicht en andere omgevingsfactoren. Deze verkleuring is deel van het natuurlijke verouderingsproces en wordt niet beschouwd als schade of een defect. Hout is een natuurlijk materiaal en heeft bepaalde natuurlijke kenmerken en variaties die niet worden gedekt door de garantie. U wordt aangeraden het product met een droge doek te reinigen en geen alcohol of andere reinigingsmiddelen te gebruiken ter behoud van

22 Bijlage

Invoertabellen voor tekst en cijfers

Toets	Hoofdletters (voor Engels/Frans/Duits/ Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/ Nederlands/Deens/Fins/Noors/ Zweeds/Roemeens/Pool/Tsjechisch/ Hongaars/Slowaaks/Sloveens/Kroatisch/ Litouws/Ests/Lets/Bulgaars)
0	Spatie .0,/;:"'!;?_{}*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Ģ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets	Kleine letters (voor Engels/Frans/ Duits/Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/ Nederlands/Deens/Fins/Noors/ Zweeds)
0	Spatie .0,/;:"'!;?_{}*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ ĳ ģ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š š ſ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets	Hoofdletters (voor Grieks)
0	Spatie .0,/;:"'!;?_{}*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ε
4	H Θ Ι 4 G H I
5	K Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 M N O Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Toets	Kleine letters (voor Grieks)
0	Spatie .0,/;:"'!;?_{}*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Toets	Hoofdletters (voor Servisch)
0	Spatie .0,/;:"'!;?_{}*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B C Ъ Ь Ь 2 A B B Г
3	D E F Ј Đ 3 Δ Ε Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч Π Θ Σ Б
8	T U V 8 Ш Џ Ь Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ђ Ѓ Є Ю Я Ω Ξ Ψ

Toets	Kleine letters (voor Servisch)
0	Spatie .0,/;:"'!;?_{}*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...

2	abcѢĆČ2А БВГ
3	defЈѢЗДЕЖЗ
4	ghiЉ4ИЙКЛ
5	jklЊ5МНОП
6	mnoЋ6РСТУ
7	pqrsЖЅ7ФХЦЧПΘΣβ
8	tuvЉ8ШЩЪЫ
9	wxyzŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ

23 Index

A

aankondigingen	35
aanmelden/afmelden	43
alarm	28
antwoordapparaat	35
automatisch antwoorden	26
automatische conferentie	40
automatische klok	43
automatische voorkeuze	41

B

babyfoon	33
basisstation	
installatie	8
overzicht	7
batterij	8, 10, 45
bellen	14
bellijst	23
beltoon	30
beltoonaanpassing	21
beltoonvertraging	37
berichten beluisteren	37
berichten verwijderen	37

C

conferentiegesprek	18, 40
contactpersonen	20

D

datum instellen	9, 43
de handset een naam geven	27
dempen	15
display-instellingen	29

E

ECO+-modus	26
ECO-modus	26
een gesprek aannemen	14
een nummer opslaan	23

eerste beltoon	42
externe toegang tot het antwoordapparaat	38
extra handsets	43

F

flashsignaalduur	42
------------------	----

G

GAP	46
geluiden	
basisstation	31
geluidsprofiel	31
toetstoon	31
gemiste oproepen	23
gesprekken blokkeren	40

H

handsets zoeken/oproepen	7
--------------------------	---

I

intercom	17
intern gesprek	17

K

kiesmodus	42
-----------	----

L

luidsprekertelefoon	15
---------------------	----

M

meeluisteren	37
--------------	----

N

netwerktipe	41
nummerherkenning	14, 23, 42

O

opladen	10
---------	----

P

pictogrammen in het hoofdmenu	12
pictogrammen weergeven	13
PIN	
antwoordapparaat	10, 38
gesprekken blokkeren	40
registratie	43
problemen oplossen/veelgestelde vragen	48

R

redial	25
--------	----

S

signaalsterkte	11
standaardinstellingen	44
stand-bymodus	10
stille modus	22, 30
stroomadapter	45

T

taal voor het antwoordapparaat	35
taalinstelling	
antwoordapparaat	35
handset	9, 27
tekstinvoer	19
telefoonboek	20, 23, 25
telefooninstellingen	26
tijd instellen	9, 43
twee oproepen/gesprek in wachtstand	16
type belijst	23

U

uitzonderingslijst, stille modus	22
----------------------------------	----

V

veiligheid	3
verwijdering	46
volume aanpassen	15



CE 0168

2013 © WOOX Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.

Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

