

1 Schakel de TV IN.




2 Houd de toetsen ① en ⑥

tegelijktijd gedurende

5 seconden ingedrukt.


- Het groene instellampje licht op.

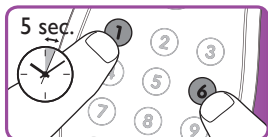

3 Zoek de viercijferige code voor uw merk op in de 'Lijst met merken' in deze Verkorte handleiding.



Voer de viercijferige code in met de cijfertoeetsen.

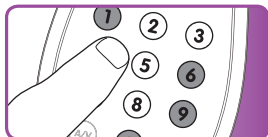

4 Houd de toets ingedrukt.

Laat deze **direct** los zodra de TV uitschakelt.

- De afstandsbediening is nu ingesteld voor het bedienen van uw TV.
- Deze stap duurt normaal gesproken 5 tot 60 seconden.



5 Schakel de TV IN.

Controleer of alle toetsen die u voor de bediening van de TV nodig hebt werken.


Als een toets niet werkt zoals verwacht, **houdt u de toets ingedrukt**. Laat de toets **direct** los zodra deze werkt.



6 Houd de toetsen ① en ⑥

tegelijktijd gedurende 5 seconden

ingedrukt om de instelmodus af te sluiten.

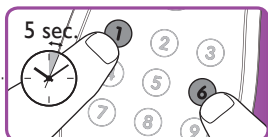

Merk Viercijferige code

Merk Viercijferige code

Akai.....	0074
Basic Line.....	0325
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
Daewoo.....	0692
Emerson.....	0917
Firstline.....	1008
Haier.....	1175
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Magnum.....	1709

Medion.....	1787
Mivar.....	1857
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Proline.....	2274
Saivod.....	2439
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Sharp.....	2550
Sony.....	2679
TCL.....	2856
TechniSat.....	2873
Toshiba.....	3021
Vestel.....	3148



Voor merken die niet in deze lijst staan, raadpleegt u de lijst met merken achter in de gebruiksaanwijzing of gebruikt u '9999' als viercijferige code. Houdt u er rekening mee dat instellen met '9999' lang kan duren (tot 15 minuten).



Belangrijk

Als u een fout gemaakt hebt:

- Houd de toetsen ① en ⑥ *tegelijktijd gedurende 5 seconden ingedrukt* om de instelmodus te verlaten. Het groene instellampje gaat uit.
- Begin opnieuw vanaf het begin.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5360 2/SRP1101/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210