


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/86



DK Brugervejledning

PHILIPS

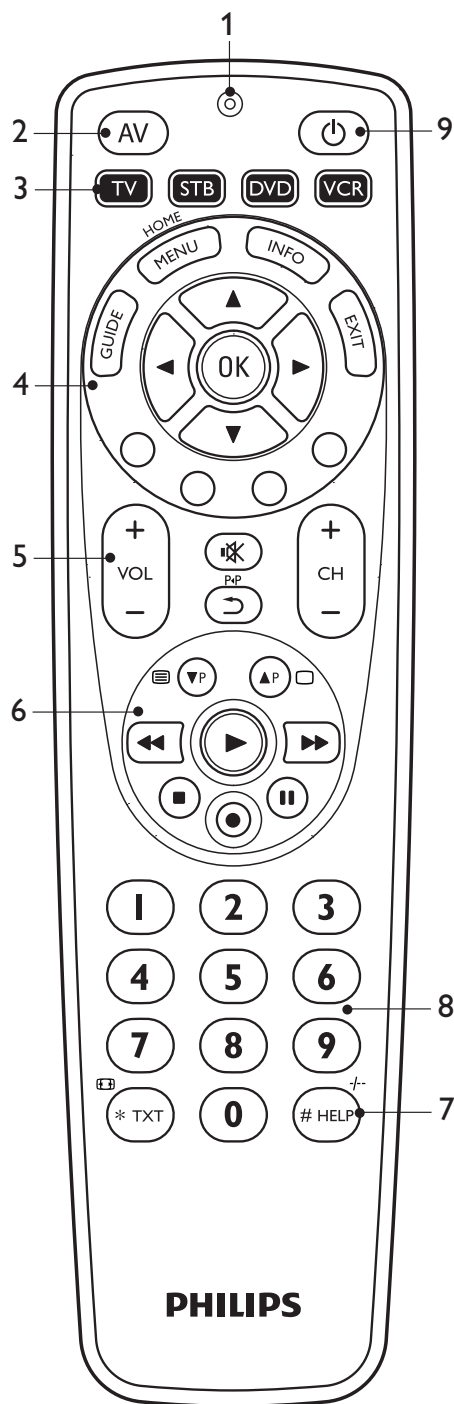

Indholdsfortegnelse

1	Din SRP4004	3
2	Sådan kommer du i gang	4-7
2.1	Isætning af batteries	4
2.2	Opsætning af universalfjernbetjeningen	4-7
3	Brug af universalfjernbetjeningen	8-10
3.1	Taster og funktioner	8-9
3.2	Nulstilling af en tast til dens oprindelige funktion	10
4	Service og support	11-13
4.1	Ofte stillede spørgsmål	11-12
4.2	Brug for hjælp?	13
	Support	13
	Mærkeliste	14-29
	Forbrugeroplysninger	30
	Overholdelse af EMF	30
	Genbrug og bortskaffelse	30
	Battery information	30

Dansk

Din SRP4004

1 Din SRP4004

Tillykke med dit køb af universalfjernbetjeningen SRP4004 fra Philips. Når du har konfigureret fjernbetjeningen, kan du betjene op til 4 forskellige enheder med den.

Simple Setup

SRP4004 er forbedret med Philips' patentanmeldte Simple Setup-teknologi og kan nemt konfigureres til TV, DVD-afspiller/optager, videobåndoptager og alle almindelige set-top-bokse såsom Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat samt mange andre.

Følg blot instruktionerne i kapitel 2.2 for at opsætte fjernbetjeningen til dine enheder.

Lysende taster

Fjernbetjeningens lysende taster (-VOL +, -CH + og nummertasterne) lyser op i mørke, hvilket letter brug af fjernbetjeningen, selv i et lokale med svag belysning.


Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på:

www.philips.com/welcome.

2 Sådan kommer du i gang

2.1 Isætning af batterier

- Isæt 2 stk. AAA-batterier, og sørg for at vende dem korrekt i batterirummet

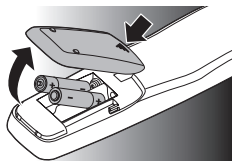

Bemærk

Når du udskifter batterierne, bevares brugerindstillingerne i fjernbetjeningens hukommelse i 5 minutter.

2.2 Opsætning af universalfjernbetjeningen

Nedenstående eksempel viser, hvordan du indstiller din universelle fjernbetjening til dit TV. Du kan gentage de samme trin for øvrige enheder (STB, DVD-afspiller/-optager og videobåndoptager), som du vil betjene ved brug af SRP4004.

Fjernbetjeningen kan opsættes til at betjene enhver af fire følgende enheder:

Navn på enhed	Beskrivelse
TV	Traditionelt TV, fladskærms - TV og projektions - TV, TV - delen af kombinationer af typen TV / videobåndoptager, TV / videobåndoptager / DVD og TV / DVD
STB	Kabelboks, satellitmodtager, DVB-T-enhed (Digital Video Broadcasting Terrestrial), IPTV (Internet Protocol TV), Free To Air TV, High Definition-TV-dekoder (HDTV)
DVD	DVD-afspiller/-optager (DVDR), DVD-/harddiskkombination (DVDR-HDD), Blu-Ray-afspiller, High Definition-DVD-afspiller (HD-DVD), DVD-delen af kombinationer af typen TV/ DVD, TV/videobåndoptager/DVD og videobåndoptager/DVD

VCR

Videobåndafspiller / -optager, videobåndoptagerdelen af kombinationer af typen TV / videobåndoptager, TV / videobåndoptager / DVD og videobåndoptager / DVD

Dansk

Sådan kommer du i gang

Eksempel: opsætning af universalfjernbetjeningen til betjening af dit TV:

- 1 Tænd TV'et manuelt, eller brug den originale fjernbetjening. Vælg kanal 1.

- 2 Tryk på enhedsvalgtasten , og hold den nede i 5 sekunder, indtil den røde Setup-LED begynder at lyse.



- Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand.

- 3 Slå den 4-cifrede kode til dit mærke op på listen bagest i denne brugervejledning. Der vises en firecifret kode for hvert mærke.




Brug nummertasterne til at indtaste koden for dit mærke.

- Hvis den røde Setup-LED slukkes, er der blevet indtastet en ugyldig eller ukorrekt kode. I så tilfælde skal du prøve igen.



- 4 Ret fjernbetjeningen imod TV'et. Hold tasten nede. Slip den med det samme, når TV'et slukker.

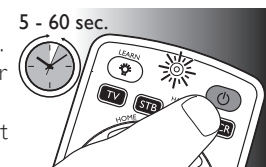

- Dette trin tager normalt 5 til 60 sekunder. I ekstreme tilfælde kan dette trin tage op til 15 minutter.

- 5 Tænd for TV'et. Prøv de knapper, du skal bruge til betjening. Afprøv f.eks. om tasterne - CH + og nummertasterne fungerer korrekt.



- Hvis en tast ikke fungerer som forventet, skal du trykke på den og holde den nede. Slippe den med det samme, så snart den fungerer. Yderligere oplysninger findes i kapitel 2.2.2.

- 6 Tryk på enhedsvalgtasten **TV to gange** for at forlade opsætningstilstanden.
- Hvis der i en periode på 5 minutter ikke trykkes på en tast, forlader fjernbetjeningen automatisk opsætningstilstanden og gemmer alle indstillinger.



! Vigtigt

Hvis du har lavet en fejl:

- Tryk på enhedsvalgtasten **to gange** for at forlade opsætningstilstanden. Den røde Setup-LED  slukkes.
 - Start forfra.
- *Hvis enheden ikke reagerer på alle tastkommandoerne eller eventuelt slet ingen af dem, eller hvis du ikke kan finde koden for dit mærke, skal du indtaste '9, 9, 9, 9' i trin 3 og fortsætte med trin 4. Fjernbetjeningen vil nu søge i hele databasen efter en kode, der fungerer sammen med TV'et. En fuld databasesøgning kan tage op til 15 minutter.*

2.2.1 Opsætning af fjernbetjeningen til andre enheder (STB, DVD-afspiller/-optager og videobåndoptager)

- 1 Sørg for, at enheden er tændt og funktionsdygtig. Isæt f.eks. en disk i DVD-afspilleren/-optageren eller et videobånd i videobåndoptageren.
- 2 Følg derefter trin 2 til 6 i 'Indstilling af fjernbetjeningen til TV'. Husk at bruge den korrekte enhedsvalgtast **STB**, **DVD** eller **VCR**.

2.2.2 Forbedring af taster

Hvis fjernbetjeningen er korrekt opsat, bør den kunne betjene alle dine enheder. Når fjernbetjeningen bruges for første gang, vil enkelte taster dog muligvis ikke fungere som forventet. I så fald kan du få fjernbetjeningen til at søge efter alternativer.



Bemærk


Forbedring af taster er ikke mulig, når koden er blevet fundet via en fuldstændig databasesøgning (med koden '9, 9, 9, 9').

Under den indledende opsætning

- 1 Sørg for, at modtagerenheden er i stand til at reagere. Hvis du f.eks. reparerer afpilningsknappen til din DVD-afspiller, skal du sørge for at indsætte en DVD i DVD-afspilleren, da afpilningsknappen i modsat fald ikke vil fungere.
- 2 Tryk på den tast, der ikke fungerer; hold den nede, og slip den **med det samme**, når enheden reagerer. Gentag dette for hver tast, der ikke fungerer.
 - Hvis tasten stadig ikke fungerer som forventet, kan du prøve at trykke på den i længere tid.


Efter den første opsætning

- 1 Sørg for, at modtagerenheden er i stand til at reagere. Hvis du f.eks. reparerer afpilningsknappen til din DVD-afspiller, skal du sørge for at indsætte en DVD i DVD-afspilleren, da afpilningsknappen i modsat fald ikke vil fungere.
- 2 Vælg den enhed du ønsker at betjene (f.eks. DVD). Tryk på enhedsvalgtasten **DVD** device selection key to for at vælge DVD.

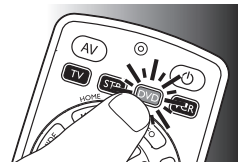

- 3 Hold tasterne **1** og **4** trykket ned samtidigt i 5 sekunder.

- Den røde Setup-LED  begynder at lyse. Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand.

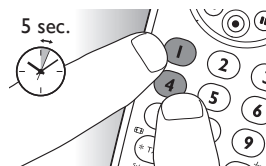


- 4 Tryk på den tast, der ikke fungerer; og slip den **med det samme**, når enheden reagerer.

- Hvis tasten stadig ikke fungerer som forventet, kan du prøve at trykke på den i længere tid.

- 5 Tryk på enhedsvalgtasten **DVD to gange** for at gemme indstillingerne og forlade opsætningstilstanden.

- Hvis der i en periode på 5 minutter ikke trykkes på en tast, forlader fjernbetjeningen automatisk opsætningstilstanden og gemmer alle indstillinger.

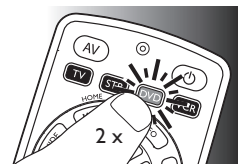

3 Afprøvning af universaljernbetjeningen

3.1 Taster og funktioner

Illustrationen på side 2 indeholder en oversigt over alle fjernbetjeningens taster. Afprøv de taster, der skal bruges til at betjene dine enheder:


Bemærkninger

- Taster, der har den samme funktion som tasterne på den originale fjernbetjening, kan have forskellige navne på SRP4004 (f.eks. Info / Display).
- Kun funktioner, der er tilgængelige på din originale fjernbetjening, kan bruges til at betjene dine enheder med SRP4004.


- 1 Setup-LED. Lyser rødt, når fjernbetjeningen er i opsætningstilstand.
- 2 skifter mellem eksterne (lyd/video) indgange på dit udstyr.
- 3 enhedsvalgtaster
 - vælger den enhed, der skal betjenes
 - lyser, når en fjernbetjeningskommando afsendes



GUIDE..... elektronisk programguide.
MENU / HOME... menu til / fra.
INFO..... viser kanaloplysninger på skærmen.
EXIT afslutter / rydder menuvisninger på skærmen.
▲ ▼ ◀ ▶ markør op, ned, venstre og højre i en menu.
OK bekræfter dit valg.
Farvetaster tekst-TV/kontekstfølsomme taster:



+ VOL - justerer lydstyrken på TV'et.
 slukker for lyden på TV'et.
 forrige program / sidste.
+ CH - forrige / næste kanal.

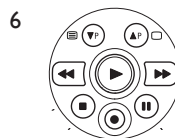

▼P ▲P forrige (▼P) / næste (▲P) side / spor i forskellige tilstande.
 / tekst-TV til () / fra ().
◀▶ hurtigt tilbage.
▶ afspil.
▶▶ hurtigt frem.
 stop.
 optag.
 pause.



*** TXT /** • wide screen.
 • STB: tekst.
 • åbner diskmenuen.
HELP / -/- • vælger mellem 1- og 2-cifrede kanalnumre og kanalnumre med mere end 2 og 3 cifre.
 • STB: hjælp.

8 nummertaster til direkte valg af kanal / spor.


9 tænder / slukker for den valgte enhed.

Bemærk

For visse TV-mærker/-typer vil denne tast slukke for TV'et. Du skal trykke på en nummertast (direkte kanalvalg) for at tænde for TV'et igen.

3.2 Nulstilling af en tast til dens oprindelige funktion

Hvis en forbedret tast (se kapitel 2.2.2) stadig ikke fungerer som forventet, kan du altid nulstille den til dens oprindelige funktion.

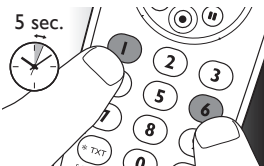- 1 I den aktuelle enhedstilstand, skal du holde nummertasterne ① og ⑥ **nede samtidigt i 5 sekunder**, indtil den røde Setup-LED ⑥ begynder at lyse.
 
 - Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand
- 2 Tryk på nummertasterne ①, ① og ⑥, i den pågældende rækkefølge.
 
 - Efter hvert tastetryk blinker enhedsvalgtasten én gang.
- 3 Tryk på den tast, du vil nulstille, **to gange**.
Eksempel: tasten ►►.
 
 - Efter hvert tastetryk blinker enhedsvalgtasten én gang.
 - Enhedsvalgtasten blinker igen for at bekræfte, at tasten er blevet nulstillet til dens oprindelige funktion.

4 Service og support

4.1 Ofte stillede spørgsmål

I dette kapitel finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om din universalfjernbetjening.

4.1.2 Opsætning

Jeg kan ikke få adgang til opsætningstilstanden.

Batteriniveauet er for lavt, eller batterierne er flade.

- Udskift batterierne. Se kapitel 2.1.
Når du har udskiftet batterierne, skal du teste, om du stadig kan betjene dine enheder med fjernbetjeningen. Hvis ikke, skal du gennemføre opsætningen igen. Se kapitel 2.2.

Mærkekoden for min enhed mangler på 'Kort liste over mærker' i Vejledning til hurtig start.

'Kort liste over mærker' viser kun de mest almindelige TV-, STB-, DVD- og VCR-mærker:

- Du kan finde en komplet mærkeliste på side 14-29 i denne brugervejledning.
- Brug '9999' som den 4-cifrede kode, hvis du ikke kan finde dit mærke på den komplette mærkeliste. Bemærk, at hvis du bruger '9999', kan det betyde, at opsætningen tager lang tid (op til 15 minutter).

Mit TV slukker i trin 4 men tænder ikke igen i trin 5.

TV'er af visse mærker (f.eks. Panasonic) tænder først efter et langt tryk på en af cifertasterne. Efter et langt tryk på en tast i opsætningstilstanden forsøger fjernbetjeningen at forbedre tasten (se kapitel 2.2.2) i stedet for at tænde for TV'et.

- I det tilfælde skal du tænde TV'et manuelt eller bruge den originale fjernbetjening. Fortsæt med trin 6. Efter endt opsætning tænder fjernbetjeningen TV'et med et langt tryk på en af cifertasterne, ligesom din originale fjernbetjening.

Hvordan indstiller jeg fjernbetjeningen til kombinerede enheder (TV/videobåndoptager, TV/DVD, DVD/videobåndoptager osv.)?

Visse kombinerede enheder kræver, at du opsætter to forskellige taster til valg af kilde, før du kan kontrollere begge dele af maskinen. Hvis du f.eks. har en TV- / DVD-kombination, skal du muligvis opsætte fjernbetjeningen til både TV og DVD for at kunne betjene TV- / DVD-kombinationen.

4.1.1 Betjening

Fjernbetjeningen vågner ikke længere.

Batteriniveauet er for lavt, eller batterierne er flade.

- Udskift batterierne. Se kapitel 2.1.

Når du har udskiftet batterierne, skal du teste, om du stadig kan betjene dine enheder med fjernbetjeningen.

Hvis ikke, skal du gennemføre opsætningen igen.

Se kapitel 2.2.

Den enhed, jeg ønsker at betjene, reagerer slet ikke / reagerer ikke på alle tastkommandoer.

- Kontroller, at de taster, du trykker på, også er tilgængelige på den originale fjernbetjening.
- Forsøg at forbedre tasterne. Se kapitel 2.2.2.

Du har valgt den forkerte kode under opsætningen.

- Opsæt fjernbetjeningen for enheden igen. Kontroller altid, at enheden svarer, før du forlader opsætningstilstanden. Se kapitel 2.2.

Måske har de taster, du afprøver, et andet navn på den originale fjernbetjening.

- Afprøv alle taster for at finde den eller dem, du har brug for.

Tasterne til tekst-TV fungerer ikke.

- Undersøg, om dit TV er udstyret med tekst-TV.
- Prøv at forbedre tasterne til tekst-TV. Se kapitel 2.2.2.
- Kontroller, at du benytter de korrekte taster til at aktivere tekst-TV. For TV er det tasten  og for STB er det tasten .

4.1.3 Batterier

Slettes mine indstillinger, når jeg udskifter batteriet?

Nej. Alle brugerindstillinger forbliver i fjernbetjeningens hukommelse i 5 minutter.



Advarsel

Batterierne må ikke udsættes for kraftig varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.

4.2 Brug for hjælp?

Vi anbefaler, at du først læser denne brugervejledning grundigt. Den er beregnet til at hjælpe med at konfigurere og betjene fjernbetjeningen.

Du kan altid kontakte os, hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har flere spørgsmål om opsætning, anvendelse, reservedele, garanti osv. til SRP4004.

Når du ringer til vores support, bedes du have SRP4004 ved hånden, således at vores teknikere kan hjælpe dig med at finde ud af, om SRP4004 fungerer korrekt.

Du kan finde kontaktoplysninger bagest i denne brugervejledning.

Modelnummeret for din universalfjernbetjening fra Philips er SRP4004/86.

Købsdato:/...../.....
(dag/måned/år)

Du kan få **onlinesupport** på: www.philips.com/welcome.

- Klik på 'Support', og følg instruktionerne på skærmen.

Support

Land	Telefonnummer	Afgift
Danmark	3525 8759	pstn

@sat.....0008 (DB1)
1&1.....3908
4Kus.....0005

A

A.R. Systems.....0012
AB Sat.....3689
ABC.....0013
Acme.....3521
Acoustic Solutions.....0032 (DB1)
Acura.....0036
ADA.....0038
ADB.....0039
ADC.....0040
Addison.....0043
Adelsound.....0044
ADL.....0045 (DB1)
Admiral.....0046
Advent.....0054 (DB1)
Adyson.....0058
AEG.....0059
Aegir.....0060
Agashi.....0063
Agazi.....3522
AGB.....0064
AGS.....0067
Aiko.....0069
Aim.....0070
Airis.....0071
Aiwa.....0072
Akado.....3784 (DB1)
Akai.....0074
Akiba.....0078
Akito.....0082
Akura.....0083
Alaron.....0085
Alba.....0086
Alcatel.....0089
Alcyon.....0093
Aldes.....0094
Alice.....0098 (DB1)
Alize.....0100
Alkos.....3523
Allantide.....0102
Allegro.....0103
Allorgan.....0105
Allsat.....0106
Allsonic.....0107
Allstar.....0108

Alltech.....0109
Alpha.....0112
Altai.....3690
Ambassador.....0120
Amitech.....0130
Amitronica.....0131
Amoi.....0132
Ampere.....0134
Amplivision.....0138
Amstrad.....0140
AMW.....0143
Anam.....0146
Anam National.....0147
Andersson.....0148 (DB1)
Andover.....0149
Anglo.....0151
Anitech.....0154
Ankaro.....0155
Ansonic.....0156
Anttron.....0162
AOC.....0165
Apex.....3691
Apollo.....0171
Arc En Ciel.....0178
Arcam.....0179
Arcam Delta.....3524
Arcelik.....4791 (DB1)
Arcom.....3736 (DB1)
Arcon.....0182
Ardem.....0184
Aristona.....0192
Armstrong.....0195
Arnion.....0196 (DB1)
Arthur Martin.....0200
ASA.....0202
Asat.....0204
Asberg.....0205
ASLF.....0211
Asona.....0212
AssCom.....0215 (DB1)
AST.....0216
Astacom.....0217
Aston.....0220
Astra.....0221
Astro.....0224
Asuka.....0227
Atacom.....0228
Atec.....0230 (DB1)
Atlanta.....0232 (DB1)

Atlantic.....0233
Atori.....0237
Atsat.....0238 (DB1)
Auchan.....0240
Audiosonic.....0264
Audioton.....0266
Audix.....0270 (DB1)
Aurora.....0274
Ausind.....0276
Austar.....0277
Autovox.....0280
Avalon.....0286
Avanit.....4945 (DB1)
Avious.....0291
AVM.....0294
Awa.....0296
Axiel.....0297
Axil.....0298 (DB1)
Axis.....0300
Axitronic.....3608 (DB1)
Axxon.....0303 (DB1)
Ayomi.....3525

B

B&D.....3609 (DB1)
Baird.....0311
Bang & Olufsen.....0314
Barcom.....0320
BARON.....3959
Basic Line.....0325
Bastide.....0327
Baur.....0331
Baze.....0334
Bazin.....0335
BBK.....0337
BBT.....0338
Beijing.....0345
Beko.....0346
Belgacom TV.....0349
Bell Atlantic.....0351
Bellagio.....0354
Belson.....0355 (DB1)
Benjamin.....0358
BenQ.....0359
Beon.....0361
Best.....0364
Best Buy.....0365
Bestar.....0368
Bestar-Daewoo.....0369

Binatone.....0378
Birmingham Cable
Communications.....0382
Black Diamond.....0384 (DB1)
Black Panther Line.....4196
Black Star.....0386
Blacktron.....3526
Blackway.....0388
Blaupunkt.....0390
Blue Media.....3378 (DB1)
Blue Sky.....0395
Blue Star.....0396
BlueH.....3793 (DB1)
Boca.....0399
Boghe.....0400
Bondstec.....0403
Boots.....0405
Boston.....0410
BPL.....0413
Brainwave.....0415
Brandt.....0416
Brimax.....3797 (DB1)
Brinkmann.....0423
Brionvega.....0424
Britannia.....0425
British Telecom.....0427
Broadcast.....0428
Broco.....0431
Bruns.....0435
BskyB.....0436
BSR.....0437
BT.....0438
BT Cable.....3995
BT Satellite.....3693
BT Vision.....3742
BTC.....0439
Bubu Sat.....0440
Bush.....0445
BVV.....0447

C

Cabletime.....0457
Caihong.....0462
Cambridge.....0469
Cambridge Audio.....0470
Cameron.....4032
Camundosat.....0474
Canal Digital.....0476
Canal Satellite.....0477

Canal+0478
 Capsonic0486
 Carad0488
 Carena0489
 Carrefour0492
 Cascade0496
 Casio0499
 Cat0500
 Catha4094
 Cathay0501
 Catron0502
 CCE0504
 Celestial0511
 Centrex0516
 Centrum0519
 Centurion0520
 Century0521
 CGE0523
 CGV0524
 Changcheng0526
 Changfei0527
 Changhai0529
 Changhong0530
 Channel Master0531
 Chaparral0533
 Cherokee0536
 Chess0538
 Chimei3563
 Chuangjia4096
 Chunfeng0546
 Chung Hsin0547
 Chunsun0549
 Cimline0552
 Cinetec0560
 CineVision0562
 Cisco3801 (DB1)
 City0569
 CityCom0570
 Clarivox0576
 Classic0580
 Clatronic0581
 Clayton0582 (DB1)
 Clyde0588
 Clyde Cablevision3694
 CMR4694 (DB1)
 CMS0590
 CMS Hightec0591
 CNT0594
 Coby0597

Colombia0599
 Columbia0604
 Columbus0605
 Com Hem4561 (DB1)
 Comag0606
 Comcrypt0610
 CommLink0616
 Comtech3776
 Concorde0626
 Condor0627
 Conia0628
 Connexions0631
 Conrad0633
 Conrad Electronic3695
 Conrowa0634
 Contec0635
 Continental Edison0637
 Cosat0645
 Coship0646
 Cosmel0647
 Crosley0655
 Crown0658
 Cryptovision0661
 CS Electronics0663
 CTC0664
 C-Tech0449
 CVG3996
 Cybercom0671 (DB1)
 CyberHome0672
 Cybermaxx3696
 Cybertron0675
 Cyfrowy Polsat4341 (DB1)
 Cyrus0679

D

Daenyx0690
 Daeryung0691
 Daewoo0692
 Dainichi0694
 Dansai0699
 Dansat0700
 Dantax0702
 Darty4266 (DB1)
 Darty Box4228
 Datron4201
 Datsura0703
 Dawa0707
 Daytek0708
 Dayton0709

Daytron0710
 D-box0682
 DCE0713 (DB1)
 DDC0714
 De Graaf0716
 DEC0717
 Decca0718
 Decsat0719
 Deitron0722
 Delega3697
 Denko0730
 Denon0731
 Denver0733
 Denzel0734
 Desay0737
 Desmet0738
 Dew0742
 DGM3566 (DB1)
 Dgtec0745 (DB1)
 Diamant0746
 Diamond0747
 DICRA4938 (DB1)
 Digatron0751
 Digality0755
 Digihome0758 (DB1)
 Digiline0759
 DigiLogic0760 (DB1)
 Digipro0762
 DigiQuest0763 (DB1)
 Digital Device0770 (DB1)
 Digitek0779 (DB1)
 Digitenne4942 (DB1)
 Digitor0781
 Digiturk0783
 DiK0787 (DB1)
 Dikom3391 (DB1)
 DirecTV0794 (DB1)
 Discoverer0796
 Discovery0797
 Diseqc3698
 DishTV0801 (DB1)
 Diskxpress0802
 Distratel0804
 Distrisat0805
 Ditristad3699
 Dixi0807
 DK Digital0808
 DMTech0813
 DNR0815

DNT0816
 Dongda0820
 Donghai0821
 Dragon Systems4830 (DB1)
 Drake0825
 DREAMBOX4392 (DB1)
 Drean0832
 DSE0833
 DSTV0835
 DTS0837
 Dual0838
 Dual-Tec3528
 Dumont0840
 Dune0841
 Duongjie4101
 Durabrand0842 (DB1)
 Dux0843
 D-Vision0684
 DVX0847
 Dynasat0852
 Dynatron0855
 Dynex3476

E

Easy Home3700
 Easy Living0860 (DB1)
 Echostar0866
 Eclipse0867
 E-Dem3624
 Edision3392 (DB1)
 Einhell0875
 Elap0877
 Elbe0880
 Elbe-Sharp3529
 Elcatech0882
 Elcit0883
 Electa3530
 ELECTRO TECH3531
 Electrohome0890
 Electus0894
 Elekta0895
 Elektra0896
 Element3477
 Elfunk0899 (DB1)
 ELG0900
 Elin0902
 Elite0903
 Elmak0907
 Elonex4019 (DB1)

Elsat.....	0908
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emanon.....	0913
Emerson.....	0917
Emme Esse.....	0919
e-motion.....	3496 (DB1)
Emperor.....	0921
eMTech.....	3626 (DB1)
Engel.....	0929
Enzer.....	0934
EP Sat.....	0935
Epson.....	0937
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
Eurieult.....	0950
Eurocrypt.....	0952
Eurodec.....	0953
Eurofeel.....	0954
EuroLine.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
European.....	0958
Europhon.....	0959
Eurosat.....	0962
Eurosky.....	0963
Eurospace.....	0964
Eurostar.....	0965
Eutelsat.....	0967
Eutra.....	0968
Evesham.....	0972 (DB1)
Exator.....	0974
Expert.....	0976
Exquisit.....	0978

F

Fagor Life.....	4102
Fait.....	4699 (DB1)
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filmnet.....	0999
Filmnet Cablecrypt	3701

Filmnet Comcrypt..	3702
Filsai.....	1000
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
FinnSat.....	1005
Fintec.....	1006
Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flair Mate.....	1010
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix..	1024
Fortress.....	1027
Foxtel.....	1029
Fraba.....	1030
Fracarro.....	1032 (DB1)
France Satellite/TV.	3703
France Telecom.....	1033
Free.....	4157
Freebox.....	1036
Freecom.....	1037
Freesat.....	1038
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
FTE.....	1043
FTEmaximal.....	1044
Fuba.....	1045
Fugionkyo.....	1046
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GbSAT.....	1079 (DB1)
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument	1093
General Satellite.....	1094 (DB1)
General Technic.....	1095

Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Globo.....	1122 (DB1)
GMI.....	1124
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
Gold Box.....	1131
Golden Channel.....	1133
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grothusen.....	1161
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haensel & Gretel....	1173
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hallo.....	4563 (DB1)
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Hanuri.....	1194
Harman/Kardon.....	1198

Harting und Helling	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hathw@y.....	3399 (DB1)
Hauppauge.....	1206
HB.....	1209 (DB1)
HCM.....	1210
Heliocom.....	1218
Helium.....	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HilLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
HNE.....	1260
Hoehner.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries	
.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice.....	1269
Hongmei.....	1272
Hornet.....	1276 (DB1)
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Houston.....	1280
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanryu.....	1292
Huari.....	1294
Hughes Network	
Systems.....	1296 (DB1)
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108
Humax.....	1298

Huth.....1305
Hygashi.....1308
Hyper.....1309
HyperVision.....1311
Hypson.....1312
Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
ICE.....1324
ICeS.....1325
ID Digital.....1329
Ikei.....1332 (DB1)
iISonic.....1334 (DB1)
Iiyama.....1335 (DB1)
Imex.....1344
Impego.....4207
Imperial.....1346
Indesit.....1349
Indiana.....1350
Indovision.....1351 (DB1)
Ingelen.....1354
Ingersol.....1355
Inno Hit.....1358
Innovation.....1360
Interactive.....3534
Interbuy.....1376
Interfunk.....1377
Internal.....1379
International.....1380
Interstar.....1383
Intertronic.....1384
Intervision.....1386
InVideo.....1388
IR.....4110
Irradio.....1396
Isukai.....1402
ITC.....1404
ITS.....1405
ITT.....1406
ITT Nokia.....1407
ITV.....1408

J

Janeil.....1414
JEC.....1426
Jepssen.....1430 (DB1)
Jerold.....1431
JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
Jinhai.....1439
Jinxing.....1442
Johansson.....1449
JOK.....1451
JSR.....1459
JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
Kabel Digital.....4448 (DB1)
Kaisui.....1471
Kamm.....1474
Kamosonic.....3535
Kamp.....1475
Kangchong.....1476
Kanghua.....1477
Kangwei.....4115
Kansai.....1480
Kansas Technologies.....1481 (DB1)
Kaon.....1482 (DB1)
Kapsch.....1483
Karcher.....1484
Kathrein.....1486
Kathrein Eurostar.....3707
Kawa.....1487
Kawasho.....1489
Kendo.....1500
Kennedy.....1504
Kennex.....1505
Kenwood.....1507
Key West.....1509
KeyPlug.....3646
KIC.....1512
Kiiro.....1513
Kingavon.....1519
Kingsley.....1520
Kiota.....1522
Kiss.....1524
Kiton.....1525
Klap.....1526
Kneissel.....1535
Koda.....1539
Kolin.....1541
Kolon.....1542
Kolster.....1543
Konig.....1547
Konka.....1548

Korpel.....1552
Korting.....1554
Kosmos.....1557
Koyoda.....1561
KPN.....4941 (DB1)
KR.....1562
Kreiling.....1566 (DB1)
Kreismeyer.....1567
K-SAT.....1467
KTV.....1572
Kuro.....1579
KXD.....1581
Kyoshu.....1583
Kyostar.....1584
Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
Lafayette.....1591
LaSAT.....1597
Lawson.....1603
Layco.....4117
Lecson.....1606
Leiko.....3840 (DB1)
Lemon.....1614
Lenco.....1615
Leng.....3708
Lennox.....1616
Lenoir.....1617
Lenoxx.....1618 (DB1)
Lenson.....1620
Lesa.....1622
Lexus.....3649
Leyco.....1627
LG.....1628
LG Alps.....1629
LG/Goldstar.....3536
Liesenk.....3537
Liesenk & Tter.....1630
Liesenkotter.....1631
Life.....3538
Lifesat.....1632
Lifetec.....1633
Limit.....1637
Linsar.....4564 (DB1)
Lion.....1643
Listo.....3406 (DB1)
LiteOn.....1645
Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
Lodos.....1659 (DB1)
Loewe.....1660
Loewe Opta.....3540
LogicLab.....3650
Logik.....1661
Logisat.....4850 (DB1)
Lorenzen.....1666
Lorraine.....1669
Luma.....1674
Lumatron.....1676
Lupus.....1678
Lux May.....1680
Luxor.....1683
Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
M/A Com.....4229
Macab.....1692
Madison.....1698
Magnadyne.....1702
Magnafoon.....1703
Magnavox.....1706
Magnex.....1707
Magnum.....1709
Majestic.....1713
Maligne TV.....4851 (DB1)
Manata.....1716
Mandor.....1717
Manesth.....1718
Manhattan.....1719
Maqma.....1722 (DB1)
Marantz.....1724
Marelli.....1729
Mark.....1731
Marquant.....1734
Mascom.....1738
Maspro.....1739
Master's.....1742
Masuda.....1744
Matav.....1745
Matsui.....1750
Matsushita.....1751
Max.....1753
Maxdome.....3586
Maxim.....1759 (DB1)
MB.....3711
MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890	Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892	Nobliko.....	2014	OSAT.....	2119
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896	Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900	Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904	Nomex.....	2018	Osume.....	2123
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121	Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906	Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907	Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Medion.....	1787	Muratto.....	1910	Nordvision.....	3543		
Medison.....	1788	Murphy.....	1911	Normerel.....	2024		
Mega.....	1789	Musikland.....	1915	Northcoast.....	2026	P	
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925	NTC.....	2045	Pael.....	2140
Mercury.....	1804			NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Metronic.....	1809	N		Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Metz.....	1810	NAD.....	1926			Palsat.....	2146
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930	O		Palsonic.....	2147
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Micromedia.....	1823	National.....	1942	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Microstar.....	1827	NEC.....	1950	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951	Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170
Migros.....	1832	NEI.....	1952	Onn.....	3663 (DB1)	Pausa.....	2171
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960	Ono.....	2086	peekTon.....	2178
Minato.....	1835	Netsat.....	1966	Onwa.....	2087	Pensonic.....	3778
Minax.....	1836	Network.....	1968	Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999	Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970	Opera.....	2090	Philco.....	2192
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971	Optex.....	2093	Philharmonic.....	2194
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)	Optim.....	2094	Philips.....	2195
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974	Optus.....	2100	Philips Magnavox....	3715
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977	Orange.....	3866	Phocus.....	2198 (DB1)
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979	Orava.....	2101	Phoenix.....	2199
MNET.....	1862	New World.....	1980	Orbit.....	2103	Phonola.....	2201
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983	Orbitech.....	2104	Phonotrend.....	2202
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777	Origo.....	2110	Pioneer.....	2212
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994	Orion.....	2111	Pionier.....	2213
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)	Oritron.....	2112	Plantron.....	2219
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998	Online.....	2113	Playsonic.....	2224
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)	Ormond.....	2114	Plu2.....	2225 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000	Orson.....	2115	Pointer.....	2229
						Polaroid.....	2230

Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino.....	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Radix.....	2335	Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547
Powerpoint.....	2241	Rainbow.....	2339	Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133
Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340	Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Samurai.....	2451	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sandra.....	2454	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)	Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557
Prima.....	2253	Recor.....	2359	Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Shintom.....	2563
Prinz.....	2260	Red Star.....	3669	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564
Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567
Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569
Profekt.....	4126	Redstar.....	2366	Sat Team.....	2474	Siam.....	2572
Profex.....	2269	Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Siarem.....	2573
Profile.....	2271	Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Siemens.....	2574
Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)	Satec.....	2479	Siera.....	2576
Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)	Satel.....	2480	Siesta.....	2577
Proline.....	2274	Reoc.....	2379	Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580
Promax.....	2275	Revox.....	2383	Satford.....	2483	Silva.....	2591
Prosat.....	2278	Revoy.....	2384	Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592
Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385	Satmaster.....	2485	Silver.....	2594
Prosonic.....	2282	RFT.....	2386	Satplus.....	2486	Singer.....	2599
Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387	Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601
Protek.....	2285	Rimax.....	2391	SBR.....	2492	Skantic.....	2605
ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)	ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606
PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327	Schacke.....	3720	Skardin.....	2607
Pye.....	2302	Roadstar.....	2398	Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722
Pyle.....	2303 (DB1)	Robotron.....	2401	Schneider.....	2501	SKR.....	2608
Pymi.....	2304	Roch.....	2402	Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610
Pyxis.....	2305	Rockdale.....	2403	Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723
Q		Ronin.....	2412	Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)
Quadral.....	2314	Rover.....	2415	Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)
Quandra Vision.....	3546	Rowa.....	2416	Scott.....	2508	SkyCable.....	2617
Quasar.....	2320	Rownsonic.....	2417	SCS.....	2510	Skymaster.....	2621
Quelle.....	2322	Royal.....	2419	Sede Electronique.....	2518	Skymax.....	2622
Quella.....	2322	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625
Questa.....	2324	RTF.....	3548	Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630
Quiero.....	3718	S		SEG.....	2522	Skyworth.....	2631
R		SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524	SL.....	2632
Radialva.....	2329	Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636
Radio.....	4128	Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639
Radiola.....	2330	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528	Smart.....	2642
Radiomarelli.....	2331	Sagem.....	2434	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)
Radionette.....	2332	Saisho.....	2437	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649
		Saivod.....	2439	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654
				Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
SR.....	2704	Sytong.....	2820
Srypton.....	4138		
Standard.....	2713	T	
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Stern.....	2741	TCL.....	2856
Strato.....	2745	TCM.....	2857
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
STVI.....	2751	Tec.....	2861
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Sumida.....	2756	Techica.....	2865
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881
Supersonic.....	2787	Technvision.....	4307 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Tedex.....	2889	Tiscali.....	3442
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Televes.....	2937	Trident.....	3054
Televideon.....	2938	Trio.....	3056
Television.....	2939	Tristar.....	3057
Televiso.....	2941	Triumph.....	3058
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Tesmet.....	3550		
Tevion.....	2962	U	
Texet.....	2963	UEC.....	3088
Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal.....	3113		
Universum.....	3115	W	
Univox.....	3116	Waitec.....	3227
UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
		Watson.....	3233
V		Watt Radio.....	3234
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Videon.....	4227	White Westinghouse	
Videosat.....	3170		3258
VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Vision.....	3198		
Visionetics.....	3199	X	
Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia...	4000
Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305	Z	
Xinghai.....	3306	Zanussi.....	3349
Xinrisong.....	3308	Zaunkonig.....	3352
XLogic.....	3310	Zehnder.....	3353
XMS.....	3312	Zenith.....	3356
Xoro.....	3315	ZhuHai.....	3364
Xrypton.....	3317	Ziggo.....	4007 (DB1)
Xsat.....	3318	Zinwell.....	3365
Xtreme.....	3319 (DB1)	Zodiac.....	3366
Xuelian.....	3320	Zwergnase.....	3371

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

(DB1) Mærker er kun tilgængelige fra version DB1 og frem.
Du finder DB-versionen på klistermærket inde i batterirummet.



DK Information til kunden

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket giver os mulighed for at forudse nye standarder og hurtigt integrere dem i vores produkter.

Genbrug og bortskaffelse

Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig dine produkter sammen med andet husholdningsaffald.

Hold dig orienteret om systemet for særsilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde.

Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores

Batterioplysninger

Dit produkt kører på batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC, og ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier. Ved korrekt bortskaffelse af batterierne undgås negative konsekvenser for miljø og mennesker.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5218 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811