

2 Ställ in

Justera högtalarna

- 1 Slå på huvudenheten genom att trycka på **⏻**.
- 2 Växla till flerkanaligt surroundläge genom att trycka på **SURR**.
- 3 Visa alternativen för systeminställningsmenyn genom att trycka på **PROG**.

Så här justerar du ljudfördröjningstiden endast för centerhögtalaren:

- Tryck på **◀◀** eller **▶▶** tills CENTER DELAY (mittfördröjning) visas.
- Tryck på **PROG**.
- Justera fördröjningstiden genom att vrida på **VOLUME**-kontrollen.

Så här justerar du ljudfördröjningstiden endast för den bakre högtalaren:

- Tryck på **◀◀** eller **▶▶** tills REAR DELAY (bakre fördröjning) visas.
 - Justera fördröjningstiden genom att vrida på **VOLUME**-kontrollen.
- 4 Bekräfta alla inställningar genom att trycka på **PROG**.

I den medföljande användarhandboken finns fler alternativ för finjustering av högtalarinställningarna.

3 Njut

Starta uppspelning

- 1 Slå på huvudenheten genom att trycka på **⏻**.

Obs! Kontrollera att alla ljud-/videoenheter är anslutna innan du startar uppspelningen.

- 2 Slå på den anslutna ljud-/videoenheten.
- 3 Tryck på **PLAY** på den anslutna ljud-/videoenheten.
- 4 Tryck på **DI/AUX** och välj önskad ljudindataälla.

Uppspelning från en bärbar ljudspelare

Lyssna på ljud från din bärbara ljudspelare genom att ansluta enheten till huvudenheten.

- 1 Anslut den medföljande MP3 LINK-kabeln mellan MP3 LINK-uttaget på huvudenheten och hörlursuttaget på den bärbara ljudspelaren.
- 2 Tryck på **PLAY** på den bärbara ljudspelaren.
- 3 Tryck på **MP3 LINK** när du vill lyssna på spelaren.

I den medföljande användarhandboken finns information om inställning av radiokanaler och andra uppselningsinställningar.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde det digitala AV-mottagar systemet från Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.
www.philips.com
sgpjy_0812/12_14

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

HTR3464




- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut

Snabbstartguide


Vad finns i förpackningen?




Huvudenhet

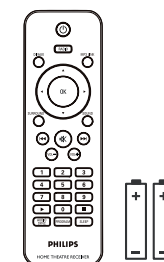


Fjärrkontroll och 2 batterier




Användarhandbok

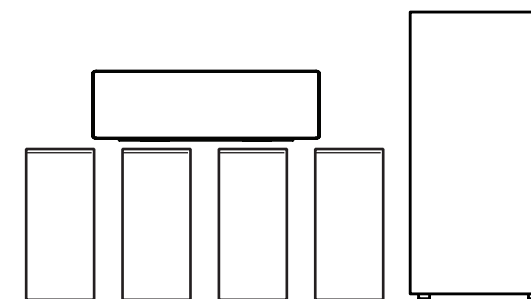

1 centerhögtalare, 2 främre och 2 bakre högtalare samt subwoofer



MP3 LINK-kabel för bärbar ljudspelare

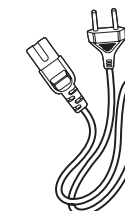


Nätkabel



FM-trådtantenn



Koaxialkabel

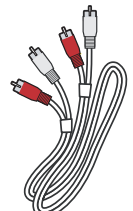


Ljudkabel

PHILIPS

I Anslut

A Placering


Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

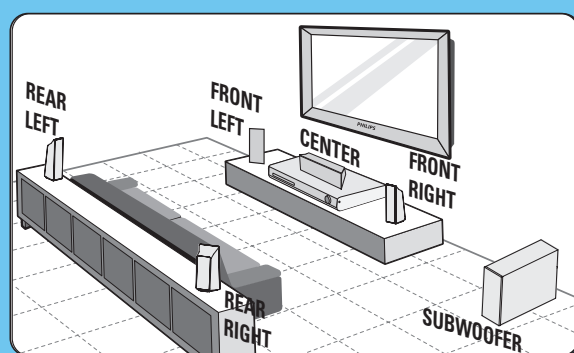

- 1 Placera centerhögtalaren ovanför eller nära TV:n.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.
- 3 Placera de främre högtalarna på samma avstånd från TV:n.
- 4 Placera de bakre högtalarna bakom eller bredvid lyssningspositionen.


B Anslut högtalarna och subwoofern

Anslut de färgade kontakterna från högtalarna och subwoofern till uttagen med samma färg på baksidan av huvudenheten.

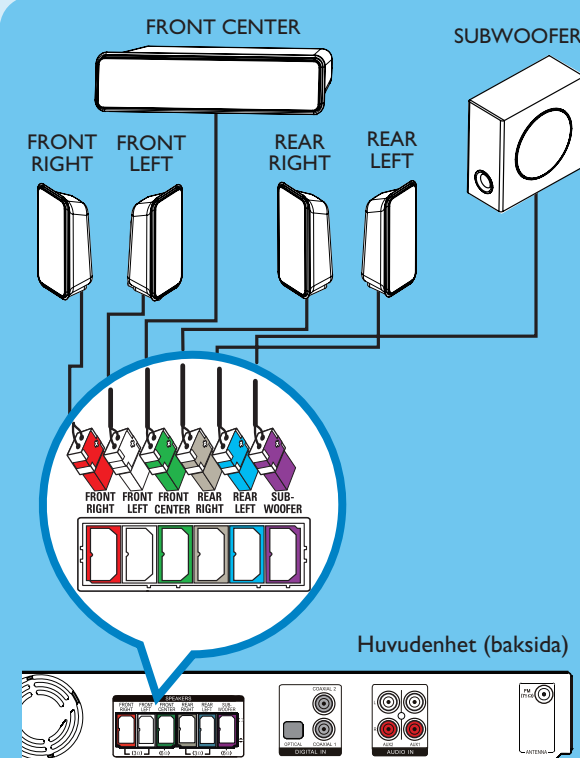

C Anslut radioantennerna

Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

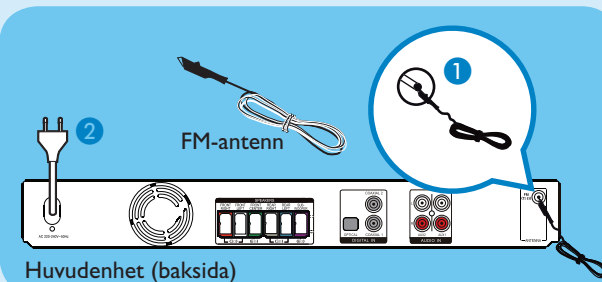


- 1 Anslut FM-antennen (medföljer) till FM 75 Ω-uttagets inre stift. (För vissa modeller har den anslutits i fabriken.) Dra ut tråden för bäst mottagning.
- 2 Anslut nätkabeln från huvudenheten till eluttaget.

D Anslut ljudet från ljud-/videoenheter (TV, DVD-spelare, recorder, kabel-TV-/satellitmottagare eller spelkonsol) (tillval)

Alternativ 1: Använda analoga ljuduttag (Anslut ljudet från TV:n)


Om du vill höra TV-ljudet genom den här enheten använder du röda och vita ljudkablar (medföljer) till att ansluta AUDIO IN-AUX-uttagen på huvudenheten till AUDIO OUT-uttagen på TV:n.

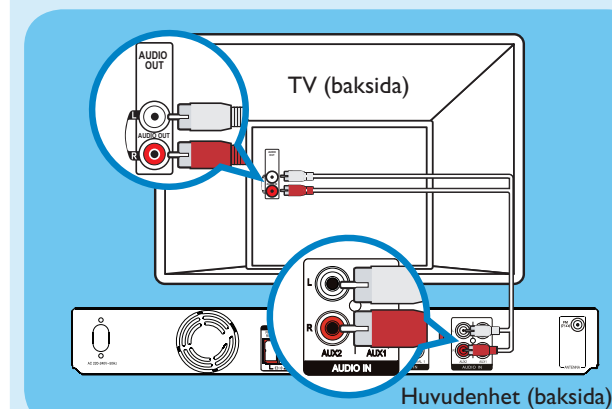

Obs! När du tittar på TV-program kan du trycka på DI/AUX flera gånger på fjärrkontrollen tills AUX 1 eller AUX 2 visas, så hörs ljudet i högtalarna.

Alternativ 2: Använda analoga ljuduttag (Anslut ljudet från en annan enhet)


Använd de röda och vita ljudkablarna (medföljer) till att ansluta AUDIO IN-AUX-uttagen på huvudenheten till AUDIO OUT-uttagen på den anslutna enheten (till exempel en DVD-recorder, video eller kabel-/satellitmottagare).

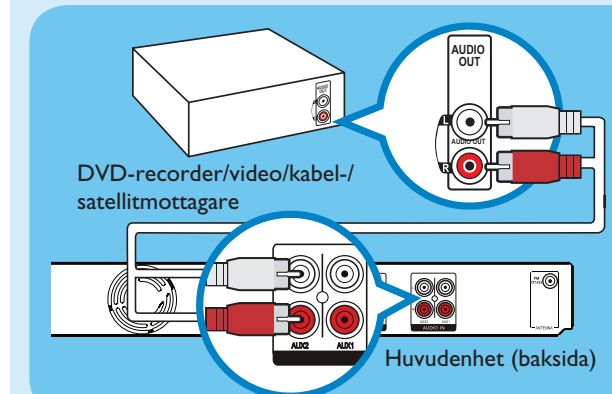

Obs! Tryck på **DI/AUX** på fjärrkontrollen flera gånger tills AUX 1 eller AUX 2 visas som den källa du vill lyssna på.

Alternativ 3: Använda Coaxial In-uttaget


Anslut en koaxialkabel från COAXIAL-uttaget på huvudenheten och till COAXIAL OUT-uttagen på den andra enheten.

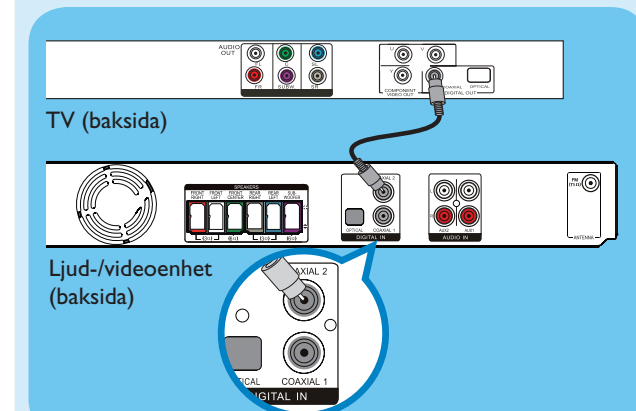

Obs! Starta uppspelningen på enheten. Tryck på **DISC/DI** på fjärrkontrollen flera gånger tills COAX IN visas.

Alternativ 4: Använda Optical In-uttaget

Anslut en optisk kabel (medföljer inte) mellan OPTICAL-uttagen på huvudenheten och OPTICAL OUT-uttagen på den andra enheten.

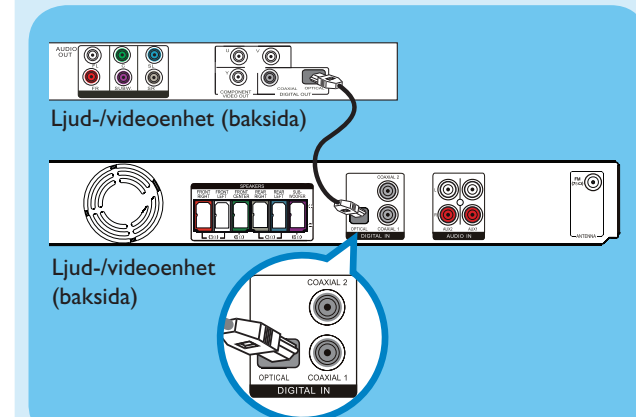

Obs! Starta uppspelningen på enheten. Tryck på **DISC/DI** på fjärrkontrollen flera gånger tills OPTI IN visas.