

Registrera produkten och få tillgång till support på
www.philips.com/welcome

CD690
CD695



Snabbstartguide

1

Anslut

2

Komma igång

3

Få

PHILIPS

Vad finns i förpackningen



Basstation (CD695)



Basstation (CD690)



Laddare*



Handenhet*



Nätadapter*



Anslutningskabel**



Användarhandbok, snabbstartguide, garanti



Obs!

* I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter, laddare och nätadapterar.

**I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.




Varning!


- Du kan endast använda de batterier och den nätadapter som medföljer.

1 Anslut

Anslut basstationen

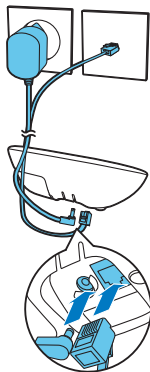

- 1** Anslut nätadapters ändar till:
 - DC-ingången på undersidan av basstationen och
 - nätuttaget på väggen.
- 2** Anslut anslutningskabelns ändar till:
 - telefonuttaget på undersidan av basstationen och
 - telefonuttaget på väggen.

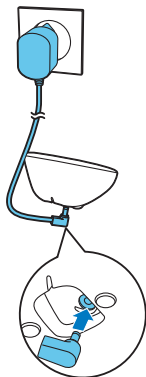



Endast för versioner med flera handhållare:

- 3** Anslut nätadapters ändar till:
 - DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren
 - nätuttaget på väggen.


2 Komma igång

Konfigurera telefonen

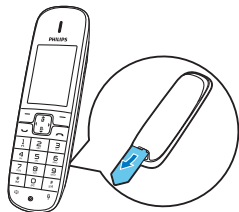

- 1 Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.
- 2 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 3 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 4 Ange datum och tid.
 - Om tiden anges i 12-timmarsformat trycker  för att välja **[am]** eller **[pm]**.

Ladda handenheten

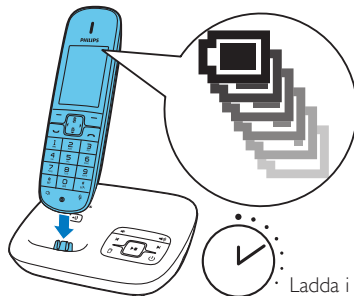






Ladda i 8 timmar

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.
↳ Handenheten börjar laddas.

Obs!




- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.

Kontrollera batterinivån


Ikön	Status
	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg). När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.
	
	
	
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.

3 Få


Samtal

- Ring ett samtal genom att trycka på  och slå telefonnumret.
- Svara på samtal genom att trycka på  när telefonen ringer.
- Avsluta samtal genom att trycka på .


Justera öronsnäckans volym

Tryck på  eller  om du vill justera volymen under ett samtal.


Lägga till en kontakt i telefonboken








- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Val]** > **[Lägg till nytt]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.

Spela in ett svarsmeddelande (endast för CD695)

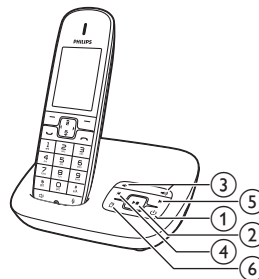- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Meddelande]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ej inspelning]** eller **[Svar inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spela in ny]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Inspelningen börjar efter tonen.
- 5 Tryck på **[OK]** för att stoppa inspelningen. I annat fall stoppas inspelningen efter 3 minuter:
 - ↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.

Lyssna på meddelanden inspelade på telefonsvararen (endast för CD695)



- ① Tryck för att slå på  eller av telefonsvararen i standbyläge.
- ② Tryck på  om du vill starta/stoppa uppspelningen.
- ③ Tryck på  /  om du vill justera volymen.
- ④ Om du vill spela upp föregående meddelande/spela upp det aktuella meddelandet igen trycker du på .
- ⑤ För att spela upp nästa meddelande trycker du på .
- ⑥ Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på .

Obs!

- Mer information hittar du i avsnittet Telefonsvarare i användarhandboken.

Välkommen till Philips

Registrera produkten på www.philips.com/welcome

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Läs användarhandboken som levererades med telefonen.

Onlinehjälp

www.philips.com/support

CE 0168



Fullständig eller delvis återgivning är förbjudet utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Med ensamrätt.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD690-695
21_SV_V1.1
WK11484