

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SBT75/12



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	4
	Segurança	4
	Aviso	4
2	O seu altifalante Bluetooth	6
	Introdução	6
	Conteúdo da embalagem	6
	Descrição geral da unidade principal	6
3	Introdução	7
	Ligar a corrente	7
	Ligar	7
4	Reproduzir	8
	Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth	8
	Reproduzir de um dispositivo externo	9
	Controlar a reprodução	9
5	Informações do produto	9
	Especificações	9
6	Resolução de problemas	10

1 Importante

Segurança

Importantes instruções de segurança

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do dispositivo.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue a ficha deste dispositivo durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o dispositivo for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do dispositivo, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- Os dispositivos não devem ser expostos a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).

- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

CE 0560

Este produto cumpre os requisitos da directiva 1999/5/CE.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.


Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria incorporada.

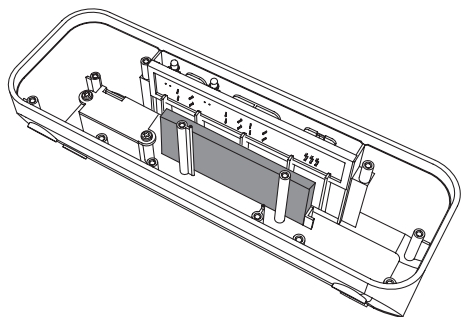

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada.

Cumpra os regulamentos locais no que respeita

à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



**Be responsible
Respect copyrights**

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu altifalante Bluetooth

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com este altifalante, pode desfrutar de áudio do dispositivo Bluetooth compatível ou de outros dispositivos áudio.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 1 cabo USB
- Guia de Início Rápido

Descrição geral da unidade principal

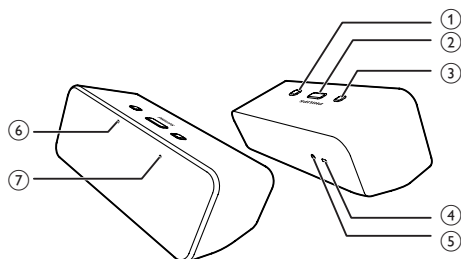

- ① **ON/OFF**
 - Ligar/desligar a unidade.
- ② **+ / -**
 - Ajustar o volume.
- ③ **▶||**
 - Premir para reprodução/pausa no modo Bluetooth.
 - Premir durante 2 seg. para activar o seu altifalante quando este se encontra no modo de espera.
 - Premir durante 8 seg. para eliminar todas as informações de ligação guardadas no módulo Bluetooth.
- ④ **DC IN 5V-1A**
 - Carregar o seu altifalante Bluetooth através do cabo USB.
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Ligar um dispositivo de áudio externo.
- ⑥ **Indicador da bateria incorporada**
 - Continuamente aceso durante o carregamento.
 - Intermitente quando o nível da bateria é baixo.
- ⑦ **Indicador do Bluetooth**
 - Continuamente aceso quando o altifalante está ligado ao dispositivo Bluetooth compatível.
 - Intermitente quando o emparelhamento do Bluetooth está desactivado.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos e ajustes ou a aplicação de procedimentos que não estejam descritos aqui pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento inseguro.

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____

Ligar a corrente




Atenção

- Risco de danos no produto! Assegure-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte posterior do altifalante.

Ligue o transformador de CA (não incluído) :

- à tomada eléctrica na parte posterior do altifalante.
- à tomada eléctrica.

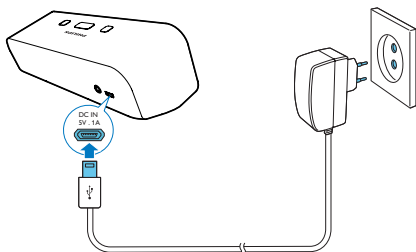

Bateria incorporada

O altifalante também pode funcionar com a bateria recarregável incorporada.

Para recarregar a bateria incorporada:

- Ligue o altifalante à fonte de alimentação.



Nota

- Utilize apenas o cabo USB fornecido para carregar a bateria.

Ligar

- Mude o interruptor **ON/OFF** no altifalante para a posição **ON**.
↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente (a azul).

Mudar para o modo de espera

O altifalante muda para o modo de espera nas situações seguintes.

- **No modo Bluetooth:** nenhum sinal de áudio do seu dispositivo Bluetooth durante mais de 15 minutos.
- **No modo MP3 Link:** nenhum sinal de áudio detectado durante mais de 15 minutos.
- A pilha está fraca.



Nota

- A ligação Bluetooth será terminada quando o altifalante entrar no modo de espera; pode reactivar o altifalante premindo ►|| durante 2 segundos.

4 Reproduzir


Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth

Pode ouvir áudio de um dispositivo Bluetooth através deste altifalante.

Nota

- O alcance de funcionamento efectivo entre o altifalante e o dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- 1 Desloque o interruptor **ON/OFF** para ligar a função Bluetooth no altifalante.
↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente.
- 2 Active a função Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).
- 3 Seleccione "PHILIPS SBT75" no seu dispositivo para emparelhamento.
↳ O altifalante emite 2 sinais sonoros e o indicador do Bluetooth mantém-se continuamente aceso.
 - Para dispositivos mais antigos, tem de introduzir "0000" como palavra-passe de emparelhamento.
- 4 Inicie a reprodução de música no seu dispositivo Bluetooth.

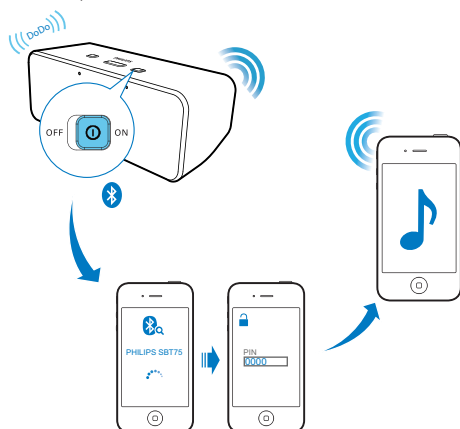

Reproduzir a partir de um PC

Também pode ouvir áudio num PC através do Bluetooth.

Nota

- Assegure-se de que o controlador de Bluetooth está instalado no seu PC antes do emparelhamento.
- Os passos abaixo aplicam-se apenas ao sistema operativo Windows 7. Se utilizar o Windows XP, consulte a ajuda para o Windows XP.

- 1 Desloque o interruptor **ON/OFF** para ligar a função Bluetooth no altifalante.
↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente.
- 2 Active a função Bluetooth no seu PC.
- 3 Adicione um dispositivo Bluetooth ao seu PC e seleccione "PHILIPS SBT75" para o emparelhamento.
↳ O altifalante emite 2 sinais sonoros e o indicador do Bluetooth mantém-se continuamente aceso.
- 4 Defina "PHILIPS SBT75" como dispositivo de comunicação predefinido no seu PC.
 - 1). Clique com o botão direito do rato no ícone do altifalante (🔊) no canto inferior direito do ecrã inicial do Windows e seleccione "**Dispositivos de reprodução**" no menu de opções
 - 2). Clique com o botão direito do rato no altifalante pretendido e seleccione "**Estabelecer como Dispositivo de Comunicação Predefinido**".
- 5 Inicie a reprodução de música no seu PC.


Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo áudio externo através deste altifalante.

 Nota

- O seu altifalante pode reproduzir áudio MP3-LINK apenas quando o Bluetooth está em pausa ou parado.

- 1
- Ligue o cabo MP3-LINK:
 - à entrada MP3-LINK (3,5 mm) na parte posterior do altifalante.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2
- Inicie a reprodução no dispositivo.

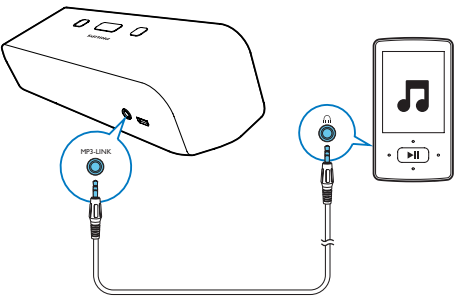

Controlar a reprodução

- Durante a reprodução,
- prima **VOL +/-** para aumentar ou diminuir o nível do volume.
 - prima **▶||** para reprodução ou pausa do áudio.
- ↳ Disponível apenas no modo Bluetooth.

5 Informações do produto

 Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador	
Potência nominal	2 x 2 W RMS
Relação sinal/ruído	>67 dB
Ligação Aux-in	600 mV RMS
	20 kohm

Informações Gerais	
Entrada de alimentação de CC	Entrada: 5 V, 1 A;
Consumo de energia em funcionamento	3 W
Consumo de energia em modo de espera	< 0,5 W
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	184 x 62 x 63 mm
Peso - Unidade principal	0,388 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Quando utilizar apenas a bateria incorporada, assegure-se de que a potência é suficiente.
- Quando utilizar a ficha de alimentação de CA, assegure-se de que a ficha está ligada correctamente e que há energia na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Nenhuma resposta do altifalante.

- Reinicie o altifalante.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT75_12_UM_V3.0

