

PHILIPS

Austiņas

4000 Sērija

TAA4205



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības noteikumi	2
	Klausīšanas drošība	2
	Vispārīga informācija	2

2	Ausīs ievietojamās Bluetooth ausiņas	3
	Kastes saturs	3
	Citas ierīces	3
	Bluetooth bezvadu ausiņu pārskats	7

3	Lietošanas sākšana	5
	Baterijas uzlādēšana	5
	Ausiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni	5

4	Ausiņu lietošana	6
	Ausiņu pievienošana Bluetooth ierīcei	6
	Sirdsdarbības frekvences monitors	6
	Ausiņu lietotnes Philips Headphones lejupielāde	6
	Ausiņu vadība	7

5	Tehniskie dati	8
----------	-----------------------	----------

6	Paziņojums	9
	Atbilstības deklarācija	9
	Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas	9
	Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku	9
	Vides informācija	9
	Paziņojums par atbilstību	10

7	Bieži uzdotie jautājumi	11
----------	--------------------------------	-----------

1 Svarīgi drošības noteikumi

Klausīšanas drošība



Bīstami!

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kuru lielā skaļumā izmantojat austiņas, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Austiņu lietošanas laikā noteikti ievērojiet tālāk dotos norādījumus.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Uzmanieties un pēc dzirdes pielāgošanās neturpiniet visu laiku palielināt skaļumu.
- Neizmantojiet tik lielu skaļumu, ka nevar dzirdēt, kas notiek apkārtnē.
- Potenciāli bīstamās situācijās jāievēro piesardzība un uz laiku jāpārtrauc lietošana.
- Pārmērīgs skaņas spiediens austiņās var izraisīt dzirdes zudumu.
- Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas, kas nosedz abas ausis, un dažviet tas var būt aizliegts.
- Rūpējoties par savu drošību, izvairieties no mūzikas vai tālruņa zvanu radītas uzmanības novēršanas, atrodoties satiksmes plūsmā vai citā potenciāli bīstamā vidē.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājuma vai nepareizas darbības:



Uzmanību!

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Nenometiet austiņas.
- Uz austiņām nedrīkst pilēt vai uzšļakstīties šķidrums.
- Nelaujiet austiņas iemērt ūdenī.
- Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai abrazīvas vielas.
- Ja nepieciešama produkta tīrīšana, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas vajadzības gadījumā samitrināta pēc iespējas mazākā daudzumā ūdens vai vāja ziepjūdens šķīduma.
- Integrēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma avota, piemēram, saules gaismas, uguns utt., iedarbībai.
- Baterijas nepareizas nomainas gadījumā pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.

Par ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūru un mitrumu


- Izmantojiet vietā, kurā temperatūra ir robežās starp 0 °C (32 °F) un 45 °C (113 °F) (ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 90 %).
- Uzglabājiet vietā, kurā temperatūra ir robežās starp -25 °C (-13 °F) un 55 °C (131 °F) (ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 50 %).
- Augstākas vai zemākas temperatūras apstākļos baterijas darbību var būt īsāks.

2 Ausīs ievietojamās Bluetooth austiņas


Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/support. Izmantojot šīs Philips ausīs ievietojamās bezvadu ausiņas, jūs varat:

- ērti izmantot bezvadu brīvroku sistēmu tālruņa zvaniem;
- klausīties un kontrolēt bezvadu mūziku;
- pārslēgties starp tālruņa zvaniem un mūziku.


Kastes saturs

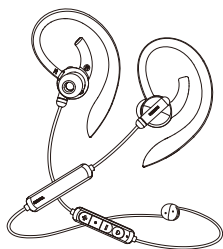

Philips Bluetooth ausīs ievietojamās ausiņas Philips TAA4205

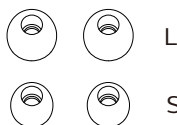

Gumijas uznavas nomaiņai x 2 pāri

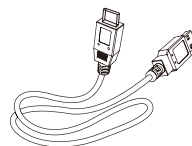

USB-C tipa uzlādes kabelis (tikai uzlādēšanai)



Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata



Vispasaules garantija




Informatīvā lapa par drošību

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīga ar ausiņām (skat. "Tehniskie dati" 8. lappusē).

Bluetooth bezvadu austiņu pārskats

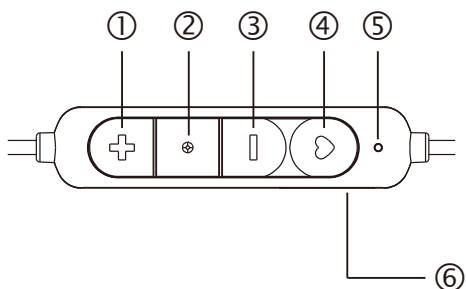

- ① Skaļuma regulēšanas + poga
- ② Vairākfunkciju poga
- ③ Skaļuma regulēšanas - poga
- ④ Sirdsdarbības frekvences poga
- ⑤ LED indikators
- ⑥ USB uzlādes ligzda

3 Lietošanas sākšana

Baterijas uzlādēšana

Piezīme

- Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes lādējiet bateriju 2 stundas, lai panāktu optimālo baterijas kapacitāti un darbību.
- Lai izvairītos no bojājuma, lietojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli.
- Pabeidziet zvani pirms austiņu uzlādēšanas, jo austiņu pievienošana uzlādes veikšanai liek austiņām izslēgties.

Pievienojiet nodrošināto USB uzlādes kabeli:

- USB uzlādes ligzdai uz austiņām un lādētājam / datora USB portam.
- ↳ LED indikators kļūst balts uzlādes laikā un nodziest, kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas.

Ieteikums

- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas.

Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni

Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes kopā ar mobilo tālruni savienojiet tās pārī ar mobilo tālruni. Veiksmīga savienošana pārī izveido unikālu un šifrētu austiņu un mobilā tālruņa savienojumu. Austiņu atmiņā saglabājas 4 pēdējās sapārotās ierīces. Mēģinot savienot pārī vairāk nekā 4 ierīces, notiek visvecākās pārī savienotās ierīces aizstāšana.

- 1 Pārliedzieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Piespiediet un turiet vairākfunkciju pogu 4 sekundes, līdz pārmaiņus mirgo zils un balts LED indikators.
↳ Austiņas paliek savienotās pārī režīmā 5 minūtes.
- 3 Pārliedzieties, ka mobilais tālrunis ir ieslēgts un Bluetooth funkcija ir aktivizēta.
- 4 Savienojiet austiņas pārī ar mobilo tālruni. Sīkāku informāciju skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.



Philips TAA4205

4 Austiņu lietošana

Austiņu pievienošana Bluetooth ierīci

- 1 Ieslēdziet mobilo tālruni / Bluetooth ierīci.
- 2 Piespiediet un turiet vairākfunkciju pogu, lai ieslēgtu austiņas.
 - ↳ Mirgo zilais LED indikators.
 - ↳ Tiek automātiski izveidots austiņu atkārtots savienojums ar pēdējo pievienoto mobilo tālruni / Bluetooth ierīci. Ja šī pēdējā ierīce nav pieejama, austiņas mēģina izveidot savienojumu ar ierīci, ar kuru tai bija izveidots savienojums pirms tam.



Ieteikums

- Ja ieslēdzat mobilo tālruni / Bluetooth ierīci vai aktivizējat Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, atkārtoti manuāli jāizveido austiņu un mobilā tālruņa / Bluetooth ierīces savienojums.

Sirdsdarbības frekvences monitors

- 1 Lai ieslēgtu/izslēgtu iebūvēto sirdsdarbības frekvences monitoru, piespiediet un 2 sekundes turiet sirdsdarbības frekvences pogu.
- 2 Sirdsdarbības frekvences sensors atrodas labajā ieausī.
- 3 Piespiediet sirdsdarbības frekvences pogu, lai apskatītu sirdsdarbības frekvences sitienu skaitu minūtē.



Piezīme



- Pareiza sirdsdarbības frekvences sitienu skaita minūtē parādīšanai var būt vajadzīgs laiks, kas ilgāks par 5 sekundēm.
- Philips TAA4205 ir saderīgs ar gandrīz visām fizisko aktivitāšu lietotnēm, kuras atbalsta sirdsdarbības frekvences uzraudzības ierīces.

Austiņu lietotnes Philips Headphones lejupielāde


- 1 Lejupielādējiet lietotni Philips Headphones no Google Play veikala vai App Store un instalējiet mobilajā tālrunī.
- 2 Kad austiņas ir pievienotas mobilajam tālrunim, var palaist lietotni Philips Headphones un izmantot tālāk norādītās funkcijas.
 - ↳ Sirdsdarbības frekvences sitienu skaita minūtē izsekošana un reģistrēšana.
 - ↳ Ekvalaizera noregulēšana
 - ↳ Atlikušā baterijas lādiņa pārbaudīšana.
 - ↳ Austiņu programmatūras atjaunināšana.

Austiņu vadība



Barošana ieslēgta/izslēgta

Uzdevums	Poga	Darbība
Austiņu ieslēgšana		Piespiešana un turēšana 2 sekundes.
Austiņu izslēgšana		Piespiešana un turēšana 4 sekundes.


Mūzikas vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana		Piespiešana vienreiz
Skaļuma regulēšana	+/-	Piespiešana vienreiz
Nākamais ieraksts	+	Ilga piespiešana
Iepriekšējais ieraksts	-	Ilga piespiešana

Zvanu vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Atbildēšana uz zvanu / zvana beigšana		Piespiešana vienreiz
Zvana noraidīšana		Ilga piespiešana

Citi

Uzdevums	Poga	Darbība
Viedtālruna balss palīga aktivizēšana		Piespiešana vienreiz
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	+,-	Vienlaicīga piespiešana un turēšana 4 sekundes

Citu austiņu indikatora statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir gatavas savienošanai pāri.	Pārmaiņus mirgo zils un balts LED indikators.
Baterija ir pilnīgi uzlādēta.	Neviens LED indikators nedeg.

5 Tehniskie dati

Austiņas

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 stundas
Runāšanas laiks: 8 stundas
- Gaidstāves laiks: 160 stundas
Uzlādes laiks: 2 stundas
- Uzlādējama litija polimēra baterija (140 mAh)
- Bluetooth versija: 5.0
Saderīgie Bluetooth profili:
 - HFP (brīvroku profils)
 - A2DP (uzlabotas audio sadales profils)
 - AVRCP (audio un video tālvadības profils)
- Frekvenču diapazons: 2,402–2,480 GHz
- Radoraidītāja jauda: < 10 dBm (tikai ES)
Darbības diapazons: līdz 10 metriem (līdz 33 pēdām)
- Mikro USB ports uzlādēšanai



Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

6 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Jūs varat atrast Atbilstības deklarāciju vietnē www.p4c.philips.com.

Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas



Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta norāda, ka uz produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka produktā ir iebūvēta uzlādējamā baterija, uz ko attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EK un kuru nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Mēs noteikti iesakām nogādāt šo produktu kādā oficiālā savākšanas punktā vai Philips apkalpošanas centrā, lai veiktu uzlādējamās baterijas profesionālu izņemšanu.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko preču un uzlādējamo bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un uzlādējamajām baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Integrētās baterijas izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko preču savākšanas / otrreizējās pārstrādes sistēmas, jūs varat aizsargāt vidi, pirms austiņu izmešanas izņemot un nododot otrreizējai pārstrādei bateriju.

- Pirms baterijas izņemšanas pārlicinieties, ka austiņas ir atvienotas no uzlādēšanas ietvara.

Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku

Šis produkts atbilst visiem attiecināmajiem standartiem un noteikumiem par elektromagnētiskā lauka iedarbību.

Vides informācija

Nav izmantots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Mēs esam mēģinājuši atvieglot šī iepakojuma sadalīšanu trīs šādos atsevišķos materiālos: kartons (kaste), putuplasts (bufervielā) un polietilēns (maisīni un putuplasta aizsarggloksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja demontāžu veic specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, vecajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem:

1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt tās nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī ierīce ir pārbaudīta un ir atbilstīga B klases digitālo ierīču prasībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti tam, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotā vietā. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un izmantots atbilstoši norādījumiem rokasgrāmatā, var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādas garantijas, ka attiecīgajā uzstādīšanas vietā neradīsies traucējumi. Ja ierīce izraisa radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, mēģiniet novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:

- Pārvietojiet uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienojiet aprīkojumu kādai kontaktligzdai elektrības ķēdē, ar kuru radiouztvērējs nav savienots.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

FCC paziņojums par pakļaušanu starojumam:

Šis aprīkojums atbilst FCC noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē.

Šis radiatoraitājs nevar atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radiatoraitāju.

Kanāda:

Šai ierīcei ir nelicencējams(-i) radiatoraitājs(-i)/uztvērējs(-i), kas atbilst Innovation, Science and Economic Development Canada departamenta nelicencējamajiem RSS. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem:

1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC paziņojums par pakļaušanu starojumam:

Šis aprīkojums atbilst IC RSS-102 noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē. Šis radiatoraitājs nevar atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radiatoraitāju.

Uzmanību! Lietotājs ir brīdināts par to, ka izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var atcelt lietotāja tiesības lietot šo aprīkojumu.

7 Bieži uzdotie jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Baterijas uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

Es nevaru savienot Bluetooth austiņas pāri ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Aktivizējiet Bluetooth funkciju Bluetooth ierīcē un pirms austiņu ieslēgšanas ieslēdziet Bluetooth ierīci.

Sirdsdarbības frekvences uzraudzības funkcija nedarbojas.

- Pārliecinieties, ka pievienotajā ierīcē ir veselības lietotne.
- Austiņas ir pareizi pievienotas pie veselības lietotnes.
- Tā ir saderīga ar vispopulārāko veselības lietotni.

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Šīs austiņas var būt pievienotas pievienotajai ierīcei vai atvienotas no iepriekš pāri savienotās ierīces. Izslēdziet pievienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona robežām.
- Savienošana pāri var būt atiestatīta vai austiņas var būt iepriekš savienotas pāri ar kādu citu ierīci. Atkal savienojiet austiņas pāri ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.

Manas Bluetooth austiņas ir pievienotas mobilajam tālrunim ar aktivizētu Bluetooth stereo, bet mūzika atskan tikai no mobilā tālruņa skaļruņa.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet, lai klausītos mūziku austiņās.

Skaņas kvalitāte ir slikta un dzirdami krakšķi.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus.
- Uzlādējiet austiņas.



Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir galvotājs par šo produktu.

UM_TAA4205_00_LV_V1.0

