

Brugermanual

Käyttöoppaita | Uživatelské příručky | Felhasználói útmutatók
Instrukcje obsługi | Použivatelské příručka | Руководство пользователя
Σχχειρίδιο χρήσης

Micro jukebox

HDD085
HDD086



Potřebná pomoc?

Navštivte webové stránky

www.philips.com/support

na kterých jsou k dispozici kompletní nabídka podpůrných materiálů, například návod na použití, výukový program ve formátu Flash, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na časté dotazy.

Kraj	Pomoc	Cena / min	Zachowaj gotowość
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	Δωρεάν	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβήκωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norway	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Local tariff	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo)	Free	A data de compra, número do modelo e número de série
	2121 0203 (Sao Paulo)	Local tariff	
Chile	600 744 5477	Local tariff	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Free	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Asia			
China	4008 800 008	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong	2619 9663	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea	02 709 1200	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number

Obsah

Vítejte

O vašem novém výrobku	1
Dodávané příslušenství	1
Zaregistrujte tento výrobek.....	1
Další informace.....	1

Nabíjení přístroje

Indikace úrovně napájení.....	2
-------------------------------	---

Zábava

Napájení	2
Přehled ovládacích prvků a připojení	3
Kořenová nabídka	4
Navigace.....	4
Hudebního režimu	4
Vyhledání požadované hudby.....	5
Přenos digitální hudby do zařízení	6
Přehrávání	7
RnBce přehrávání	8-9
Režim rádio***	10
Nahrávání hlasu	11
PŘEHŘÁVÁNÍ NAHRÁVEK	12
VLASTNÍ ÚPRAVA NASTAVENÍ	13
Použití přehrávače pro ukládání a přenos datových souborů	14

O aplikaci Device Manager a Windows Media Player

O aplikaci Device Manager.....	15
O aplikaci Windows Media Player	15
Nainstalujte Windows Media Player a program Device Manager (Správce zařízení)	15

Windows Media Player 10

Vyhledat a přidat skladby ze všech jednotek do okna Library (Knihovna).....	17
Odešlete skladby a seznamy skladeb do přehrávače	18-19
Přidání skladby do seznamu skladeb	20
Odstraňování skladeb a seznamů skladeb	21
Úprava informací o skladbě	22
Vyhledávání skladeb a seznamů skladeb	23

Aktualizovat a obnovovat pomocí programu Philips Device Manager (Správce zařízení)	
Inovace	24
Aktualizace firmwaru.....	24
Oprava zařízení.....	25
Odstraňování problémů	26
Bezpečnost a údržba	
Obecná údržba	27
Provozní a skladovací teploty.....	27
Používání sluchátek.....	27
Informace o autorských právech	28
Ochrana životního prostředí	28
Likvidace starého výrobku	28
Úpravy	28
Technické parametry.....	29

Vítejte

O vašem novém výrobku

Nově pořízený výrobek vám nabízí:

- přehrávání souborů ve formátech MP3 a WMA (viz oddíl [MUSIC MODE](#))
- rádio FM*** (viz oddíl [Režim rádio](#))
- Nahrávání hlasu (viz oddíl [POŘIZOVÁNÍ NAHRÁVEK](#))

*** Rádio VKV je k dispozici pouze v některých regionálních verzích. Rádio VKV není momentálně k dispozici ve verzi pro Evropu.

Dodávané příslušenství



sluchátka



Kabel USB



adaptér pro více napětí



USA: Disk CD "Easy Start" 1 a 2 s aplikací Windows Media Player; výukovými programy, modulem plug-in zařízení Philips, aplikací Philips Device Manager; uživatelskou příručkou a častými dotazy. CD, které je třeba oba nainstalovat.

Zaregistrujte tento výrobek

Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat, doporučujeme, abyste jej zaregistrovali na webovém serveru www.philips.com/register a získali tak přístup k informacím o nových dostupných aktualizacích poskytovaných zdarma.

Další informace

Navštivte stránku www.philips.com/support na www.usasupport.philips.com (uživatelé na území USA) po zadání názvu výrobku se zobrazí:

- výukové programy
- Často kladené otázky (FAQ)
- Aktuální uživatelské příručky
- Nejnovější software počítače ke stažení
- Inovační firmwarové soubory

Číslo typu je uvedeno na zadní straně výrobku. Sériové číslo je uvedeno na spodní straně výrobku.

Nabíjení přístroje

Připojte dodaný dobíjecí adaptér pro více úrovní napětí do konektoru označeného 5V DC a potom připojte dobíjecí adaptér do standardní zásuvky střídavého napětí.

Pro 100% nabití baterie můžete nabíjet 4 hodiny. Rychlé nabíjení (70%): 1 hodina.

Přístroj je plně nabit, když se zastaví animace nabíjení a ukáže se ikona .



TIP

Přístroj můžete také nabíjet prostřednictvím připojení USB. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodávaného kabelu USB.

Indikace úrovně napájení

Na displeji se zobrazí přibližný stav nabití baterií.



Nabitá baterie



Baterie je nabitá ze dvou třetin



Baterie je napůl nabitá



Baterie dochází



Vybitá baterie



TIP

Pokud jsou baterie téměř vybité, na displeji bliká symbol vybité baterie . Před vypnutím se uloží veškerá nastavení a nedokončená nahrávání.

Zábava

Napájení

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko  dokud se nerozsvítí úvodní obrazovka.


→ Krátce se zobrazí úvodní obrazovka PHILIPS.

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko  dokud se přístroj nevypne.



TIP

Přístroj se automaticky vypne, pokud není po dobu 10 minut ovládán a nepřehrává se hudba. Při dalším zapnutí se obnoví stav posledního přehrávání a displeje.

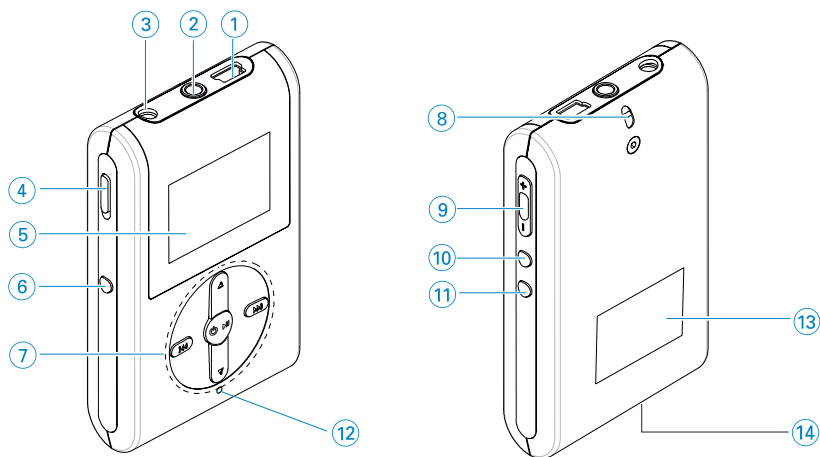

Přehled ovládacích prvků a připojení

- | | |
|-----------------------|--|
| ① konektor kabelu USB | |
| ② | Konektory pro sluchátka |
| ③ 5V DC | Zásuvka pro nabíjení |
| ④ přepínač HOLD | Zamknutí tlačítek |
| ⑤ displej LCD | Pro dynamické zobrazení nabídky, možností a informací o skladbě |
| ⑥ VIEW | Pro přepínání mezi kořenovou nabídkou, knihovnou a přehrávací obrazovkou |
| ⑦ ▲ / ▼ | Posun; Super Posun; Zkratka pro režim přehrávání a ▲ / ▼ |
| ⏮ / ⏭ | Přetáčení vzad / Přetáčení vpřed; Přeskočit na předchozí / další skladbu; Nahoru / Dolů na 1. úroveň |
| ⏻ / ⏸ | Zapnutí / Vypnutí a Hrát / Pauza; |
| ⑧ | |
| ⑨ Volume + / - | Ovládání hlasitosti |
| ⑩ REC | Spouští a ukončuje nahrávání hlasu |
| ⑪ PLAYLIST | přidá aktuální skladbu do Vlastního seznamu stop |
| ⑫ MIC | Mikrofon |
| ⑬ Číslo typu | |
| ⑭ Uvedeno na sériové | |

Kořenová nabídka

Po zapnutí přehrávače uvidíte KŘEŇOVOU NABÍDKU.

	Music (Hudba)	tuto možnost zvolte pro přehrávání digitálních hudebních stop
	Radio (Rádio)***	tuto možnost zvolte pro poslech předvoleb rádia
	Settings (Nastavení)	tuto možnost zvolte pro úpravu nastavení zařízení
	Recordings (Nahrávky)	tuto možnost zvolte pro přehrávání nahrávek

*** Rádio VKV je k dispozici pouze v některých regionálních verzích. Rádio VKV není momentálně k dispozici ve verzi pro Evropu.

Navigace

Zařízení je vybaveno intuitivním navigačním systémem nabídky, který vás provede různým nastavením a RnBcemi. K procházení nabídkami použijte tlačítek ▲, ▼, ◀, ▶. Stisknutím tlačítka ►► potvrdíte volbu.

Hudebního režimu

Systém již obsahuje několik skladeb, aby váš hudební zážitek mohl začít ihned. Pomocí přiloženého softwaru pro správu hudby lze také přenášet digitální hudbu z počítače do zařízení.

(viz oddíl [PŘENOS DIGITÁLNÍ HUDBY DO ZAŘÍZENÍ](#))

Vyhledání požadované hudby

- ① V kořenové nabídce zvolte MUSIC (HUDBA) a přejděte tak do hudebního režimu. Po vstupu do hudebního režimu je možné vyhledávat pomocí následujících možností na displeji:

Playlists (Seznamy skladeb)	— Sbírky	Seznamů — stop	Stopy seřazené v pořadí podle času uložení nebo podle četnosti přehrávání
All songs (Všechny stopy)	— Abecedně	seřazené stopy	(více informací viz POKROČILÉ RnBCE PŘEHRAVÁNÍ)
Artists (seznam interpretů)	— Abecedně	seřazený seznam interpretů	— Abecedně seřazená alba — Stopy seřazené podle pořadí na albu
Genres (žánry)	— Abecedně	seřazené žánry	— Abecedně seřazený seznam interpretů — Abecedně seřazená alba — Stopy seřazené podle pořadí na albu
Albums (alba)	— Abecedně	seřazená alba	— Stopy seřazené podle pořadí na albu



- ② Stisknutím tlačítka ▲ se posunete nahoru; stisknutím tlačítka ▼ se posunete dolů k požadované položce. Stiskněte tlačítko ►► pro další nebo tlačítko ◀◀ ro předchozí úroveň nabídky.
- ③ Stiskem tlačítka ►► přehrajete výběr.



TIP

Pro rychlé posouvání (SuperScroll) v seznamech písní můžete také přidržet tlačítko ▲ nebo ▼. Během rychlého procházení stopami se zobrazuje zvětšené počáteční písmeno. Jakmile přejdete k požadovanému písmenu, uvolněte stisknuté tlačítko.

Přenos digitální hudby do zařízení

K přehrávání vaší sbírky souborů MP3 a WMA v přehrávači pomocí softwaru Windows Media Player, musíte mít podle následujícího postupu nainstalovány programy **Windows Media Player 10** a **Device Manager** (Správce zařízení):

Nainstalujte správce zařízení **Philips Device Manager** a **Windows Media Player**

- 1 Vložte disk CD-ROM do příslušné jednotky v počítači.
- 2 Obrazovce dokončete instalaci programů **Philips Device Manager** a **Windows Media Player**.



TIP

USA: Nejdříve nainstalujte disk CD "Easy Start" a potom disk CD "GoGear Software and user manuals".

Připojte zařízení k počítači


- 1 Připojte přehrávač k počítači pomocí dodávaného kabelu USB. Jakmile se zařízení připojí, zobrazí se animace připojení USB.
- 2 Během připojení pomocí USB lze organizovat soubory a přenášet hudbu do zařízení.



Uspořádejte a přeneste si svoji hudbu pomocí programu **Windows Media Player 10**

- 1 Spustíte **Windows Media Player** z plochy systému Windows nebo z nabídky Start.
- 2 Přenos souborů z počítače do zařízení provedete klepnutím na **Synchronizovat**.
- 3 V rozvíracím seznamu okna s položkami pro kopírování, klepněte na seznam stop, kategorii nebo jinou položku ke kopírování.
- 4 Zrušte označení zaškrtnutých políček u souborů, které nechcete kopírovat.
- 5 V rozvíracím seznamu okna se seznamem zařízení klepnutím vyberte zařízení, na které chcete soubory kopírovat, např. Philips*.
- 6 Klepněte na tlačítko **Zahájit synchronizaci**.

*Zvolte Philips

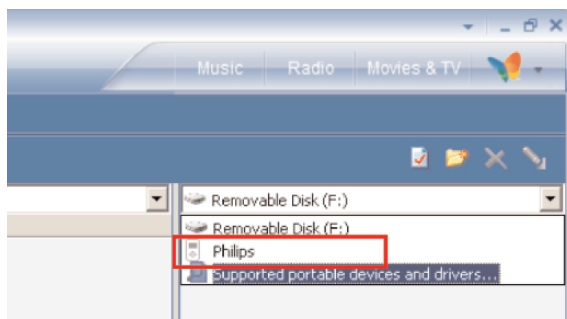


TIP

Další podrobnosti o přenosu hudby v aplikaci WMP 10 najdete tak, že přejdete do nápovědy k aplikaci Windows Media Player a klepnete na tlačítko Nápověda > Synchronizace obsahu se zařízeními.

Přehrávání (lze použít i při přehrávání nahrávek)

Tlačítka ►||, ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ jsou multiRnBční. Jejich RnBci určuje způsob stisknutí: *Stiskněte nebo podržte*. Během přehrávání hudby lze používat tyto RnBce:

Základní operace	Ovladače ke stisknutí	Indikace na displeji
Pozastavení hudby	Při přehrávání stiskněte ►	⏸
Přehrání další skladby	Stiskněte ▶▶	
Přehrání předchozí skladby	Dvakrát stiskněte tlačítko ◀◀	
Dopředné vyhledávání	Částečně stiskněte a podržte ▶▶	⏭
Zpětné vyhledávání	Částečně stiskněte ◀◀ a podržte	⏮
Ovládání hlasitosti	Volume + / -	
Přidat do vlastního seznamu stop MY PLAYLIST	Playlist	
Přepnutí mezi režimy Přehrávání Obrazovky knihoven	View (Zobrazení)	



TIP

Během procházení hudební knihovny MUSIC library můžete také stisknout tlačítko PLAYLIST na pozici zvýrazněné stopy.

* Zobrazit pouze funkce dostupné během přehrávání hudby nebo rádia. Zobrazení a ukončení zobrazení nabídky je možné pouze pokud zařízení přehrává skladbu/ nahrává/ hraje rádio.

RnBce přehrávání

Režim přehrávání

Přehrávač lze nastavit na přehrávání hudebních stop v náhodném pořadí (Shuffle) a opakovaně (repeat).

Změna režimu přehrávání

- ① V kořenové nabídce zvolte **Settings** (Nastavení).
- ② Možnosti vybíráte pomocí tlačítek pro pohyb. Stisknutím tlačítka ►► potvrdíte přepsání dosavadního výběru. Stisknutím tlačítka ►► zrušíte volbu zaškrtnutého nastavení.

Režim přehrávání	Náhodně	Opakovat
Náhodně	On (Zapnuto)	Off (Vypnuto)
Opakovat	Off (Vypnuto)	On (Zapnuto)



TIP

Do výše uvedených režimů přehrávání můžete přejít stiskem tlačítka ▲ na ▼ během přehrávání hudby.

RnBce přehrávání

Ekvalizér

Zařízení lze nastavit, aby se hudební stopy přehrávaly s různými EQ (ekvalizéry).

Změna ekvalizéru

- ① V kořenové nabídce zvolte **Nastavení > Ekvalizér**.
- ② Pomocí tlačítek pro pohyb vyberte **Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical, Jazz** nebo **Off**.




TIP

Nastavení ekvalizéru lze upravit také stisknutím tlačítka ▼ během přehrávání hudby.

RNBCE INTROSCAN

Pomocí RnBce introscan si můžete poslechnout prvních 10 sekund každé vybrané stopy.

- ① Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko ▼. Zvolte **RnBci Introscan**.
- ② Přehraje se prvních 10 sekund každé vybrané stopy (u které jste přešli na obrazovku přehrávání)
- ③ **RnBci Introscan** opustíte dalším stiskem tlačítka ▼.

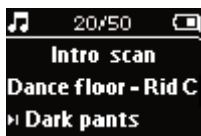

TIP

Celou skladbu můžete nechat přehrát, pokud jednou stisknete tlačítko ►.

VLASTNÍ SEZNAM STOP

Do seznamu můžete přidávat své oblíbené písně, alba, interprety a žánry.

- ① Během přehrávání přidáte hudbu do VLASTNÍHO SEZNAMU STOP stiskem volby "PLAYLIST".
- ② VLASTNÍ SEZNAM STOP vymažete volbou MUSIC > PLAYLISTs > MY PLAYLIST > Clear MY PLAYLIST (HUDBA > Seznamy stop > VLASTNÍ SEZNAM STOP > Smazat VLASTNÍ SEZNAM STOP).

NEJČASTĚJI HRANÉ

Nejvíce hrané písně můžete přehrávat zvolením tohoto seznamu.

- ① Z kořenové nabídky zvolte MUSIC > PLAYLISTs > MY MOST PLAYED (HUDBA > Seznamy stop > NEJČASTĚJI HRANÉ).
- ② Pomocí tlačítek pro pohyb vyberte písně ze seznamu nejčastěji hraných.

Režim rádio***

Volba regionu FM***

- 1 Připojte k přehrávači sluchátka. Do režimu nastavení se dostanete z kořenové nabídky zvolením **SETTINGS** (NASTAVENÍ).
- 2 Zvolte Advanced > Radio settings (Pokročilé > Nastavení rádia). Nastavení zvolíte pomocí tlačítek pro pohyb. Stisknutím tlačítka ►► potvrdíte volbu. Stisknutím tlačítka ►► zrušíte volbu zaškrtnutého nastavení.

*** Rádio VKV je k dispozici pouze v některých regionálních verzích. Rádio VKV není momentálně k dispozici ve verzi pro Evropu.

Region	Frekvenční pásmo	Postup ladění
USA	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Evropa a oblast Rest of world	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz


Automatické ladění

- 1 V kmenové nabídce zvolte tlačítko **RADIO** a přejděte do režimu rádia.
- 2 Pomocí funkce Auto Tune (Automatické ladění) lze vyhledat rozhlasové stanice, které mají v dané oblasti nejsilnější signál, a uložit je do předvoleb.
 1. V kořenovém adresáři zvolte možnost Settings (Nastavení).
 2. Zvolte "radio" a zvolte "Auto Tune (Automatické ladění)".




Přehrávání rádiové stanice

- 1 V kmenové nabídce zvolte tlačítko **RADIO** a přejděte do režimu rádia.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀ se v předvolbách posunete nahoru; stisknutím tlačítka ►► se posunete dolů.

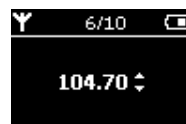

Ruční ladění

- 1 Na obrazovce rádia lze stisknutím ▲ nebo ▼ postupně ladit. Obrazovka zobrazí změnu frekvence.
- 2 Stisknutím a podržením klávesy ▲ nebo ▼ lze vyhledat předchozí nebo následující dostupnou stanici.
- 3 Stisknutím klávesy ►► lze nově naladěnou stanici uložit do předvoleb.

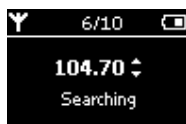

Nahrávání hlasu

Příprava pro nahrávání

- ① V kmenové nabídce zvolte tlačítko **SETTINGS** a přejděte do režimu Nastavení.
- ② Zvolte možnost **SETTINGS > Advanced**, pokud chcete změnit nastavení před nahráváním. Stisknutím tlačítka **▶▶** volbu potvrdíte.

Nahrávání hlasu

- ① Ujistěte se, že nejste v režimu rádia.
- ② Nahrávání hlasu začne Částečně stiskněte a podržte **REC** pro 3 sekund.
→ Zařízení zobrazuje stav nahrávání.
- ③ Opětovným stisknutím tlačítka **REC** nahrávání hlasu ukončíte.
→ Zařízení zobrazuje stav ukládání. Nahrávka hlasu se uloží do zařízení (jméno souboru = **VOICE REC > mic > DDMM MIC xxx.wav**; xxx = číslo stopy).



TIP

Můžete nahrát až 200 stop. Další nahrávky nad tento limit přepíšu předchozí stopy od první v pořadí. Myslete na zálohování dříve uložených stop, abyste tak předešli ztrátě dat. (další podrobnosti viz následující stránka)

PŘEHRÁVÁNÍ NAHRÁVEK

Nahrávky najdete v knihovně nahrávek.

Vyhledání požadované nahrávky

- ① V kmenové nabídce zvolte možnost **RECORDING** (NAHRÁVKA) pro vstup do knihovny nahrávek. Po vstupu do knihovny nahrávek je možné vyhledávat pomocí následujících možností na displeji:
Nahrávky ————— Nahrávky přes ————— Časově seřazené nahrávky
mikrofon
- ② Stisknutím tlačítka ▲ se posunete nahoru; stisknutím tlačítka ▼ se posunete dolů k požadované položce. Stiskněte tlačítko ►► pro další nebo tlačítko ◄◄ pro předchozí úroveň nabídky.
- ③ Stiskem tlačítka ►|| přehrajete výběr.

Ukládání nahrávek do počítače

- ① Připojte zařízení k počítači.
- ② Spustěte aplikaci Průzkumník Windows a zvolte zařízení.
- ③ Nahrávky naleznete ve složce Media/ Recordings (Média/ Nahrávky).
- ④ Přetažením myši umístíte nahrávky do zvoleného umístění.

Odstranit nahrávky

- ① V kořenové nabídce zvolte Recordings > MIC recordings > Delete all.
- ② Stiskněte ►||.



TIP

Přehrávání nahrávek pracuje stejně jako v hudební knihovně. (viz oddíl MUSIC MODE)

VLASTNÍ ÚPRAVA NASTAVENÍ

- 1 V kmenové nabídce zvolte tlačítko **SETTINGS** a přejděte do režimu Nastavení.
- 2 Možnosti vybíráte pomocí tlačítek pro pohyb. Stisknutím tlačítka ►► volbu potvrdíte. Stisknutím tlačítka ►► zrušíte volbu zaškrtnutého nastavení.
- 3 Můžete upravit tato nastavení.
- 4 Zobrazení nabídky ukončíte stisknutím a podržením tlačítka ◀◀.



TIP

- Možnosti pro každé nastavení jsou zobrazeny na displeji zařízení.
- Dostupná nastavení závisí na zvoleném režimu.

Nastavení	Dostupné možnosti (Volitelné možnosti tučně)
Náhodně	Zap, Vyp
Opakovat	Zap, Vyp
Smart Save (Úsporný režim)	Zap, Vyp
Rádia	
Automatické ladění Nastavení rádia***	USA / Evropa a Japon
Ekvalizér	Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical, Spoken Word, Jazz nebo Off.
Podsvícení	3 s / 5 s / 10 s / 15 s / Vypnuto
Kontrast	Úroveň 1 - 6 (Výchozí nastavení: 4)
Language (Jazyka)	Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, portugalština (brazílská), holandština, švédština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), japonština, korejština
Časovač	Vypnuto / 15 min/ 30 min/ 60 min
Výrobní nastavení	Obnovení nastavení výrobce
Informace	Free space (Volné místo)
Pokročilé	
RnBce Smart Hide	Vypnuto / 1 / 2 / 3 / 4

*** Rádio VKV je k dispozici pouze v některých regionálních verzích. Rádio VKV není momentálně k dispozici ve verzi pro Evropu.



TIP

- **Smart Save** je úsporný režim, který šetří baterie. Zvolí nebo zruší volbu některých nastavení pro optimální využití baterií.
- **Smart Hide je RnBce**, která umožňuje skrýt některé informace z knihovny. Pomocí RnBce Smart Hide můžete rychleji najít požadovaný obsah tím, že skryjete alba a interprety, mající v knihovně menší než určený počet skladeb.

Smart Hide 1 skryje všechny interprety a alba, mající v knihovně pouze jednu skladbu.
 Smart Hide 2 skryje interprety a alba mající v knihovně pouze 2 nebo méně skladeb.
 Smart Hide 3 skryje interprety a alba, mající v knihovně pouze 3 nebo méně skladeb.
 Smart Hide 4 skryje interprety a alba, mající v knihovně pouze 4 nebo méně skladeb.

Použití přehrávače pro ukládání a přenos datových souborů

Přehrávač lze použít pro ukládání a přenos datových souborů. Datové soubory je třeba pomocí aplikace Průzkumník Windows zkopírovat do přehrávače, do složky Data. Zkopírujte datové soubory do datové složky přehrávače.

O aplikaci Device Manager



Pomocí programu Device Manager (Správce zařízení) můžete nastavení přehrávače aktualizovat a obnovovat prostřednictvím několika tlačítek.

O aplikaci Windows Media Player

Pomocí toho oceněného softwaru můžete snadno převádět CD do formátu mp3, spravovat svou digitální hudební sbírku a přenášet hudbu do přehrávače.

Nainstalujte Windows Media Player a program Device Manager (Správce zařízení)

- 1 Vložte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM v počítači.
- 2 Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 3 Pro uživatele operačního systému Windows XP, instalujte WMP 10.
- 4 Vyplňte informace v rozbalovacím okně.



TIP

USA: Nejdříve nainstalujte disk CD "Easy Start" a potom disk CD Philips GoGear.

Spuštění aplikace Windows Media Player 10

- 1 Připojte přehrávač k počítači pomocí dodávaného kabelu USB. Automaticky se objeví obrazovka připojení USB.



TIP

Přesné umístění portu USB zjistíte v příručce dodané spolu s počítačem. Hledejte symbol USB na hlavní jednotce počítače.

- 2 Spuštění aplikace **Windows Media Player**



Windows Media
Player

Odešlete skladby a seznamy skladeb do přehrávače



TIP


Jednoduše připojte zařízení k počítači, zvolte požadovanou metodu synchronizace a můžete začít synchronizovat svou knihovnu se zařízením.

Zvolte metodu synchronizace:


Automatická. S touto možností přehrávač synchronizuje obsah zařízení, jakmile jej připojíte k počítači nebo když změníte nastavení synchronizace. Pokud se knihovna vejde do paměti, přehrávač ji synchronizuje celou, jinak nejdříve synchronizuje oblíbený obsah.

Ruční. S touto možností máte pokaždé, když chcete provést změny obsahu zařízení, možnost zvolit určité soubory nebo seznamy stop, které chcete synchronizovat.


- 1 Klepněte na tlačítko Synchronizace

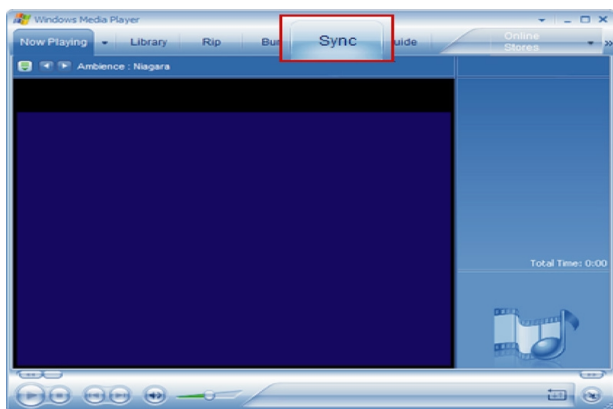


- 2 V rozevíracím seznamu okna s položkami pro kopírování, klepněte na seznam stop, kategorií nebo jinou položku ke kopírování. Zrušte označení zaškrtnutých políček u souborů, které nechcete kopírovat.

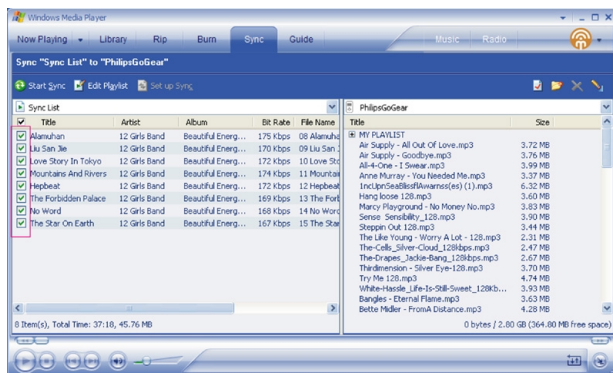

- 3 V rozvíracím seznamu okna se seznamem zařízení klepnutím vyberte zařízení, na které chcete soubory kopírovat. např. Philips. Zrušte označení zaškrtnutých políček u souborů, které nechcete kopírovat.

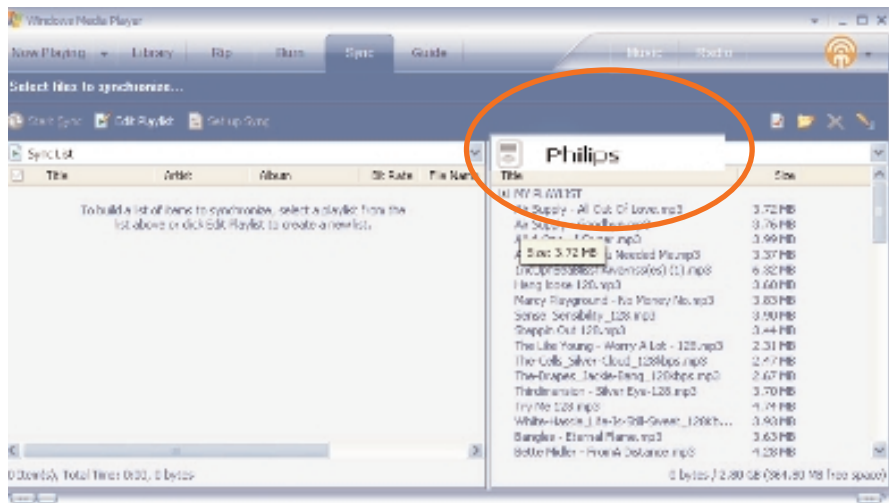


- 4 Klepněte na tlačítko Zahájit synchronizaci .

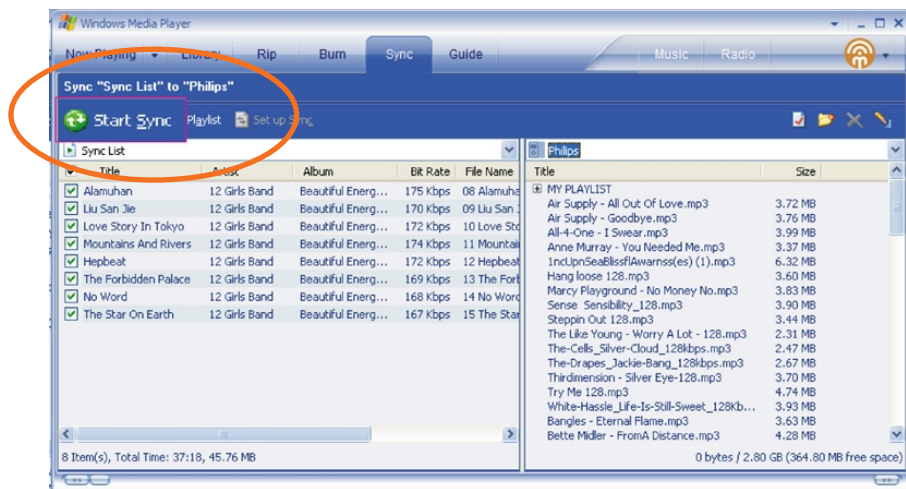

TIP

Další podrobnosti o přenosu hudby v aplikaci WMP 10 naleznete, když přejdete do sekce nápovědy aplikace Windows Media Player a klepnete na tlačítko Nápověda > Synchronizace obsahu se zařízeními.

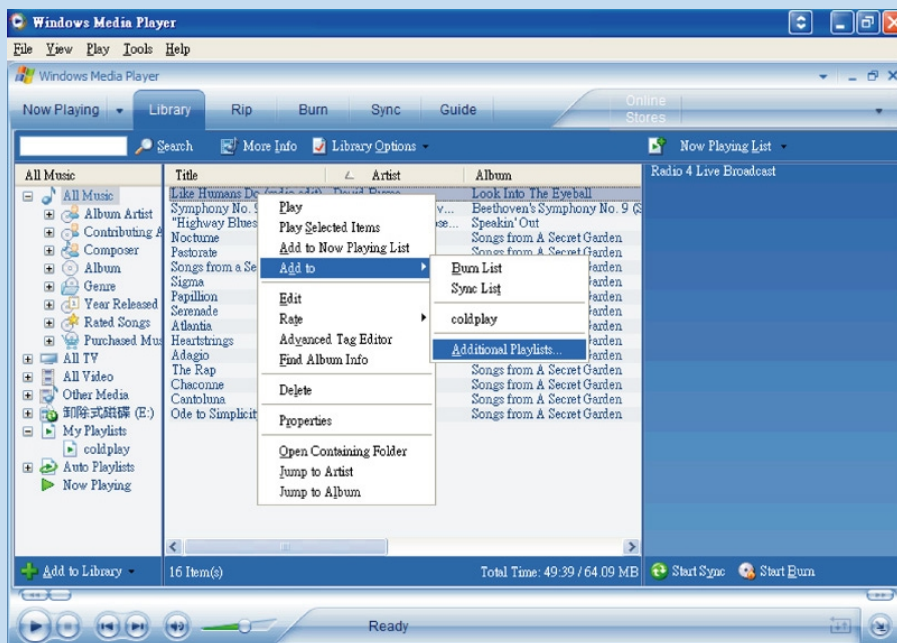

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.


Přidání skladby do seznamu skladeb

- ① Klepnutím označíte položku.
- ② Klepněte pravým tlačítkem na položku a zvolte tlačítko Přidat > Seznam stop.
- ③ V okně Přidat do seznamu stop vyberte aktuální seznam stop nebo přidejte nový.
- ④ Výběr bude přidán do seznamu stop.



TIP

Stisknutím a podržením klávesy <Ctrl> na klávesnici zvolíte více než jednu položku. Chcete-li zvolit několik položek za sebou, klepněte na první z nich. Pak stiskněte a podržte klávesu <Shift> na klávesnici a klepněte na poslední položku.

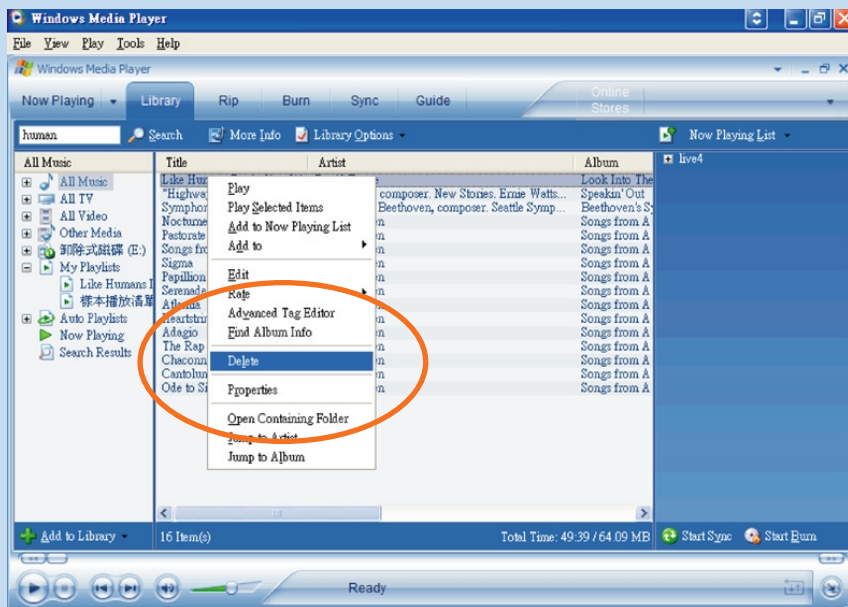

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.


Odstraňování skladeb a seznamů skladeb

- ① Klepnutím označte položku.
- ② Chcete-li odstranit položku, klepněte pravým tlačítkem a vyberte Odstranit.



TIP


Stisknutím a podržením klávesy <Ctrl> na klávesnici zvolíte více než jednu položku. Chcete-li zvolit několik položek za sebou, klepněte na první z nich. Pak stiskněte a podržte klávesu <Shift> na klávesnici a klepněte na poslední položku.

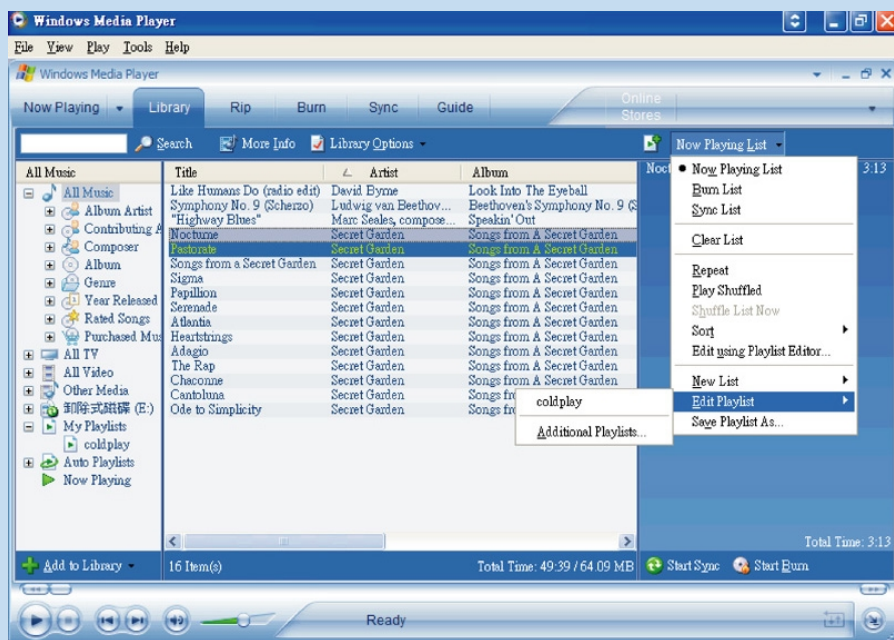

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.

Úprava informací o skladbě

- ① Klepněte na skladbu, jejíž informace chcete upravit.
- ② Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte tlačítko Upravit.
- ③ Klepněte na textová pole a upravte požadované informace.

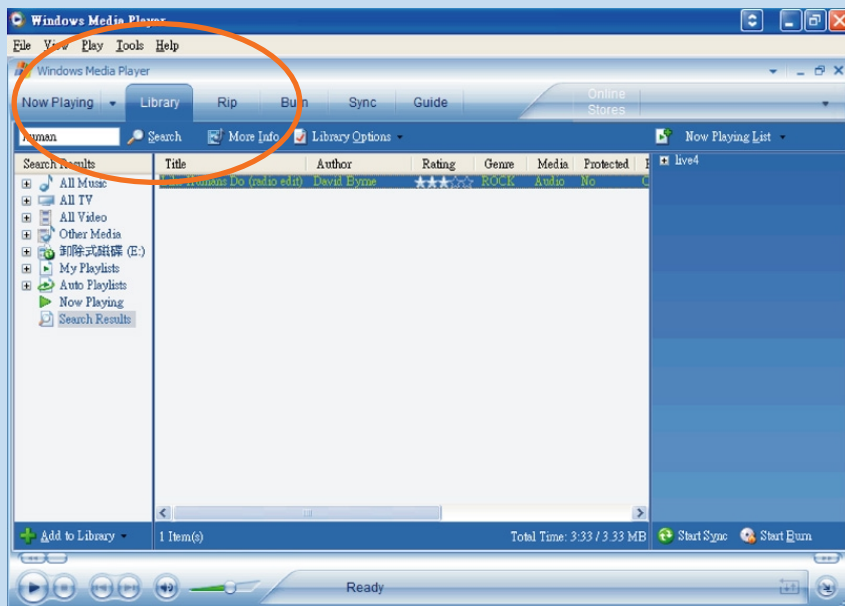

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.

Vyhledávání skladeb a seznamů skladeb

- ① Do pole Vyhledávání napište text pro vyhledávání.
- ② Vyhledávání spustíte klepnutím na tlačítko Vyhledávání.
- ③ Zobrazí se skladby a seznamy skladeb, které obsahují zadaný text.
- ④ Tyto skladby můžete přenášet, odstraňovat a přetahovat pomocí výše uvedených postupů.

Aktualizovat a obnovovat pomocí programu Philips Device Manager (Správce zařízení)

Inovace

Víme, že si tento výrobek budete užívat velmi dlouho. Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme, abyste pravidelně navštěvovali webový server www.philips.com/support, kde získáte informace o nejnovějším softwaru a firmwaru pro váš výrobek.

Pokud:

- máte aktivní připojení k internetu
- byl do počítače instalován program Device Manager
- je zařízení připojené a zapnuté

pak program Device Manager zobrazí zprávu, pokud je pro zařízení k dispozici nový firmware

Aktualizace firmwaru

Přehrávač je ovládán interním programem, který se nazývá firmware. Z přiloženého disku CD můžete nainstalovat nejnovější firmware nebo jej stáhnout z webových stránek www.philips.com/support. Tím zajistíte aktualizaci zařízení.



TIP

Před zahájením aktualizace firmwaru přehrávač plně nabijte. Tím bude zajištěno stálé napájení nutné k úspěšnému dokončení celého procesu.

- 1 Nainstalujte správce zařízení Philips z disku CD "GoGear digital audio player software and user manuals".
- 2 Připojte přehrávač k počítači.
- 3 Z nabídky **Start → Programy → Philips Device Manager** nebo z plochy spusťte program Device Manager (Správce zařízení) 
- 4 Vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko Update (Aktualizovat). Device Manager zjistí dostupnost nové verze firmwaru a nainstaluje ji do zařízení.
- 5 Pokud je pro váš přehrávač k dispozici nový firmware, budete vyzváni ke stažení souboru s tímto firmwarem. Můžete vybrat možnost **Ano** a nejnovější firmware stáhnout nebo vybrat možnost **Storno** a používat stávající firmware nainstalovaný v počítači.
- 6 Pokud jste se rozhodli pro stažení nejnovějšího firmwaru, po jeho stažení vás Správce zařízení vyzve k udělení povolení pro nahrání firmwaru do přehrávače. Vyberete-li možnost **Ano**, nejnovější firmware bude nahrán do přehrávače.
- 7 V případě, že jste zvolili možnost **Storno**, bude do přehrávače nahrán firmware nacházející se v počítači.
- 8 Proces je dokončen, když se přehrávač restartuje a zobrazí se úvodní okno stavu napájení.

Oprava zařízení

Přehrávač je ovládán interním programem, který se nazývá firmware. Pokud se na zařízení vyskytnou problémy nebo pokud jej chcete naformátovat, bude možná nutné jej uvést do původního stavu či opravit.



TIP

Před zahájením oprava zařízení přehrávač plně nabijte.

Tím bude zajištěno stálé napájení nutné k úspěšnému dokončení celého procesu.

- ① Připojte přehrávač (pokud možno napájený pomocí AC/DC adaptéru) k počítači.
- ② Z nabídky **Start → Programy → Philips Device Manager** nebo z plochy spusťte program Device Manager (Správce zařízení) .
- ③ Vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko repair (opravit).
- ④ Před začátkem opravy budete upozorněni.

UPOZORNĚNÍ:

Veškerý obsah a hudba budou vymazány!

- ⑤ Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li skončit, klepněte na tlačítko Storno
- ⑥ Správce zařízení opraví váš přehrávač. Jakmile je oprava dokončena, je možné přehrávač znovu používat.

Odstraňování problémů

Pokud se vyskytne závada, ověřte nejdříve následující možnosti nápravy a teprve pak vyhledejte servisní středisko. Další nápovědu a tipy k odstraňování problémů naleznete v často kladených otázkách na adrese www.philips.com/support. Pokud vám uvedené rady nepomohou, poraďte se s prodejcem nebo servisním střediskem.

UPOZORNĚNÍ:

Za žádných okolností se nepokoušejte soupravu opravovat sami, protože by to zrušilo platnost záruky.

Příznak	Řešení
Zaseknutí	Stiskněte a přidržte současně tlačítka [VOLUME +] a ► . Zařízení se resetuje.
Nelze zapnout	Přehrávač nabíjejte. V případě, že dojde k chybě na zařízení / kartě, připojte zařízení k počítači. Device Manager (Použijte Správce) zařízení k obnovení zařízení.
Přehrávač přeskakuje stopu	Přeskočená stopa je chráněná. Možná nemáte dostatečná práva k přehrávání přeskočené stopy ve vašem zařízení. Ověřte hudební práva u poskytovatele skladby.
Krátká doba přehrávání	Po nějaké době začne interní dobíjecí baterie ztrácet kapacitu. Baterie je vyměnitelná. Pro výměnu baterie kontaktujte nejbližší servisní středisko Philips.

Bezpečnost a údržba

Obecná údržba

Poškození a chybné RnBci výrobku lze předejít:

- Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci.
- Chraňte zařízení přehrávače před pádem a nenechte na něj spadnout jiné předměty.
- Zabraňte ponoření zařízení přehrávače do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdíčky pro konektor sluchátek nebo do přihrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Zařízení přehrávače čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, čpavku, benzenu nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu zařízení přehrávače.
- Použití mobilních telefonů v blízkosti zařízení může způsobit rušení.
- **Soubory zálohujte.** V každém případě si ponechte původní soubory, které jste stáhli do zařízení hdd. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě, že se výrobek poškodí.
- Spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) soubory pouze pomocí přibaleného hudebního softwaru. Vyhnete se tak problémům.

Provozní a skladovací teploty

- Zařízení hdd používejte na místech, kde je teplota vždy mezi 0 až 35° C (32 až 95° F).
- Zařízení hdd ukládejte na místo, kde je teplota vždy mezi -20 až 45° C (-4 až 113° F).
- Životnost baterií zařízení hdd se může při nízkých teplotách zkrátit.

Používání sluchátek

Bezpečný poslech

Nastavte si přiměřenou hlasitost.. Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Doporučujeme sluchátka typu SHE255 určená pro tento výrobek.



Důležité (pro modely s přibalenými sluchátky):

Společnost Philips zaručuje u svých přehrávačů dodržení maximálního zvukového výkonu určeného příslušnými regulačními orgány pouze s původním modelem dodávaných sluchátek. V případě potřeby jejich výměny doporučujeme kontaktovat prodejce a objednat stejný model, jako byl původně dodán společností Philips.

Bezpečnost v dopravě

Nepoužívejte zařízení při řízení nebo jízdě na kole, abyste nezpůsobili nehodu.

Informace o autorských právech

- Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím majitelů těchto známek.
- Neautorizovaným kopírováním a distribucí nahrávek z Internetu nebo disku CD dochází k porušení autorských práv a mezinárodních dohod.
- Neoprávněné zhotovení rozmnoženiny díla chráněného autorským zákonem včetně počítačových programů, souborů, rozhlasového nebo televizního vysílání nebo zvukového záznamu může být neoprávněným zásahem do zákonem chráněných práv duševního vlastnictví a naplnit skutkovou podstatu trestného činu. Toto zařízení nesmí být použito k výše uvedenému jednání.

Ochrana životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl být rozdělen na čtyři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén.

Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu zpracovat, jestliže demontáž vykonává speciálně vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyčerpané baterie a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do vhodných nádob na odpadky.

Likvidace starého výrobku

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Úpravy

Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové frekvenci.

Technické parametry

Napájení	Dobíjecí Li-polymerová 610mAh baterie* adaptér pro více napětí: 4 hodiny pro úplné nabití, 1 hodiny pro rychlé nabití	
Rozměry	53 x 86 x 16.7 mm	(2.1 x 3.4 x 0.7 inches)
Hmotnost	78 g	
Obraz / Displej	Bílé podsvětlený displej LCD, 96 x 64 pixelů	
Zvuk	Oddělení kanálů	50 dB
	Ekvalizér	Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical, Jazz
	Frekvence odpovědi	30-18 000 Hz
	Signál zapnutého rádia	>80 dB
	Výstupní výkon (RMS)	2 x 4 mW
Přehrávání zvuku		
Doba přehrávání	10 hodin	
Formát komprese	MP3 (8-320 kb/s a VBR; Frekvence vzorkování: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz) WAV WMA (32-192 kbps)	
DRM	PDRM	
Podpora identifikačního označení 3	Název alba, skladby a autora	
Zachytávání zvuku	Vestavěný mikrofon	Mono
Úložná média		
Dostupná paměť	HDD085 3GB** micro hdd HDD086 4GB** micro hdd	
Tuner / Příjem / Přenos	Automatické ladění / Pásmo tuneru : FM*** *** <i>Rádio VKV je k dispozici pouze v některých regionálních verzích. Rádio VKV není momentálně k dispozici ve verzi pro Evropu.</i>	
Připojení	Sluchátka 3,5mm, USB 2.0++ (typ B mini), napájení 5 V stejnosm	
Přenos hudby	pomocí programu Windows Media Player 10	
Přenos dat	prostřednictvím aplikace Průzkumník Windows	
Požadavky na systém	Windows® XP (SP1 a vyšší) Procesor třídy Pentium II nebo lepší 64 MB RAM 100 MB volného místa na pevném disku Internetové připojení Microsoft Internet Explorer 5.5 (a vyšší) Grafická karta Zvuková karta port rozhraní USB	

Společnost Philips si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny v provedení a specifikacích z důvodů zdokonalování výrobku.

- * Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.
- ** 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
1 MB = 1 milion bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
Celá paměťová kapacita nemusí být k dispozici, protože určitá část paměti bude vyhrazena pro přehrávač.
Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování formátu WMA rychlostí 64 kbps.
- ++ Skutečná přenosová rychlost se může lišit v závislosti na operačním systému a softwarové konfiguraci.

"Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání nebo distribuce této technologie mimo tento výrobek je zakázána bez svolení společnosti Microsoft nebo její autorizované pobočky.

Dodavatelé obsahu používají technologii digitální správy práv pro aplikaci Windows Media, obsaženou v tomto zařízení ("WM-DRM"), aby byla ochráněna integrita obsahu ("zabezpečený obsah") a aby jejich duševní vlastnictví, včetně autorských práv, nebylo zcizeno. Toto zařízení používá pro přehrávání zabezpečeného obsahu software WM-DRM ("WM-DRM Software"). Pokud dojde k narušení bezpečnosti softwaru WM-DRM v tomto zařízení, může společnost Microsoft zrušit (sama nebo na základě žádosti vlastníků zabezpečeného obsahu ("vlastníci zabezpečeného obsahu")) práva softwaru WM-DRM k přístupu k novým licencím pro kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu. Zrušením práv k softwaru WM-DRM může vašemu zařízení zabránit v přenosu, ukládání, kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu, který jste dříve na zařízení uložili. Zrušení práv k softwaru WM-DRM nemění schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam zrušených práv k softwaru WM-DRM je odeslán na vaše zařízení, kdykoliv si stáhnete licenci pro zabezpečený obsah z internetu nebo počítače. Společnost Microsoft může, v souladu s touto licencí, také ukládat na vaše zařízení seznamy zrušených práv k softwaru WM-DRM jménem vlastníků zabezpečeného obsahu, které mohou zakázat vašemu zařízení kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu.

Pokud dojde ke zrušení práv k softwaru WM-DRM, společnost Philips se pokusí provést dostupné aktualizace softwaru, aby došlo k obnovení některých nebo všech funkcí zařízení, tedy přenášení, ukládání, přístupu, kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu. Dostupnost těchto aktualizací nezávisí pouze na vůli společnosti Philips. Společnost Philips nezaručuje, že po zrušení práv k softwaru WM-DRM budou tyto aktualizace softwaru k dispozici. Pokud tyto aktualizace k dispozici nebudou, vaše zařízení nebude schopné přenášet, ukládat, kopírovat, zobrazovat nebo přehrávat zabezpečený obsah - a to ani zabezpečený obsah, který je již na zařízení uložen.

Navíc, i když tyto aktualizace k dispozici budou, nemusí obnovit schopnost zařízení přenášet, ukládat, kopírovat, zobrazovat nebo přehrávat zabezpečený obsah, který byl dříve na zařízení uložen. V některých případech bude možné přenášet obsah z počítače. V ostatních případech bude nutné znovu zakoupit již dříve získaný zabezpečený obsah.

Shrnutí - Společnost Microsoft, vlastníci zabezpečeného obsahu a distributoři zabezpečeného obsahu vám mohou zcela zamezit nebo omezit přístup k zabezpečenému obsahu. Mohou také zabránit vašemu zařízení v přenášení, ukládání, kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu i poté, co byl získán a zaplacen. Pro odepření, pozastavení nebo jiné omezení přístupu k zabezpečenému obsahu nebo pro zabránění vašemu zařízení v přenášení, ukládání, přístupu, kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu není nutný váš souhlas nebo souhlas či svolení společnosti Philips. Společnost Philips nezaručuje, že budete moci přenášet, ukládat, kopírovat, zobrazovat, přehrávat nebo mít přístup k zabezpečenému obsahu."



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China