

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2	Ausschalten des Alarmtons	12
Sicherheit	2	Ausschalten des Alarm-Timers	12
Hinweis	4		
<hr/>			
2 Ihr Radiowecker	5	6 Weitere Funktionen	12
Einführung	5	Einstellen des Sleep-Timers	12
Lieferumfang	5	Anpassen der Anzeigehelligkeit	13
Geräteübersicht	6		
<hr/>			
3 Erste Schritte	8	7 Produktinformationen	13
Anschließen an die Stromversorgung	9	Technische Daten	13
Einstellen der Uhrzeit	9		
<hr/>			
4 Empfangen von Radiosendern	10	8 Fehlerbehebung	14
Einstellen eines Radiosenders	10		
Ändern der Lautstärke	10		
<hr/>			
5 Einstellen des Alarm-Timers	10		
Einstellen der Alarmzeit	10		
Einschalten des Alarm-Timers	11		
Anzeigen der Alarmzeit	11		
Alarmwiederholung	11		

1 Wichtig

Sicherheit

- ① Lesen Sie diese Hinweise.
- ② Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnungen.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Angaben des Herstellers durch.
- ⑧ Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebenes Zubehör.
- ⑪ Trennen Sie bei einem Gewitter oder bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum das Gerät von der Stromversorgung.
- ⑫ Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets einem qualifizierten Techniker. Eine Wartung ist immer dann erforderlich, wenn

das Gerät beschädigt wurde. Dazu zählen Beschädigungen des Kabels oder Netzsteckers, ein Eindringen von Flüssigkeiten oder Gegenständen in das Gerät oder Fälle, in denen das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- ⑬ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- ⑭ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- ⑮ Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

Hinweis

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Recycling

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur

Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Dieser Radiowecker bietet Ihnen Folgendes:


- Wiedergeben von UKW-Radio
- Anzeigen der Uhrzeit
- Wecken mit Summton oder Lieblingsradiosender
- Festlegen von zwei verschiedenen Alarmeinstellungen zum Wecken zu unterschiedlichen Zeiten

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät (mit Netzteil)
- Benutzerhandbuch
- Kurzanleitung

Geräteübersicht

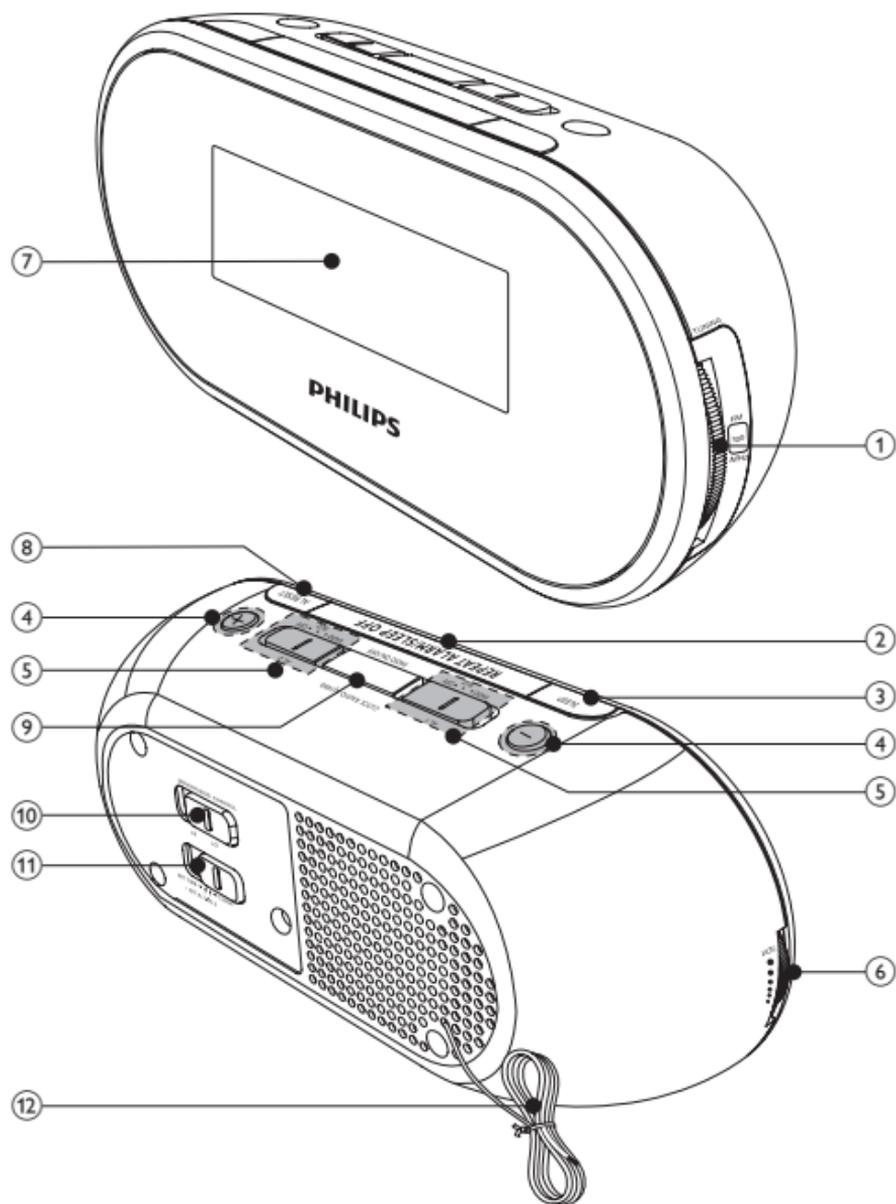

- ① **TUNING**
 - Einstellen eines Radiosenders
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Wiederholen des Alarms
 - Deaktivieren des Sleep-Timers
- ③ **SLEEP**
 - Einstellen des Sleep-Timers
- ④ **+/-**
 - Einstellen der Uhrzeit, des Alarms und des Sleep-Timers
- ⑤ **AL1, AL2**
 - **RADIO:** Festlegen des aktuellen Radiosenders als Alarmton
 - **BUZ:** Festlegen des Summtons als Alarmton
 - **OFF:** Ausschalten des Alarm-Timers
- ⑥ **VOL**
 - Einstellen der Radiolautstärke
- ⑦ **Display**
- ⑧ **AL RESET**
 - Beenden des Alarms
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Ein-/Ausschalten des Radios
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Einstellen der Helligkeit des Displays

- ⑪ **Uhrsteuerung**
 - **SET TIME:** Aktivieren Uhrzeiteinstellung
 - **SET AL1/AL2 :** Aktivieren der Alarmzeiteinstellung; Anzeigen der eingestellten Alarmzeit
 - **CLOCK:** Anzeigen der Uhrzeit

- ⑫ **FM ANT**
 - Befestigte UKW-Radioantenne

3 Erste Schritte



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

- 1 Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.

Einstellen der Uhrzeit

- 1 Schalten Sie die **Uhrsteuerung** auf **SET TIME**.
- 2 Drücken Sie **+/-** um die Zeit einzustellen (24-Stunden-System).
- 3 Schalten Sie die **Uhrsteuerung** auf **CLOCK**.



Tipp

- Halten Sie **+** gedrückt, um die Zeit schnell zu erhöhen.
- Drücken Sie **-**, um die Zeit schrittweise zu verringern.

4 Empfangen von Radiosendern

Einstellen eines Radiosenders

- 1 Drücken Sie **RADIO ON/OFF**, um das Radio einzuschalten.
 - 2 Bewegen Sie langsam den Regler **TUNING**, um einen Radiosender einzustellen.
 - Um das Radio auszuschalten, drücken Sie erneut **RADIO ON/OFF**.
-

Ändern der Lautstärke

- 1 Drehen Sie **VOL** nach rechts oder nach links.

5 Einstellen des Alarm-Timers

Einstellen der Alarmzeit

Sie können zwei verschiedene Alarmarten einstellen. Für den Alarmton können Sie den Summton oder einen UKW-Radiosender auswählen.



Hinweis

- Vergewissern Sie sich zuerst, dass die Zeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Schalten Sie die Uhrsteuerung auf **AL1** oder **AL2** (auf **SET AL1/AL2**).
- 2 Drücken Sie **+/-** um die Alarmzeit einzustellen.

- 3 Schalten Sie die Uhrsteuerung auf **CLOCK**.
-

Einschalten des Alarm-Timers



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Alarmzeit erfolgreich eingestellt haben.

- 1 Stellen Sie **AL1/AL2** auf **BUZ** oder **RADIO**.
- ↳ wird angezeigt.
 - ↳ Der Summton oder das UKW-Radio wird als Alarmton festgelegt.
-

Anzeigen der Alarmzeit

- 1 Schalten Sie die Uhrsteuerung auf **AL1** oder **AL2** (auf **SET AL1/AL2**).
- ↳ oder wird angezeigt.
 - ↳ Die voreingestellte Alarmzeit wird angezeigt.
-

Alarmwiederholung

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
- ↳ Der Alarm wird nach 7 Minuten wiederholt.

Ausschalten des Alarmtons

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **AL RESET**.
 - ↳ Der Alarm wird ausgeschaltet; die Alarmeinstellungen bleiben jedoch unverändert.

Ausschalten des Alarm-Timers

- 1 Stellen Sie **AL1/AL2** auf **OFF**.
 - ↳ /Alarm wird ausgeblendet.

6 Weitere Funktionen

Einstellen des Sleep-Timers

Sie können den Radiowecker so einstellen, dass er sich nach einer gewissen Zeit (0 bis 59 Minuten) automatisch ausschaltet.



Hinweis

- Stellen Sie vor der Einstellung sicher, dass die **Uhrsteuerung** auf **CLOCK** geschaltet, und das Radio ausgeschaltet ist.

- 1 Halten Sie die Taste **SLEEP** gedrückt.
 - ↳ Die Zeitanzeige zählt von **0:59** bis **0:00** herunter.
 - ↳ Das Radio wird eingeschaltet.
- 2 Drücken Sie wiederholt **+/-** um die Zeit einzustellen.
- 3 Lassen Sie **SLEEP** los, wenn die gewünschte Zeit angezeigt wird.

So schalten Sie den Sleep-Timer aus:

- 1 Drücken Sie die Taste **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Anpassen der Anzeigehelligkeit

- 1 Stellen Sie **BRIGHTNESS CONTROL** auf **HI** oder **LO**.
 - **HI**: Heller
 - **LO**: Dunkler

7 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Tuner (UKW)

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Empfindlichkeit - Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
Klirrfaktor	< 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dB

Allgemeine Informationen

Netzspannung	Eingangsleistung: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Ausgangsleistung: 5VDC, 500mA
Betriebs-Stromverbrauch	3 W
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	185 x 85 x 52 mm
Gewicht - Hauptgerät	0,37 kg

8 Fehlerbehebung



Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar sind.

Keine Stromversorgung

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und Ihrem Fernsehgerät oder Videorecorder.
- Ziehen Sie die Antenne ganz heraus.
- Schließen Sie eine Außenantenne an.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Einstellung für Uhrzeit/Timer gelöscht

- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Stellen Sie die Uhrzeit bzw. den Timer erneut ein.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000_12_UM_V4.0

