

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AS141



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
2	Dokkolórendszer Android™ készülékhez	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A dokkolórendszer áttekintése	4
3	Kezdő lépések	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	6
	Készenléti üzemmódba kapcsolás	6
	Forrás választása	6
4	Lejátszás és töltés	7
	Android™ készülékkel kompatibilis	7
	Hangfelvételek lejátszása manuális	7
	Bluetooth-kapcsolaton keresztül	7
	Hangfelvétel lejátszása automatikus	7
	Bluetooth-kapcsolaton keresztül a	7
	Philips DockStudio segítségével	8
	A DockStudio alkalmazás	8
	telepítése Androidos készülékre	9
	Bluetooth aktiválása a DockStudio	11
	alkalmazással	11
	Idő automatikus szinkronizálása	14
	Zene lejátszása Philips Songbird	14
	alkalmazással	14
	A Songbird alkalmazás telepítése	14
	Androidos készülékre	14
	A Songbird telepítése számítógépre	16
	A számítógép szinkronizálása a	16
	Philips Songbird segítségével	16
	Még több lehetőség a DockStudio	17
	alkalmazással	17
	Ébresztési időzítő beállítása	17
	Elvási időzítő beállítása	18
	Internetes rádió hallgatása	19
	Androidos telefon dokkolása és töltése	20
	Androidos telefon dokkolása	20
	A dokkolónyúlvány használata	20
	Az Androidos telefon töltése	21

5	FM-rádió hallgatása	22
	FM-rádióállomások behangolása	22
	FM rádióállomások automatikus tárolása	22
	FM rádióállomások kézi tárolása	22
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	22
6	Egyéb jellemzők	23
	Idő beállítása	23
	Ébresztési időzítő beállítása	23
	Ébresztés beállítása	23
	Az ébresztés forrásának kiválasztása	23
	A riasztási időzítés be- és	23
	kikapcsolása.	23
	Szundítás	23
	Elvási időzítő beállítása	24
	Audíolejátszás külső eszközről	24
	A kijelző fényerejének beállítása	24
7	Termékadatok	25
	Termékjellemzők	25
	Erősítő	25
	[Hangolóegység]	25
	Általános információk	25
8	Hibakeresés	26
	A Bluetooth eszközről	26
9	Megjegyzés	27
	Újrafelhasználás	27

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülécsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például megrongálódik a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került az egységbe vagy ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

2 Dokkolórendszer Android™ készülékhez

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A dokkolórendszer segítségével:


- audiofelvételeket hallgathat Androidos készülékről;
- telefonját mikro USB-csatlakozón keresztül töltheti;
- FM-rádiót hallgathat;
- az ébresztő hangjelzésére, rádióra vagy saját készülékén tárolt hangfelvételre ébredhet; valamint
- számtalan új funkciót használhat a **Philips DockStudio** és **Philips Songbird** alkalmazásokkal.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Dokkolónyúlvány
- 1 db MP3-csatlakozókábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A dokkolórendszer áttekintése

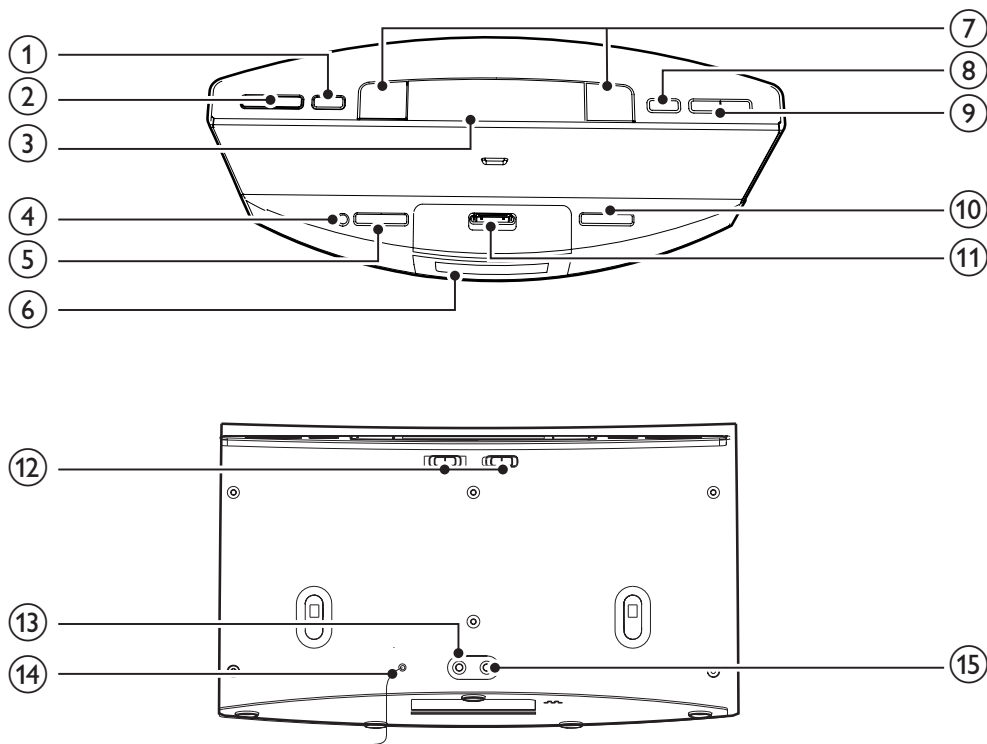

① SET TIME/PROG

- Óra beállítása.
- FM rádióállomások tárolása.

② PRESET ▲ / ▼

- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Az óra és az óra formátumának beállítása.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Szundítás.
- A kijelző fényerejének beállítása.

④

- A dokkolórendszer be- vagy kikapcsolása.
- A készülék átkapcsolása készenléti üzemmódba.

⑤ SOURCE

- Forrás kiválasztása: FM-tuner, Bluetooth-eszköz vagy MP3 link.

⑥ Kijelzőpanel

- Aktuális adatok megjelenítése.

⑦ AL1/AL2

- Ébresztés beállítása.
- Az ébresztési beállítások megtekintése.
- A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

⑧ SLEEP

- Elalvási időzítő beállítása.

⑨ TUNING ·◀◀ / ▶▶

- FM-rádióállomások behangolása.
- Perc beállítása.

- ⑩ **VOLUME +/-**
 - Hangerő beállítása.
- ⑪ **Android telefon dokkolóegysége**
 - Androidos telefon dokkolása.
- ⑫ **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK**
 - A 1. és 2. ébresztés forrásának kiválasztása.
- ⑬ **MP3 LINK**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑭ **FM ANTENNA**
 - Az FM-vétel javítása.
- ⑮ **DC IN**
 - Kösse be a tápellátást.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.

☰ Megjegyzés

- A típustábla a dokkolórendszer alján található.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert:

- a dokkolórendszer **DC IN** csatlakozójához.
- a fali aljzathoz.

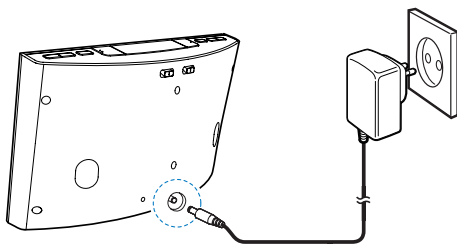

Bekapcsolás

Nyomja meg a ϕ gombot.

- ↳ A dokkolórendszer az utoljára kiválasztott forrásra vált.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A dokkolórendszer készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét a ϕ gombot.

- ↳ Az **[OFF]** felirat és az óra (ha be van állítva) látható.

Forrás választása

A forrás (Bluetooth, FM hangolóegység vagy MP3-csatlakozó) kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.

☰ Megjegyzés

- Az Androidos telefon dokkolása közben a rendszer automatikusan Bluetooth módra vált.

4 Lejátszás és töltés

Ezzel a dokkolórendszerrel a hangfelvételeket kétféle módon hallgathatja:

- manuális Bluetooth-kapcsolaton keresztül;
- automatikus Bluetooth-kapcsolaton keresztül a **Philips DockStudio** alkalmazással.

Android™ készülékkel kompatibilis

Annak érdekében, hogy teljes mértékben ki tudja használni a dokkolórendszer előnyeit, Androidos készülékén a következőkkel kell rendelkeznie:

- Android operációs rendszer (2.1-es vagy újabb verzió);
- Bluetooth szoftver (2.1-es vagy újabb verzió); és
- Mikro USB-csatlakozó.

Egyéb, mikro USB-csatlakozóval és Bluetooth funkcióval rendelkező készülékek esetében a következőkre használhatja a dokkolórendszert:

- Töltheti készülékét az USB-csatlakozón keresztül;
- Bluetooth segítségével hallgathat zenét.



Tanács

- További részletekért látogasson el a www.philips.com/flexidock weboldalra.

Hangfelvételek lejátszása manuális Bluetooth-kapcsolaton keresztül


A dokkolórendszer vezeték nélküli Bluetooth technológiát használ arra, hogy a hordozható eszközről a rendszerre közvetítse a zenét.




Megjegyzés

- A Bluetooth-eszköz dokkolórendszerhez való csatlakoztatása előtt ismerkedjen meg készüléke Bluetooth-funkcióival.
- Tartsa távol a dokkolórendszert olyan elektromos berendezésektől, melyek interferenciát okozhatnak.


- 1 Nyomja meg a dokkolórendszer  gombját a Bluetooth aktiválására.
↳ A kijelzőn található Bluetooth jelzőfény  villog.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a hordozható eszközön.
 - Előfordulhat, hogy a különböző eszközökön eltérő módon kell a Bluetooth funkciót aktiválni.

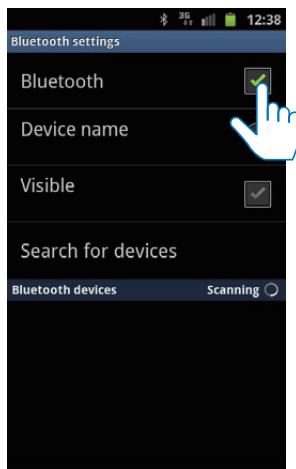


- 3 Más Bluetooth eszközök keresése a párba rendezéshez.

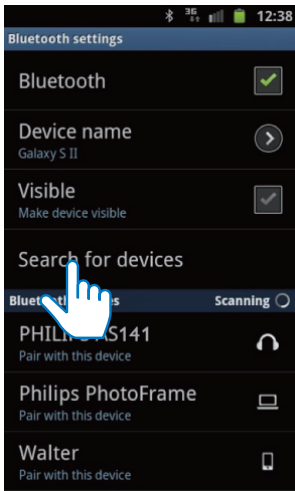

- 4 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a [PHILIPS AS141] elem, válassza ki azt a csatlakozás megkezdéséhez.
- ↳ Ha a kapcsolat létrejött, két megerősítő hangjelzést hall, a képernyő tetején pedig megjelenik egy másik Bluetooth ikon.

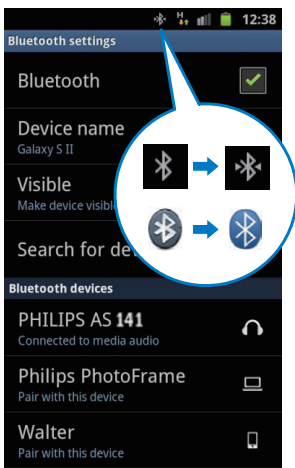

- 5 Hangfelvétel lejátszása hordozható készülékének médialejátszója segítségével.

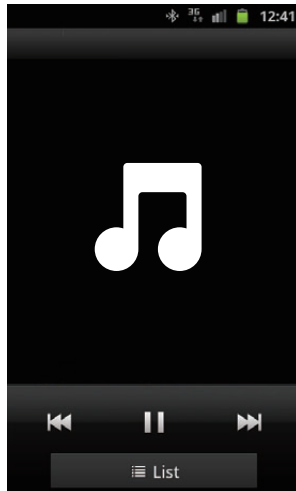

- ↳ A hang a dokkolórendszeren keresztül hallható.



Tanács

- A dokkolórendszer és a párosított készülék közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A rendszer és a készülék között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési távolságot.

Hangfelvétel lejátszása automatikus Bluetooth-kapcsolaton keresztül a Philips DockStudio segítségével

A **Philips DockStudio** alkalmazás sok új funkciót kínál a dokkolórendszer számára, többek között az automatikus Bluetooth kapcsolatot, a Songbird zenelejátszót, az internetes rádiót és a többfunkciós ébresztőórát. További funkciók használatához javasolt az ingyenes alkalmazás letöltése és telepítése.

A DockStudio alkalmazás telepítése Androidos készülékre


Kétféle módon telepítheti a Philips DockStudio alkalmazást az Androidos készülékre.

A DockStudio alkalmazás telepítése QR-kóddal


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a készülékén van vonalkódolvasó, például „QR Droid”. Ha nem rendelkezik ilyennel, töltsön le egyet az Android market piacterről.


- 1 A vonalkódolvasó segítségével keresse meg a QR-kódot a csomagoláson vagy a rövid üzembehelyezési útmutatón.

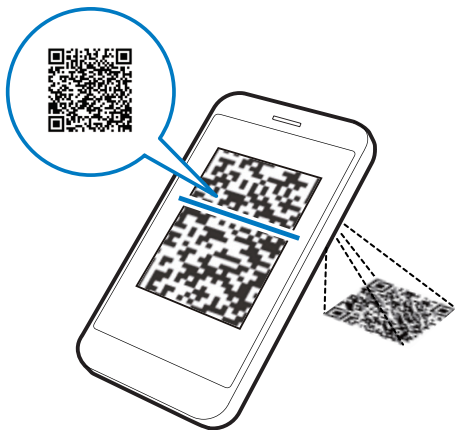


- 2 A Philips DockStudio alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

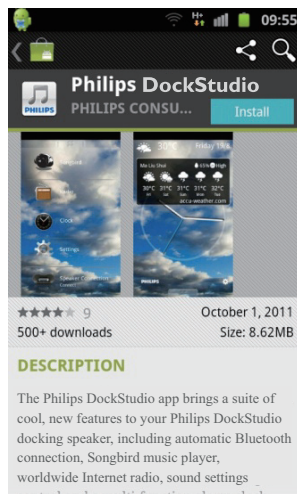

- 3 A telepítés befejeztével érintse meg a [Done] (kész) lehetőséget.

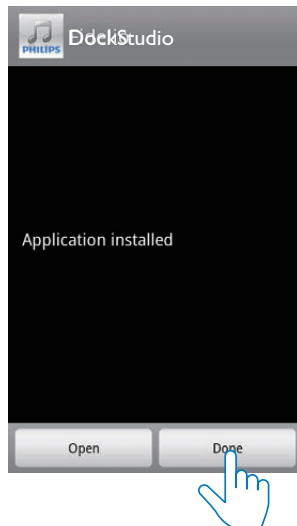

- Megjelenik a DockStudio ikon a hordozható eszköz kijelzőjén.

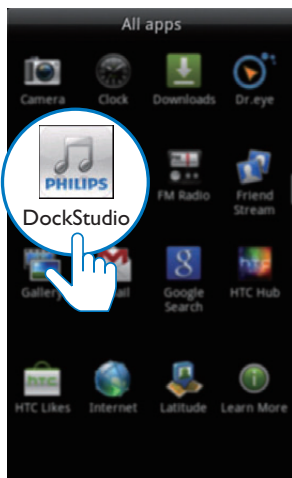

A DockStudio alkalmazás telepítése az Android Marketről

Közvetlenül az Android Marketről is megkeresheti és telepítheti a **Philips DockStudio** alkalmazást.


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.
- Ellenőrizze, hogy az Androidos készüléken elérhető-e az Android Market piactér.

- 1 Telefonja kijelzőjén érintse meg az „Android Market” ikont.




- 2 Érintse meg a keresés ikonját a kijelzőn.

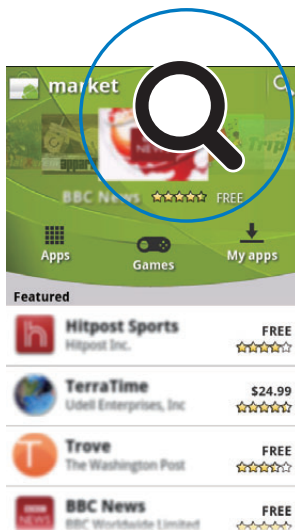


- 3 Írja be a keresőmezőbe a „Philips DockStudio” kifejezést az alkalmazás kereséséhez.
- 4 A letöltéshez keresse és érintse meg a keresési eredmények között a **Philips DockStudio** alkalmazást.

- 5 A **DockStudio** telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

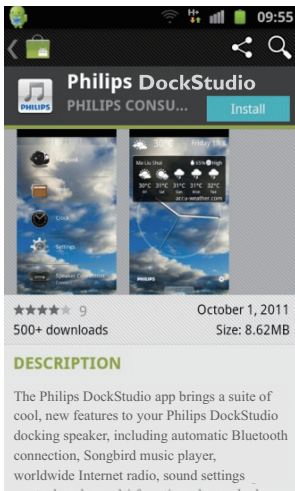

- 6 A telepítés befejeztével érintse meg a **[Done]** (kész) lehetőséget.

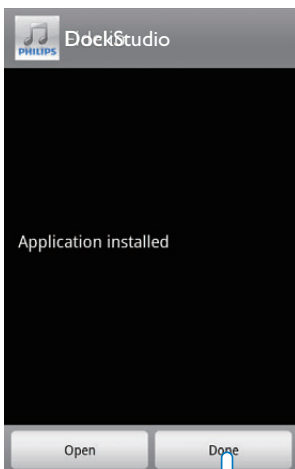

Bluetooth aktiválása a DockStudio alkalmazással

A **Philips DockStudio** segítségével Androidos készüléke és dokkolórendszere automatikusan csatlakozik a Bluetooth funkción keresztül.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.


A program első indítása

- 1 Nyomja meg többször a dokkolórendszer **⓪** gombját a Bluetooth forrás kiválasztásához.
↳ A **⚡** villog a kijelzőpanelen.
- 2 Az alkalmazás elindításához érintse meg készüléke kezdőképernyőjén a **DockStudio** ikont.




- ↳ Megjelenik egy ablak, mely felkínálja a **Songbird** letöltését.


- 3 Érintse meg a **[Cancel]** (mégse) lehetőséget.

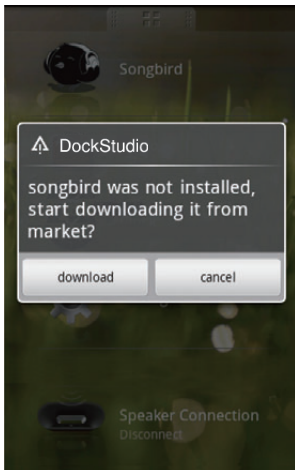


- ↳ Az eszköz automatikusan keresni kezdi a párosítható Philips eszközöket.

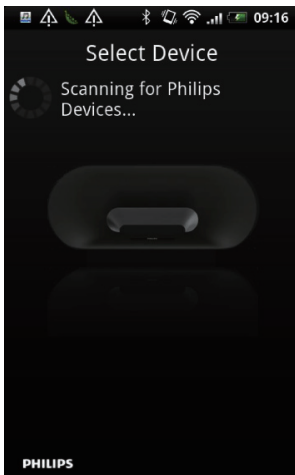


- 4 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **[PHILIPS AS141]** elem, válassza ki azt a csatlakozás megkezdéséhez.
↳ A kapcsolat létrejöttéhez pár másodperc szükséges.

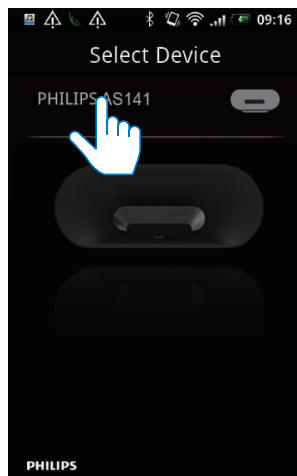

- ↳ A Bluetooth-kapcsolat létrejötte után a képernyő tetején egy másik Bluetooth ikon látható.

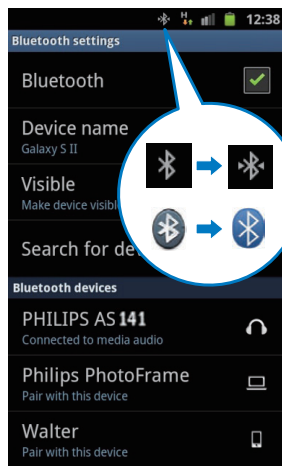

- 5 Hangfelvétel lejátszása hordozható készülékének médialejátszója segítségével.

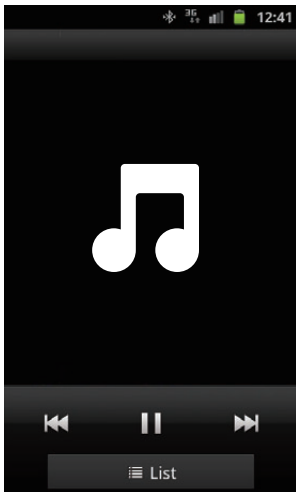

↳ A hang a dokkolórendszeren keresztül hallható.

Következő indítás


A **DockStudio** alkalmazás következő indításakor az alábbiak szerint csatlakoztassa a dokkolórendszert Bluetooth-kapcsolaton keresztül:

- 1 Aktiválja a dokkolórendszer Bluetooth funkcióját.

- 2 Indítsa el a **Philips DockStudio** alkalmazást és lépjen be a menüjébe.



- 3 Érintse meg a **[Speaker Connection]** (Hangszóró-csatlakozás) lehetőséget az automatikus Bluetooth kapcsolat aktiválásához.

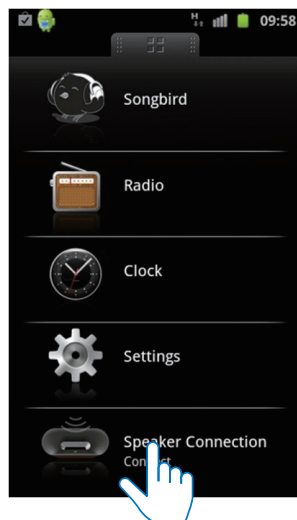


↳ A kapcsolat létrejöttéhez pár másodperc szükséges.

- 4 Audio lejátszása a hordozható eszközön.
↳ A hang a dokkolórendszeren keresztül hallható.

Idő automatikus szinkronizálása

Miután aktiválta a Bluetooth-kapcsolatot a **Philips DockStudio** alkalmazás segítségével, a dokkolórendszer automatikusan szinkronizálja az időt a Bluetooth készülékkel.

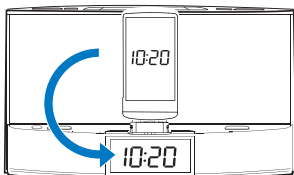

Zene lejátszása Philips Songbird alkalmazással

A **Philips Songbird** egyszerű, könnyen kezelhető számítógépes program és Android alkalmazás, amellyel felfedezheti, lejátszhatja és szinkronizálhatja a számítógépén tárolt médiafájljait Androidos készülékén.

A Songbird alkalmazás telepítése Androidos készülékre


- 1 Érintse meg a **DockStudio** ikont Androidos készülékén.



- ↳ Megjelenik a **DockStudio** menü.




- 2 Érintse meg a [Songbird] lehetőséget.

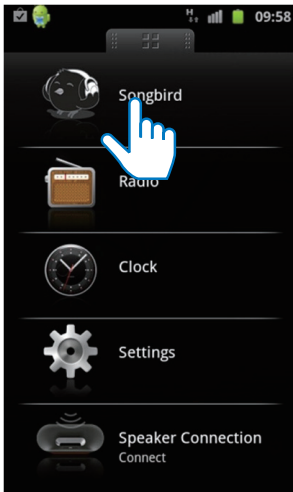


↳ A Songbird alkalmazás letöltése szükséges.


- 3 Az alkalmazás letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

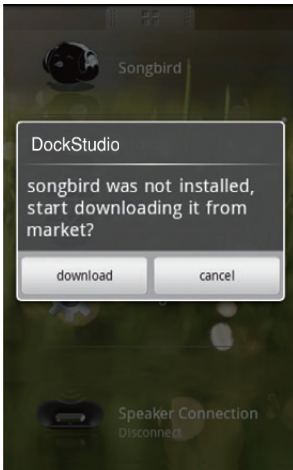


- 4 Telepítés után a Songbird menüjének megnyitásához érintse meg az [Open] (Megnyitás) lehetőséget.

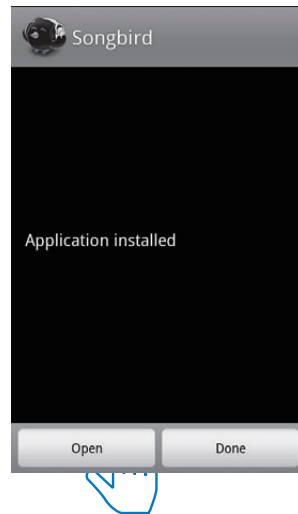

- 5 Válasszon ki egy zeneszámot, majd a lejátszáshoz érintse meg a ► gombot.

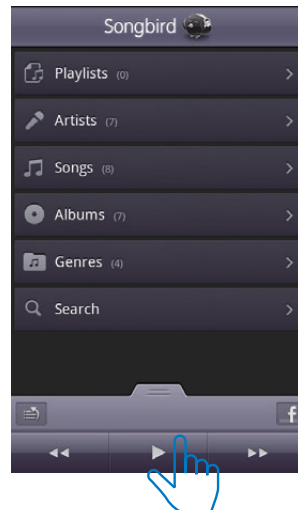

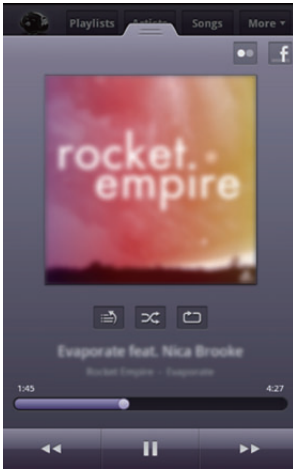

A Songbird telepítése számítógépre

1 Látogasson el a www.philips.com//songbird weboldalra.

2 Keresse meg a **Songbird** alkalmazást.

songbird 🔍

3 Töltse le a legújabb **Songbird** alkalmazást.

4 A **Philips Songbird** számítógépre való letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A számítógép szinkronizálása a Philips Songbird segítségével


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB tárolóeszköz be van-e kapcsolva.


1 A számítógépen indítsa el a **Philips Songbird** alkalmazást.

2 USB-kábel segítségével csatlakoztassa Androidos készülékét a számítógéphez. Várjon, amíg a készüléket felismeri a **Songbird**.

↳ A **Philips Songbird** alkalmazásban megjelenik a készülék, amint azt a számítógép felismeri.

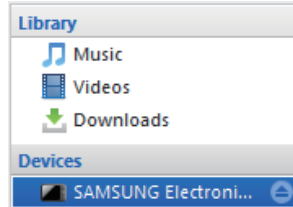


↳ Ha első alkalommal csatlakoztatja készülékét a **Philips Songbird** alkalmazáshoz, egy felugró ablak jelenik meg. Válassza az automatikus szinkronizálás lehetőséget.

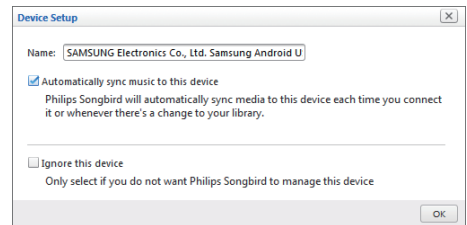

↳ A rendszer automatikusan szinkronizálja a készüléket a **Philips Songbird** alkalmazással.

Ha nem választja az automatikus szinkronizálást, manuálisan is szinkronizálhatja készülékét a **Songbird** alkalmazással.

1 Válassza ki a készüléket a **Devices** (Készülékek) alatt.

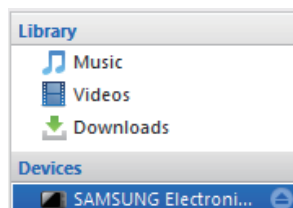

- 2 Válassza a **Manual** (Kézi) vagy **Auto** (Automatikus) lehetőséget.

Audio Syncing: **Manual** **Auto** | **Sync**

- 3 Kattintson a **Sync** (Szinkronizálás) elemre.
↳ Ha az automatikus szinkronizálást választotta, az automatikus szinkronizálás automatikusan elindul, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja.


Még több lehetőség a DockStudio alkalmazással

A **Philips DockStudio** alkalmazással internetes rádiót hallgathat, beállíthatja az ébresztési időzítőt és az elalváskapcsolót.


Ébresztési időzítő beállítása

A **Philips DockStudio** alkalmazással több ébresztést is beállíthat, illetve tájékozódhat az aktuális időjárásról. Arra is figyelmeztet, hogy kedvenc szabadtéri tevékenységéhez megfelelő-e az időjárás.


- 1 Indítsa el az alkalmazást.

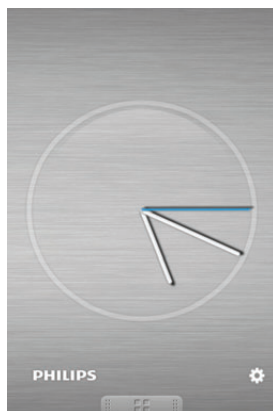


- 2 Az óra-beállítási menü megnyitásához érintse meg a **⚙️** ikont.

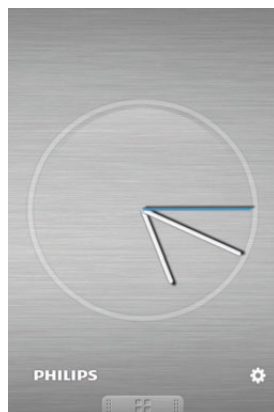


- 3 Érintse meg az **[Alarm settings]** (Ébresztési beállítások) lehetőséget.

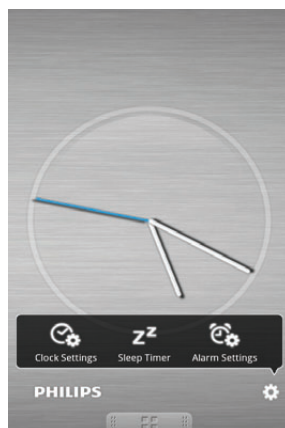

- 4 Érintse meg a + ikont az ébresztési beállítások menü megnyitásához.

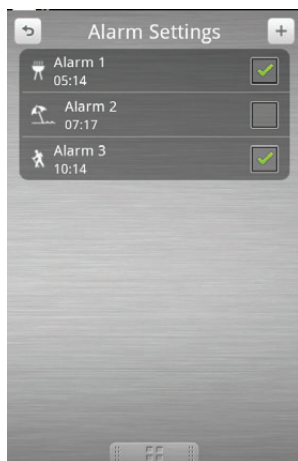

- 5 Állítsa be a riasztást, és érintse meg a képernyő jobb felső részén látható [Save](Mentés) lehetőséget.
- Az új ébresztést elmenti a készülék, és az ikon jelenik meg a kijelzőn.

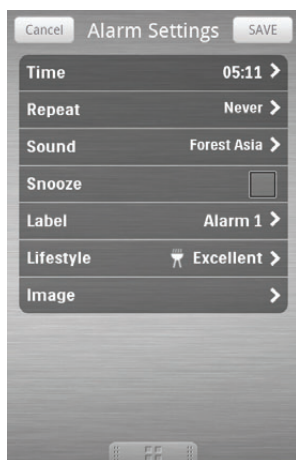


Megjegyzés


- A [Lifestyle] (Életstílus) lapon kiválaszthatja a preferált sportágat és a megfelelő időjárást (kiváló, jó, szép). A riasztás csak megfelelő idő esetén szólal meg.

Elalvási időzítő beállítása


- 1 Indítsa el a Philips DockStudio alkalmazást.

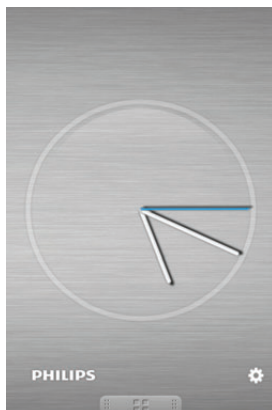

- 2 Érintse meg a * ikont az elalvási időzítő menüjének eléréséhez.

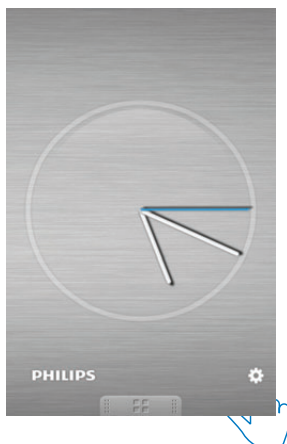

- 3 Válasszon ki egy elalvási időtartamot, majd érintse meg a **[Start]** (Indítás) lehetőséget.

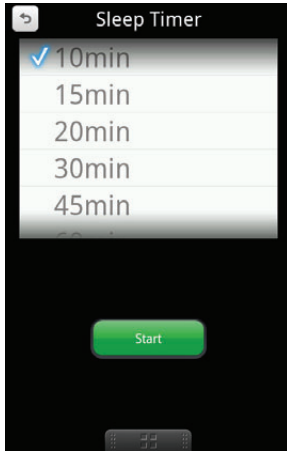


Megjegyzés

- Ez a funkció csak a **Philips Songbird** alkalmazással együtt működik.


Internetes rádió hallgatása

- 1 Csatlakoztassa Androidos készülékét és a dokkolórendszert Bluetooth segítségével.
- 2 Nyissa meg a **Philips DockStudio** alkalmazást a főmenü eléréséhez.

- 3 Érintse meg a **[Radio]** (Rádió) lehetőséget a képernyőn.

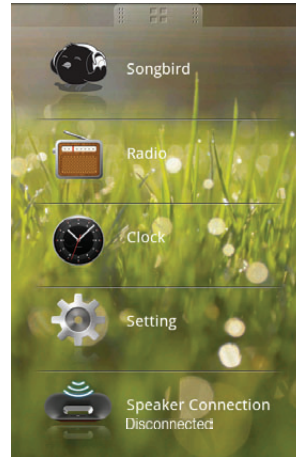

- 4 Keresse meg a kívánt rádióadót a keresősávban.

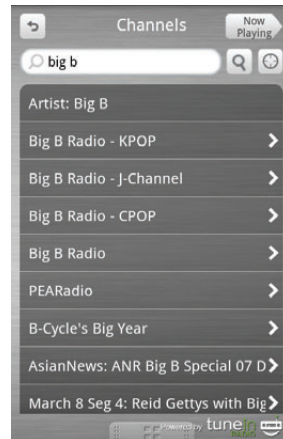


- 5 Válassza ki a keresési eredmények közül a kívánt rádióadót.
- ↳ Elkezdődik a rádióállomás sugárzása.

Androidos telefon dokkolása és töltése


Androidos telefon dokkolása

Androidos telefonjának töltéséhez a készüléket először be kell helyeznie a dokkolórendszerbe.


- 1 Ellenőrizze Androidos telefonja mikro USB-csatlakozójának elhelyezkedését.

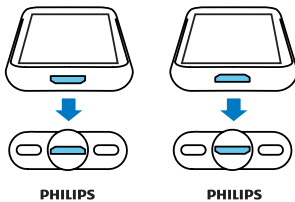


↳ Ha az USB-csatlakozónak van fedele, hajtsa azt fel.

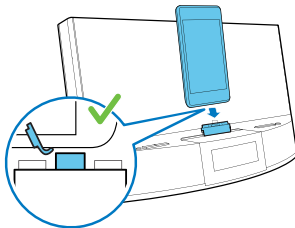


- 2 Szükség esetén forgassa el a dokkolórendszeren található USB-csatlakozót, majd helyezze az Androidos telefont a dokkolóba.

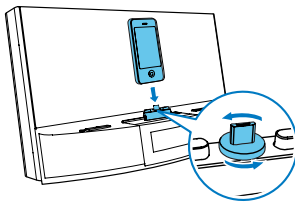

- 3 Igazítsa a csatlakozó két oldalán található ütközőt úgy, hogy stabil legyen a telefon.

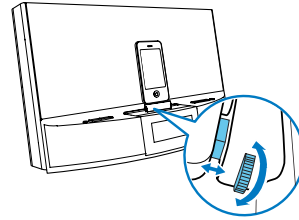

- 4 Csúsztassa el a csatlakozót, és tegye a telefont a dokkolórendszer közepébe.

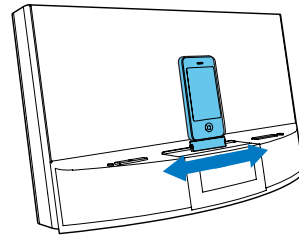


Megjegyzés

- Ha a mikro USB-csatlakozó az egység tetején van, és 2.3-as vagy újabb verziójú Androidos készüléket használ, élvezheti az automatikusan elforgó képernyő előnyeit.


A dokkolónyúlvány használata

Ha az USB-csatlakozó a telefon szélén található, használja a mellékelt dokkolónyúlványt, hogy a képen látható módon kiegyensúlyozza a dokkolt telefont.

- 1 Igazítsa a csúszógombokat úgy, hogy a két ütköző legalulra kerüljön.

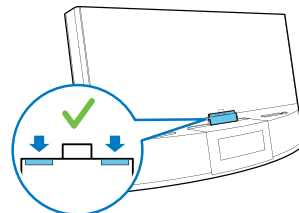

- 2 Helyezze a dokkolónyúlványt a dokkolóba.

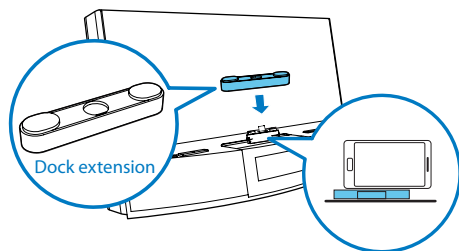

- 3 Dokkolja telefonját.

Az Androidos telefon töltése

Amikor a dokkolórendszer áramforráshoz csatlakozik, automatikusan elkezdődik a dokkolt készülék töltése - készenléti módban is.

5 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Az **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM tunerforrást.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot két másodpercig.
↳ A dokkolórendszer automatikusan elvégzi egy megfelelő erősséggel fogható állomás behangolását.
- 3 További rádióállomások beállításához ismételje meg a 2. lépést.

Egy csatorna manuális behangolásához:

- 1 Nyomja meg ismételten a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

FM rádióállomások automatikus tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.

Hangolás üzemmódban két másodpercig tartsa nyomva a **PROG** gombot.

- ↳ A dokkolórendszer tárolja a rendelkezésre álló FM rádióállomásokat, és automatikusan megkezdi az első elérhető állomás sugárzását.

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A **▲ / ▼** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PROG** gombot még egyszer.
- 5 További állomások tárolásához ismételje meg az 1-4 lépéseket.



Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolás üzemmódban nyomja meg ismételten a **▲ / ▼** gombot egy előre beállított programszám kiválasztásához.

6 Egyéb jellemzők

Idő beállítása

- 1 A dokkolórendszer készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **⏻** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **SET TIME** gombot két másodpercig.
↳ Az órákat és percek jelző számok villogni kezdenek.
- 3 Az óra és perc beállításához nyomja meg ismételten a **▲ / ▼** és **⏮ / ⏭** gombokat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME** gombot.
↳ A **[12H]** vagy a **[24H]** jelzés villogni kezd.
- 5 A **▲ / ▼** gombbal válasszon a 12 vagy a 24 órás formátum közül.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME** gombot.
↳ Megjelenik az beállított idő.

Ébresztési időzítő beállítása

Ébresztés beállítása

Készenléti módban kétféle ébresztés állítható be különböző időpontra.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Az **AL1/AL2** gombok 2 másodpercen át történő nyomvatartásával lépjen be az ébresztési beállítások módba.
↳ Az órákat és percek jelző számok villogni kezdenek.

- 2 Az óra és perc beállításához nyomja meg ismételten a **▲ / ▼** és **⏮ / ⏭** gombokat.
- 3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.

Az ébresztés forrásának kiválasztása

Megjegyzés

- Az ébresztés hangjaként választhat hangot, az utoljára hallgatott rádióállomást vagy az Androidos készüléken utoljára játszott számot.

A két ébresztés forrásának kiválasztásához állítsa be a **AL1/AL2 RADIO · BUZZ · DOCK** vezérlőt.

Megjegyzés

- Ha ébresztési forrásként a **DOCK** lehetőség van kiválasztva, mindenképpen helyezze a készülékét a dokkolórendszerbe.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
- 2 Nyomja meg újra a **AL1/AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ Bekapcsolt ébresztési időzítő esetén megjelenik az ébresztés ikonja, kikapcsoláskor pedig eltűnik.
 - A csörgés leállításához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.
↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Szundítás

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása

A dokkolórendszer az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).

↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zZ** jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg nem jelenik.

Audiolejátszás külső eszközről

Az eszköz segítségével külső forrásról is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztassa az MP3-csatlakozókábelt a következőhöz:
 - az **MP3 LINK** aljzat.
 - egy külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 2 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az MP3 link forrást.

↳ A  üzenet jelenik meg.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

A kijelző fényerejének beállítása

A **BRIGHTNESS** gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Méretek

- Főegység 290 x 160 x 113 mm
(Sz x Ma x Mé)

Tömeg

- Csomagolással 2,0 kg
- Főegység 1,4 kg

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény 20 W
RMS

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	FM: <22 dBf
Keresési szelektivitás	FM: <28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	FM: <2%
Jel-zaj arány	FM: >55 dB

Általános információk

Tápfeszültség	Típus: AS190-100-AE180; bemenet: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Kimenet: 10 V = 1,8 A
Teljesítményfelvétel	< 35 W
Teljesítményfelvétel	<2 W
készüléti üzemmódban	
Max. terhelés	5 V = 1 A
Androidos kimenet esetén	

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a dokkolórendszer és az Androidos készülék hangerejét.
- Győződjön meg arról, hogy az Androidos készülék Bluetooth segítségével csatlakozik a dokkolórendszerhez.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

A Bluetooth eszközről

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre a rendszeren.

- Az eszköz nem használható a rendszerrel együtt zenelejátszáshoz.

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a rendszerhez, vagy távolítsa el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.

Nem tud csatlakozni a rendszerhez.

- A készülék nem támogatja a rendszerhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A rendszer nincs párba rendezési módban.
- A rendszer már másik Bluetooth-készülékhez csatlakozik. Szüntesse meg ezt a csatlakozást és minden egyéb eszköz csatlakoztatását is, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a rendszerhez, vagy távolítsa el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

9 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS141_12_CCR_V1.0

