

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

HTS3180

HTS3181



CZ Návod k použití

PHILIPS

Obsah

1	Důležité	4
	Bezpečnostní upozornění a důležité informace	4
	Ochranné známky	5
2	Tento výrobek	6
	Přehled funkcí	6
	Popis přístroje	6
3	Připojení	9
	Umístění přístroje	9
	Připojení video kabelů	9
	Připojení reproduktorů a subwooferu	10
	Připojení antény rádia	11
	Připojení zvukových kabelů/dalších zařízení	11
	Připojení síťového kabelu	12
4	Začínáme	13
	Vložení baterií do ovladače	13
	Nalezení správného vstupu	13
	Volba jazyka nabídky	14
	Změna nastavení reproduktorů	14
	Volba zdroje přehrávání	15
5	Přehrávání	16
	Přehrávání disku	16
	Přehrávání videa	16
	Přehrávání hudby	19
	Přehrávání fotografií	20
	Přehrávání ze zařízení USB	21
	Poslech rádia	21
6	Nastavení zvuku	23
	Řízení hlasitosti	23
	Volba prostorového zvuku	23
	Volba přednastaveného zvuku	23
7	Nastavení	24
	General setup (Všeobecné)	24
	Audio setup (Zvuková nastavení)	25
	Video setup (Nastavení obrazu)	26
	Preference	27

8	Další informace	29
	Aktualizace firmware	29
	Péče	29
9	Technické údaje	30
10	Řešení potíží	31
11	Slovníček pojmů	33

1 Důležité

Ochrana autorských práv



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

Bezpečnostní upozornění a důležité informace



Varování

- Nebezpečí přehřátí! Výrobek nikdy neumísťujte do uzavřených prostor. Vždy ponechte okolo přístroje nejméně 10 cm volného prostoru pro větrání. Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.
- Přístroj ani ovladač či baterie nevystavujte nikdy otevřenému ohni ani zdrojům tepla včetně přímého slunce.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nevystavujte přístroj vodě, vlhkosti ani nestavte do blízkosti nádoby s kapalinami.
- Přístroj nestavte na jiná elektrická zařízení.
- Nepřibližujte se k přístroji za bouřky.
- K síťové zásuvce, příp. k odpojovači sítě pro napájení přístroje, musí být zachován volný přístup.
- Při otevření krytu hrozí ozáření viditelným či neviditelným světlem laseru. Nevystavujte se ozáření.

Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných autorským právem včetně počítačových programů a souborů, vysílání a zvukových záznamů může představovat porušení autorských práv a tedy trestný čin. Tento výrobek nesmí být použit k těmto účelům.

Macrovision Copyright

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalších práv k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž vlastníky jsou společnost Macrovision Corporation a další oprávnění vlastníci. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším odpovídajícím ustanovením Směrnic 2006/95/EC (nízkonapěťová), 2004/108/EC (EMC).

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možné recyklovat a znovu využít.



Označení výrobku tímto symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek odpovídá Evropské normě 2002/96/EC. Informujte se prosím na váš místní systém sběru tříděného odpadu a způsob likvidace elektronických výrobků.

Jednejte prosím v souladu s místně platnými zákony a nevyhazujte vysloužilý výrobek do běžného komunálního odpadu.

Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.



Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být likvidovány s běžným směsným odpadem z domácnosti.

Informujte se o správném postupu při odděleném sběru a likvidaci použitých baterií; omezíte tak nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

Ochranné známky



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified a související loga jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita v licenci.

Oficiální výrobek DivX® Ultra Certified.

Přehrává všechny verze videa DivX® (včetně DivX® 6) se zlepšeným přehráváním souborů DivX® media a DivX® Media Format. Přehrává DivX® video s nabídkami, titulky a zvukovými stopami.




Windows Media a logo Windows jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



Loga USB-IF jsou obchodní známkou Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované U.S. známky.



2 Tento výrobek

Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny výhody podpory Philips můžete využívat po registraci výrobku na www.philips.com/welcome.

Přehled funkcí

Poslech nekomprimovaného vícekanálového zvuku

Tento systém domácího kina podporuje 5.1 kanálů nekomprimovaného zvuku a poskytuje tak zážitek, blížící se poslechu živého vystoupení.

Přímé připojení USB

Připojte prostě své USB zařízení do zásuvky USB a přehrávejte soubory MP3/WMA/JPEG/DivX.

Synchronizace zvukového výstupu s přehrávaným obrazem

Tento přístroj umožňuje nastavit zpoždění zvukového výstupu v případě, že se obraz na TV opoždí za zvukem.

Plný obraz

Zobrazujte své filmy vždy na celou obrazovku jakéhokoli televizoru. Je to však možné pouze při přehrávání DVD a souborů JPEG.


Regionální kódování

Můžete přehrávat disky s těmito regionálními kódy.

Regionální kód DVD	Země
	Evropa
	Rusko

Popis přístroje

Dálkový ovladač

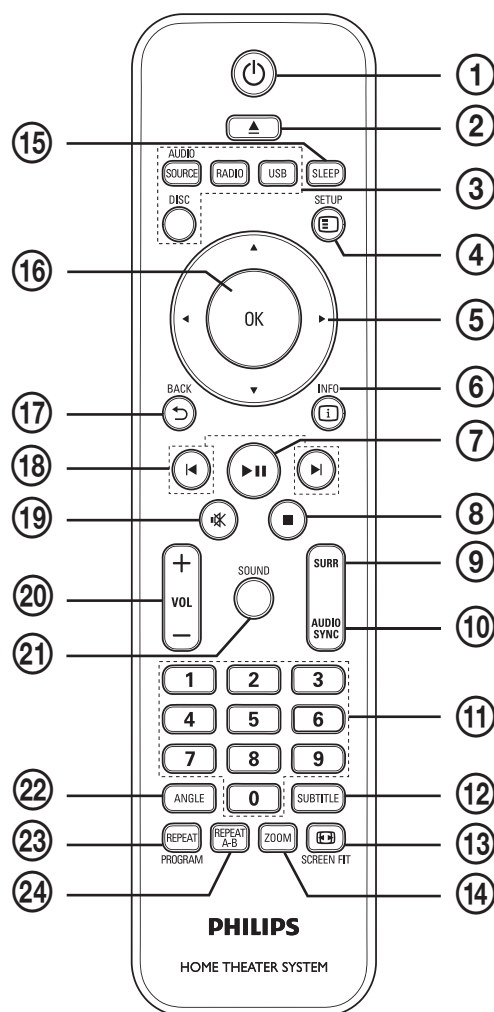

- ① **⏻ (Standby-zapnuto)**
 - Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu stand-by.
- ② **▲ (Otevřít/zavřít)**
 - Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
- ③ **Tlačítka zdrojů signálu**
 - **AUDIO SOURCE:** Volí zdroj zvuku (zvukový vstup).
 - **RADIO:** Přepíná na FM rádio.
 - **USB:** Přepíná do režimu USB.
 - **DISC:** Přepíná do režimu disku.

④ **SETUP**

- Otevírá a uzavírá nabídku nastavení.

⑤ **(navigační tlačítka)**

- Pohyb v nabídkách.
- Stiskem doleva nebo doprava rychlé vyhledávání vzad či vpřed.
- V režimu rádia stiskem nahoru nebo dolů ladíte kmitočet.
- V režimu rádia stiskem doleva nebo doprava spustíte automatické vyhledávání.

⑥ **INFO**

- V režimu disku zobrazuje informace o disku.
- Při prezentaci zobrazuje náhledy obrazových souborů.

⑦ **(Přehrávání/pauza)**

- Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
- V režimu rádia automaticky ladí stanice při prvním spuštění.

⑧ **(Stop)**

- Zastavuje přehrávání.
- V režimu rádia maže aktuální předvolbu.

SURR (Prostorový zvuk)

- Přepíná mezi podporovaným prostorovým nebo stereofonním zvukem.

⑩ **AUDIO SYNC**

- Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
- Stiskem a přidržením spustíte režim nastavení synchronizace zvuku, pak stiskem **VOL +/-** nastavte zpoždění zvuku.

⑪ **Číselná tlačítka**

- Volí přehrávanou položku.

⑫ **SUBTITLE**

- Volí jazyk titulků videa.

⑬ **SCREEN FIT**

- Přizpůsobuje formát obrazu obrazovce TV (použitím funkce zvětšení 1,3× a 1,6×).

⑭ **ZOOM**

- Zvětšuje a zmenšuje obraz.

⑮ **SLEEP**

- Nastavuje zpoždění vypnutí přístroje do režimu stand-by.

⑯ **OK**

- Potvrzuje zadání nebo volbu.

⑰ **BACK**

- Vrací do předchozí obrazovky.
- U DVD disku přechází do nabídky titulu.
- U VCD disku verze 2.0 nebo SVCD se zapnutým PBC návrat do nabídky během přehrávání.

⑱ **(Předchozí / další)**

- Přeskočí na předchozí nebo další titul, kapitolu nebo skladbu.

⑲ **(Umlčení)**

- Umlčuje nebo obnovuje zvuk.

⑳ **VOL +/-**

- Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.

㉑ **SOUND**

- Volí předem definované zvukové efekty.

㉒ **ANGLE**

- Zobrazí video z různých úhlů pohledu (kamer).


㉓ **REPEAT / PROGRAM**

- Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání.
- V režimu rádia maže seznam předvoleb: stiskem ruční mazání, přidržením mazání automatické.

㉔ **REPEAT A-B**

- Označuje opakovanou část nebo vypíná režim opakování.

Hlavní jednotka

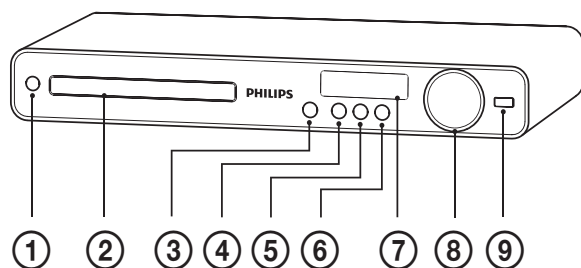

- ① **⏻ (Standby-zapnuto)**
 - Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu stand-by.
- ② **Prostor disku**
- ③ **▲ (Otevřít/zavřít)**
 - Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
- ④ **▶|| (Přehrávání/pauza)**
 - Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
 - V režimu rádia automaticky ladí stanice při prvním spuštění.
- ⑤ **■ (Stop)**
 - Zastavuje přehrávání.
 - V režimu rádia maže aktuální předvolbu.
- ⑥ **SOURCE**
 - Volí médium pro přehrávání z připojeného zařízení.
- ⑦ **Displej**
- ⑧ **VOLUME**
 - Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
- ⑨ **🔌 (USB)**
 - Připojení podporovaných USB zařízení.

3 Připojení

Před použitím systému domácího kina proveďte následující zapojení.

Základní připojení:

- Video
- Reprodukory a subwoofer
- Napájení

Volitelná připojení:

- Anténa rádia
- Audio
 - Zvuk z TV
 - Zvuk z kabelového přijímače/rekordéru/herní konzole
- Další zařízení
 - USB zařízení



Poznámka

- Údaje o typu přístroje a napájecím napětí naleznete na štítku na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Před propojováním nebo změnou zapojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické sítě.




Tip

- K připojení TV můžete použít různé způsoby a typy konektorů, záleží na možnostech TV a vašich potřebách. Stručný interaktivní průvodce připojením výrobků je dostupný na stránkách www.connectivityguide.philips.com.

Umístění přístroje

- Přístroj umístěte tak, aby nebyl vystaven nárazům a nedošlo k jeho stažení nebo pádu na zem. Neumísťujte jej do uzavřené skříně.
- Ujistěte se, že je síťová zásuvka snadno přístupná pro rychlé odpojení přístroje od napájení.

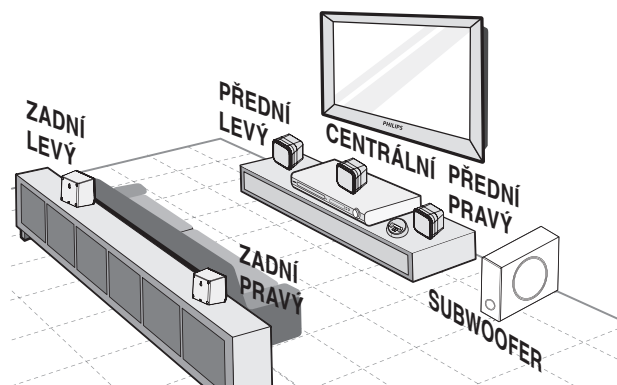

- 1 Domácí kino postavte do blízkosti TV.
- 2 Reprodukory umístěte do výše uší posluchače do čela poslechového prostoru proti posluchači.
- 3 Subwoofer umístěte do rohu místnosti do vzdálenosti nejméně 1 m od TV.



Tip

- Rušení zvuku omezíte umístěním systému domácího kina dále od vyzařujících zařízení.

Připojení video kabelů


Připojení systému domácího kina k TV k přehrávání video disků. Vyberte nejlepší způsob připojení, který TV podporuje.

- Možnost 1: Připojení do zásuvky SCART (standardní TV).
- Možnost 2: Připojení do zásuvky VIDEO (standardní TV).

Poznámka

- Systém domácího kina je nutné připojit přímo do TV.

Možnost 1: Připojení zásuvkou SCART

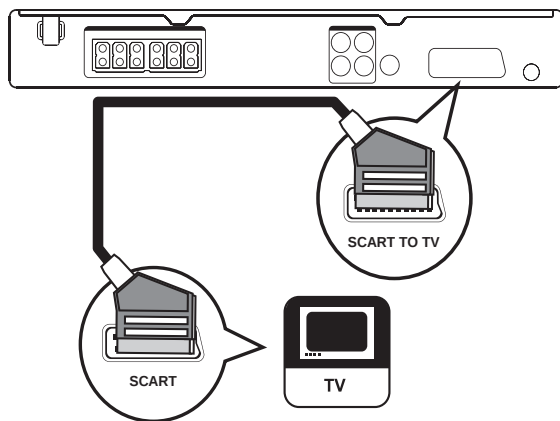


- 1 Kabelem scart (není přiložen) propojte zásuvku **SCART TO TV** na systému domácího kina se vstupní zásuvkou SCART na TV.

Poznámka

- Propojení Scart dovoluje přehrávat zvuk z TV reproduktory systému. Opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „SCART IN“.
- Tento typ připojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

Možnost 2: Připojení do zásuvky Video (CVBS)

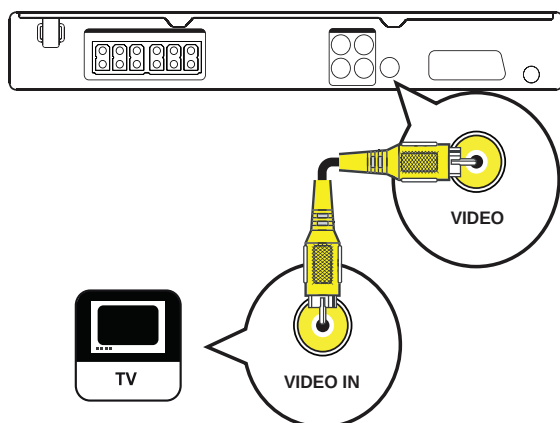


- 1 Kompozitním video kabelem propojte zásuvku **VIDEO** na systému domácího kina se vstupní zásuvkou VIDEO na TV.

Poznámka

- Zásuvka video vstupu na TV může být označena i A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE nebo BASEBAND.
- Tento typ připojení poskytuje standardní kvalitu obrazu.

Připojení reproduktorů a subwooferu

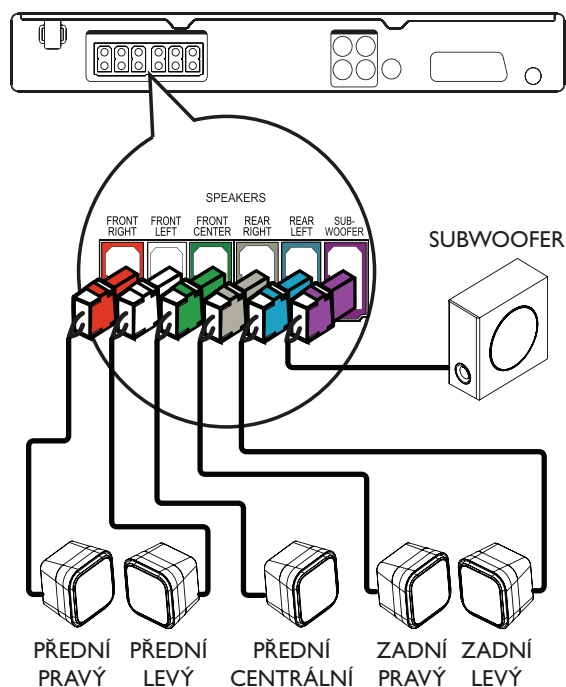


- 1 Reproductory a subwoofer připojte do příslušných zásuvek na systému domácího kina.

Poznámka

- Ujistěte se, že si barvy zástrček a zásuvek odpovídají.

Připojení antény rádia

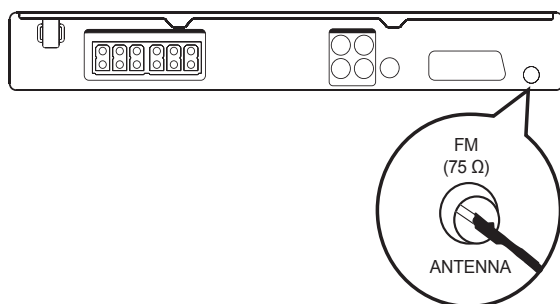

- 1 Anténu FM připojte do zásuvky **FM75Ω** na systému domácího kina (u některých provedení je kabel již připojen).
- 2 Anténu FM natáhněte a upevněte ji na stěnu.




Tip

- Lepší příjem FM stereofonního signálu zajistíte použitím vnější FM antény.

Připojení zvukových kabelů/ dalších zařízení

Po připojení zvuku z ostatních zdrojů signálu do tohoto systému domácího kina si můžete užívat vícekanálového přehrávání.

Připojení zvuku z TV

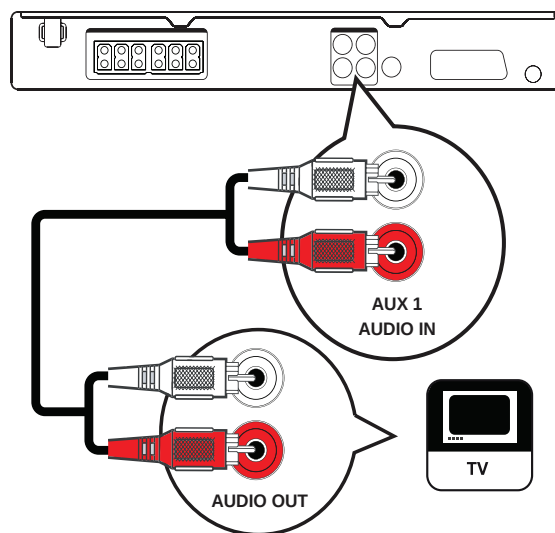


- 1 Zvukovými kabely (nejsou přiloženy) propojte zásuvky **AUDIO IN-AUX1** na systému domácího kina a výstupní zásuvky **AUDIO** na TV.



Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „AUX1“.

Připojení zvuku z kabelového přijímače/ rekordéru/ herní konzole

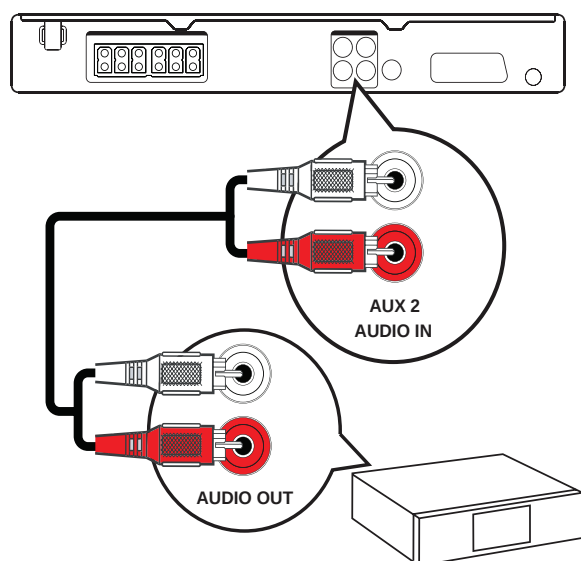


- 1 Zvukovými kabely (nejsou přiloženy) propojte zásuvky **AUDIO IN-AUX2** na systému domácího kina a výstupní zásuvky **AUDIO** na zařízení.



Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „AUX2“.

Připojení zařízení USB

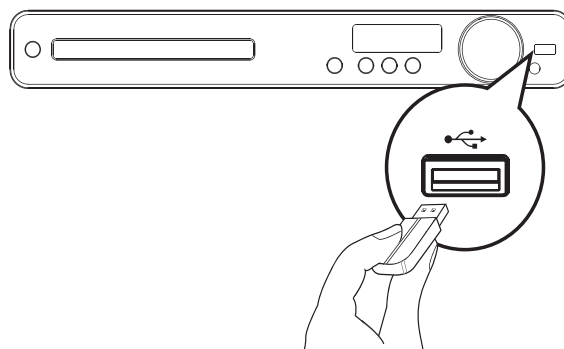

- 1 USB zařízení připojte do zásuvky **USB** na systému domácího kina.



Poznámka

- Tento systém domácího kina přehrává pouze soubory MP3, WMA, DivX (Ultra) nebo JPEG uložené na těchto pamětech.
- Stiskem **USB** zpřístupníte obsah paměti a přehráváte soubory.

Připojení síťového kabelu




Varování

- Nebezpečí poškození výrobku! Vždy se ujistěte, že síťové napětí odpovídá údajům na štítku přístroje na zadní nebo spodní straně krytu.

- 1 Po provedení všech připojení zapojte síťový napájecí přívod do zásuvky.
↳ Přístroj je nyní připraven k nastavení před použitím.

4 Začínáme

Vložení baterií do ovladače

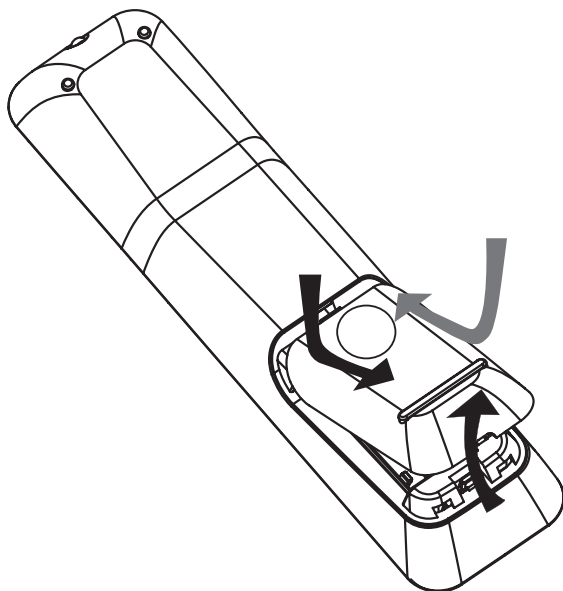

- 1 Odsuňte krytku baterií ze zadní strany ovladače.
- 2 Vložte dvě přiložené baterie (AAA). Ujistěte se, že umístění + a - pólů baterií odpovídá označení v ovladači.
- 3 Posuňte krytku zpět na místo.




Poznámka

- Nepoužívejte spolu různé baterie (staré a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemické látky, likvidujte je podle místních předpisů.

Řízení zdroje přehrávání

- 1 Tlačítkem **RADIO**, **USB** nebo **DISC** vyberte zdroj signálu, který chcete ovládat.
- 2 Vyberte požadovanou funkci (např. **◀**, **▶**).

Pohyb v nabídkách

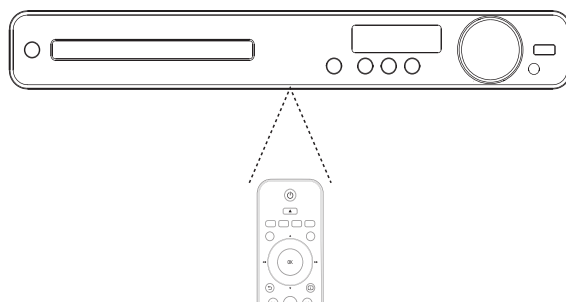

- 1 Ovladačem miřte přímo na snímač na přístroji a volte požadované funkce.
- 2 Tisknutím následujících tlačítek se můžete pohybovat v nabídce na obrazovce.

Tlačítko	Akce
▲▼	Pohyb nahoru nebo dolů
◀▶	Pohyb doleva nebo doprava
OK	Potvrzení výběru
1 2 3	Zadání čísla
4 5 6	
7 8 9	
0	

Nalezení správného vstupu

- 1 Stiskem **⏻** zapněte přístroj.
- 2 Stiskem **DISC** přepněte do režimu disku.
- 3 Zapněte TV a přepněte jej na správný videovstup některým z těchto postupů:
 - Přejděte na nejnižší předvolbu TV a pak stisknutím tlačítka předvolby dolů vybírejte vstup, až se objeví obrazovka Philips.
 - Tiskněte opakovaně tlačítko **SOURCE** na ovladači TV.



Tip

- Vstup televizoru se zpravidla nalézá mezi nejnižší a nejvyšší předvolbou a je označen FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI apod. Podrobnosti k volbě vstupu naleznete v návodu k TV.

Volba jazyka nabídky

General Setup	
Disc Lock	English
Display Dim	Français
OSD Language	Deutsch
Screen Saver	Italiano
Sleep Timer	Español
DivX(R) VOD Code	Português
	Nederlands
	Dansk ▼

- 1 Stiskněte **DISC**.
- 2 Stiskněte **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 3 Stiskněte **▶**.
- 4 Pomocí **▲▼** vyberte z nabídky **[OSD Language]** a stiskněte **▶**.
 - Jazykové možnosti se liší podle země nebo oblasti. Uvedený obrázek proto nemusí odpovídat přístroji.
- 5 Pomocí **▲▼** vyberte jazyk a stiskněte **OK**.



Tip

- Můžete zvolit výchozí jazyk nabídky DVD disku (viz „Nastavení“ > „Preference“ > **[Disc Menu]**).

Změna nastavení reproduktorů

V ideálním případě by měly být všechny vzdálenosti reproduktorů od místa poslechu stejné. Pokud nejsou, změňte nastavení reproduktorů podle jejich vzdáleností od místa poslechu, jen tak obdržíte nejlepší prostorový zvuk.

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
Night Mode	

- 1 Stiskněte **DISC**.
- 2 Stiskněte **SETUP**.
- 3 Stiskem **▼** vyberte z nabídky **[Audio Setup]** a stiskněte **▶**.
 - Pokud není nastavení reproduktorů dostupné, stiskněte dvakrát **■** před stisknutím **SETUP**.

Nastavení hlasitosti reproduktorů

- 1 Vyberte z nabídky **[Speakers Volume]** a stiskněte **▶**.

Speakers Volume Setup		
Front Left		0dB
Front Right		0dB
Center		0dB
Subwoofer		0dB
Rear Left		0dB
Rear Right		0dB

- 2 Stiskem **◀▶** změňte nastavení hlasitosti a stiskněte **OK**.
↳ Z reproduktorů se ozývá zkušební signál.

- Přepínejte reproduktory a opakujte uvedené nastavení, dokud není hlasitost všech kanálů stejná.
- Nabídku opustíte stiskem **⏏** **SETUP**.

Nastavení zpoždění reproduktorů (pouze centrální a zadní reproduktory)

- 1 Vyberte z nabídky **[Speakers Delay]** a stiskněte **▶**.

Speakers Distance Setup		
Center		0MS
Rear Left		0MS
Rear Right		0MS

- 2 Pomocí **◀▶** nastavte zpoždění a stiskněte **OK**.

- Opakujte toto nastavení pro ostatní reproduktory, až zvuk ze všech kanálů dopadá do místa poslechu ve stejnou dobu.
- Nabídku opustíte stiskem **⏏** **SETUP**.




Tip

- Pokud jsou zadní nebo centrální reproduktory blíže k místu poslechu než přední reproduktory, nastavte pro ně delší zpoždění.
- Počítejte 1 ms na každých cca 30,48 cm vzdálenosti reproduktoru od místa poslechu.


Volba zdroje přehrávání

Na přístroji

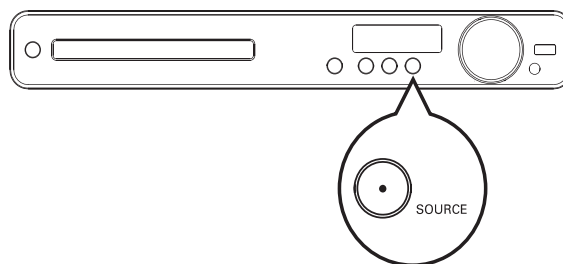

- Opakovaným tisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte: **DISC > USB > FM > AUX 1 > AUX 2 > SCART IN > DISC...**

Na ovladači

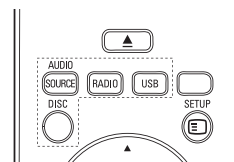

- Opakovaným tisknutím tlačítka **AUDIO SOURCE** vyberte připojený zdroj zvuku:

Zobrazení	Zařízení připojené do
SCART IN	zásuvky SCART TO TV:
AUX 1	zásuvek AUDIO IN-AUX1
AUX 2	zásuvek AUDIO IN-AUX2

- Stiskem **RADIO** zvolíte FM rádio.
- Stiskem **USB** zvolíte režim USB.
- Stiskem **DISC** přepnete na disk.

5 Přehrávání

Přehrávání disku

! Upozornění

- Do podavače disků nikdy nepokládejte žádné předměty kromě disku.
- Nikdy se nedotýkejte čočky laseru v prostoru disku.

- 1 Stiskem  otevřete podavač disku.
- 2 Vložte disk stranou s popisem nahoru.
 - U oboustranných disků vložte disk nahoru stranou, kterou chcete přehrávat.
- 3 Stiskem  uzavřete prostor disku a spusťte přehrávání.
 - Pro sledování disku na TV přepněte správný vstup, k němuž je systém připojen.
 - Přehrávání disku zastavte stiskem .

☰ Poznámka

- Zkontrolujte typy podporovaných disků (viz „Technické údaje“ > „Přehrávaná média“).
- Pokud se zobrazí nabídka pro zadání hesla, je nutné před přehráváním těchto uzamčených disků vložit heslo.
- Pokud zastavíte nebo přerušíte přehrávání disku na dobu delší cca 15 minut, spustí se spořič obrazovky. Spořič vypnete stiskem **DISC**.
- Pokud zastavíte nebo přerušíte přehrávání disku a nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 minut, systém domácího kina se automaticky vypne do režimu stand-by.

Přehrávání videa

☰ Poznámka

- U video disků pokračuje přehrávání vždy od místa, kde naposledy skončilo. Přehrávání od počátku umožníte stiskem  při zobrazené zprávě.

Řízení přehrávání videa

- 1 Přehrávejte titul.
- 2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
	Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
	Zastavuje přehrávání.
	Přeskočí na další titul nebo kapitolu.
	Přeskočí na začátek aktuálního titulu nebo kapitoly. Dvojnásobným stiskem přeskočíte na předchozí titul nebo kapitolu.
	Rychlé vyhledávání vpřed (doprava) nebo vzad (doleva). Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání.
	Pomalé vyhledávání vpřed (dolů) nebo vzad (nahoru). Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání. • U VCD je možné pouze pomalé přehrávání vpřed.

Změna přehrávání videa

- 1 Přehrávejte titul.
- 2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.


Tlačítko	Akce
AUDIO SYNC	Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
SUBTITLE	Volí jazyk titulků videa.
REPEAT	Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání. • Možnosti opakování se liší podle typu disku. • U disků VCD je opakování možné pouze při vypnutém režimu PBC.
ZOOM	Zvětšuje a zmenšuje obraz. • Ve zvětšeném obrazu se můžete pohybovat pomocí navigačních tlačítek.
INFO	Zobrazuje aktuální stav stroje nebo informace o disku. • Možnosti přehrávání videa můžete měnit odtud bez přerušení přehrávání.
SCREEN FIT	Přizpůsobuje formát obrazu obrazovce TV (použitím funkce zvětšení 1,3× a 1,6×). • Je to však možné pouze při přehrávání DVD a souborů JPEG, nikoli u filmů DivX.



Poznámka

- Některé operace nemusejí pracovat s určitými disky. Podrobnosti v návodu k příslušnému disku.

Otevření nabídky DVD

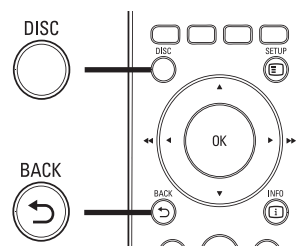

- 1 Stiskem **DISC** otevřete hlavní nabídku disku.
- 2 Vyberte možnost přehrávání a stiskněte **OK**.
 - V některých nabídkách volte možnosti pomocí **číselných tlačítek**.
 - Do nabídky titulu se během přehrávání vrátíte stiskem **↶ BACK**.

Otevření nabídky VCD nebo náhledů

Funkce PBC (Playback Control) disků VCD je v továrním nastavení zapnutá. Po vložení VCD se zobrazí nabídka obsahu disku.

- 1 Pomocí **▲▼** nebo **číselných tlačítek** vyberte možnost přehrávání a stiskem **OK** spusťte přehrávání.
 - Při vypnutém PBC je nabídka přeskočena a spustí se přehrávání od prvního titulu.
 - Do nabídky titulu se během přehrávání vrátíte pomocí **↶ BACK** (pouze je-li režim PBC zapnutý).
- 2 Stiskem **DISC** zobrazíte obsah disku.
 - Nabídku opustíte stiskem **DISC**.

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

- 3 Vyberte možnost přehrávání a stiskněte **OK**.

[Track Digest]

Přehrává prvních několik sekund každé skladby na disku.

[Disc Interval]

Rozdělí celkovou hrací dobu na šest částí a přehraje prvních několik sekund každé části.

[Track Interval]

Rozdělí aktuální skladbu na šest částí a přehraje prvních několik sekund každé části.

Tato možnost není dostupná při zastaveném přehrávání.




Tip

- Můžete měnit nastavení PBC (viz „Nastavení“ > „Preference“ > [PBC]).

Synchronizace zvukového výstupu s přehrávaným obrazem

Pokud se přehrávaný obraz opoždí za zvukem (zvuk neodpovídá obrazu), můžete zpozdít zvukový výstup tak, aby byl synchronní s obrazem.

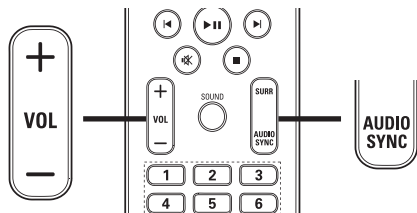

- 1 Stiskněte a držte **AUDIO SYNC**, až se zobrazí „AUDIO SYNC XXX“. „XXX“ nahrazuje dobu zpoždění.
- 2 Během pěti sekund tisknutím **VOL +/-** nastavte zpoždění zvukového výstupu.



Poznámka

- Pokud nepoužijete tlačítka hlasitosti během 5 sekund, vrátí se k normální funkci řízení hlasitosti.

Opakované přehrávání určité části

- 1 Během přehrávání stiskněte **REPEAT A-B** v místě, kde chcete nastavit počáteční bod.
- 2 Dalším stiskem **REPEAT A-B** vyberte koncový bod.
↳ Opakované přehrávání úseku se spustí.
- 3 Opakované přehrávání zrušíte dalším stiskem **REPEAT A-B**.



Poznámka

- Označení opakované části je možné pouze v rámci jedné skladby/titulu.

Zobrazení videa z různých úhlů pohledu (kamer)


- 1 Během přehrávání opakovaným tisknutím **ANGLE** zobrazíte možnosti více pohledů.
↳ Přehrávání se přepne na zvolenou kameru.



Poznámka

- Funkce je použitelná pouze u disků s různými pohledy.

Rychlé přeskočení na určitý čas

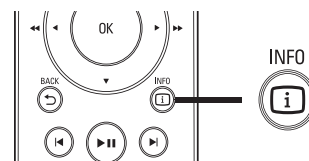

- 1 Během přehrávání stiskněte **INFO**.
↳ Zobrazí se stavová nabídka disku.
- 2 Pomocí **▲▼** zobrazte informace a stiskněte **OK**.
 - **[TT Time]** (čas titulu)
 - **[Ch Time]** (čas kapitoly)
 - **[Disc Time]** (čas disku)
 - **[Track Time]** (čas skladby)
- 3 Tisknutím **číselných tlačítek** zadejte čas, na nějž chcete přeskočit, pak stiskněte **OK**.



Poznámka

- Možnosti se liší podle typu disku.

Přehrávání videa DivX®

DivX video je formát digitálních médií s vysokou kvalitou obrazu při velké komprimaci obrazu. V tomto přístroji s certifikací DivX® Certified si užijete video DivX.

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s videem v DivX.
- 2 Stiskněte **DISC** nebo **USB**.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte požadovaný titul a stiskněte **▶||**.
- 4 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
AUDIO	Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
SYNC	
SUBTITLE	Volí jazyk titulků videa.
■	Zastavuje přehrávání. U videa DivX Ultra dalším stiskem tlačítka zobrazíte nabídku obsahu.
i INFO	Zobrazí informace o DivX Ultra videu.



Poznámka

- Můžete přehrávat pouze ta videa DivX, která byla zapůjčena nebo zakoupena s registračním kódem DivX tohoto systému domácího kina (viz „Nastavení“ > „General setup“ > **[DivX(R) VOD Code]**).
- Videa DivX můžete přehrávat do velikosti souboru 4 GB.
- Pokud se titulky správně nezobrazují, změňte znakovou sadu (viz „Nastavení“ > „Preference“ > **[DivX Subtitle]**).
- Tento systém zobrazuje titulky do délky 45 znaků.

Přehrávání hudby

Řízení přehrávání zvukových stop

- 1 Přehrávejte skladbu.
- 2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
▶ 	Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
■	Zastavuje přehrávání.
▶ 	Přeskočí na další skladbu.
 ◀	Přeskočí na začátek aktuální skladby. Dvojím stiskem přeskočí na předchozí skladbu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Volí přehrávanou položku.
◀◀/▶▶	Rychlé vyhledávání vpřed (doprava) nebo vzad (doleva). Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání.
REPEAT	Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání.

Přehrávání hudby MP3/WMA

MP3/WMA je formát s vysoce komprimovaným zvukem (soubory s příponou .mp3 nebo .wma).

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s hudbou v MP3/WMA.
- 2 Stiskněte **DISC** nebo **USB**.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte požadovanou skladbu a stiskněte **▶||**.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **↩ BACK** nebo **▲**, až je vybrána složka „Previous“, pak stiskněte **OK**.



Poznámka

- U disků nahraných v multiple sessions se zobrazuje pouze první session.
- Tento přístroj nepodporuje zvukový formát MP3PRO.
- Pokud se v názvu skladby MP3 (ID3) nebo názvu alba vyskytují zvláštní znaky, nemusí se zobrazit správně; systém tyto znaky nepodporuje.
- Soubory WMA s ochranou Digital Rights Management (DRM) není možné v tomto stroji přehrávat.
- Složky/soubory, které překračují omezení tohoto přístroje, není možné zobrazit ani přehrát.



Tip

- Můžete zvolit zobrazení datového obsahu, složek nebo souborů (viz „Nastavení“ > „Preference“ > [MP3/JPEG Display]).

- K dalšímu nebo předchozímu snímku přejděte stiskem **◀/▶**.
- Snímek vyberete **navігаčními tlačítky**.
- Pouze zvolené snímky zobrazíte stiskem **OK**.

4

Stiskem **▶||** spustíte prezentaci.

- Do nabídky se vrátíte stiskem **↶ BACK**.



Poznámka

- Zobrazení obsahu disku na TV může trvat delší dobu, záleží na počtu snímků/zvukových souborů a struktuře disku.
- Pokud nejsou soubory JPEG opatřeny záznamem „exif“, jejich náhledy se nezobrazí. Jejich náhled je nahrazen obrázkem „modrých hor“.
- Tento přístroj je schopen zobrazit pouze snímky ve formátu JPEG-EXIF, který typicky používá většina digitálních fotoaparátů. Není možné zobrazovat Motion JPEG ani snímky v jiných formátech než JPEG ani zvukové záznamy připojené u snímků.
- Složky/soubory, které překračují omezení tohoto přístroje, není možné zobrazit ani přehrát.

Přehrávání fotografií

Přehrávání prezentace

Tento přístroj přehrává digitální fotografie JPEG (soubory s příponami .jpeg nebo .jpg).

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s fotografiemi JPEG.
- 2 Stiskněte **DISC** nebo **USB**.
↳ Spustí se prezentace (u disků Kodak) nebo se zobrazí nabídka obsahu (u disků JPEG).
- 3 Vyberte složku/album, které chcete přehrávat.
 - Náhledy snímků ze složky/alba zobrazíte stiskem **i INFO**.



Řízení přehrávání fotografií

- 1 Přehrávejte prezentaci snímků.
- 2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
◀	Přeskočí na předchozí snímek.
▶	Přeskočí na další snímek.
▲	Otočí snímek doprava.
▼	Otočí snímek doleva.
ZOOM	Zvětšuje a zmenšuje obraz. Pauza přehrávání při zvětšení.
■	Zastavuje přehrávání.

Přehrávání hudebních prezentací


Můžete současně přehrávat soubory MP3/WMA a snímky JPEG a vytvořit tak hudební prezentaci. Soubory MP3/WMA a JPEG musí být uloženy na jednom disku nebo USB paměti.

- 1 Přehrávejte hudbu MP3/WMA.
- 2 Přejděte na složku/album s fotografiemi a stiskem **OK** spustíte prezentaci.
 - ↳ Prezentace se spustí a pokračuje do konce složky se snímky.
 - ↳ Zvuk se přehrává do konce disku.
 - Přehrávání disku zastavte stiskem **■**.
 - Přehrávání hudby zastavíte dalším stiskem **■**.

Přehrávání ze zařízení USB

Tento přístroj přehrává/zobrazuje soubory MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) nebo JPEG, uložené na těchto USB pamětech:

- paměti flash
- čtečky paměťových karet
- HDD (je nutné externí napájení)

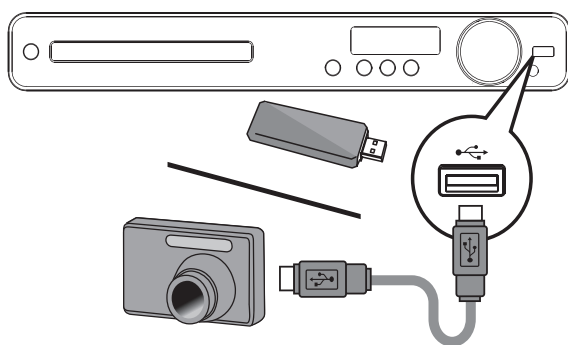

- 1 USB zařízení připojte do zásuvky **USB**.
- 2 Stiskněte **USB**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte požadovaný soubor a stiskněte **▶||**.
 - ↳ Přehrávání se spustí.

- 4 Přehrávání zastavíte stiskem **■** nebo odpojením USB zařízení.




Poznámka

- Pokud nejde zařízení připojit přímo k USB zásuvce, použijte vhodný USB prodlužovací kabel.
- Pokud použijete USB čtečku více druhů karet, může být současně připojena pouze jedna karta.
- Digitální fotoaparáty, které vyžadují PC software nebo PTP protokol, nejsou podporovány.

Poslech rádia

Zkontrolujte, zda je FM anténa připojena do systému domácího kina. Pokud nikoli, připojte přiloženou FM anténu do zásuvky **FM75 Ω** a její konec upevněte na stěnu.

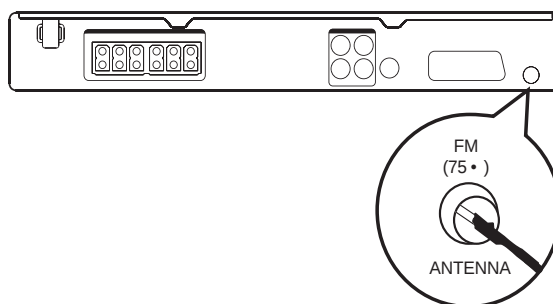

Tip

- Nejlepšího příjmu dosáhnete po vzdálení antény od TV a dalších zdrojů rušení.
- Lepší příjem FM stereofonního signálu zajistíte použitím vnější FM antény (není přiložena).

První ladění

Při prvním zapnutí rádia je nutné naladění předvoleb, postupujte podle instrukcí.

- 1 Stiskněte **RADIO**.
 - ↳ Zobrazí se „AUTO INSTALL ... PRESS PLAY“.
- 2 Stiskněte **▶||**.
 - ↳ Všechny nalezené stanice se uloží.
 - ↳ Po skončení ladění se naladí stanice z první předvolby.
 - Automatické ladění zastavíte stiskem **■**.



Poznámka

- Tento systém domácího kina umožňuje uložení až 40 stanic.
- Pokud nebylo spuštěno automatické ladění nebo bylo nalezeno méně než 5 stanic, budete požádáni o nové naladění.

Poslech rádia

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
◀▶	Volí předvolbu rádia.
▲▼	Ladí kmitočet nahoru nebo dolů.
■	Přidržením tlačítka smažete aktuální předvolbu ze seznamu. • Čísla ostatních předvoleb zůstanou beze změny.

Nové naladění všech předvoleb

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Přidržte tlačítko **PROGRAM** na dobu delší 5 sekund.
 - ↳ Všechny dříve naladěné předvolby se přepíše.



Poznámka

- Pokud není příjem stereofonní nebo bylo nalezeno méně než 5 stanic, zkontrolujte anténu.

Vyhledání jednotlivých stanic


- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Stiskněte **◀◀/▶▶**.
 - ↳ Spustí se vyhledávání a zastaví se u nejbližší stanice.
- 3 Krok 2 opakujte do nalezení požadované stanice.
 - Stanici jemně doladíte tlačítky **▲/▼**.
- 4 Stiskněte **PROGRAM**.
 - ↳ Číslo předvolby bliká.
 - ↳ Pokud neprovedete žádnou akci do 20 sekund od předchozího kroku, režim ladění je zrušen.
- 5 Stiskem **|◀/▶|** (nebo **číselných tlačítek**) vyberte číslo předvolby.
- 6 Stiskem **PROGRAM** potvrďte.

6 Nastavení zvuku

Řízení hlasitosti

- 1 Stiskem **VOL +/-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
 - Pro umlčení zvuku stiskněte .
 - Zvuk obnovíte dalším stiskem  nebo **VOL +**.

Volba prostorového zvuku

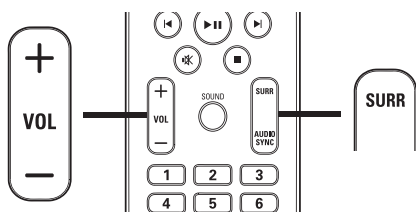

- 1 Opakovaným tisknutím **SURR** vyberte nejlepší prostorový zvuk podle možností disku.


Možnost	Popis
5 CH STEREO	Obohacuje stereofonní přenos rozšířením zvukového výstupu do centrálního a zadních kanálů. Ideální na party.
MULTI-CHANNEL/DPLII	Vícekanálový prostorový zvuk: Dolby Digital a Dolby Pro Logic II.
STEREO	Stereofonní zvuk.



Poznámka

- „Dolby Prologic II“ v pětikanálovém režimu je výchozím nastavením prostorového režimu po zapnutí systému domácího kina nebo po přepnutí zdroje signálu.

Volba přednastaveného zvuku

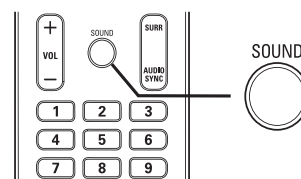

- 1 Opakovaným tisknutím **SOUND** vyberte zvukový efekt, který nejlépe odpovídá přehrávanému videu nebo zvuku.

Video/hudba	Popis
ACTION / ROCK	Zvýraznění nízkých a vysokých tónů pro mohutné filmové zvuky a atmosféru. Vhodné pro akční filmy a rock/pop.
CONCERT / CLASSIC	Plochý a čistý zvukový režim. Ideální pro poslech klasické hudby a sledování živých koncertů.
DRAMA / JAZZ	Čisté střední a vysoké kmitočty. Vyvolává atmosféru živého klubového vystoupení s umělcem přímo před vámi. Vhodné pro jazzovou hudbu a filmová dramata.
SPORTS	Klidné středy a prostorový efekt poskytuje čisté vokály a přináší živou atmosféru sportovního utkání. Režim je ideální i pro videohry.
NIGHT	Zvuk s řízenou omezenou dynamikou pro noční sledování filmů nebo nevtíravou zvukovou kulisu.

7 Nastavení

Můžete upravovat různá nastavení podle svého přání. Postup použití nabídek nastavení naleznete v dalším textu.

Symbol	Možnost
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preference]

 **Poznámka**

- Pokud je některá položka nabídky šedá a nedá se vybrat, není možné v současném stavu tuto položku měnit.

General setup (Všeobecné)

General Setup	
Disc Lock	
Display Dim	
OSD Language	
Screen Saver	
Sleep Timer	
DivX(R) VOD Code	

1 Stiskněte  **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.

2 Stiskněte ►.

3 Vyberte položku a stiskněte **OK**.

4 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.

- Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem  **BACK**.
- Nabídku opustíte stiskem  **SETUP**.

 **Poznámka**

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[Disc Lock]

Nastavení omezení přehrávání pro určité disky. Před spuštěním vložte požadovaný disk do podavače (je možné uzamknout max. 40 disků).

- [Lock]** – Omezení přístupu k určitému disku. Po zapnutí je nutné při přehrávání takového disku vložit kód.
- [Unlock]** – Přehrávání všech disků.

 **Tip**

- Heslo můžete nastavit a měnit (viz „Nastavení“ > „Preference“ > **[Password]**).

[Display Dim]

Mění úroveň jasu displeje tohoto systému domácího kina.

- [100%]** – Normální jas.
- [70%]** – Střední jas.
- [40%]** – Nejnižší jas.

[OSD Language]

Zadání výchozího jazyka nabídky na obrazovce.

[Screen Saver]

Vypne a zapne spořič obrazovky. Chrání obrazovku TV před poškozením dlouhodobým zobrazením statického obrazu.

- [On]** – Spořič obrazovky se zobrazí po 15 minutách bez činnosti systému (např. v režimu pauzy nebo po zastavení přehrávání).
- [Off]** – Vypnutí režimu spořiče.

[Sleep Timer]

Po nastaveném čase se vypne automaticky do režimu stand-by.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]**
– Volba doby do vypnutí systému domácího kina do režimu stand-by.
- **[Off]** – Potlačení časovače vypnutí.

[DivX(R) VOD Code]

Zobrazí registrační kód DivX®.

**Tip**

- Registrační kód DivX tohoto systému domácího kina použijte při nákupu nebo zapůjčení videa z www.divx.com/vod. Videa DivX zakoupená nebo zapůjčená službou DivX® VOD (Video On Demand) je možné přehrávat pouze na zařízení, pro něž byla registrována.

**Poznámka**

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[Speakers Volume]

Nastavení hlasitosti každého reproduktoru pro ideální vyvážení.

- 1) Začněte stiskem **OK**.
- 2) Z nabídky vyberte reproduktor a stiskem **◀▶** nastavte hlasitost.
- 3) Stiskem **OK** potvrďte a ukončete.

**Poznámka**

- Z reproduktorů se při nastavování ozývá zkušební signál.

Audio setup (Zvuková nastavení)

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
Night Mode	

- 1 Stiskněte **⏏** **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Stiskem **▼** vyberte z nabídky **[Audio Setup]** a stiskněte **▶**.
- 3 Vyberte položku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **↶** **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem **⏏** **SETUP**.

[Speakers Delay]

Pokud jsou centrální a zadní reproduktory umístěny blíže k posluchači, můžete nastavit jejich zpoždění tak, aby zvuk dopadal do místa poslechu ze všech reproduktorů ve stejnou dobu.

- 1) Začněte stiskem **OK**.
- 2) Z nabídky vyberte reproduktor a stiskem **◀▶** nastavte dobu zpoždění.
- 3) Stiskem **OK** potvrďte a ukončete.

**Poznámka**

- Počítejte 1 ms na každých cca 30,48 cm vzdálenosti reproduktoru od místa poslechu.

[Night Mode]

Snižuje hlasitost hlučných pasáží a zesiluje pasáže tiché pro pohodlné sledování filmů z DVD při nízkých hlasitostech bez rušení okolí.

- **[On]** – Pro tiché sledování v noci.
- **[Off]** – Prostorový zvuk s plným dynamickým rozsahem.

Poznámka

- Použitelné pouze u disků se zvukem Dolby Digital.

Video setup (Nastavení obrazu)

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Picture Settings	

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Stiskem ▼ vyberte z nabídky **[Video Setup]** a stiskněte ►.
- 3 Vyberte položku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem  **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem  **SETUP**.

Poznámka

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[TV Display]

Volba jednoho z formátů obrazu:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Pro TV s obrazovkou 4:3: obraz v plné výšce s chybějícími okraji.
- **[4:3 Letterbox]** – Pro TV s obrazovkou 4:3: širokoúhlé zobrazení s černými pruhy nad a pod obrazem.
- **[16:9 Wide Screen]** – Pro širokoúhlé TV: poměr stran obrazu 16:9.

[Picture Setting]

Volba přednastavených sad nastavení barev nebo úprava osobního nastavení.

- **[Standard]** – Původní barevné nastavení.
- **[Bright]** – Zářivé nastavení barev.
- **[Soft]** – Teplé podání barev.
- **[Personal]** – Vlastní barevné nastavení.
Nastavte úroveň jasu, kontrastu, ostrosti/ barevného tónu a sytosti a stiskněte **OK**.

[TV System]

Toto nastavení měňte v případě, že se obraz nezobrazuje správně. Výchozí nastavení odpovídá nejpoužívanějšímu typu TV ve vaší zemi.

- **[PAL]** – Pro TV systému PAL.
- **[NTSC]** – Pro TV systému NTSC.
- **[Multi]** – Pro TV kompatibilní s oběma systémy PAL i NTSC.

Preference



Poznámka

- Před otevřením nabídky **[Preference]** zastavte přehrávání disku.

Preference	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle ▼	

- 1 Stiskněte **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Stiskem ▼ vyberte z nabídky **[Preference]** a stiskněte ►.
- 3 Vyberte položku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem **SETUP**.



Poznámka

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[Audio]

Volí výchozí jazyk zvukového doprovodu disku.

[Subtitle]

Volí výchozí jazyk titulků disku.

[Disc Menu]

Volí jazyk nabídky disku.



Poznámka

- Pokud není zvolený jazyk na disku, použije se výchozí jazyk disku.
- U některých disků je možné změnit jazyk titulků/ zvuku pouze z nabídky disku.
- Pro jazyky, které nejsou přímo v nabídce, vyberte **[Others]**. Pak zadejte čtyřmístný jazykový kód podle tabulky jazykových kódů ze zadní strany návodu.

[Parental]

Omezení přístupu k diskům, které nejsou vhodné pro děti. Tyto disky musejí obsahovat hodnocení obsahu.

- 1) Stiskněte **OK**.
- 2) Vyberte úroveň hodnocení a stiskněte **OK**.
- 3) Pomocí **číselných tlačítek** zadejte heslo.



Poznámka

- Označené disky s úrovní vyšší, než jste zadali v **[Parental]**, vyžadují pro přehrávání heslo.
- Hodnocení závisí na zemi. Přehrávání všech disků povolíte volbou „8“.
- Některé disky mají hodnocení uvedené na obalu, ale nejsou jím označeny v záznamu. U takových disků funkce nepracuje.



Tip

- Heslo můžete nastavit a měnit (viz „Preference“ > **[Password]**).

[PBC]

U disků VCD/SVCD s funkcí PBC (playback control) vypíná nebo zapíná nabídku obsahu disku.

- **[On]** – Po vložení disku se zobrazí nabídka disku.
- **[Off]** – Nabídka je přeskočena a disk začne hrát od prvního titulu.

[MP3/JPEG Display]

Volba zobrazení složek nebo všech souborů.

- **[View Folders]** – Zobrazení složek se soubory MP3/WMA.
- **[View Files]** – Zobrazení všech souborů.

[Password]

Nastavení nebo změna hesla pro uzamčené nebo omezené disky DVD.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

- 1) Pomocí **číselných tlačítek** zadejte „136900“ nebo naposledy zvolené heslo do pole **[Old Password]**.
- 2) Zadejte nové heslo do pole **[New Password]**.
- 3) Zadejte znovu nové heslo do pole **[Confirm Password]**.
- 4) Stiskem **OK** opustíte nabídku.

Poznámka

- Pokud heslo zapomenete, zadejte „136900“ před zadáním nového hesla.

[DivX Subtitle]

Volí sadu znaků pro zobrazení titulků DivX

[Standard]	English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmål a Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish
[Central Europe]	Polish, česky, slovensky, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian
[Cyrillic]	Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian
[Greek]	Greek

Poznámka

- Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se souborem filmu. Pokud je např. název filmového souboru „Movie.avi“, pak musí být název souboru s titulky „Movie.sub“ nebo „Movie.srt“.

[Version Info.]

Zobrazí verzi firmware systému domácího kina.

Tip

- Tato informace je nutná pro vyhledání novější verze firmware na stránkách Philips. Ten pak můžete stáhnout a nainstalovat do přístroje.

[Default]

Reset všech nastavení systému, s výjimkou **[Disc Lock]**, **[Password]** a **[Parental]** na výchozí tovární hodnoty.

8 Další informace

Aktualizace firmware

Při hledání aktualizací na stránkách Philips porovnejte aktuální verzi firmware systému s verzí dostupnou na stránce.

Preference	
Disc Menu ▲	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	
Version Info.	
Default	

- 1 Stiskněte **⏏** **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Preference] > [Version Info.]** a stiskněte **OK**.
- 3 Zapište si číslo verze a stiskem **⏏** **SETUP** opusťte nabídku.
- 4 Na stránce www.philips.com/support zkontrolujte poslední verzi software pro tento systém domácího kina.
- 5 Pokud je poslední verze software vyšší, než aktuální verze v systému, stáhněte soubor se softwarem na CD-R nebo USB paměť.
- 6 Vložte CD-R do mechaniky nebo připojte USB paměť k systému.
- 7 Stiskněte **DISC** nebo **USB** a pak dokončete proces aktualizace podle pokynů na obrazovce TV.
 - ↳ Po dokončení aktualizace se systém domácího kina vypne automaticky do režimu stand-by.



Poznámka

- Během procesu aktualizace nevyjímejte CD-R ani neodpojujte USB paměť.

- 8 Odpojte na několik sekund síťový přívod systému a opět jej připojte, systém se obnoví.

Péče



Upozornění

- Nikdy nepoužívejte k čištění rozpouštědla, jako jsou benzín, ředidla, prodávané čisticí prostředky nebo antistatické spreje na gramofonové desky.

Čištění disků

Disky čistěte mikrovláknovou utěrkou přímo od středu k okrajům.

Čištění skříně přístroje

Povrch skříně čistěte mikrovláknovou utěrkou.

9 Technické údaje



Poznámka

- Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

Média pro přehrávání

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, paměť USB flash

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 300 W RMS (30 % THD)
- Kmitočtová charakteristika: 180 Hz – 18 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál šum: > -60 dB (křivka A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 500 mV
 - SCART TO TV: 500 mV

Disk

- Typ laseru: Polovodičový
- Průměr disku: 12 cm / 8 cm
- Dekódování videa: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- DA převodník videa: 12 bitů, 108 MHz
- Systém: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- DA převodník zvuku: 24 bitů / 96 kHz
- Kmitočtová charakteristika:
 - 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

Rádio

- Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- při umlčení 26 dB: FM 22 dBf
- potlačení mezifrekvence: FM 50 dB
- Odstup signál šum: FM 30 dB
- Harmonické zkreslení: FM 3 %

- Kmitočtová charakteristika: FM 180 Hz – 10 kHz / ± 6 dB
- Odstup stereo kanálů: FM 26 dB (1 kHz)
- Práh stereo: FM 23,5 dB

USB

- Kompatibilita: USB
- Podpora tříd: UMS (USB Mass Storage Class)
- Souborový systém: FAT12, FAT16, FAT32

Hlavní jednotka

- Napájení: 220–240 V; ~ 50 Hz
- Příkon: 60 W
- Příkon v režimu stand-by: < 1 W
- Rozměry (šxvxh): 360 x 55 x 332 (mm)
- Hmotnost: 2,64 kg

Reproduktory

- Systém: širokopásmový satelit
- Impedance reproduktorů: 8 ohmů (centrální), 4 ohmy (přední/zadní)
- Měníče reproduktorů: 3" širokopásmový
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz – 20 kHz
- Rozměry (šxvxh): 100 x 100 x 75 (mm)
- Hmotnost: 0,38 kg/kus

Subwoofer

- Impedance: 8 ohmů
- Měníče reproduktorů: 165 mm (6.5") basový
- Kmitočtová charakteristika: 45 Hz – 150 Hz
- Rozměry (šxvxh): 122,6 x 309,5 x 369 (mm)
- Hmotnost: 3,54 kg

Údaje laseru

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová délka: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Výstupní výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Rozbíhavost paprsku: 60°.

10 Řešení potíží



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesnímejte kryt přístroje.

Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravit, došlo by ke ztrátě záruky.

Pokud se při použití přístroje vyskytnou potíže, zkontrolujte následující body a pak se obraťte na servis. Pokud problém nevyřešíte, zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na www.philips.com/welcome.

Pokud se obracíte na Philips, budete potřebovat model a výrobní číslo tohoto výrobku. Označení modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadním čele nebo na spodní části přístroje. Čísla si запиšte sem:

Model _____

Výrobní číslo _____

Hlavní jednotka

Tlačítka přístroje nereagují.

- Odpojte přístroj od síťové zásuvky a po několika minutách jej opět připojte.

Obraz

Není obraz.

- Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup TV. Přepínejte vstupy a programy, až uvidíte obrazovku DVD.
- Stiskněte **DISC**.
- Pokud jste měnili nastavení **[TV System]**, přepněte je zpět do výchozího: 1) Stiskem **▲** otevřete podavač disku. 2) Stiskněte **◀**. 3) Stiskněte **SUBTITLE**.

Zvuk

Není zvuk.

- Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a tlačítka zdroje vyberte správný zdroj signálu (např. **AUDIO SOURCE**, **USB**), který chcete poslouchat přes tento systém.
- Tento systém domácího kina nepodporuje DTS surround sound, ujistěte se proto, že přehrávaný zvuk není v DTS audio streamu.

Není zvuk z TV.

- Připojte kabel mezi vstup AUDIO tohoto systému domácího kina a výstup AUDIO na TV. Pak tisknutím **AUDIO SOURCE** vyberte odpovídající vstup.

Není prostorový zvuk z reproduktorů.

- Tisknutím **SURR** vyberte správné nastavení prostorového zvuku.
- Pokud disk obsahuje jinou zvukovou stopu než DTS, stiskem **AUDIO SYNC** vyberte jinou stopu.
- Ujistěte se, že je přehrávaný pořad zaznamenan nebo vyslán v prostorovém zvuku (Dolby Digital apod.).

Přehrávání

Není možné přehrávat DivX soubory.

- Ověřte, zda je soubor DivX kódován v režimu „Home Theater Profile“ certifikovaným kódérem DivX.
- Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní soubor DivX.

Poměr stran obrazu neodpovídá rozměrům TV obrazovky.

- Poměr stran je určen DVD diskem.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se souborem filmu.
- Zvolte správnou znakovou sadu: 1) Stiskněte **⏏ SETUP**. 2) Vyberte **[Preference Setup]** a stiskněte **▶**. 3) Vyberte **[DivX Subtitle]** a stiskněte **OK**. 4) Vyberte znakovou sadu, která titulky podporuje.

Není možné přechíst obsah USB paměti.

- Formát USB paměti flash není kompatibilní s tímto přístrojem.
- Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému, než tento přístroj podporuje (např. NTFS).
- Maximální velikost USB paměti je 160 GB.

11 Slovníček pojmů

D

DivX Video

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto je oficiální přístroj DivX Certified, který může přehrávat DivX video. Další informace a programy pro převod vašich souborů do DivX naleznete na stránkách www.divx.com.

DivX Video-On-Demand

Tento přístroj s certifikací DivX Certified ® musí být pro přehrávání obsahu DivX Video-on-Demand (VOD) registrován. Pro vygenerování registračního kódu otevřete položku DivX VOD nabídky nastavení přístroje. Registrační proces s tímto kódem dokončete na stránkách vod.divx.com, kde se dozvíte i další podrobnosti o obsahu DivX video.

Dolby Digital Pro Logic II

Pokročilá technologie maticového dekódování pro rozšíření jakéhokoli dvoukanálového zvuku, jako jsou CD nebo stereofonní videokazety, videohry a TV vysílání, do pěti kanálů v plném rozsahu (levý/centrální/pravý/levý zadní/pravý zadní), čímž se dosáhne prostorového efektu.

J

JPEG

Rozšířený formát digitální fotografie. Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat. Soubory jsou označeny příponami „.jpg“ nebo „.jpeg“.

M

MP3

Formát souborů se zvukovým kompresním systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk vejde asi 10 krát více hudby než na běžné CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Skupina komprimačních postupů pro záznam digitálního obrazu a zvuku.

P

PBC

Playback Control. Způsob navigace v obsahu disku Video CD/Super VCD pomocí nabídky na obrazovce. Umožňuje interaktivní přehrávání i vyhledávání.

PCM

Pulse Code Modulation. Systém kódování digitálního zvuku.

Poměr stran

Poměr vodorovného a svislého rozměru TV obrazu. Poměr u konvenčních TV činí 4:3, u širokoúhlých TV a přístrojů s vysokým rozlišením pak 16:9. Zobrazení „letter box“ vám umožní sledovat širokoúhlý obraz na standardním TV s poměrem stran 4:3.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Technologie komprimace zvuku, vyvinutá společností Microsoft Corporation. WMA data mohou být dekódována přehrávačem Windows Media player 9 nebo Windows Media player pro Windows XP. Soubory jsou označeny příponou „.wma“.