


1 Conexión

Conexión básica

A Antes de realizar la conexión


Sólo tiene que realizar una conexión de vídeo y audio, según las funciones del televisor.

B Conexión de vídeo al televisor

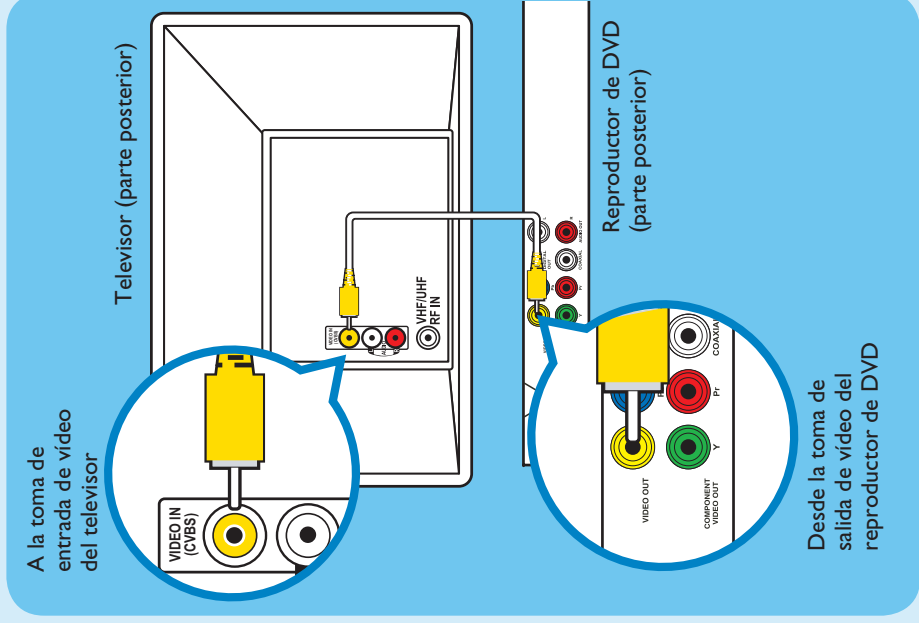

- 1 Utilice el cable de vídeo compuesto (conector amarillo) suministrado para conectar la toma de salida de vídeo del reproductor de DVD (CVBS) a la toma de entrada de vídeo (o con la etiqueta AV In, Video In o Baseband) del televisor.

C Conexión de audio al televisor

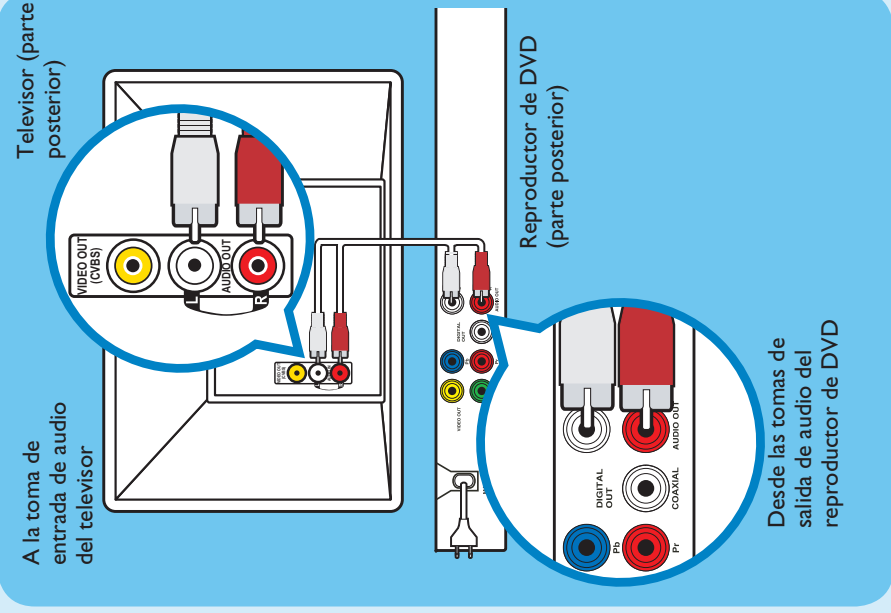


- 2 Para escuchar el sonido del reproductor de DVD en el televisor, utilice los cables de audio (conectores rojo y blanco) suministrados para conectar las tomas {AUDIO OUT L/R} del reproductor de DVD a las tomas de entrada de audio correspondientes del televisor.
- 3 Enchufe el cable de alimentación del reproductor de DVD a una toma de alimentación de CA.

Nota Consulte el manual del usuario adjunto para otras conexiones posibles (por ejemplo, S-VIDEO, vídeo de componente).

2 Configuración


A Inserción de las pilas en el control remoto

- 1 Retire la cubierta del compartimiento de las pilas.
- 2 Introduzca las pilas proporcionadas en el control remoto. Preste atención a la orientación de los polos positivo y negativo.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de las pilas.

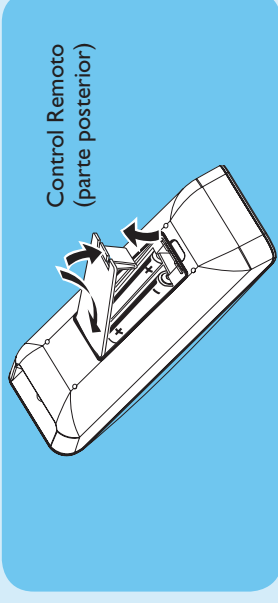


B Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **STANDBY-ON** en el control remoto del reproductor de DVD.

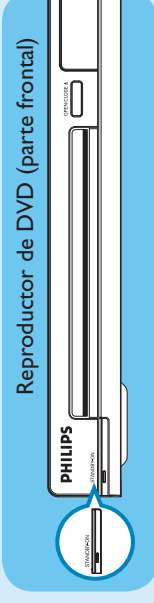


- 2 Encienda el televisor.
- 3 Pulse **SETUP**.

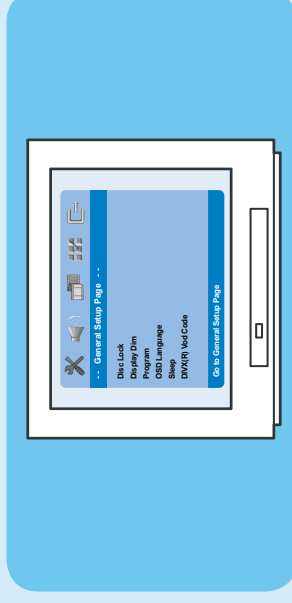

- 4 Pulse '0' en el control remoto del televisor y, a continuación, pulse varias veces el botón de disminución de canal hasta que aparezca la pantalla de fondo del DVD. Éste será el canal de visualización correcto del reproductor de DVD.

Nota En algunos televisores, para encontrar el canal de visualización correcto, puede mantener pulsados los botones AV o SELECT. Si aún así no lo encuentra, vuelva a comprobar las conexiones o consulte el manual del usuario del televisor.

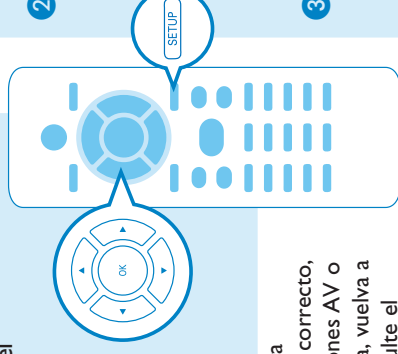

C Configuración básica del televisor

Utilice el control remoto del reproductor de DVD para seleccionar los valores que coincidan con los de su país de residencia y el televisor.

Selección de la configuración del televisor

- 1 Pulse **►** para seleccionar {Video Setup Page} (Página de configuración de vídeo).
- 2 Pulse **▲ ▼** para resaltar una de las opciones y, a continuación, pulse **►** para acceder al submenú. En {TV Type} (Tipo de televisor), las opciones para seleccionar {PAL/NTSC/Multi}. En {TV Display} (Pantalla del televisor), las opciones para seleccionar {4:3 Panscan/4:3 Letterbox/16:9} (4:3 panorámica/4:3 buzón/16:9).
- 3 Pulse **▲ ▼** para resaltar una de las opciones del submenú según los valores de su país de residencia y el televisor.
- 4 Seleccione una opción y pulse **OK**.

Remarque Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la sélection (le cas échéant).

D Configuración de preferencia de idioma

Utilice el control remoto del reproductor de DVD para seleccionar el idioma de la pantalla, el idioma de audio, el idioma de subtítulos y el idioma de menú.

Selección del idioma en pantalla

- 1 Pulse **►** para seleccionar {General Setup Page} (Página de configuración general).
- 2 Pulse **▲ ▼** para resaltar {OSD Language} (Idioma de OSD) y, a continuación, pulse **►**.
- 3 Pulse **▲ ▼** para seleccionar un idioma y pulse **OK**.

Nota Si el idioma seleccionado no está disponible en el disco, se utiliza el idioma predeterminado del disco en su lugar.

Selección de los idiomas del disco

- 1 Pulse **►** para seleccionar {Preference Page} (Página de preferencias).
- 2 Pulse **▲ ▼** para resaltar una de las opciones y, a continuación, pulse **►** para acceder al submenú. En {Audio} seleccione los idiomas de las pistas de sonido del disco. En {Subtitle} (Subtítulos) seleccione los idiomas de los subtítulos del disco. En {Disc Menu} (Menú de disco) seleccione los idiomas del menú de disco.
- 3 Pulse **▲ ▼** para seleccionar un idioma y pulse **OK**.


Note El idioma del menú de configuración que aparece en pantalla será el que establezca, independientemente de los distintos idiomas del disco.

3 Disfrute

Reproductor de vídeo DVD


DVP 3040K

A Inserción de un disco

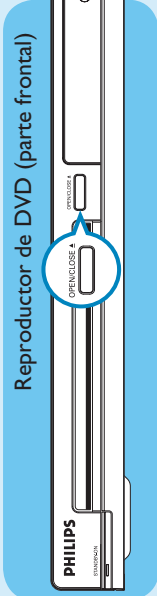

- 1 Pulse **OPEN/CLOSE** en la parte frontal del reproductor de DVD.

Nota También puede mantener pulsado el botón **STOP ■** del control remoto para abrir y cerrar la bandeja de discos.

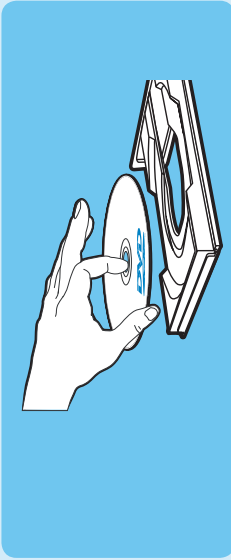

- 2 Coloque un disco en la bandeja con la etiqueta hacia arriba. En discos de doble cara, cargue la cara que desee reproducir hacia arriba.
- 3 Pulse de nuevo **OPEN/CLOSE** en la parte frontal del reproductor de DVD para cerrar la bandeja de discos.

Solución de problemas

Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual del usuario.

Problema

No hay alimentación

No hay imagen

No hay sonido o se escucha distorsionado

El control remoto no funciona

Consejo

- Compruebe que el cable de alimentación de CA está conectado correctamente.
- Pulse **STANDBY-ON** en la parte frontal del reproductor de DVD para encenderlo.
- Compruebe la conexión al televisor y asegúrese de que los conectores están enchufados en su lugar de forma correcta.
- Ajuste el volumen
- Compruebe que las conexiones de audio están en la fuente de entrada correcta.
- Compruebe que las pilas estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y el reproductor de DVD.
- Dirija el control remoto de forma directa al sensor de infrarrojos.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Para obtener más información sobre el producto, consulte el manual del usuario del reproductor de DVD.

En línea

Vaya a www.philips.com/support



Be responsible
Respect copyrights



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0543/55_3

B Inicio de la reproducción

- 1 Es posible que la reproducción se inicie de manera automática al cargar un disco en la bandeja.


Nota Si aparece un menú en el televisor :

- 1) Pulse **▲ ▼ ◀ ▶** para desplazarse por las opciones disponibles en el menú de DVD.
- 2) Pulse **PLAY ▶ II** sobre la opción en la que desee iniciar la reproducción.


- 2 Pulse **PLAY ▶ II** para iniciar la reproducción.

- 3 Para detener la reproducción, pulse **STOP ■**.


- 4 Pulse **DISC MENU** para volver al menú del disco en cualquier momento.

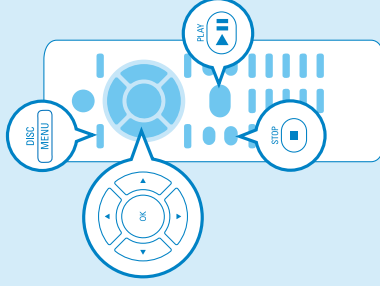


Contenido del paquete




Reproductor de vídeo DVD

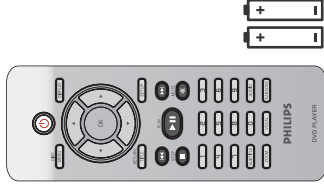

Control remoto con dos pilas

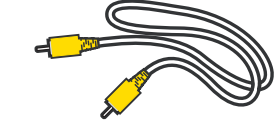

Cable de vídeo (amarillo)

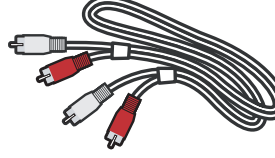

Cable de audio (blanco, rojo)



Guía de inicio rápido



Manual del usuario

PHILIPS