

### Volání pomocí telefonního seznamu

1. V nečinném režimu stiskněte .
2. Vyhledejte pomocí  do záznamu telefonního seznamu.
3. Stiskněte tlačítko  nebo .

Hovor je zahájen.

### Poslech zpráv zaznamenaných v záznamníku

Stisknutím  na základně zapnete záznamník (zapne se počítadlo zpráv).

Dalším stisknutím  záznamník vypnete (počítadlo zpráv se vypne).

Stisknutím tlačítka  na základně přehrajete telefonické zprávy (jako první bude přehrána první zaznamenaná zpráva).

Stisknutím tlačítka  přeskočíte aktuální zprávu a přehrajete další.

Jedním stisknutím tlačítka  přehrajete aktuální zprávu.

Dvojným stisknutím tlačítka  přejdete zpět k předchozí zprávě.

Stisknutím   upravíte hlasitost reproduktoru během přehrávání zprávy.

Stisknutím tlačítka  smažete aktuální zprávu.

Podrobné informace o funkci záznamníku naleznete v příručce uživatele.

## Odstraňování problémů

Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s Vaším telefonem.

### Problém

### Řešení

- Chybí oznamovací tón!
  - Zkontrolujte zapojení
  - Nabijte baterie
  - Použijte dodávaný kabel linky
- Volaný mě slyší špatně!
  - Přesuňte se blíže k základně
  - Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče
- Na sluchátku se zobrazilo **HLEDÁNÍ...** a ikona  bliká!
  - Přesuňte se blíže k základně
  - Resetujte jednotku a spusťte registraci sluchátka
- Nezobrazuje se číslo volajícího!
  - Zkontrolujte si objednávku u vašeho síťového operátora

## Vítejte u Philipsu!

Zaregistrujte váš výrobek a získajte podporu na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Potřebujete pomoc?

### Návod k obsluze

Informace naleznete v uživatelské příručce dodané s telefonem.

### Nápověda online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 49051 (CZ)



CE 0168

Printed in China

Zaregistrujte váš výrobek a získajte podporu na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ID555



## Návod na rychlý start


- 1 Připojení
- 2 Instalace
- 3 Používání

# PHILIPS

# Obsah balení



Sluchátko

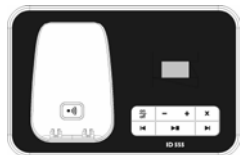

Základna



Kryt baterie



I dobíjecí  
baterie typu Li-ion



Napájecí adaptér



Telefonní kabel\*



Průručka uživatele



Záruční list



Návod na rychlý start

\*Možná v krabici najdete linkový adaptér dodaný odděleně od kabelu linky.  
V takovém případě musíte před zapojením linkového kabelu do linkové zásuvky připojit linkový adaptér k linkovému kabelu.



U balení s více telefonními přístroji naleznete jeden nebo více telefonů, nabíječky s napájecími jednotkami a další dobíjecí baterie.

**UPOZORNĚNÍ** Vždy používejte kabely a baterie dodávané s telefonem.

## 1 Připojení

### Připojení základny

1. Umístěte základnu do středu mezi telefonní linkovou zásuvkou a elektrickou zásuvkou.

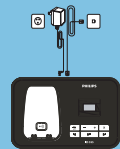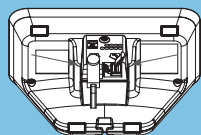


2. Připojte připojovací kabel a napájecí kabel k odpovídajícím konektorům na zadní straně základny.
3. Připojte druhý konec připojovacího kabelu a napájecího kabelu k příslušným zásuvkám.


## 2 Instalace

Vložte dobíjecí baterie a nabijte je.

### A Vložte baterie

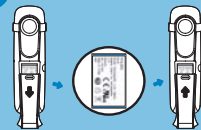

### B Telefon nabíjejte 24 hodin



### Konfigurace telefonu (pokud je nutná)

Po instalaci baterií a několika minutách nabíjení se na telefonu zobrazí uvítací zpráva v různých jazycích:

1. Stiskněte tlačítko **ZVOLIT**.
2. Procházením vyhledejte svou zemi a odpovídající jazyk.
3. Stisknutím tlačítka **ZVOLIT** potvrďte svou volbu.

Telefon je nyní připraven k použití.

## 3 Používání

### Volání

Vytočte číslo (nejvýše 24 číslic) a stiskněte tlačítko nebo .

NEBO

Stisknutím tlačítka nebo obsadte linku a vytočte číslo (nejvýše 24 číslic).

### Přijem hovoru

Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko nebo .

### Ukončení hovoru

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

### Nastavení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru

Během hovoru můžete stisknutím tlačítka zvolit **HLASITOST 1**, **HLASITOST 2** nebo **HLASITOST 3**.

### Nastavení melodie vyzvánění

1. V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí na položku **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT**. Přejděte pomocí tlačítka na položku **TÓNY SLUCH.** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT**, přejděte pomocí tlačítka na položku **VYZV.** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT**.
2. Přejděte pomocí k požadované melodii.
3. Stisknutím tlačítka **ZVOLIT** nastavíte melodii vyzvánění. Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

### Uložení kontaktu v telefonním seznamu

1. V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí k položce **TELEF.SEZNAM** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT**. Stiskněte tlačítko **ZVOLIT** a zadejte **NOVÝ ZÁZN.**
2. Na displeji se zobrazí **VLOŽ Jméno**.
3. Zadejte jméno kontaktu (maximálně 14 znaků) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zadejte telefonní číslo (nejvýše 24 číslic) a stiskněte tlačítko **OK**.  
Ozve se tón potvrzení.

### Vyvolání telefonního seznamu

1. V nečinném režimu stiskněte a procházením vyhledávejte sv telefonním seznamu.
2. Chcete-li zobrazit podrobnosti, stiskněte tlačítko **ZVOLIT**.