

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

BT7500B



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
2	Ескерту	3
	Сәйкестік	3
	Қоршаған ортаны күту	3
	Өнімде көрсетілген тауар белгісі	3
3	Bluetooth динамигі	4
	Кіріспе	4
	Қораптың құрамы	4
	Динамикке шолу	5
4	Жұмысты бастау	6
	Қуатты қосу	6
	Қосу	6
	ЖШД индикаторы күйі	6
5	Bluetooth құрылғыларын пайдалану	7
	Құрылғыны қосу	7
	Bluetooth құрылғысынан ойнату	8
	Bluetooth жұптау режиміне кіру	8
	Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату	8
	Төртінші Bluetooth құрылғысын қосу	8
6	Басқа мүмкіндіктер	9
	Сыртқы құрылғыны тыңдау	9
	Мобильді құрылғыларды зарядтау	9
	Дыбыс деңгейін реттеу	10
7	Өнім туралы ақпарат	11
	Ерекшеліктер	11
8	Ақаулықтарды жою	12
	Жалпы ақпарат	12
	Bluetooth құрылғысы туралы	12

1 Маңызды ақпарат



Абайлаңыз

- Бұл динамиктің корпусын ешқашан алмаңыз.
 - Бұл динамиктің ешқандай бөлігін ешқашан майламаңыз.
 - Бұл динамикті басқа электр құралдың үстіне ешқашан қоймаңыз.
 - Бұл динамикті күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
 - Динамикті қуат көзінен ажырату үшін, қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.
-
- Желдету үшін динамиктің айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
 - Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
 - Динамикке сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
 - Динамиктің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған балауыз шамдар) қоймаңыз.
 - Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
 - Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында орналасқан.

2 Ескерту

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 0890

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген өнімді тастау



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдардың қалдықтарын жинау жөніндегі жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді

орындаңыз және бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдарды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік ораушы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурс біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.

N nfc

N белгісі — NFC Forum, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш
жерге қосу қамтамасыз етілмеген II
СЫНЫПТЫ жабдық.

3 Bluetooth динамигі

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді келесі торапта тіркеңіз: www.philips.com/welcome.

Кіріспе

Осы динамикпен келесі әрекеттерді орындай аласыз:



- Bluetooth қосылған құрылғылардан немесе басқа сыртқы дыбыс құрылғыларынан дыбыс тыңдау; және
- Мобильді құрылғыларды USB ұясы арқылы зарядтаңыз.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері
- Ток сымы
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту парақшасы

Динамикке шолу

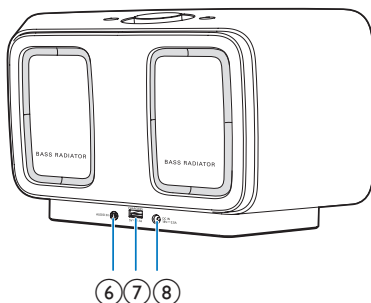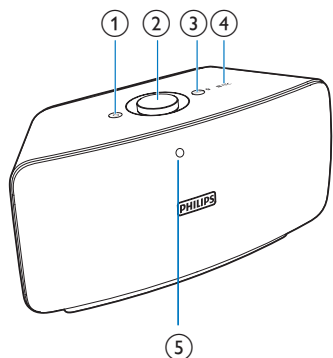

- ① **⏻**
 - Динамикті қосыңыз.
 - Күту режиміне ауысу.
- ② **Дыбыс деңгейі тұтқасы**
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ③ **PAIRING**
 - Bluetooth жұптастыру режиміне кіру.
- ④ **NFC**
 - NFC мүмкіндігі бар құрылғыны Bluetooth арқылы қосу.
- ⑤ **ЖШД көрсеткіші**
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.
- ⑦ **CHARGING**
 - Мобильді құрылғыларды айнымалы ток режимінде зарядтау.
- ⑧ **DC IN**
 - Қуат көзіне қосыңыз.

4 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Қуатты қосу

! Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Динамиктің артында немесе астында көрсетілген кернеуге қуат кернеуі сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Қуат адаптерін мыналарға қосыңыз:

- динамиктегі **DC IN** ұясына.
- розеткаға.

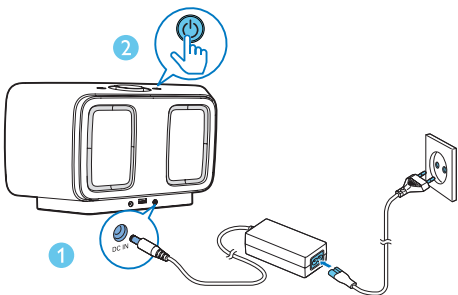

Қосу

Φ түймесін басыңыз.

- ↳ Динамик Bluetooth режиміне ауысады.
- ↳ ЖШД көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.

Күту режиміне ауысу

Динамик келесі жағдайларда күту режиміне ауысады:

- Қуат қосылу режимде Φ түймесін басыңыз.
- 15 минут бойы аудио ойнатылмаса немесе ешбір перне басылмаса.

Күту режимінен ояну

- Күту режимінде Φ немесе **PAIRING** түймесін басыңыз.
- NFC тегіне мобильді телефонды тигізіңіз.

ЖШД индикаторы күйі

Режим	ЖШД күйі
Күту режимі	Тұрақты қызыл.
Bluetooth режимі	Қосылу немесе жұптауды күту кезінде жыпылықтайтын көк; қосылғаннан кейін тұрақты көк. Дыбыс деңгейі ең үлкен/ең аз мәнге жеткенде қысқа уақыт бойы көк түспен жыпылықтайды.
Аудио кіріс режимі	Тұрақты жасыл. Дыбыс деңгейі ең үлкен/ең аз мәнге жеткенде қысқа уақыт бойы жасыл түспен жыпылықтайды.

5 Bluetooth құрылғыларын пайдалану

Бұл динамикпен Bluetooth қолдайтын құрылғылардан дыбысты тыңдай аласыз.

Құрылғыны қосу

Ескертпе

- Bluetooth құрылғысының осы динамикпен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Құрылғыны осы динамикпен жұптамастан бұрын оның Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Динамик ең көбі 8 жұпталған құрылғыны есте сақтай алады.
- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосулы екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.

1-параметр: құрылғыны NFC арқылы қосу

Near Field Communication (NFC) — ұялы телефондар және IC тегтері сияқты әр түрлі NFC үйлесімді құрылғылар арасында қысқа ауқымды сымсыз байланысқа мүмкіндік беретін технология.

Bluetooth құрылғыңыз NFC технологиясын қолдаса, оны осы динамикпен оңай қоса аласыз.

- 1 Құрылғыда NFC және Bluetooth функцияларын қосыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

- 2 Динамиктің жоғарғы жағындағы NFC тегін Bluetooth құрылғысының артқы жағымен түртіңіз.

↳ ЖШД көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.

1



2



- 3 Жұптау және қосу әрекетін аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

↳ Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, динамик екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түске айналады.

2-параметр: құрылғыны қолмен қосу

Ескертпе

- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).
- Динамикті қосқан сайын динамик Bluetooth жұптастыру режиміне автоматты түрде ауысады.


- 1 Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін **PAIRING** түймесін екі секунд бойы басыңыз.

↳ ЖШД көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.

2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

3 Жұптауды және қосуды бастау үшін құрылғыда [Philips BT7500] тармағын таңдаңыз. Қажет болса, «0000» әдепкі құпия сөзін енгізіңіз.

↳ Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, динамик екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түске айналады.

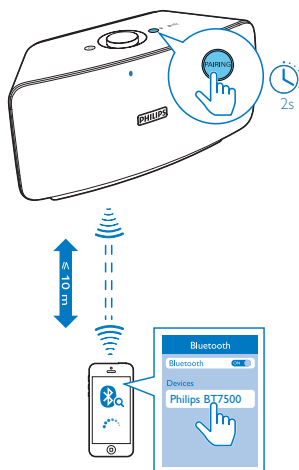

Bluetooth құрылғысынан ойнату

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін Bluetooth құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.

↳ Дыбыс ағыны Bluetooth құрылғысынан динамикке жіберіледі.

Ескертпе

- Динамик дыбыс деңгейін синхрондау функциясын қолдайтын қосылған Bluetooth құрылғыларымен дыбыс деңгейін синхрондайды.
- iOS немесе Android 4.4 немесе одан жоғары нұсқа орнатылған Bluetooth құрылғылары синхрондау функциясын қолдайды.

Bluetooth жұптау режиміне кіру

Динамик күту режимінде немесе AUDIO IN режимінде болғанда **PAIRING** түймесін екі секунд бойы басып тұрыңыз.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату

- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
 - құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.
- ↳ ЖШД көрсеткіші жыпылықтайды.

Bluetooth жұптастыру журналын тазалау үшін:
PAIRING түймесін 7 секундтан аса басып тұрыңыз.

Төртінші Bluetooth құрылғысын қосу

Өнім бір уақытта 3 Bluetooth құрылғысына дейін жалғана алады. Бұл өнімге төртінші құрылғы жалғамас болсаңыз, **PAIRING** түймесін 2 с бойы басып тұруыңыз қажет, содан кейін бұрын жалғанған бір бос құрылғы төртінші құрылғы жұпталып, жалғануы үшін ажыратылады.

6 Басқа мүмкіндіктер

Сыртқы құрылғыны тыңдау

Осы динамикпен MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын тыңдауға да болады.


Ескертпе

- Сыртқы аудио құрылғы қосылғанда динамик тек Bluetooth қосылымы болмағанда немесе Bluetooth арқылы музыканы ойнату кідірілгенде ауысады.

1 Қосқышы 3,5 мм болатын дыбыс кірісі кабелін (жинақпен берілмейді) мыналарға жалғаңыз:

- осы динамиктегі **AUDIO IN** ұясына қосыңыз және
- сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығы арасында жалғаңыз.

2 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

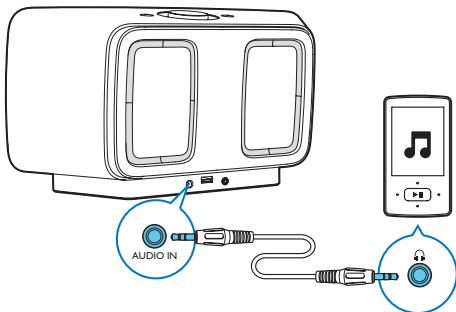

Ескертпе


- Динамик **AUDIO IN** режимінде болғанда ЖШД индикаторы тұрақты жасыл түспен жанады.

Мобильді құрылғыларды зарядтау

Мобильді құрылғыны **CHARGING** ұясы арқылы зарядтауға болады.

Ескертпе

- USB ұясы тек зарядтауға арналған.
- Динамикті мобильді құрылғыға USB кабелі (жинақта жоқ) көмегімен қосылыңыз.
 - ↳ Құрылғы танылғаннан кейін зарядтау басталады.

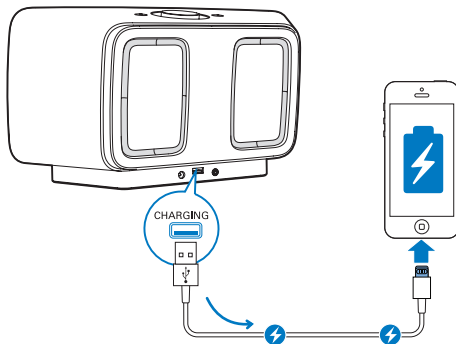

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін динамиктің жоғарғы жағындағы дыбыс деңгейі тұтқасын бұраңыз.

- Дыбыс деңгейі ең жоғары мәнге немесе ең төмен мәнге жеткенде ЖШД индикаторы қысқа уақыт бойы көк түспен (Bluetooth режимінде) немесе жасыл түспен (AUDIO IN режимінде) жыпылықтайды.

7 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Жұмыс үшін қуат тұтынуы	< 20 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	335 x 180 x 145 мм
Салмағы - негізгі құрылғы	2,2 кг

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	2 X 15 Вт
Жиілік жауабы	63 - 20 кГц, +/- 3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	> 72 дБА
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<1%
Дыбыс кірісі	650 мВ RMS

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V3.0
Қолдау көрсетілетін профильдер	A2DP, AVRCP
Ауқымы	10 м (бос орын)

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	Бренд атауы: PHILIPS; Үлгі: AS600-180-AA250 Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, 1,5 А; Шығыс: 18,0 В === 2,5 А
Зарядтау кернеуі және тогы	5 В === 2,1 А

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат штепселінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Осы өнімде дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамиктен жауап жоқ

- Динамикті қайта іске қосыңыз.

Жарық диодты индикатор тұрақты жасыл болып жанып тұр және пернені басқанда динамик жауап бермейді.

- Динамик DEMO режимінде тұр. Режимнен шығу үшін ϕ түймесін 15 секунд басып тұрыңыз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл осы өнімнің бұзылғанын білдірмейді.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B_12_UM_V3.0

