

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AJ4300



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
2	Az Ön órás rádiója	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	Az órás rádió áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	Az elem behelyezése	5
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Óra beállítása	5
4	FM-rádió hallgatása	6
	FM-rádióállomások behangolása	6
	FM-rádióállomások automatikus tárolása	6
	FM-rádióállomások kézi tárolása	6
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	6
	Hangerő beállítása	6
5	Ébresztési időzítő beállítása	7
	Ébresztés beállítása	7
	Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása	7
	Az ébresztés elhalasztása	7
6	Egyéb jellemzők	8
	Elalvási időzítő beállítása	8
	Töltse fel készülékeit	8
	A kijelző fényerejének beállítása	8
7	Termékadatok	9
	Termékjellemzők	9
8	Hibakeresés	10
9	Megjegyzés	11

1 Fontos!

Biztonság



Figyelem

- Ne távolítsa el az órás rádió borítását.
 - Tilos az órás rádió bármely részén kenőanyagot alkalmazni.
 - Tilos az órás rádiót más elektromos berendezésre ráhelyezni.
 - Ne tegye ki az órás rádiót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy az órás rádiót le tudja választani a hálózati áramról.
-
- Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat.
 - Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsúszni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülécsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az órás rádióból.
 - A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az órás rádiót a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
 - Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 - Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az órás rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
 - Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyaknak/eszközöknek, vagy magának a órás rádiónak a károsodását okozhatja, ezért:
- Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat, ügyelve az órás rádión látható + és - jelölésre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Távolítsa el az akkumulátorokat, ha az órás rádió hosszabb ideig használaton kívül van.
 - Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ügyeljen rá, hogy az órás rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
 - Ne helyezzen az órás rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Megjegyzés

- A típusábra a készülék alján található.

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

Bevezetés

Ezen az órás rádión a következő funkciók használhatók:



- FM-rádiót hallgathat;
- kétféle ébresztést állíthat be, és
- akár hangjelzésre vagy rádióadásra egyaránt ébredhet.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Órás rádió
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

Az órás rádió áttekintése

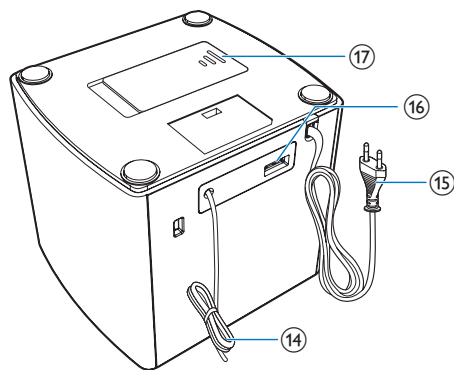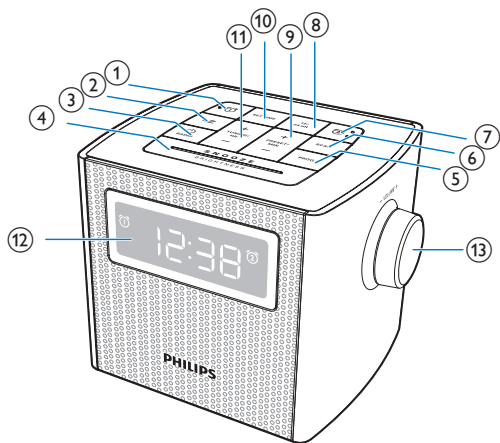

- ① **☾**
 - 1. ébresztés beállítása.
 - Az ébresztési beállítások megtekintése.
 - Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása.
- ② **zZ**
 - Elalvási időzítő beállítása.
- ③ **⏻ / RADIO**
 - A rádió be- és kikapcsolása.
- ④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Az ébresztés elhalasztása.
 - A kijelző fényerejének beállítása.
- ⑤ **PROG**
 - A rádióállomások sorrendjének programozása.
- ⑥ **SCAN**
 - FM-rádióállomások automatikus keresése és tárolása.
- ⑦ **☾**
 - 2. ébresztés beállítása.
 - Az ébresztési beállítások megtekintése.
 - Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása.
- ⑧ **12/24 HR**
 - A 12 vagy 24 órás formátum beállítása.
- ⑨ **+ PRESET/ MIN -**
 - Perc beállítása.
 - Tárolt rádióállomások kiválasztása.
- ⑩ **SET TIME**
 - Idő beállítása.
- ⑪ **+ TUNING/ HR -**
 - Óra beállítása.
 - FM-rádióállomások behangolása.
- ⑫ **Kijelzőpanel**
- ⑬ **VOL gomb**
 - Hangerő beállítása.
- ⑭ **FM ANT**
 - Az FM-vétel javítása.
- ⑮ **Tápkábel csatlakozója**
 - Váltakozó áram csatlakoztatása.
- ⑯ **USB-aljzat**
 - Töltse fel a mobil eszközeit.
- ⑰ **Elemtartó rekesz**

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így használat után megfelelően ártalmatlanítani kell őket.

Lehetősége van a tápfeszültség tápellátásként való használatára. Az elem csak az óra és az ébresztő beállítását tárolja.

- Helyezzen be két AA méretű akkumulátort (nem tartozék) az alábbi ábra szerint:

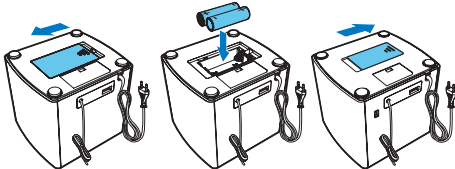


Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az óras rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati csatlakozót a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

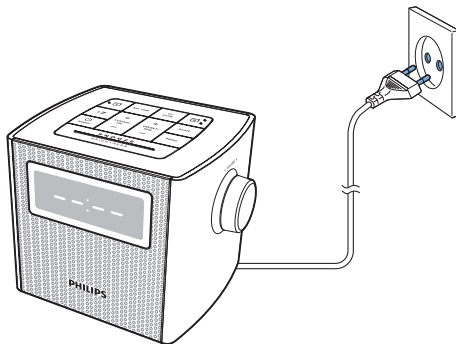

Óra beállítása

- 1 A **SET TIME** gomb megnyomásával kapcsolhatja be az órabeállítások üzemmódot.
↳ Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
- 2 A **+ TUNING/ HR** - gombbal állítsa be az órát.
- 3 Nyomja meg a **+ PRESET/ MIN** - gombot a perc beállításához.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME** gombot.
- 5 A **12/24 HR** gombbal válasszon a 12 vagy a 24 órás formátum közül.

4 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát az elektromos berendezésektől a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 FM-rádió bekapcsolásához nyomja meg a **⏻/RADIO** gombot.
↳ Az **FM** üzenet megjelenik.
- 2 Tartsa lenyomva a **+ TUNING/ HR** - gombot két másodpercig.
↳ Az órák rádió automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 További rádióállomások beállításához ismételje meg a 2. lépést.

Egy csatorna manuális behangolásához:

- Hangolás üzemmódban nyomja meg ismételten a **+ TUNING/ HR** - gombot egy adott frekvencia kiválasztásához.



Tanács

- A rádió kikapcsolásához nyomja meg újra a **⏻/RADIO** gombot.

FM-rádióállomások automatikus tárolása

- FM-rádió üzemmódban nyomja meg a **SCAN** gombot.
↳ Az órák rádió tárolja az összes rendelkezésre álló FM-rádióállomást és automatikusan elkezd sugározni az első fogható állomást.

FM-rádióállomások kézi tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.

- 1 FM-rádió üzemmódban hangoljon egy FM-rádióállomásra.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A **+ PRESET/ MIN** - gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PROG** gombot még egyszer.
- 5 További állomások tárolásához ismételje meg az 1-4 lépéseket.



Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- FM-rádió üzemmódban a **+ PRESET/ MIN** - gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

Hangerő beállítása

- A hangerőszint növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa el a **VOL** gombot.

5 Ébresztési időzítő beállítása

Ébresztés beállítása

Két külön ébresztési időpont beállítására is lehetőség van.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 A **⏰** vagy **⌚** gombok 2 másodpercen át történő nyomva tartásával lépjen be az ébresztési beállítások módjába.
↳ Az órákat és perceket jelző számok és az ébresztés ikon (**⏰** vagy **⌚**) villogni kezdenek.
- 2 A **+ TUNING/ HR** - gombbal állítsa be az órát.
- 3 Nyomja meg a **+ PRESET/ MIN** - gombot a perc beállításához.
- 4 Az **⏰** vagy **⌚** gombok megnyomásával hagyhatja jóvá választását.
↳ A **[buz]** (a hangjelzés) vagy az utoljára hallgatott frekvencia villog.
- 5 Nyomja meg a **+ TUNING/ HR** - vagy **+ PRESET/ MIN** - gombot az ébresztés forrásának kiválasztásához: berregő vagy az utoljára hallgatott rádióállomás.
- 6 Az **⏰** vagy **⌚** gombok megnyomásával hagyhatja jóvá választását.



Tanács

- Az ébresztési hangjelzés megszólalását követően a hangerő fokozatosan emelkedik. Az ébresztési hangerő nem állítható be kézzel.

Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása

- Nyomja meg ismételten az **⏰** vagy **⌚** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ Az **⏰** vagy a **⌚** jelzés jelenik meg, ha az ébresztési időzítő be van kapcsolva, és eltűnik, ha kikapcsolják.
- Az ébresztő leállításához nyomja meg a megfelelő **⏰** / **⌚** gombot.
↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Az ébresztés elhalasztása

- Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.
↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

6 Egyéb jellemzők

A kijelző fényerejének beállítása

A **BRIGHTNESS** gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

Elalvási időzítő beállítása

Az órás rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.

- Nyomja meg többször a **zZ** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).


15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

Alvási időtartam beállítása módban nyomja meg többször a **zZ** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg nem jelenik.

Töltse fel készülékeit

Ezzel az órás rádióval olyan külső eszközöket tölthet fel, mint például a mobiltelefon, MP3-lejátszó vagy egyéb mobilkészülék.

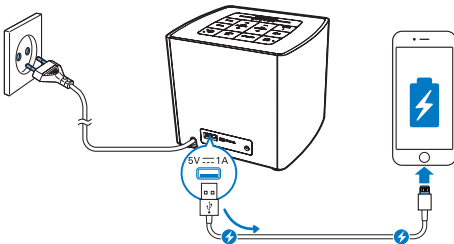

- Egy USB-kábel (nem tartozék) segítségével csatlakoztassa a készüléket az órás rádióhoz.
 - ↳ Mihelyt a készüléket felismeri a rendszer, a töltés elkezdődik.



Megjegyzés

- Az USB-töltés maximális feszültsége 1 A.
- Nem garantáljuk az összes készülék töltéséhez.

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	0,5 W RMS
------------------------------	-----------

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány (FM)	87,5 - 108 MHz
Hangolórács	50 KHz
Keresési szelektivitás	< 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	<3%
Jel-zaj arány	>55 dB

USB

Töltés	5 V, 1 A
--------	----------

Általános információk

Tápfeszültség	100-240 V ~, 50/60 Hz
Akkumulátor	Két AA méretű akkumulátor
Teljesítményfelvétel	<10 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<1 W
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	129 x 104 x 105 mm
Tömeg - Főegység	0,5 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy a készülék tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Az órás rádió nem válaszol

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a készüléket.

Rossz minőségű rádióvétel

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az órás rádiót más elektronikus eszközöktől.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

9 Megjegyzés

csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the
responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ4300_12_UM_V3.0

