

PHILIPS

Nutikas ribakõlar

PB400

Kasutusjuhend



Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge aadressil
www.philips.com/welcome

Sisukord

1	Oluline	2
	Abi ja tehniline tugi	2
	Olulised ohutusjuhised	2
	Hoolitse oma seadme eest	3
	Hooli keskkonnast	3
	Vastavus	4
2	Teie ribakõlar	4
	Põhiseade	4
	Pult	6
	Sisendpesad	7
3	Ühendamine	7
	Paigutus	7
	Ühendage heli telerist või muudest seadmetest	8
4	Kasutage oma ribakõlarit	9
	Muutke helitugevust	9
	MP3-mängija	9
	Telerist mängimine	10
	Heli esitamine läbi Bluetoothi	10
	Google'i häälassistent	11
	Sisesehitatud Google Chromecast	11
	Tehase-seadete taastamine	12
5	Seinakinnitus	12
6	Toote tehniline kirjeldus	13
7	Tõrkeotsing	14

I Oluline

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kui kahju on põhjustatud juhistete mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

Abi ja tehniline tugi

Ulatusliku tugiteenuse saamiseks külastage veebilehte

www.philips.com/support, kus saate:

- alla laadida kasutusjuhendi ja kiirtutvustuse
- vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelitele)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
- saata meile e-postiga küsimusi
- suhelda meie tugiteenuse esindajaga.

Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel ja siis sisestage oma tootemudeli number.

Alternatiivselt võite pöörduda oma riigi klienditeeninduse poole. Enne pöördumist kirjutage üles mudeli- ja seerianumber. Selle informatsiooni leiате toote tagaküljelt või toote alt.

Olulised ohutusjuhised

- Lugege neid juhiseid.
- Hoidke need juhised alles.
- Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
- Puhastage ainult kuiva lapiga.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniasidas. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage mistahes soojusallikate lähedusse, mis kiirgavad soojust, näiteks radiaatorid, soojusregistrid, pliidid või muud seadmed (sealhulgas võimendid).
- Ärge eirake polariseeritud või maandatud pistiku ettevaatusabinõusid. Polariseeritud pistikul on kaks haru, millest üks on laiem kui teine. Maanduspistikul on kaks

haru ja kolmas maandusklemm. Lai haru või kolmas klemm on Teie turvalisuse tagamiseks. Kui komplektis olev pistik ei sobi Teie pistikupessa, siis vananenud pistiku väljavahetamiseks võtke ühendust elektrikuga.

- **Kaitske toitejuhet** pealeastumise või vahelejäämise eest, eriti pistikute ja pistikupesade juures ning kohas, kus see seadmest väljub.
- **Kasutage ainult tootja poolt ette** nähtud lisaseadmeid/-tarvikuid.
- **Kasutage ainult koos käru**, aluse, statiivi, kinnituse või lauaga, mille on tootja heaks kiitnud või mida müüakse koos seadmega. Käru kasutamisel olge käru / aparaadi liigutamisel ettevaatlik, see võib ümber kukkuda.
- **Ühendage see seade vooluvõrgust välja** äikesetormide ajal või kui Te ei kasuta seda pikema aja jooksul.
- **Kõik hooldustööd** laske teha kvalifitseeritud teenindustöötajatel. Hooldus on vajalik, kui seade on mingil moel kahjustatud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelik on seadme peale voolanud või seadmesse on sattunud esemeid, seade on puutunud kokku vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
- **Patarei ettevaatusabinõu** – Patarei lekke vältimiseks, mis võib põhjustada kehavigastusi, varalisi kahjustusi või seadme kahjustusi:
 - Paigaldage **kõik** patareid õigesti, + ja - vastavalt seadme märgistusele.
 - Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (**vanad** ja **uued** või leelis- ja süsinikpatareid jne).
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
 - Patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
 - Perkloraatmaterjal – käsitsege ettevaatlikult. Vaadake veebilehte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



- Toode / pult võib sisaldada mündi / nupu suures patareid, mille võib alla neelata. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas! Allaneelamisel võib patarei põhjustada raskeid vigastusi ning see võib lõppeda surmaga. Tõsised sisemised põletused võivad tekkida kahe tunni jooksul pärast alla neelamist.
- Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud või sattunud mistahes kehaosadesse, siis pöörduge kohe arsti poole.
- Patareide vahetamisel hoidke kõik uued ja vanad patareid lastele kättesaamatus kohas. Pärast patareide vahetamist veenduge, et patareikate oleks kindlalt suletud.
- Kui patareikatet ei saa täielikult sulgeda, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.
- **Seadme peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.**
- **Ärge asetage seadme lähedale ohuallikaid** (näiteks vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad).
- Seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Utiliseerige kohalikke, liikmesriikide või föderaalseid seadusi järgides. Utiliseerimise ja taaskäitlemise kohta saate teavet oma kohalikul omavalitsuselt. Utiliseerimise kohta lisainfo saamiseks külastage veebilehte www.mygreenelectronics.com või www.eiae.org või www.recycle.philips.com.
- Kui eraldusseadmena kasutatakse MAINS pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Ärge asetage seadet mööbli peale, mis võib ümber kukkuda tänu kallutamisele, selle vastu toetamisele, selle tõmbamisele, selle ligidal seistes või selle peale ronides. Kukkuv seade võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
- Seda seadet ei tohi paigaldada kinnistesse kohtadesse, nagu näiteks raamaturiiulisse või sektsiooni, välja arvatud juhul, kui on tagatud korralik ventilatsioon. Veenduge, et seadme ümbruses oleks minimaalselt 20 cm vaba ruumi.

II klassi seadme sümbol



See sümbol viitab sellele, et seadmel on kahekordne isolatsioon.

Tundke neid ohutussümboleid



See „välgunool“ viitab sellele, et tootes on isoleerimata materjale, mis võib põhjustada elektrilöögi. Ohutuse tagamiseks ära eemaldage seadme

korpus.



„Hüüumärk“ pöörab tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema lisatud materjale, et vältida probleemide tekkimist kasutamisel ja hooldamisel.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohiks seade kokku puutuda vihma ega niiskusega ning sellele ei tohiks asetada vedelikuga täidetuid esemeid, näiteks vaase.

TÄHELEPANU! Elektrilöögi vältimiseks ühendage pistiku lai haru pistikupesa laia avasse ning veenduge, et see on sisestatud korralikult.

Hoolitse oma seadme eest

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust lappi.

Hooli keskkonnast

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsete materjalide ja koostisosadega, mida saab ringlusse võtta ja taaskasutada.



See sümbol tootel tähendab, et tootele kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

Vastavus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.


MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.p4c.philips.com.

2 Teie ribakõlar

Õnnitleme Teid, et ostsite Philipsi toote! Philipsi parima klienditeeninduse saamiseks registreerige oma ribakõlar veebilehel www.philips.com/welcome.

Põhiseade

See osa sisaldab ülevaadet põhiseadmest.

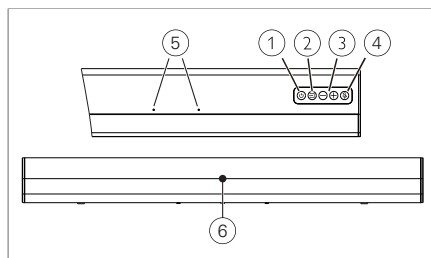

- ① Lülitage ribakõlar sisse või ooterežiimi.
- ② **(ALLIKAS)**
Valige ribakõlari jaoks sisend.
- ③ **Helitugevus +/-**
Suurendage või vähendage helitugevust.
- ④ Vajutage nuppu mikrofoni vaigistuse sisse/väljalülitamiseks.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥ **Ribakõlari LED-märgutuli**
TOIDE SEES:
 - Esimest korda näidatakse vaikimisi sisendi LED-märgutuld, peale seda läheb seade viimase oleku juurde, nt sisend, LED-märgutuli, helitugevus ja mikrofoni vaigistamine või vaigistuse väljalülitamine (Märkused: kui 3 minuti jooksul ei toimu ühtegi tegevust, lülitub sisendi LED-märgutuli automaatselt välja).
 - Ooterežiim: LED-märgutuli VÄLJAS.
 - Kui LED-märgutuli lülitub peale 3 minutit välja, vajuta puldil või ribakõlari

ükskõik millist nuppu, v.a toide, et kuvada sisendi olek.

BLUETOOTHI OLEK:

- Ühendamisrežiim: sinine kiiresti vilkuv LED-märgutuli.
- Ühendatud: ühtlaselt põlev sinine tuli.
- Lahti ühendatud: sinine LED-märgutuli hakkab vilkuma.

MIKROFONI VAIGISTUSE OLEK:

- Mikrofoni vaigistus: 4RGB oranž

AUX-SISENDI OLEK:

- AUX ÜHENDATUD/heli ühendatud: roheline tuli.

OPTILISE KAABLI OLEK:

- OPTILINE ÜHENDATUD: Punane tuli.

KOAKSIAALKAABLI OLEK:

- KOAKSIAALKAABEL ÜHENDATUD: Lilla tuli.

Heli vaigistus:


- Vajutage puldil heli vaigistamise nuppu, LED-märgutule värv muutub valgeks (vaigistus püsib sisendit muutes). Vajutage heli vaigistamise nuppu uuesti, LED-märgutuli võtab taas sisendi värvi.

GOOGLE ASSISTENDI SISSELÜLITAMINE:

- Süsteemi alglaadimine: 4RGB valge LED-märgutul vilgub aeglaselt.
- Tehase seadete taastamine: 4RGB valge LED-märgutuli põleb, kustudes 0,5 s järel.
- Ootab märgusõna: 4RGB LED-märgutuli väljas.
- Märgusõna käivitus: vaata UX Google'i assistendi animatsioone.
- Häälkäskluse ütlemise ajal: vaata UX Google'i assistendi animatsioone.
- Häälkäskluse tulemuse töötlemine: vaata UX Google'i assistendi animatsioone.
- Häälkäskluse tulemus: vaata UX Google'i assistendi animatsioone.
- Käskluse aeg läbi: 4RGB LED-märgutuli vilgub kiiresti 3 korda.

- Püsivara uuendus: 4RGB valged LED-märgutuled vilguvad aeglaselt.
- Maksimalne helitase saavutatud: 4RGB valge LED-märgutuli vilgub kiiresti kaks korda.


Pult

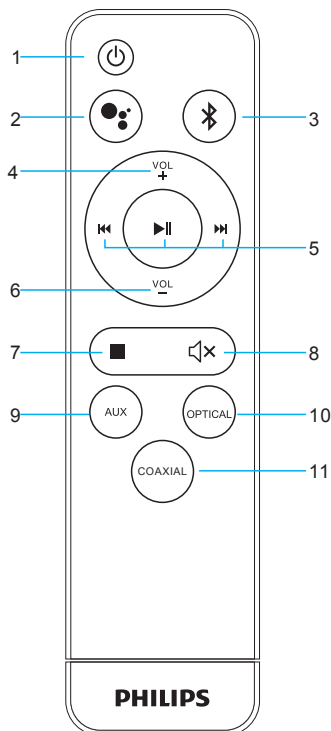

1. Nupp
Lülitab seadme **SISSE** ja **VÄLJA**.
2. Vajuta rääkimiseks
Vajuta alla, et aktiveerida funktsioon „vajuta rääkimiseks“.
3. Nupp
Bluetooth-ühendus
4. **HELI +** nupp
Suurendage helitugevust.
5.
Vajutage korra, et juhtida muusika taasesitust: eelmine lugu, peata / mängi, järgmine lugu.
6. **HELI -** nupp
Vähendage helitugevust.
7. Nupp
Vajutage muusika taasesituse seiskamiseks.
8. Nupp
Vaigistab seadme või jätkab heli esitamist.
9. **AUX** nupp
Lülita sisse **AUX** režiim.
10. **OPTILISE KAABLI** nupp
Lülita sisse **OPTILISE KAABLI** režiim.
11. **KOAKSIAALKAABLI** nupp
Lülita sisse **KOAKSIAALKAABLI** režiim.

Sisendpesad

See osa annab ülevaate Teie ribakõlari sisendpesadest.

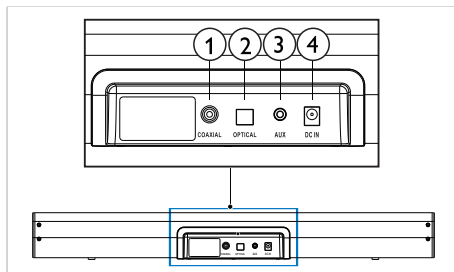

- ① **KOAKSIAALKAABEL**
Ühendage KOAKSIAALKAABLI heliväljundiga teler või muu digitaalne seade.
- ② **OPTILINE KAABEL**
Ühendage OPTILISE KAABLI heliväljundiga teler või muu digitaalne seade.
- ③ **AUX**
Analoogheli sisend, näiteks MP3-mängija (3,5 mm stereo).
- ④ **DC SISEND**
Ühendage ribakõlar toiteallikaga.

3 Ühendamine

See osa aitab Teil ribakõlari teleri ja teiste seadmetega ühendada.

Lisateavet ribakõlari olevate sisendite ja lisatarvikute kohta leiate kiirtutvustusest.




Märkus

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.


Paigutus

Paigutage oma ribakõlar nii, nagu on näidatud allpool.

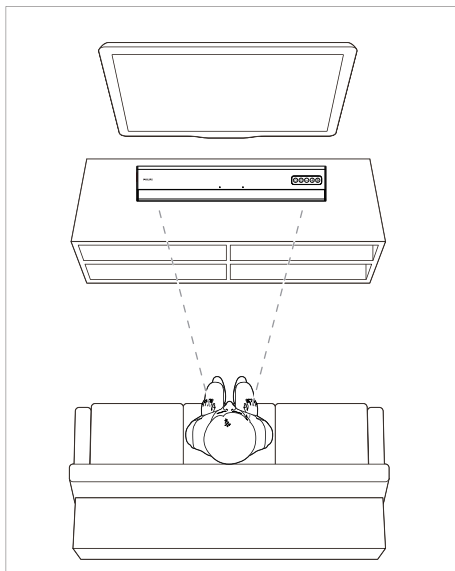



Ühendage heli telerist või muudest seadmetest

Valik 1: Ühendage heli KOAKSIAALKAABLI kaudu Parim helikvaliteet

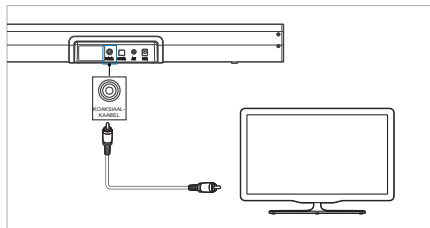

Kasutades KOAKSIAALKAABLIT, ühendage KOAKSIAALKAABLI sisend Teie ribakõlaril KOAKSIAALKAABLIGA teisel seadmel.

Valik 2: Ühendage heli digitaalse optilise kaabli abil Parim helikvaliteet

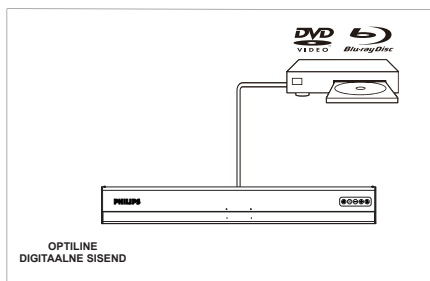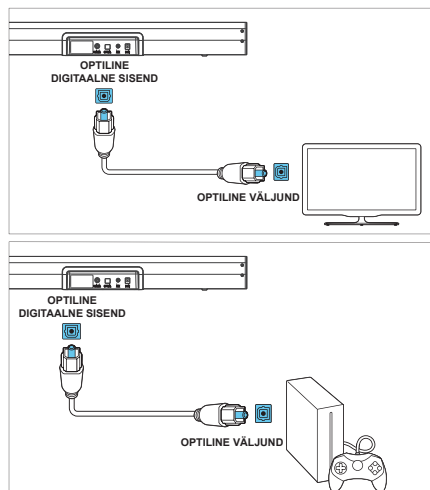


Kasutades optilist kaablit, ühendage OPTILISE KAABLI sisend Teie ribakõlaril OPTILISE VÄLJUNDI sisendiga teleril või muul seadmel.

- Digitaalne optiline sisend võib olla märgistatud SPDIF või SPDIF OUT.

Valik 3: Ühendage heli läbi 3,5 mm kaabli

Tavaline helikvaliteet

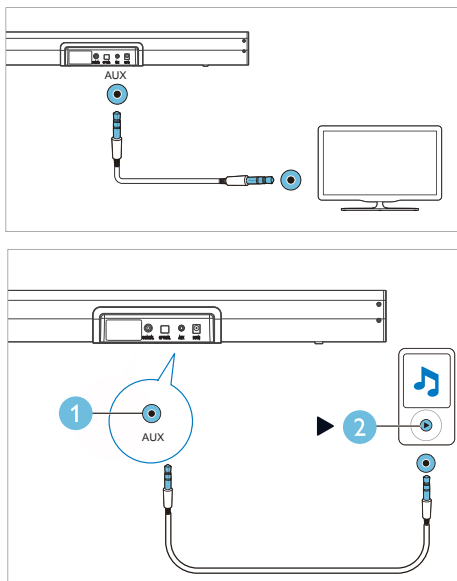

Kasutades 3,5 mm stereoheli kaablit, ühendage AUX sisend Teie ribakõlaril AUX sisendiga teleril või muul seadmel.

4 Kasutage oma ribakõlarit

See osa näitab, kuidas mängida ühendatud seadmetest ribakõlari kaudu heli.

Enne alustamist

- Tehke kiirtutvusstuses välja toodud vajalikud ühendused või laadige alla kasutusjuhend veebilehelt www.philips.com/support.
- Valige ribakõlaril õige allikas teiste seadmete jaoks.

Muutke helitugevust

- 1 Vajutage **+/- (Helitugevus)** helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
 - Heli vaigistamiseks vajutage **🔇**.
 - Helitugevuse taastamiseks vajutage **🔊** uuesti või vajutage **+/- (Helitugevus)**.

Helitaseme olek:

- Üks neljast LED-märgutulest lähevad põlema, kui helitase on 25% 0,5 s jooksul.

- Kaks neljast LED-märgutulest lähevad põlema, kui helitase on 50% 0,5 s jooksul, esimene LED-märgutuli põleb ühtlaselt, kuid teine LED-märgutuli läheb põlema tuhmist täieliku heleduseni.

- Kolm neljast LED-märgutulest lähevad põlema, kui helitase on 75% 0,5 s jooksul, esimesed kaks LED-märgutuld põlevad ühtlaselt, kuid kolmas LED-märgutuli läheb põlema tuhmist täieliku heleduseni.

- Neli LED-märgutuld lähevad põlema, kui maksimaalne helitase saavutatakse 0,5 s jooksul, kolm LED-märgutuld põlevad ühtlaselt, kuid neljas LED-märgutuli läheb

põlema tuhmist täieliku heleduseni.

MP3-mängija

Ühendage oma MP3-mängija, et esitada helifaile või muusikat.

Mida on selleks vaja

- MP3-mängijat
 - 3,5 mm stereoheli kaablit.
- 1 3,5 mm stereoheli kaabli abil ühendage MP3-mängija **AUX** sisendiga Teie ribakõlaril.
 - 2 Vajutage puldil **AUX**, et valida **AUX** režiim.
 - 3 Vajutage nuppe MP3-mängijal, et esitada helifaile või muusikat.

Keskonnatingimused:

Töötemperatuur 0 ~ 35 °C,
Tööniiskus 65 +/- 20% RH

Töösagedus:

BT: 2402–2480 MHz, 2,4 G
Wi-Fi: 2412–2472 MHz
5G Wi-Fi: Laineala 1: 5150 MHz kuni 5250 MHz,
Laineala 2: 5250–5350 MHz,
Laineala 3: 5470–5725 MHz
Maks. RF väljundvõimsus:
Bluetooth: ≤ 10 dBm, Wi-Fi ≤ 20 dBm

Töösagedust saab Euroopas kasutada piiranguteta.

5150–5250 MHz ja 5250–5350 MHz sageduse laineala puhul on töö sageduse lainealas 5150–5250 MHz ja 5250–5350 MHz piiratud ainult siseruumides kasutamiseks.


RF-kiirgusega kokkupuutumise nõuete järgimise tagamiseks tuleks see seade paigaldada ja seda kasutada minimaalselt 20 cm kaugusel kiirguri ja keha vahel.

Telerist mängimine

Ühendage oma teler, et mängida helifaile või muusikat.

Mida on selleks vaja

- Teler KOAKSIAALKAABLI sisendiga.
 - KOAKSIAALKAABEL.
- 1 Kasutades KOAKSIAALKAABLIT, ühendage teler KOAKSIAALKAABLI sisendiga Teie ribakõlaril.
 - 2 Vajutage puldil KOAKSIAALKAABEL, et valid KOAKSIAALKAABLI režiim.

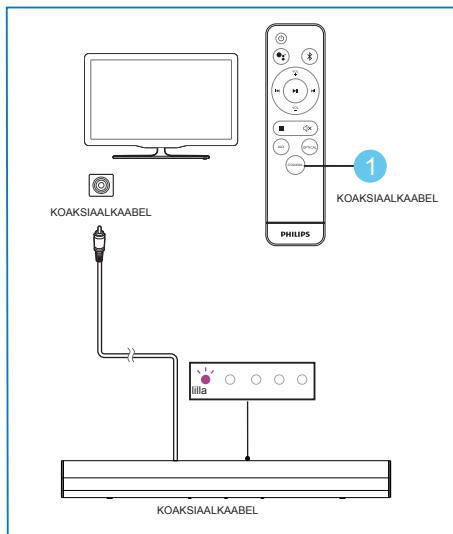

Heli esitamine läbi Bluetoothi

Ühendage ribakõlar Bluetooth-seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või sülearvuti), seejärel saate kuulata ribakõlari kaudu helifaile, mis on Teie seadmes.

Mida on selleks vaja

- Bluetooth-seadet, mis toetab Bluetooth profiili A2DP ja AVRCP ning millel on Bluetoothi versioon 4.2 või uuem.
 - Ribakõlari ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 4 meetrit.
- 1 Vajutage puldil , et viia ribakõlar **Bluetooth** režiimi.
→ Ribakõlari märgutuli vilgub siniselt.
 - 2 Lülitage Bluetooth-seadmel Bluetooth sisse, otsige ja valige **Philips TAPB400**, et ühendamist alustada (Bluetoothi sisselülitamise kohta saate lisateavet Bluetooth-seadme kasutusjuhendist).
→ Ühenduse loomisel vilgub ribakõlari märgutuli siniselt.
 - 3 Oodake, kuni ribakõlari märgutuli lõpetab vilkumise ja põleb sinine tuli.
→ Kui ühenduse loomine ebaõnnestus, siis vilgub märgutuli aeglasemalt.
 - 4 Valige ja esitage helifaile või muusikat oma Bluetooth-seadmest.
 - Kui heli esitamise ajal helistatakse Teie seadmele, siis muusika esitamine peatatakse.
 - Kui Teie Bluetooth-seade toetab AVRCP profiili, saate puldil vajutada  / , et lugu vahele jätta, või vajutada , et peatada/jätkata mängimist.
 - 5 Bluetooth-režiimist lahkumiseks valige teine sisendallikas.
 - Bluetooth-režiimile tagasi minnes on Bluetooth-ühendus aktiivne.



Märkus

- Muusika voogedastamist võivad segada mistahes takistused seadme ja ribakõlari vahel, nagu näiteks seinad, metallist ümbrised seadmel või muud lähedalasuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovid oma ribakõlari teise Bluetooth-seadmega ühendada, vajuta ja hoi a all  nuppu, et ühendatud Bluetooth-seade lahti ühendada.

Google'i häälassistent

Alustage, öeldes lihtsalt „OK Google“, seejärel küsige küsimusi või andke käsklusi, näiteks:

„Mängi džässi“

„Suurenda helitugevust“


„Pane 13-minutine taimer pitsa jaoks“

„Kas ma vajan täna vihmavarju?“

Sisseehitatud Google Chromecast

Järgige allpool toodud kolme juhust, et seda funktsiooni kasutada:

1. Ühendage telefon või tahvelarvuti Google Home rakenduse abil sama Wi-Fi võrguga, mida kasutab kõlar.
2. Vahendage taskuhäälinguid, muusikat ja muud rohkem kui 100 Chromecasti toetavast rakendusest. Mängimiseks vajutage Chromecasti toetavas rakenduses „Cast“ nuppu.
3. Kõlariga muusika mängimiseks vajutage Chromecasti toetavas rakenduses „Cast“ nuppu.

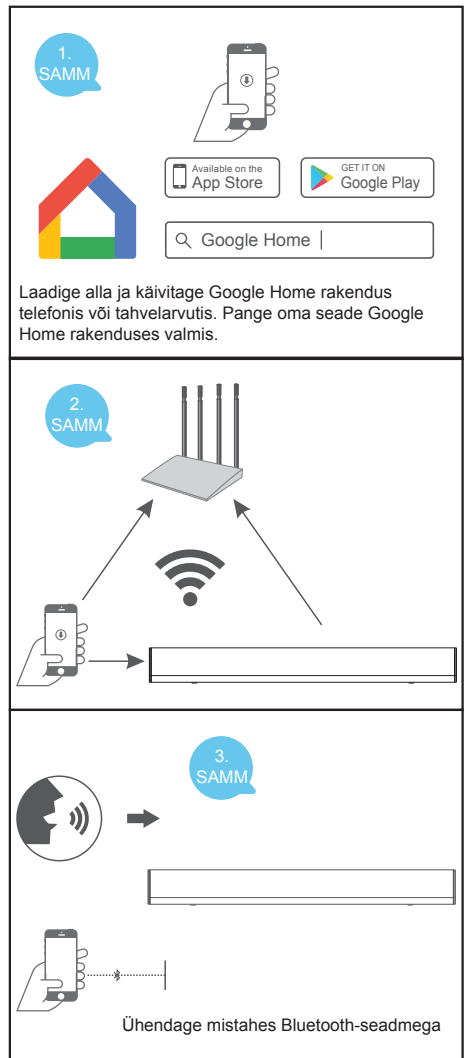

Tehaseseadete taastamine

Kui kõlar on sisse lülitatud, hoidke 15 s all HELI- ja HELI+ nuppu, kõlar lülitab ise välja ja taastab vaikimisi tehaseseaded.

5 Seinakinnitus




Märkus

- Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole
- Enne seinale kinnitamist veenduge, et sein peab vastu ribakõlari raskusele.

Kruvi pikkus/diameeter

Olenevalt Teie ribakõlari seinakinnituse tüübist veenduge, et kasutate kinnitamiseks sobiva pikkuse ja diameetriga kruve.

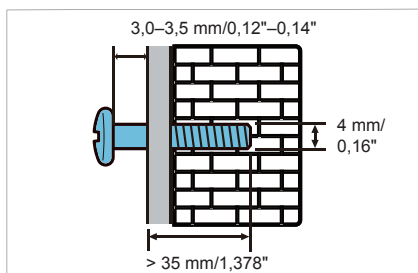

Vaadake joonist kiirtutvustuses, kuidas kinnitada ribakõlar seinale.

- 1) Puurige seina kaks auku.
- 2) Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse.
- 3) Riputage ribakõlar kurvide külge.

6 Toote tehniline kirjeldus



Märkus

- Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ette teatamata.

Võimendi

- RMS kogu väljundvõimsus: 30W RMS (+/- 0,5 dB, 1% THD)
- Sageduskaja: 50 Hz–15 kHz / $\pm$ 3 dB
- Signaali-müra suhe: > 65 dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Kogu harmooniline moonutus: < 1 %
- Sisendi tundlikkus:
 - LINE IN: 450 mV +/- 50 mV

Heli

- AUX-SEND (3,5 mm): Analoogeheli sisend
- Optiline: Digitaalheli sisend
- Koaksiaalne: Koaksiaalheli sisend
- Proovide sagedus:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitikiirus:
 - MP3: 8 kbps–320 kbps

Bluetooth

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, GAVDP, DID
- Bluetoothi versioon: 4.2
- Sagedusriba/väljundvõimsus: 2402–2480 MHz / $\leq$ 12 dBm

Põhiseade

Ribakõlar

- Toiteallikas: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Elektritarve: 18 V/2 A
- Mõõtmed (L x K x P): 560 X 65 X 107 mm
- Mass: XX kg
- **Sisseehitatud kõlarid:** 2 x 2,25" täisulatus + 2 x P 120 * L 50 mm passiivsed kiirgurid

Puldi patareid

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Ooterežiimi infoformatsioon

- Kui toodet ei kasutata 30 minuti jooksul, lülitab see ennast automaatselt ooterežiimi.
- Bluetooth-ühenduse deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all **⌘** nuppu.
- Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks, lülitage Bluetooth sisse oma Bluetooth seadmel.

7 Tõrkeotsing



Hoiatus!

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Kui toote kasutamisel esineb probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid.

Kui Teil on jätkuvalt probleeme, siis saate abi veebilehelt www.philips.com/support.

Põhiseade

Nupud ribakõlaril ei tööta.

- Eemaldage ribakõlar paariks minutiks vooluvõrgust, seejärel ühendage uuesti võrku.

Heli

Ribakõlari kõlaritest ei tule heli.

- Ühendage ribakõlari helikaabel oma teleri või muude seadmetega.
- Taastage ribakõlari tehaseseaded.
- Valige puldil õige helisisend.
- Veenduge, et ribakõlar ei oleks vaigistatud.

Moonutatud heli või kaja.

- Kui esitate heli telerist, siis veenduge, et teler ei oleks vaigistatud.

Bluetooth

Seadet ei ole võimalik ribakõlariga ühendada.

- Seade ei toeta ribakõlari jaoks vajalikke profile.
- Te ei ole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. Bluetoothi sisselülitamiseks seadmel vaadake seadme kasutusjuhendit.
- Seade ei ole õigesti ühendatud. Ühendage seade õigesti. (vaadake „Heli esitamine

Bluetoothiga“ leheküljel 10)

- Ribakõlar on juba ühendatud teise Bluetooth-seadmega. Eemaldage ühendatud seade ja proovige uuesti ühendada.

Helikvaliteet Bluetooth-seadmest on halb.

- Bluetoothi leviulatus on halb. Liigutage seade ribakõlarile lähemale või eemaldage kõik objektid ribakõlari ja Bluetooth-seadme vahelt.

Ühendatud Bluetooth-seade ühendab ja eemaldab ennast pidevalt.

- Bluetoothi leviulatus on halb. Liigutage seade ribakõlarile lähemale või eemaldage kõik objektid ribakõlari ja Bluetooth-seadme vahelt.
- Lülitage Wi-Fi funktsioon Bluetooth-seadmel välja, et vältida interferentsi.
- Mõned Bluetooth-seadmed lülitavad Bluetoothi automaatselt välja, et säästa akut. See ei viita ribakõlari probleemidele.



Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis tahes viisil kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited poolt toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in ja muud seonduvad märgid ja logod on Google LLC kaubamärgid.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdnud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiiaandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

