

PHILIPS

Belaidis
garsiaikalbis

TAS2505

Naudotojo vadovas



Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbi informacija	2
	Sauga	2
2	Jūsų belaidis garsiakalbis	3
	Įvadas	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Garsiakalbio apžvalga	3
3	Kaip pradėti naudoti	4
	Integruoto akumuliatoriaus įkrovimas	4
	Įjungimas/išjungimas	4
4	Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių	5
	Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių	5
	Atkūrimo valdymas	5
	Telefono skambučių valdymas	5
5	Produkto informacija	6
6	Trikčių šalinimas	7
	Bendroji informacija	7
	„Bluetooth“	7
7	Pranešimas	8
	Atitiktis	8
	Aplinkos apsauga	8
	FCC pareiškimas	8
	Pranešimas dėl prekės ženklo	9

1 Svarbu

Sauga

Svarbios saugos instrukcijos

- Įsitinkinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka ant galinės ar apatinės įrenginio dalies nurodytą įtampą.
- Saugokite garsiakalbį nuo vandens lašų ar purslų.
- Ant garsiakalbio nedėkite jokių pavojaus šaltinių (pvz., skysčiu pripildytų daiktų, degančių žvakių).
- Įsitinkinkite, kad aplink garsiakalbį yra pakankamai daug vietos ventiliacijai.
- Garsiakalbį naudokite saugiai, aplinkos temperatūroje nuo 0°C iki 45°C.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

Akumuliatoriaus saugos atsargos priemonės

- Netinkamai atliekant akumuliatoriaus keitimo darbus kyla sprogimo pavojus. Pakeisti galima tik tokiu pačiu arba atitinkamu akumuliatoriumi.
- Saugokite akumuliatorių (integruotą ar elementus) nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Akumuliatoriaus naudojimas, laikymas ar transportavimas ypač žemoje ar aukštoje temperatūroje, bei žemo oro slėgio aplinkoje dideliame aukštyje gali kelti pavojų.
- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi (pavyzdžiui, kai kuriais ličio jonų akumuliatoriais) gali neveikti apsaugos priemonės.

- Akumuliatorių įmetus į ugnį ar idėjus į karštą orkaitę, mechaniškai suspaudus ar pažeidus jo dangalą gali įvykti sproginimas.
- Akumuliatorių palikus ypač aukštos temperatūros arba žemo oro slėgio aplinkoje gali kilti sproginimas arba iš jo gali ištekėti degūs skysčiai ar dujos.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite garsiakalbio korpuso.
- Niekada nebandykite sutepti jokių garsiakalbio dalių.
- Garsiakalbį statykite ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nestatykite garsiakalbio ant kitos elektrinės įrangos.
- Garsiakalbį naudokite patalpose. Laikykite garsiakalbį atokiai nuo vandens, drėgmės ir skysčiais pripildytų daiktų.
- Saugokite garsiakalbį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Akumuliatorių pakeitus neteisingo tipo akumuliatoriumi kyla sprogimo pavojus.

2 Jūsų nešiojamas garsiakalbis


Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome.

Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:

- Garsiakalbis
- USB kabelis
- Greitosios pradžios vadovas
- Saugos duomenų lapas
- Pasaulinė garantija
- Virvelė

Garsiakalbio apžvalga

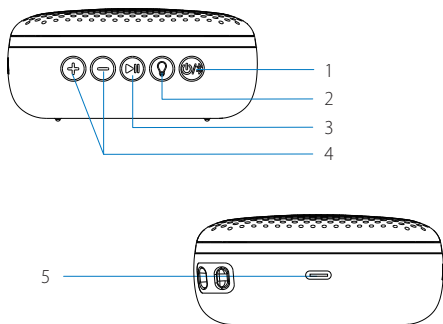

- 1 
 - Garsiakalbio įjungimas ar išjungimas.
 - Akumuliatoriaus lygio patikrinimas.
 - „Bluetooth“ būsenos rodymas.
 - „Bluetooth“ susiejimo informacijos išvalymas.
- 2 
 - Paspauskite norėdami įjungti arba išjungti daugiaspalvę LED šviesą.
- 3 
 - Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas „Bluetooth“ režimu.
 - Sekančio takelio atkūrimas paspaudus dukart „Bluetooth“ režimu.
 - Atsiliepiamas į einantį skambutį „Bluetooth“ ryšiu.
- 4 
 - Garsumo reguliavimas.
- 5 DC IN
 - Integruoto akumuliatoriaus įkrovimas.

3 Kaip pradėti naudoti

Visada sekite instrukcijas šiame skyriuje nurodyta tvarka.


Integruoto akumulatoriaus įkrovimas

Garsiakalbis maitinamas integruotu įkraunamu akumuliatoriumi.

Pastaba

- Prieš naudodami pilnai įkraukite integruotą akumuliatorių.
- USB-C lizdas skirtas tik įkrauti.
- Pilnas akumuliatoriaus įkrovimas trunka apie dvi su puse valandos.
- Įkraunamas akumuliatorius turi ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Akumuliatoriaus naudojimo laikas ir įkrovimo ciklų skaičius priklauso nuo nustatymų.

Sujunkite garsiakalbio USB-C lizdą su maitinimo lizdu (5 V = 1 A) naudodami komplekte esantį USB kabelį.

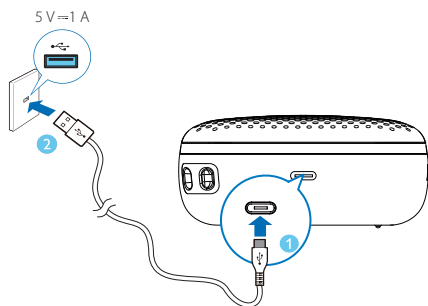

Maitinimas įjungtas

- ➔ Garsiakalbio įkrovimo metu dega raudonas LED.
- ➔ Garsiakalbį pilnai įkrovus dega mėlynas LED.

Maitinimas išjungtas

- ➔ Garsiakalbio įkrovimo metu dega raudonas LED.
- ➔ Garsiakalbį pilnai įkrovus, LED užgesa.




Dėmesio

- Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka ant garsiakalbio galinės dalies ar dugno nurodytą įtampą.
- Elektros šoko pavojus! Atjungdami USB kabelį visada iš elektros lizdo ištraukite kištuką. Niekada netraukite už kabelio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytą arba su šiuo garsiakalbiu parduodamą USB kabelį.

Įjungimas/išjungimas

- Norėdami garsiakalbį įjungti paspauskite ir dvi sekundes palaikykite „“. Pasigirs paraginimo garsas ir mirksės mėlynas LED indikatorius.

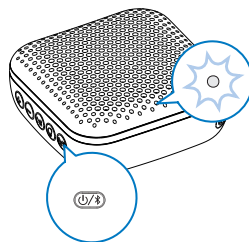

- Norėdami garsiakalbį išjungti paspauskite ir dvi sekundes palaikykite „“. Pasigirs parraginimo garsas ir LED užges.
- Automatiškai išsijungia praėjus 15 minučių be „Bluetooth“ ryšio.

4 Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių

Naudodami šį garsiakalbį galite klausytis garso iš „Bluetooth“ palaikančių įrenginių.




Pastaba

- Garsiakalbio atmintyje galima išsaugoti iki aštuonių susietų įrenginių. Devintas susietas įrenginys pakeis pirmąjį.
- Bet kokios tarp garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio esančios kliūtys gali sumažinti veikimo nuotolį.
- Laikykite atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių, kurie gali sukelti trukdžius.
- Veikimo nuotolis tarp šio garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio yra apie 20 metrų (33 pėdos).

Įrenginio prijungimas

- 1 Norėdami įjungti garsiakalbį paspauskite ir 2 sekundes palaikykite  .
 - » Mirksės mėlynas LED indikatorius.

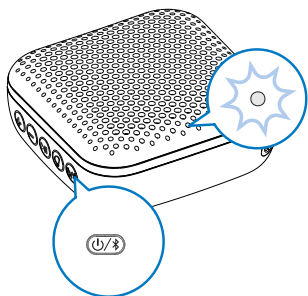

- 2 Įjunkite „Bluetooth“ savo „Bluetooth“ įrenginyje ir ieškokite „Bluetooth“ įrenginių, kuriuos galima susieti.
- 3 Norėdami susieti ir prisijungti, pasirinkite jūsų įrenginyje rodomą [Philips S2505]. Jei reikia, įveskite susiejimo slaptažodį „0000“.

- » Sėkmingai susiejus ir prisijungus pasigirs paraginimo garsas ir degs mėlynas LED indikatorius.
- » Jei savo įrenginyje [Philips S2505] rasti negalite, paspauskite ir bent tris sekundes palaikykite  kol pasigirs paraginimo garsas.

- 4 Norėdami pradėti muzikos transliavimą atkurkite garsą savo „Bluetooth“ įrenginyje.



Patarimas

- Atkūrimą galite valdyti savo „Bluetooth“ įrenginiu.

LED indikatorius (mėlynas)

Indikatorius „Bluetooth“ ryšio būsenai

Greitas mirksėjimas (2 Hz) Susiejimas

Lėtas mirksėjimas (1 Hz) Jungiamasi

Dega mėlyna Prisijungta

Įrenginio atjungimas

- Trumpai paspauskite  norėdami atsijungti nuo šiuo metu prijungto įrenginio.
- Norėdami išvalyti susiejimo istoriją paspauskite ir bent 5 sekundes palaikykite  kol pasigirs paraginimo garsas.
- Išjunkite „Bluetooth“ savo įrenginyje; arba
- Patraukite įrenginį už ryšio nuotolio ribų.
 - » Pasigirs parraginimo garsas ir mirksės mėlynas LED indikatorius.



Pastaba

- Prieš prijungdami kitą „Bluetooth“ įrenginį pirmiausiai atjunkite dabartinį.

Įrenginio prijungimas iš naujo

Įjungus garsiakalbį jis automatiškai prisijungia prie paskutinio prijungto įrenginio; Jei ne, savo „Bluetooth“ įrenginyje pasirinkite [Philips S2505] norėdami pradėti ryšį.

5 Produkto informacija

Pastaba

- Produkto informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Stiprintuvas

Nominali išvesties galia	3 W RMS
Dažnio atsakas	120 Hz - 18 kHz
Signalų-triukšmo santykis	> 70 dBA

Garsiakalbis

Garsiakalbio varža	4 ohm
Garsiakalbio skersmuo	1,75 colio viso diapazono
Jautrumas	> 80 dB/m/W

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija	V5.0
„Bluetooth“ profilis	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
„Bluetooth“ dažnio diapazonas	2,402-2,480 MHz
„Bluetooth“ nuotolis	20 m (atviroje erdvėje)

Bendroji informacija

Maitinimas (per micro USB lizdą)	5 V, 1 A
Integruotas ličio polimerų akumuliatorius	3,7 V, 850 mAh
Matmenys - Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	91,5 x 91 x 41 mm
Svoris - Pagrindinis įrenginys	0,19 kg
Veikimo aplinkos temperatūra	0°C~40°C
IP apsaugos klasė	IP x 7

6 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginio korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite sistemos remontuoti patys. Susidūrus su problemomis naudojant įrenginį, prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją. Jei problemos išspręsti nepavyko, eikite į „Philips“ interneto svetainę (www.philips.com/support). Susisiekdami su „Philips“ pasirinkite, kad įrenginys būtų netoliese ir būtų pasiekiami modelio ir serijos numeriai.

Bendroji informacija

Nėra maitinimo

- Įkraukite garsiakalbį.

Nėra garso

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys yra tinkamu veikimo nuotoliu.

Garsiakalbis neatsako

- Įkraukite garsiakalbį.

Apie „Bluetooth“ įrenginį

Prasta garso kokybė prisijungus prie „Bluetooth“ palaikančio įrenginio.

- Prastas „Bluetooth“ signalas. Perkelkite įrenginį arčiau šio produkto arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Įrenginyje susiejimo režimu nepavyksta rasti [Philips S2505].

- Jei [Philips S2505] savo įrenginyje rasti negalite, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką  norėdami išjungti prieš paleidžiant iš naujo, arba paspauskite trumpai norėdami įjungti susiejimo režimą.

Nepavyksta prijungti įrenginio.

- Neįjungta įrenginio „Bluetooth“ funkcija. Kaip įjungti šią funkciją žr. įrenginio naudotojo vadove.
- Šis produktas jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ palaikančio įrenginio. Atjunkite tą įrenginį ir bandykite dar kartą.

Susietas įrenginys pastoviai prisijungia ir atsijungia.

- Prastas „Bluetooth“ signalas. Perkelkite įrenginį arčiau šio produkto arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Kai kurių įrenginių „Bluetooth“ ryšys gali būti automatiškai išaktyvinamas kaip energijos tausojimo funkcija.

7 Panešimas

Atlikus bet kokias įrenginio modifikacijas, kurių aiškiai nepatvirtino „**MMD Hong Kong Holding Limited**“, gali būti panaikinta naudotojo teisė naudotis įranga.

Atitiktis



Šiuo dokumentu „**TP Vision Europe B.V.**“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 1999/5/EB nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.philips.com/support.

Aplinkos apsauga

Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas įkraunamas akumuliatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti


oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą akumuliatorių. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykites vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Dėmesio

- Pašalinus integruotą akumuliatorių nebegalioja garantija ir produktas gali būti sugadintas.

Norint pašalinti integruotą akumuliatorių jį perduokite profesionalui.



Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietilėną (maišeliai, apsauginės putos lapelis.) Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Akumuliatorių įmetus į ugnį ar įdėjus į karštą orkaitę, mechaniškai suspaudus ar pažeidus jo dangalą gali įvykti sproginimas.

FCC pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių, ir (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Įspėjimas: Atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

Pastaba: Ši įranga buvo išbandyti pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje.

Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje.

Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai. Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių: (1) Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą. (2) Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo. (3) Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas. (4) Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

Radijo dažnių įspėjimo pranešimas

Šis įrenginys laikomas atitinkančiu bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus. Šį įrenginį galima be apribojimų naudoti nešiojamojo poveikio sąlygomis.

Pranešimas dėl prekės ženklo



„Bluetooth“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.

Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

TAS2505_00_UM_V1.0

