

BLU-RAY Diski mängija


BDP7100

Täname, et valisite Philipsi.

Vajate kiiret abi?

Lugege kõigepealt oma Quick Start juhendit ja/või kasutusjuhendit kiireteks soovitusteks, mis muudaksid Philipsi toote kasutamise veelgi nauditavamaks.

Registreerige oma toode ja saage abi www.philips.com/welcome

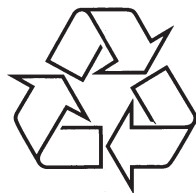

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

TÄHELEPANU!

Kliendile:

Lugege tähelepanelikult informatsiooni Blu-ray diski mängija põhjas või tagaosas ja kirjutage alla selle seeria number. Hoidke informatsiooni tulevikus kasutamiseks.

Mudeli nr: BDP7100

Seeria nr: _____



**Olege vastustundlik
Austage autoriõiguseid**

BDP7100

**KLASS 1
LASERTOODE**

ERIALASÕNASTIK

DVD+/-R: Salvestatav DVD. Saate salvestada infot DVD+/-Rle, kuid seda ei saa kustutada. Näiteks saate kasutada seda arhiivi materjalide säilitamiseks.

DVD+/-RW: Ülekirjutatav DVD. Saate salvestada DVD+/-RWle informatsiooni korduvalt. Näiteks saate salvestada varukoopiaid iga natukese aja tagant.

GB: Gigabyte.

HDMI: High Definition Media Interface. See on otsene digitaalühendus, mis kannab digitaalset kõrgresolutsioonilist videot kui ka digitaalset mitmekanalist audiot.

JPEG: Failiformaat digitaalsetele piltidele.

kbps: Kilobit per second (1000 bit/s).

MP3: Failiformaat digitaalsetele audiolole.

PCM: Pulse Code Modulation. Digitaalse audio kodeerimise süsteem.

Pealkiri: Terve video diskil.

Lugu: Muusika lugu diskil.

INFORMATSIOON

HOIATUS

AVATUNA NÄHTAV JA NÄHTAMATU
LASERKIIRGUS. VÄLTIDA KOKKUPUUDET
KIIRGUSEGA.

See toode on vastavuses Euroopa Liidu
nõuetega raadio interferentsile.



See toode on vastavuses järgmiste
direktiivide ja juhistega: 2006/95/EC
+ 2004/108/EC

Vana toote ära viskamine



Teie seade on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
osadest, mida saab ümber töödelda
ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud
prügikastisümbol on toote peale
kleebitud, tähendab see seda, et seade on
vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga
2002/96/EC.

Palun uurige, kus asuvad kohalikud
elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja
ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid
tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige
toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele.

TARBIJAD PEAKSID TEADMA, ET MITTE KÕIK
KÕRGRESOLUTSIOONIGA TELEVIISORID POLE
SÜSTEEMIGA TÄIELIKULT SOBIVAD JA VÕIVAD
PÕHJUSTADA VIGADE KUVAMIST EKRAANILE.
525 VÕI 625 PILDI PROGRESSIIVSE
SKANNEERIMISE PROBLEEMIDE KORRAL,
SOOVITATAKSE, ET KASUTAJA LÜLITAKS
ÜHENDUSE STANDARTSE RESOLUTSIOONI
VÄLJUNDILE. KUI ON KÜSIMUSI SEoses
TELEVIISORI SOBIVUSEGA SELLE DVD
MÄNGIJA MUDELIGA 525p JA 625p, PALUN
KONDAKTEERUGE MEIE
KLIENDITEENINDUSEGA.

Seoses diski formaatide erinevusega, mida
pakutakse erinevate diski tootjate poolt, võib
Teie DVD süsteem, mängija, salvestaja vajada
uuendamist. DVD tehnoloogia uuenedes
muutuvad uuendused tavalisemaks ja kergemini
ligipääsetavateks. Külastage
www.philips.com/support tarkvara
uuendamiseks.

Toode on kaitstud autoriõiguste seadustega, mis
tulenevad U.S. patentidest ja teistest intellektuaalse
omandi seadustest, mille õigused kuuluvad
Macrovision Corporation'ile ja teistele õiguste
omajatele. Selle autoriõigustega kaitstud seadme
kasutamine on lubatud vaid juhul, kui Macrovision
Corporation on selleks loa andnud, seade on mõeldud
kodus ja teistes piiratud vaatajaskonnaga kohtades
kasutamiseks, kui just Macrovision Corporation pole
muud lubanud. Seadme kopeerimine või selle
osadeks lammutamine on keelatud.

INFORMATSIOON



Toodetud Dolby Laboratories loal. "Dolby" ja kahekordne D on Dolby Laboratories kaubamärk.



Digital Surround

Toodetud USA loaga Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 ja teiste USA ja maailma antud ja kehtivate patentidega. DTS on registreeritud kaubamärk ja DTS logo ja sümbol on DTS inc kaubamärgid. © 1996–2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid.

ERIALASÖNASTIK

AUDIO-CD: Audio CD.

BD: Blu-ray Disk.

BD-R: BD lindistatav. Te saate lindistada BD-R ainult korra ja seda mitte enam kustutada.

BD-RE: BD ülekirjutatav. Te saate BD-RE üle lindistada mitmeid kordi. Näiteks saate kasutada BD-RE järjestikusteks varukoopiate tegemiseks.

BD-ROM: BD Read Only Memory (ainult lugemiseks) BD-ROM sisaldab lindistatud andmeid. Näiteks, kõrg kvaliteetne video.

CD: kompaktn disk

CD-R: CD lindistaja. Te saate lindistada CD-R ainult korra ja seda mitte enam kustutada. Näiteks saate seda kasutada andmete arhiveerimiseks.

CD-RW: CD ülekirjutatav. Te saate CD-RW üle lindistada mitmeid kordi. Näiteks saate kasutada CD-RW järjestikusteks varukoopiate tegemiseks.

Chapter (peatükk): Videoheli või muusika osa.

CVBS: liitvideo. Video signaali tüüp.

Dolby Digital: Dolby Laboratories arendatud ümbritseva helisüsteemi, mis sisaldab kuni 6 digitaalset audio kanalit (esi vasak ja parem, ümbritsev vasak ja parem, keskmine ja subwoofer).

Dolby Digital Plus: järgmise generatsiooni audio tehnoloogia, mis esitab "parem kui DVD" heli kõigi kõrg-definiitsiooni tagades 7.1 meedia audio kanalit. See on tuleviku jaoks, aga jääb täielikult võrdväärseks eksisteeriva Dolby Digital kodukinosüsteemiga.

Dolby TrueHD: Dolby uue põlvkonna kadudeta tehnoloogia, mis on arendatud kõrgresolutsiooniga diskidel, mis kannavad kõrgkvalitset heli, baseeruva meedia 7.1 kanali audio võimalusi, mis on täpselt identne stuudio kontrolliga.

DTS: Digital Theater Systems. See on ümbritseva heli süsteem, kuid see erineb Dolby Digitalist. Formaat on arendatud teise firma poolt.

DTS-HD High Resolution Audio: Pakub tunduvalt paremat helikvaliteeti, kui praegused DVDd, kuni 7.1 kanalit audio ja teisejärgulise audio voolu. See on sobilik ka praeguste DTS kodukasutaja meelelahutussüsteemidega.

DVD: Digital Versatile Disc. Digitaalne Video Disk.

DVD-VIDEO: DVD Video.

TEHNILISED DETAILID

TOODE EI MÄNGI JÄRGNEVATE FORMAATIDEGA DISKE:

- HD DVD
- Mistahes teine

**Tahtliku Blu-ray diski formaadi progressiooni tõttu standardsest seadistusest, ei saa Phillips garanteerida ega, et tuleviku arendatud Blu-ray diski formaati saab mängida antud seadmel.*

Märkmed:

- Tehnilised tingimused on aluseks muutusele ilma eelneva teadatamiseta.
- Kaal ja mõõtmed on ligikaudsed.

SISUKORD

Üldine

Üldine informatsioon	7
Ettevalmistused seadistamiseks	7
Kaasasolevad lisaseadmed	7
Diskide puhastamine	7
Jäätmekäitlusest	7
Teie seade	8
BDP7100 Blu-ray diski mängija	8

Ülevaade tootest

Baasüksus	9-10
Kaugjuhtimispuhl	11-13
Kaugjuhtimispuhlid ettevalmistamine	13

Ühendused

Ühendamine	14-18
Televiisoriga ühendamine	14-16
1. valik - HDMI (parim kvaliteet)	14
2. valik - HDMI DVIse (parim kvaliteet)	14
3. valik - Komponent video (hea kvaliteet) ...	15
4. valik - Komponent video (standard kvaliteet)	15
5. valik - S-Video (standard kvaliteet)	16
Audio süsteemi ühendamine (valikuline)	16-18
1. valik - Digitaalaudio, optiline ühendus (hea kvaliteet)	16
2. valik - digitaalaudio, koaksiaalne ühendus (hea kvaliteet)	17
3. valik - 5.1 analoogaudio (standard kvaliteet)	17
4. valik - stereo analoog audio (standard kvaliteet)	18
Vooluvõrguga ühendamine	18

Baasseadistus

Seadistamine	19-27
Televiisori ühenduse seadistamine	19
Audio ühenduse seadistamine	19
Ekraani menüü navigaator	19
Settings (seadistuste) menüü avamine	20-21
Setting menüü ülevaade	20
Keelte seadistamine	20
Keelte menüü avamine	21
Eelistatud audio keele muutmine	21
Eelistatud subtiitrite keele muutmine	21
Eelistatud diski menüü keele muutmine	21-23
Mängija keele muutmine	21
Audio väljundi seadistamine	22
Digitaalse audio signaali formaadi muutmine	22
PCM proovi signaali sageduse vähendamise võimaldamine	22
Dünaamilise leviulatuste koondamise võimaldamine	23
Kõlarite seadistuse muutmine	23-25
Video väljundi seadistamine	23
Video menüü avamine	23
Laiuse ja kõrguse suhte muutmine	24
24fps(frame per second) võimaldamine	25
Resolutsiooni muutmine	25
Ekraani teadete võimaldamine	25
HDMI CEC (Consumer Electronic Control)	26
HDMI seadistamise võimaldamine	26
Vanemaseadistuste muutmine	27
Vanemaseadistuste menüü avamine	27
PIN aktiveerimine	27
Reitingu taseme muutmine	27
PINi muutmine	27

Taasesitluse funktsioonid

SISUKORD

Naudi.....	28-32
Blu-ray diski mängija sisse lülitamine	28
Diski sisestamine	28
Videod	28
Pealkirja mängimine.....	28
Pealkirjade juhtimine.....	29
Eelmisele või järgmisele pealkirjale hüppamine	29
Eelmisele või järgmisele peatükile hüppamine	29
Fikseeritud ajale liikumine	30
Peatüki sirvimine	30
Pealkirja mängimine aegluubis.....	30
Audio keele muutmine	30
Kaamera nurga muutmine.....	30
Subtiitrite keele muutmine	30
Muusika	31
Loo mängimine	31
Lugude juhtimine	31
Pildid.....	31-32
Pildi vaatamine.....	31
Slaidi esitluse alustamine.....	31
Pildi liigutamine	32
Pildi suurendamine ja vähendamine.....	32
Valmis olekusse seadistamine	32

Teised

Probleemide lahendamine	33-34
Tehnilised detailid	35-36
Erialsõnastik	37-38

TEHNILISED DETAILID

Baasüksus

Mõõtmed (laius x pikkus x kõrgus) ...430 x 319 x 79 mm

Kaal4.3 kg

Tegevuskeskond

Tegvus temperatuur41 iki 104 °F (+5 iki 40 °C)

Tegevus niiskus.... 10 to 75 % (mitte kondenseeruv)

Võimsus

Juhtme võimsus..... 220~230 V, 50 Hz

STANDBY-ON lüliti

Energia tarbimine..... 29 W (< 1.1 W stand-by)

Standby-On tuli punane/sinine

Video väljund

D/A ülesostja:

Kvantiseerimine:12 bit

Signaali valimivõtt:

- 480i: 54MHz

- 480p60: 08MHz

- 720p60: 74.25MHz

- 1080i: 74.25MHz

HDMI.....480p, 720p, 1080i, 1080p

Komponent video480i, 480p, 720p, 1080i
Y: 1.0 Vp-p (75 Ω load),
Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω load),
Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω load)

Komponent video (480i).....1 kanal: 1.0 Vp-p
(75 Ω load)

S-Video (480i)...Luminaalsus: 1.0 Vp-p (75 Ω load),
Kromonants: 0.3 Vp-p (75 Ω load)

Audio väljund

D/A ülesostja.....24bit / 192kHz

HDMI
PCM multi-channel audio, PCM audio, bitstream
audio, Digitaalne audio võimsus: Optical, coaxial
(S/PDIF)

5.1-kanal
esi ja tagumine vasak, esi ja tagumine parem,
keskmine, subwoofer

2-kanalvasak, parem

Sageduse vaste
4Hz - 44kHz proovivõtu tase 96kHz

Signaali - kohina suhe 120dB (ilma kaaluta)

Dünaamiline leviulatus 103dB koos DVD videoga

Täielik harmooniline kujumuutus 0.004%

Mängides videot diskilt on audio sõltuv:

- audio ühenduse tüübist
- diski ja audio tüübist
- valitud digitaalse audio formaadist (ainult S/PDIF ja HDMI ühendustega)

Mängitav disk

Tüübid.....
BD-ROM/R*/RE*, DVD-video, DVD-R/RW (Video),
Audio CD, CD-R/RW

Regiooni koodidBD: B, DVD: 2

** Tahtliku Blu-ray diski formaadi progressiooni tõttu standardsest seadistusest, ei saa Phillips garanteerida ega, et tuleviku arendatud Blu-ray diski formaati saab mängida antud seadmel.*

Kaugjuhtimispuul

Infra-punase võime

Tegevusulatus kaugus6000 mm (maksimum)

LED edastamine1

Ülekande sageduse ulatus36 kHz

Ülekande nurk.....± 15 degrees

Ulatus

Toote ulatus (laius x pikkus x kõrgus)
237 x 46 x 24.5 mm

Toote kaal (välja jättes patarid)176 g

Võimsus

Patareide number.....2

Patari tüüpAA

TOODE ON ÜHTESOBIV JÄRGNEVATE HETKE
FORMAATIDEGA:

- BD-ROM/R*/RE*
- DVD-video, DVD-R/RW (Video)
- Audio CD, CD-R/RW

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem (üldine)	Lahendus
Ei saa diski mängida	– Veenduge et Blu-ray Diski mängija toetab diski tüüpi. – Veenduge et Blu-ray Diski mängija toetab DVD või BD regiooni koodi. – Puhastage disk.
Punane rist ekraani üleval paremas nurgas	– Tegevus ei ole võimalik.
Ei leia JPEG faile	– Veenduge, et valitud kaust ei sisaldaks üle 1500 faili. Näidatakse ainult esimesi 1500t faili. – Veenduge, et faili laiendus on .jpg; .JPG; .jpeg; või .JPEG.
Ei leia MP3 faile	– Veenduge, et valitud kaust ei sisaldaks üle 1500 faili. Näidatakse ainult esimesi 1500t faili. – Veenduge, et faili laiendus on .mp3 or .Mp3.
Mängija ei reageeri ühelegi juhtimis käsklusele	– Vajutage ja hoidke  STANDBY-ON nuppu 5 sekundit, et seadistada mängija "valmis olekusse".

ÜLDINE INFORMATSIOON

HOIATUS!

Seade ei sisalda ise parandatavaid osi. Palume jätta kõik hooldustööd kvalifitseeritud personalile.

Ettevalmistused seadistamiseks

Sobiva koha leidmine

- Asetage seade siledale kõvale ja stabiilsele pinnale. Ärge kunagi asetage toodet vaibale.
- Ärge kunagi asetage toodet teistele seadmetele, mis võiksid seda soojendada (näit. vastuvõtja või võimandi).
- Ärge kunagi pange midagi seadme alla (näit. CDd, ajakirjad).
- Ärge asetage seadmeid raskeid esemeid tootele.
- Seadistage toode vooluvõrgu läheduses, kus pistik on kergesti ligipääsetav.

Ruumi õhutuseks

- Asetage toode kohta, kus on piisavalt ruumi ventilatsiooniks, et vältida seadme sisemist kuumenemist. Võimaldage vähemalt 10 cm (4") ruumi seadme tagaosast ja pealt, ning 5 cm (2") ruumi külgedelt, et vältida toote ülekuumenemist.

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja tolmu

- Tootele ei tohi midagi peale tilkuda ega pritsida.
- Ärge asetage toote lähedusse esemeid, mis võiksid seda kahjustada (näit. vedelikuga täidetud esemeid, põlevaid küünlaid).

Kaasasolevad lisaseadmed

- 1 kaugjuhtimispuhastusvahend
- 1 audio/video juhe
- 1 Quick Start juhend

Diskide puhastamine

Diski puhastamiseks kasutage mikrokiududega puhastuslappi, pühkige diski keskelt otse äärte suunas.

HOIATUS!

Ärge kunagi kasutage lahusteid nagu benseeni, vedeldit, kaubanduslikult kättesaadavaid puhastusvahendeid, või antistaatilisi pihusteid, mis on mõeldud diskidele.

Jäätmekäitlusest

Kasutusjuhend on trükitud mittedahtsa paberile. Elektriseade sisaldab palju osi, mis on taaskäideldavad. Kui viskate ära vana seadet, palun viige see jäätmekäitluskeskusesse. Palun järgige kohalikke nõudeid pakendi materjali, tühjade patareide ja vana seadme ära viskamiseks.

BDP7100 Blu-ray diski mängija

Vaadake kõrgekvaliteetset pilti HD televiisoriga. BDP7100 Blu-ray diski mängija pakub kõrge resolutsiooniga video taasesitlust, kuni 1080p peeneraldust imeliseks vaatamiskogemuseks. Detailne pilt ja suurendatud teravus võimaldab veelgi elutruumat pilti.

Kõrgemal sagedusel väljund DVDdel paranenud pildi kvaliteedile

DVDde pildikvaliteet suureneb veelgi tänu kõrgemal sagedusel väljundüsteemile. Kõrgemal sagedusel väljund suurendab standard eraldusega DVDde pildi peeneralduseks kuni 1080p-ni läbi HDMI ühenduse. Pilt on vähem sakiline ja rohkem elutruum kõrgresolutsiooni kogemiseks.

Naatige oma erinevat liiki meedia kogu

Vanade DVDde ja CDde täielik toetamine kindlustab selle, et saate jätkata oma audio-video kogu nautimist. Lisaks sellele saate vaadata JPEG digitaalpilti või kuulata MP3 muusikafaile.

Kuulata rikkalikku kokkupakkimata multikanali ümbritsevat heli

BDP7100 toetab 5.1 kanali pakkimata audiot, mis tekitab elulähedase heli ja paneb end tundma nagu oleksite seal.

Intuiitiivne kasutamine ja kaugjuhtimispult

Philipsi loogiline kasutamisevõimalus, võimaldab kiiresti navigeerida sisus ja seadistustes, nii et leiate kiiresti, mida otsite.

Kerge ja lihtne ühendus HD televiisoriga läbi HDMI

Ühendage oma BDP7100 HD televiisoriga vaid ühe HDMI (High Definition Multimedia Interface) juhtmega. Kõrgresolutsiooniline video väljund signaal kantakse üle HD televiisorisse analoog-signaali muutmata, nii et saate suurpärase heli ja pildikvaliteedi, mis on täiesti müravaba. Tänu teistele multiväljunditele saate ühendada ka kodukino või võimendi.

HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

HDMI CEC võimaldab kasutada selle mängijaga seotud funktsioone HDMI CEC omadustega televiisorites.

Märkus:

Philips ei garanteeri 100%st funktsioneerimist kõikide HDMI CEC seadetega.

HOIATUS!

Mitte mingil juhul ärge püüdke ise parandada toodet, kuna see muudab garantii kehtetuks. Ärge avage seda seadet, kuna on elektrilöögi saamise oht.

Vea ilmnmisel, enne seadme parandusse viimist kontrollige allpool toodud punkte. Kui teil ei õnnestu viga parandada järgides neid instruktsioone, peate pöörduma abi saamiseks oma Phillipsi edasimüüja poole.

Olge valmis andma järgmist informatsiooni:

- probleemi kirjeldus ja selle ilmnemise aeg
- tüüpnumber toode etiketil
- ostu kuupäev

Probleem (üldine)	Lahendus
Kaugjuhtimispuldi mitte reageerimine	– Ühendage mängija vooluvõrguga. – Asetage kaugjuhtimispult täpselt mängija anduri ette. – Sisestage patareid õigesti. – Sisestage uued patareid kaugjuhtimispulti.
Video signaal puutub televiisoris	– Lülitage televiisor sisse. – Lülitage televiisor sisse õigele välispidisele toitele.
Halb video signaal ühendatud televiisoriga	– Puhastage disk – Veenduge et kõik juhtmed on õigesti sisestatud.
Puudub kõrgekvaliteediline video signaal televiisoris mille komponent on video	– Kas disk sisaldab kõrgekvaliteedilist videot? Kõrg kvaliteediline video ei ole kasutatav kui disk seda ei sisalda. – Kas televiisor sisaldab kõrgekvaliteedilist videot? Kõrg kvaliteediline video ei ole kasutatav kui televiisor seda ei sisalda.
Puutub audio signaal	– Suurendage heli taset. – Veenduge, et televiisori audio seadistus on õige. Vaadake oma televiisori käsiraamatut. – Proovige teist plaati või disk.
Valjuhääldiste audio süsteemist puudub audio 5.1- kanal	– Kas disk sisaldab 5.1-kanalit? 5.1 kanal ei ole kasutatav kui disk seda ei sisalda. – Kas audio süsteem toetab 5.1 kanalit? 5.1-kanal ei ole kasutatav kui audio süsteem seda ei sisalda. – "Settings" (seadistus) menüüs seadke Digital PCM peale.

Pildi liigutamine

1. Vaadake pilti või peatage slaidi esitus.
2. Vajutage **INFO** nuppu.
Ü ilmub informatsiooni menüü
3. Valige **{Rotate}** (liigutama).
Ü näitab olemasolevaid valikuid.
4. Valige sobiv valik ja vajutage **OK**.

Valik	Kirjeldus
Rotate (Liiguta)	kursor klahv: üles/alla

Abistav vihje:

- Kasutage kursori vasak/parem klahvi kaugjuhtimispuldil, et liigutada eelmist/järgmist slaidi.

Pildi suurendamine ja vähendamine

1. Vaadake pilti või peatage slaidi esitus.
 2. Vajutage **ZOOM** nuppu.
 3. Vajutage suurendamiseks **OK**.
- või**

1. Vaadake pilti või peatage slaidi esitus.
2. Vajutage **INFO** nuppu.
Ü ilmub informatsiooni menüü
3. Valige **{Zoom}** (suurendama).
Ü näitab olemasolevaid valikuid.
4. Valige sobiv valik ja vajutage **OK**.

Valik	Kirjeldus
On	Suurenda
Off	Normaalne suurus (100%)
Scroll	Kursori klahvid: üles/alla/vasak/parem


Valmis olekusse seadistamine

- Vajutage mängija esipaneelil olevat **STANDBY-ON** nuppu.
Ü STANDBY-ON tööle hakkamise tuli mängija esipaneelil on punane.

Abistav vihje

- Kui mängija on lülitatud "valmis olekusse" kasutab ta ikkagi voolu. Mängija välja lülitamiseks eemaldage voolujuhe vooluvõrgust.

Esipaneel

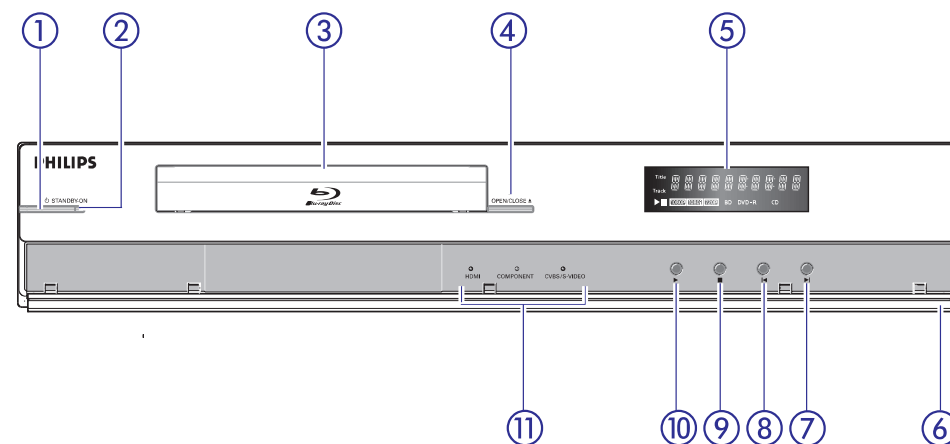

1. **STANDBY-ON**

Lülitab mängija sisse või lülitab välja oote-režiimile.

2. **Standby-on tuli**

Näitab mängija sees/väljas staatust.

- Väljas - pole ühendatud vooluvõrguga
- Punane - ooterežiimil
- Sinine - sees

3. **Diski draiv**

4. **OPEN/CLOSE**

Avab ja sulgeb diski draivi.

5. **Esiekraan**

Näitab informatsiooni mängija ja diski kohta.

6. **Kate**

Avab kasutaja ligipääsu paneeli.

7. **► (Järgmine/Edasi)**

- Video, muusika, pildid - järgmine (lühike vajutus)
- Video, muusika - edasi (pikk vajutus)

8. **◀ (Eelmine/Keri tagasi)**

- Video, muusika, pildid - eelmine (lühike vajutus)
- Video, muusika - keri tagasi (pikk vajutus)


9. **■ (Stopp)**

10. **► (Mängi)**

11. **Mängi**

Video väljundtuled näitavad, kui video väljund töötab.

Tagapaneel

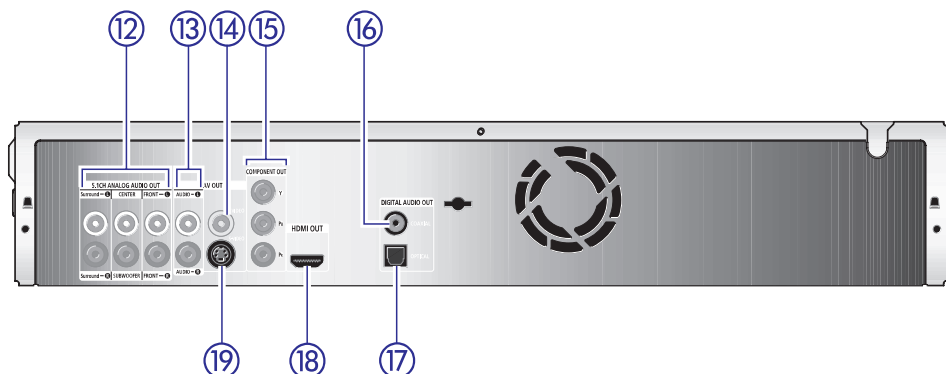

12. 5.1 ANALOG AUDIO OUT

Ühendab audio väljundi võimendiga.

13. Stereo audio analoog pesad

Ühendab audio väljundi võimendi või televiisoriga.

14. Komposiit VIDEO pesa (CVBS)

15. COMPONENT OUT (YPbPr) pesa

16. DIGITAL AUDIO OUT - COAXIAL

Ühendab audio väljundi võimendiga.

17. DIGITAL AUDIO OUT- OPTICAL


Ühendab audio väljundi võimendiga.

18. HDMI OUT

Ühendab audio või video signaali HDMI või HD televiisoriga.

19. S-VIDEO pesa

Ekraan

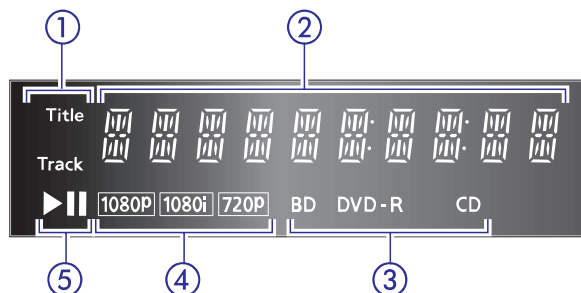

1. Title/Track indikaator

2. Olekuindikaator

Kuvab informatsiooni mängu aja, kella ja oleku kohta.

3. Diski tüübi indikaator

4. Video väljundi resolutsiooni indikaator

5. Mängimisrežiimi indikaator

Muusika

Loo mängimine

1. Lülitage sisse Blu-ray diski mängija.
2. Laadige audio disk.
Ü kodu menüü näitab
3. Valige kodu menüüst **(Music)** (muusika)
Ü muusika menüü näitab
4. Kasutage kaugjuhtimispulti, et liikuda looni.

Tegevus	Nupp
Üles	kursor klahv: üles
Alla	kursor klahv: alla

5. Vajutage **OK**.

Lugude juhtimine

1. Mängige lugu.
2. Kasutage kaugjuhtimispulti, et juhtida lugu.

Tegevus	Nupp
Mängi/ taaskäivita lugu	
Peata lugu	
Lõpeta lugu	
Mängi eelmine lugu	
Mängi järgmine lugu	
Korda lugu	(1x)
Korda audio diski	(2x)
Mängi lugusid juhuslikus järjekorras	(3x)

Abistav vihje:

- Mängija lülitub automaatselt stop režiimile, kui pausi funktsioon on kauem kui 5 minutit peal. Vajutades PLAY nuppu algab lugu algusest peale mängima.

Pildid

Pildi vaatamine

1. Lülitage sisse Blu-ray diski mängija.
2. Laadige audio disk.
Ü kodu menüü näitab
3. Valige kodu menüüst **(Picture)** (pilt)
Ü pildi menüü näitab
4. Kasutage kaugjuhtimispulti, et liikuda pildini.
5. Vajutage **OK**.

Slaidi esitluse alustamine

1. Vaadake slaidi esitluse esimest pilti.
2. Vajutage **INFO** nuppu.
Ü ilmub informatsiooni menüü
3. Valige **(Slideshow)** (slaidi esitus)
Ü näitab olemasolevaid valikuid.
4. Valige sobiv kiirus ja vajutage **OK**.

Fikseeritud ajale liikumine

1. Mängige pealkirja.
2. Vajutage **INFO** nuppu.
Ü ilmub informatsiooni menüü
3. Valige **{Playing time}** (mängimise aeg).
4. Sisestage numbri klahvidega sobiv fikseeritud aeg.
5. Vajutage **OK**.

Peatüki sirvimine

Peatükke läbi sirvides on audio helitu.

1. Mängige pealkirja.
2. Sisenege peatükki.
3. Seadistage kiirus.

Tegevus	Nupp
Edasipidi ostida	▶▶
Tagurpidi otsida	◀◀

Pealkirja mängimine aegluubis

Mängides pealkirja aegluubis on audio helitu. Blu-ray diski puhul on ainult hüppamine aegluubis võimalik.

1. Peatage pealkiri.
2. Seadistage kiirus.

Tegevus	Nupp
Aeglaselt edasi	▶▶

Audio keele muutmine

1. Mängige pealkirja.
2. Vajutage **AUDIO** nuppu.
Ü esiekraan näitab
3. Valige audio keel.
4. Vajutage **OK**.

Tegevus	Nupp
Üles	kursor klahv: üles
Alla	kursor klahv: alla

Kaamera nurga muutmine


See tunnus ei ole rakendatav kõigidel video diskidel.

1. Mängige pealkirja.
2. Vajutage **POP-UP MENU** nuppu.
Ü diski menüü näitab.
3. Valige **{Angle}** (nurk).
Ü Kui on võimatu aktiveerida nurga valikut, vaadake täpsemat informatsiooni instruksioonilt, mis on diskiga kaasas.

Subtiitrite keele muutmine

1. Mängige pealkirja.
2. Vajutage **SUBTITLE** nuppu.
Ü ilmub esiekraani pealne menüü.
3. Valige subtiitrite keel.
4. Vajutage **OK**.

Tegevus	Nupp
Üles	kursor klahv: üles
Alla	kursor klahv: alla

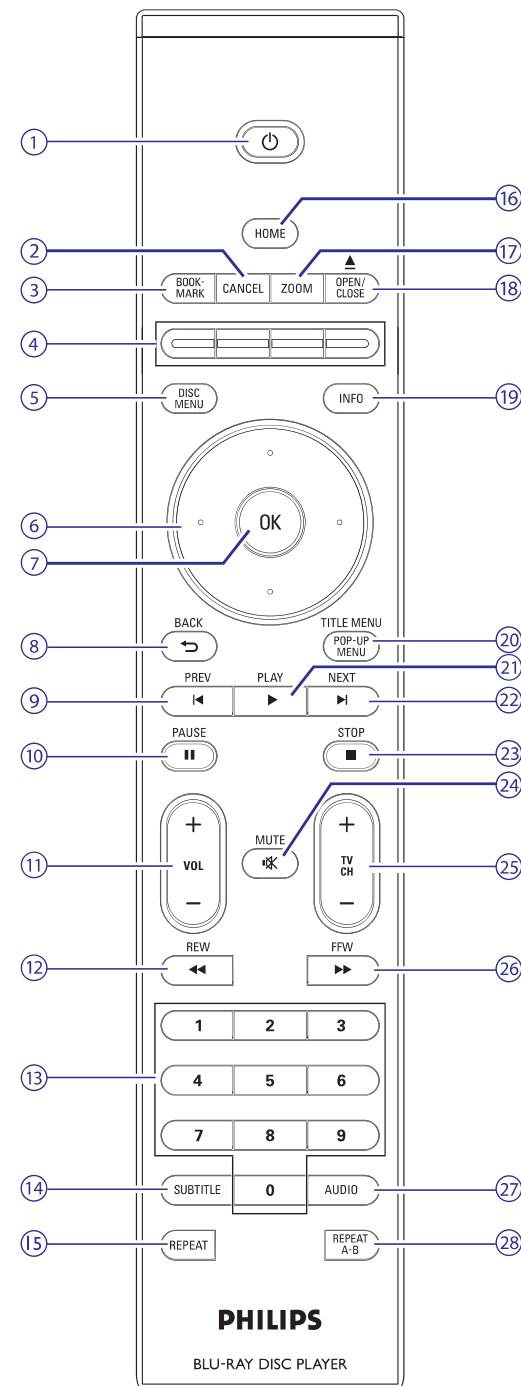

KAUGJUHTIMISPULT

1. Standby-On

- Lülitab mängija sisse või ooterežiimile (lühike vajutus).

2. CANCEL

Aktiveerib tühistamistoimingu.

3. BOOKMARK

Märgistab asukoha või stseeni diskil.

4. Värv nupud

Aktiveerivad kiirpudud BD-ROMil (kui saadaval) või BD-Java interaktiivsed operatsioonid.

5. DISC MENU

- BD, DVD- ligipääs diski menüüle.

6. Kursori nupud - üles, alla, vasakule ja paremale

Navigeerib ekraanil, diskil ja menüüs.

7. OK

Kinnitab eelistuse või valikud.

8. BACK

Läheb tagasi eelmisele ekraanile või menüüsse.

9. PREV

- BD, DVD, CD- läheb eelmisesse peatükki või rajale

10. PAUSE

Peatab diski taasesitluse.

11. VOL +/-

Muudab televiisori helitugevust (ainult Philipsi televiisorite).

12. REW

Skaneerib tagasisuunas.

13. Numbrinupud

Sisestab numbrid: Valib numbrita valikud menüüs (pealkirja/peatüki numbri jne.)

14. SUBTITLE

- BD, DVD- valib subtiitrite keele.

15. REPEAT

Kordab pealkirja, peatükki, rada või diski.

16. HOME

Võimaldab ligipääsu HOME menüüle.

17. ZOOM

- JPEG pildid - suumib suuremaks või väiksemaks.

18. OPEN/ CLOSE

Avab ja sulgeb diski traivi.

19. INFO

Võimaldab ligipääsu informatsiooni menüüle.

20. TITLE MENU/ POP-UP MENU

- BD - võimaldab ligipääsu pop-up menüüle.
- DVD - võimaldab ligipääsu title menüüle

21. PLAY

Alustab diski taasesitlust.

22. NEXT

- BD, DVD, CD- läheb järgmisesse peatükki või rajale.

23. STOP

Peatab diski taasesitluse.

24. MUTE

Vaigistab või taastab televiisori heli(ainult Philipsi televiisorite).

25. TV CH +/-

Valib telekanali (ainult Philipsi televiisorite).

26. FFW

Skaneerib edasi.


27. AUDIO

- BD, DVD- valib audio keele.

28. REPEAT A-B

Kordab teatud vahemiku taasesitlust.

NAUDI

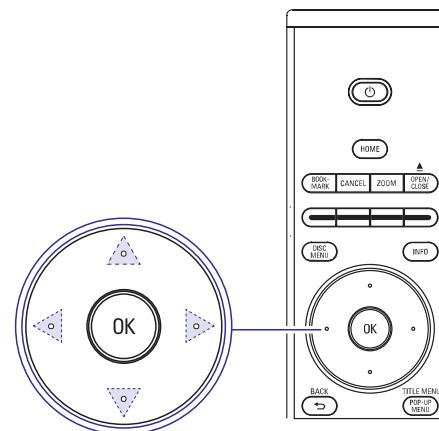

Tegevus	Nupp
Eelmine pealkiri	kursor klahv: üles
Järgmine pealkiri	kursor klahv: alla

5. Vajutage **OK** nuppu.

Pealkirjade juhtimine

- Mängige pealkirja.
- Kasutage kaugjuhtimispulti pealkirjade kontrollimiseks.

Tegevus	Nupp
Mängi/ taaskäivita pealkiri	
Peata pealkiri	
Lõpeta pealkiri	
Hüppa eelmisele pealkirjale/peatükile	
Hüppa järgmisele pealkirjale/peatükile	
Korda pealkirja/peatükki	
Korda määratud valikut	
Lisa järjehoida punktile diskil ja vajuta OK kinnitamiseks.	 

Eelmisele või järgmisele pealkirjale hüppamine

- Mängige pealkirja.
- Vajutage **INFO** nuppu.
Ü ilmub informatsiooni menüü
- Valige **(Title)** (pealkiri).
- Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.

Tegevus	Nupp
Eelmine pealkiri	kursor klahv: üles
Järgmine pealkiri	kursor klahv: alla

Abistav vihje:

- Võite kasutada kaugjuhtimispulti, et hüppata eelmisele või järgmisele pealkirjale. Vaadake vasakul "Control titles" ("Pealkirjade juhtimine") juhendumiseks.

Eelmisele või järgmisele peatükile hüppamine

- Mängige pealkirja.
- Vajutage **INFO** nuppu.
Ü ilmub informatsiooni menüü
- Valige **(Chapter)** (peatükk).
- Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.


Tegevus	Nupp
Eelmine pealkiri	kursor klahv: üles
Järgmine pealkiri	kursor klahv: alla

Abistav vihje:

- Võite kasutada kaugjuhtimispulti, et hüppata eelmisele või järgmisele peatükile. Vaadake "Control titles" ("Pealkirjade juhtimine") vasakul juhendumiseks.

Blu-ray diski mängija sisse lülitamine


1. Lülitage televiisor õigele kanalile, mis on valitud sellele mängijale.
2. Vajutage mängija esipaneelil olevat **STANDBY-ON** nuppu.
Ü **STANDBY-ON** tööle hakkamise tuli on sinine.

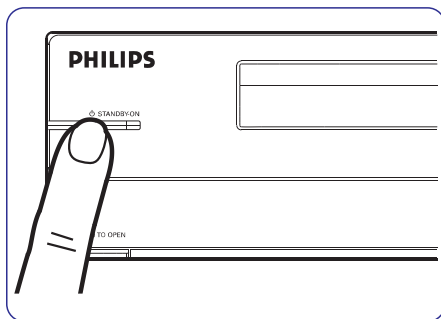


Diski sisestamine

Enne diski asetamist Blu-ray diski mängijasse veenduge, et diski tüüp on toetatud. Vaadake detailset kirjeldust peatükis "Playable disc" ("Mängitav disk").

1. Vajutage **OPEN/CLOSE** nuppu.
Ü Diski draiv avaneb.

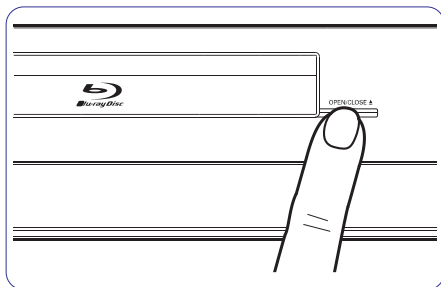

2. Asetage disk diski draivi.

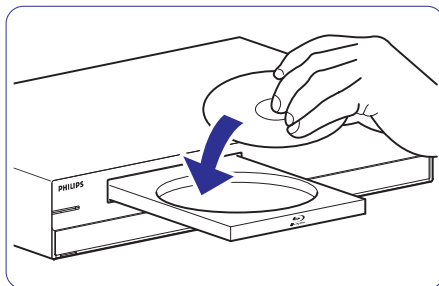


3. Vajutage uuesti **OPEN/CLOSE** nuppu.
Ü Diski draiv sulgub.

Videod

Pealkirja mängimine

1. Lülitage sisse Blu-ray diski mängija.
2. Sisestage video disk.
Ü kodu menüü näitab.

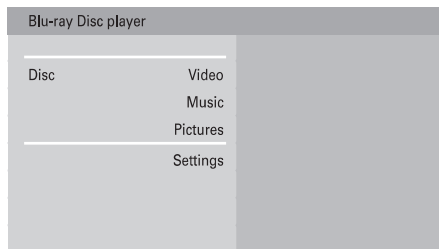


3. Valige kodu menüüst **Video**.
Ü näitab pealkirjade loetelu.

Märge:

Diskid, mis sisaldavad diski menüüd näitavad seda. Kui disk sisaldab menüüd, siis ülejäänud protseduur ei ole rakendatav. Vaadage instruksiooni dokumente, mis on diskiga kaasas ja näitavad kuidas kasutada diski menüüd.

4. Kasutage kaugjuhtimispulti, et minna pealkirjade juurde.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

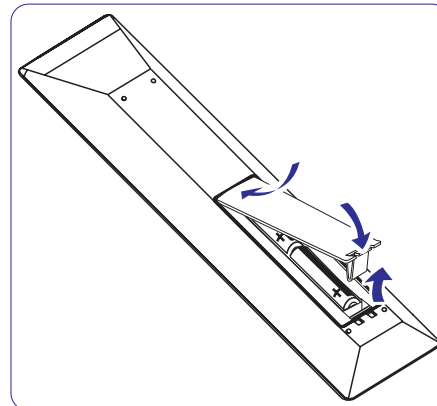

1. Avage patareide pesa.
2. Sisestage kaks R06 või AA tüüpi patareid, jälgides polaarsusi (+/-) pesa sees.
3. Sulgege kaas.

ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid, kui nad on tühjad või kaugjuhtimispulti ei plaanita kaua kasutada.
- Ärge kunagi kasutage erinevaid patareisid (vanu ja uusi, süsinik ja leelis, jne.)
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, nad tuleks vastavalt ära visata.

ÜHENDAMINE

Televisoriga ühendamine

See mängija on mõeldud kõrgresolutsiooniga televisooridele (HDTV).


Vajate abi?

Vaadake informatsiooni, mis oli kaasas Teie televisoriga:

- Seadmed, mida saate ühendada oma televisoriga.
- Juhtmetüübid, mida saate ühendada oma televisoriga.

1. valik - HDMI (parim kvaliteet)

1. Võtke HDMI kaabel (pole kaasas).
2. Ühendage üks HDMI kaabli ots **HDMI OUT** pesaga.
3. Ühendage teine kaabli ots HD sobiliku televisoriga.

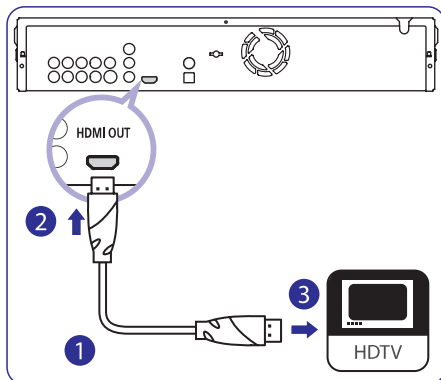


Abistav vihje:


- Seda tüüpi ühendus ei vaja audio ühendust.

2. valik - HDMI DVIse (parim kvaliteet)

1. Võtke HDMI-DVI kaabel (pole kaasas).
2. Ühendage üks HDMI-DVI kaabli ots **HDMI OUT** pesaga.
3. Ühendage teine HDMI-DVI kaabli ots HD sobiliku televisoriga.

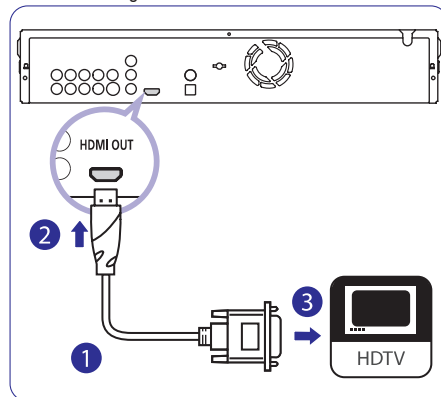

4. Võtke kaasas olev audio kaabel.
5. Ühendage üks audio kaabli ots **AUDIO-L** ja **AUDIO-R** pesadega.
6. Ühendage teine audio kaabli ots televisoriga.

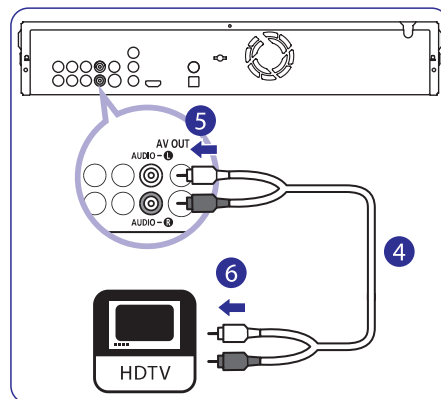

Abistav vihje:

- HD televisoor peab toetama HDCP (kõrg-kvaliteetset ühenduse kaitset), et ühendus töötaks. Vaadake oma televisori kasutus-juhendit, et saada rohkem informatsiooni.


SEADISTAMINE

Vanemaseadistuste muutmine

Vanemaseadistuste menüü avamine

1. Avage **{Settings}** (seadistuste) menüü.
2. Valige **{Parental setup}** (vanemaseadistused) ja vajutage **OK**.

Ü näitab olemasolevaid valikuid

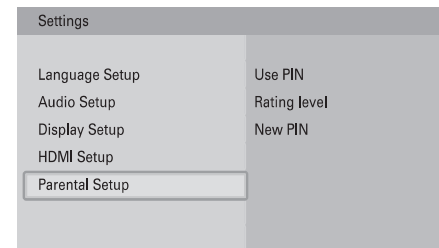

3. Sisestage oma PIN.

Märge:


Vaikimisi PIN on 0000.

4. Järgige juhendeid ekraanil.

PIN aktiveerimine

1. Avage **{Parental setup}** (vanema seadistus) menüü.
2. Valige **{Use PIN}** (kasutage PIN) ja vajutage **OK**.

Ü näitab olemasolevaid valikuid

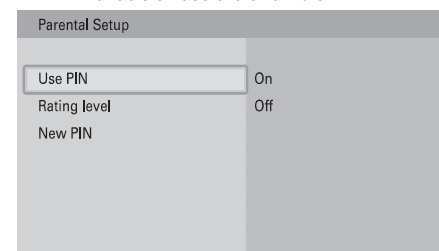


3. Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.

Valik	Kirjeldus
On	PIN võimaldatud.
Off	PIN mitte võimaldatud.

Reitingu taseme muutmine

1. Avage **{Parental setup}** (vanemaseadistused) menüü.
2. Valige **{Rating level}** (reitingu tase) ja vajutage **OK**.

Ü näitab olemasolevaid valikuid

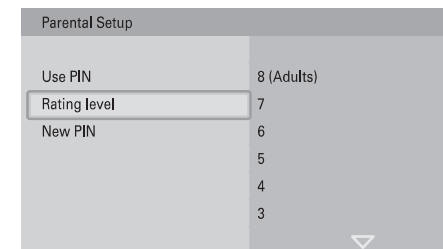


3. Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.

Abistav vihje:

- Valides reitingu taseme 6, siis diski reitinguga 7 ja 8 ei saa mängida.

PINi muutmine

1. Avage **{Parental setup}** (vanemaseadistused) menüü.

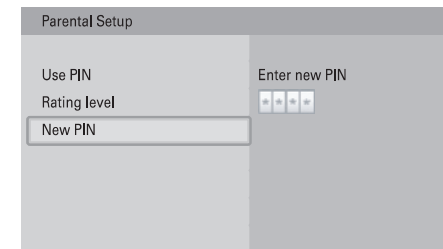

2. Valige **{New PIN}** (uus PIN) ja vajutage **OK**.
3. Järgige juhendeid ekraanil.

SEADISTAMINE

HDMI CEC (Consumer Electronic Control)


HDMI CEC lubab selle mängija ühendatud funktsioone televiisoriga, mis sisaldab HDMI CECi.

Ühendage Blu-ray mängija HDMI kaabliga HDMI CEC sisaldava televiisoriga.

HDMI seadistamise võimaldamine


1. Avage **{Settings}** (seadistuste) menüü.
2. Valige **(HDM setup)** (HDM seadistus) ja vajutage **OK**.

Ü HDM seadistuse menüü näitab

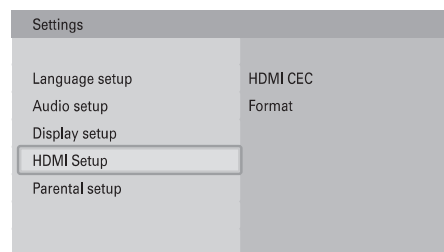

3. Valige **(HDM CEC)** ja vajutage **OK**.

Ü HDM CEC menüü näitab

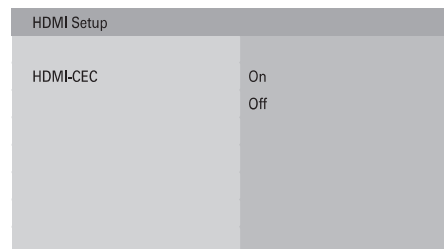

4. Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.

Valik	Kirjeldus
ON	HDM CEC võimaldatud.
OFF	HDM CEC mitte võimaldatud.

Kui HDM CEC on sees **{On}**:

- Mängija sisselülitamisel lülitub automaatselt sisse ka TELEVIISORI, mis kuulub HDM CECile ja lülitab sisse HDM töörežiimi.
- Ühendatud HDM CECile kuuletuv televiisorit saab välja lülitada vajutades ja hoides **⏻** nuppu Blu-ray mängija kaugjuhtimispuldil.

Märge:

Phillips ei garanteeri 100% koostalitlusvõimet kõikide HDM CECi seadmetega.


ÜHENDAMINE

3. valik - Komponent video (hea kvaliteet)


Märkus:

Kui BD mängitakse koos ICT (Image Constraint Token) või DOT (Digital Only Token), kuvatakse väljund.

1. Võtke komponent video kaabel (pole kaasas).
2. Ühendage üks komponent video kaabli ots **Y, Pb** ja **Pr** pesasse.
3. Ühendage teine komponent video kaabli ots televiisoriga.

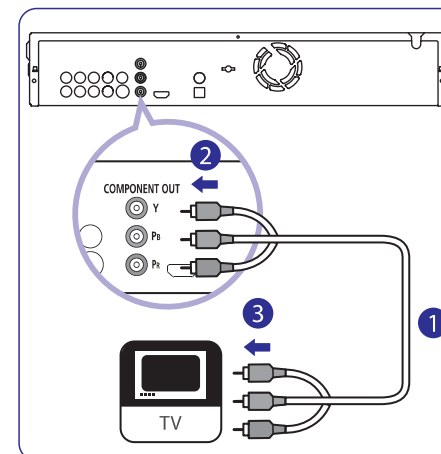


4. Võtke kaasas olev audio kaabel.
5. Ühendage üks audio kaabli ots **AUDIO-L** ja **AUDIO-R** pesadega.
6. Ühendage teine audio kaabli ots televiisoriga.

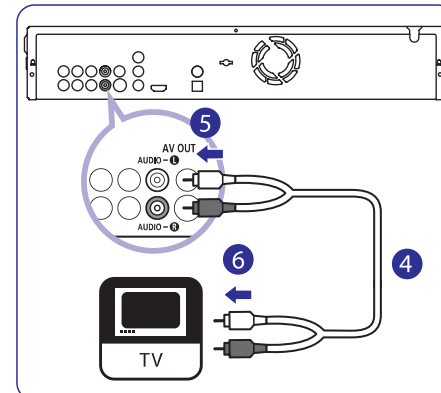


4. valik - Komponent video (standard kvaliteet)

1. Võtke kaasas olev komponent video kaabel.
2. Ühendage üks komponent video kaabli ots **VIDEO** pesaga.
3. Ühendage teine komponent video kaabli ots televiisoriga.

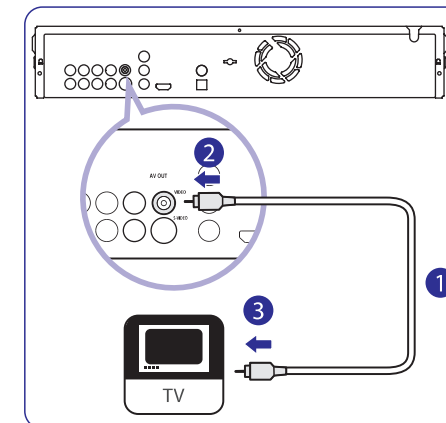


4. Võtke kaasas olev audio kaabel.
5. Ühendage üks audio kaabli ots **AUDIO-L** ja **AUDIO-R** pesadega.
6. Ühendage teine audio kaabli ots televiisoriga.

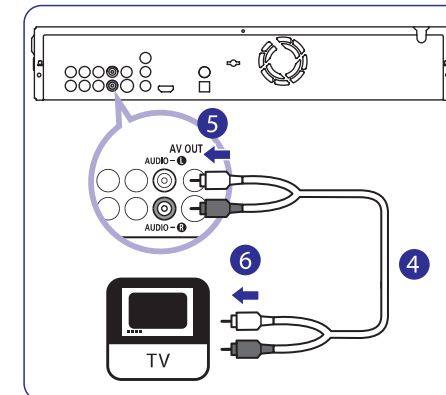


ÜHENDAMINE

5. valik - S-Video (standard kvaliteet)

1. Võtke S-Video kaabel (pole kaasas).
2. Ühendage üks S-Video kaabli ots **S-VIDEO** pesaga.
3. Ühendage teine S-Video kaabli ots televiisoriga.

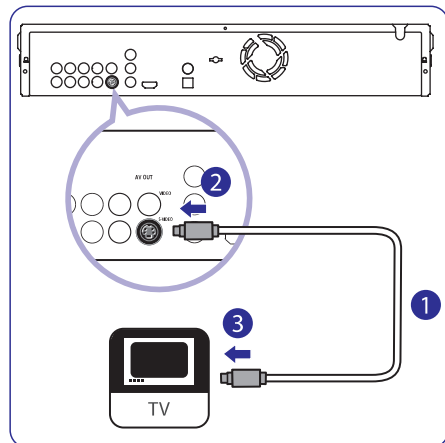

4. Võtke kaasas olev audio kaabel.
5. Ühendage üks audio kaabli ots **AUDIO-L** ja **AUDIO-R** pesadega.
6. Ühendage teine audio kaabli ots televiisoriga.

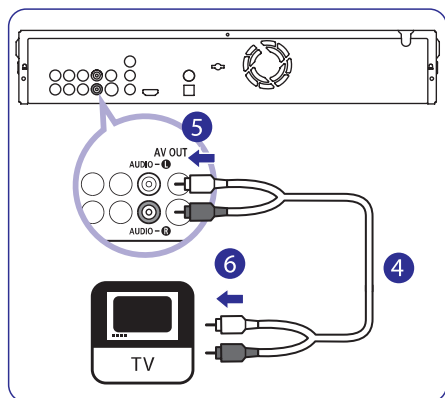

Audio süsteemi ühendamine (valikuline)


Vajate abi?

Vaadake informatsiooni, mis oli kaasas Teie audiosüsteemiga:

- Seadmed, mida saate ühendada oma audiosüsteemiga.
- Juhtmetüübid, mida saate ühendada oma audiosüsteemiga.

1. valik - Digitaalaudio, optiline ühendus (hea kvaliteet)

1. Võtke optiline audio kaabel (pole kaasas).
2. Ühendage üks optilise audio kaabli ots **OPTICAL** pesaga.
3. Ühendage teine optilise audio kaabli ots audiosüsteemiga.

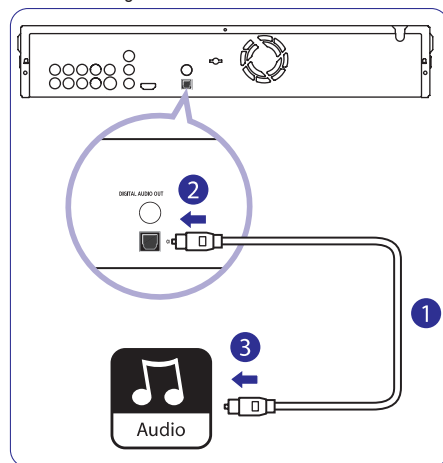

SEADISTAMINE

Resolutsiooni muutmine

1. Avage **{Display setup}** (ekraani seadistus) menüü.
2. Valige **{Resolution}** ja vajutage **OK**.
Ü näitab olemasolevaid valikuid

Display setup	
TV shape	1080p
Movie frame (24fps)	1080i
Resolution	720p
Screen message	576p/480p
Front display	576i/480i

3. Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.

Ekraani teadete võimaldamine

1. Avage **{Display setup}** (ekraani seadistus) menüü.
2. Valige **{Screen messages}** (ekraani teated) ja vajutage **OK**.
Ü näitab olemasolevaid valikuid

Display setup	
TV shape	On
Movie frame (24fps)	Off
Resolution	
Screen message	
Front display	

3. Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.

Valik	Kirjeldus
ON	Ekraani teated võimaldatud.
OFF	Ekraani teated mitte võimaldatud.

Esiekraani seadistamine

1. Avage **{Display setup}** (ekraani seadistus) menüü.
2. Valige **{Front display}** (esiekraan) ja vajutage **OK**.
Ü näitab olemasolevaid valikuid

Display setup	
TV shape	Automatic
Movie frame (24fps)	Dim
Resolution	Bright
Screen message	
Front display	


3. Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.

Valik	Kirjeldus
Automatic	Väike ekraani heledus mängimise ajal.
Dim	Väike ekraani heledus.
Bright	Tugev ekraani heledus.

SEADISTAMINE

3. Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.

Valik	Kirjeldus
4:3 Letterbox	Televisori kuju on 4:3. Laiekraani ülemises ja alumises osas on mustad ääred. Viide A .
4:3 Panscan	Televisori kuju on 4:3. Laiekraani vasak ja parem äär ei ole näidatud. Viide B .
16:9 Widescreen	Televisori kuju on 16:9 (laiekraan). Viide C .

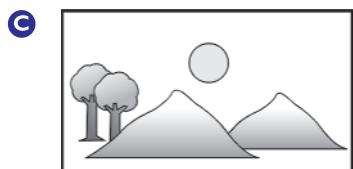


24fps (frame per second) võimaldamine

Filmid tehakse tavaliselt 24fps. See on kehtiv ainult televisoriga, mis toetavad 24fps-i. Kui Teie televisior ei toeta vastavat kaadri sagedust, siis seda menüüd ei saa valida.

Seadistades 24fps omaduse sisse **{ON}**, võimaldate 24fps sujuva liikumise video diski materjalis. Menüüd saab valida vaid 1080i või 1080p HDMI väljundi režiimis.

1. Avage **{Display setup}** (ekraani seadistus) menüü.
2. Valige **{Movie frame (24fps)}** (filmi raamistus (24fps)) ja vajutage **OK**.

Ü näitab olemasolevaid valikuid

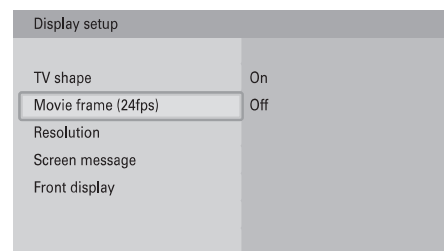


3. Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.

Valik	Kirjeldus
On	Võimaldab 24fps rakendamist.
Off	Ei võimalda 24fps rakendamist.

ÜHENDAMINE


2. valik - digitaalaudio, koaksiaalne ühendus (hea kvaliteet)

1. Võtke koaksiaalne audio kaabel (pole kaasas).
2. Ühendage üks koaksiaalse audio kaabli ots **COAXIAL** pesaga.
3. Ühendage teine koaksiaalse audio kaabli ots audiosüsteemiga.

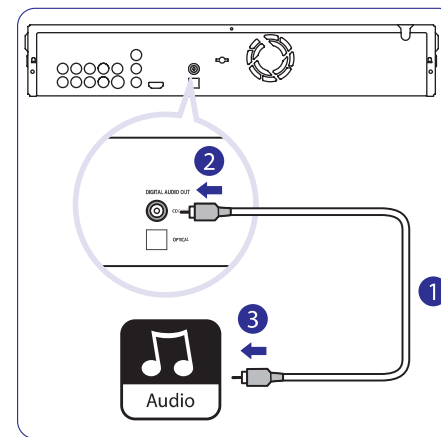


3. valik - 5.1 analoogaudio (standard kvaliteet)

1. Kui ühendate televisori **COMPONENT OUT, VIDEO** või **S-VIDEO** pesaga või kui kasutate HDMI-DVI kaablit, ühendage lahti kaabel Blu-ray diski mängija ja televisori vahel.

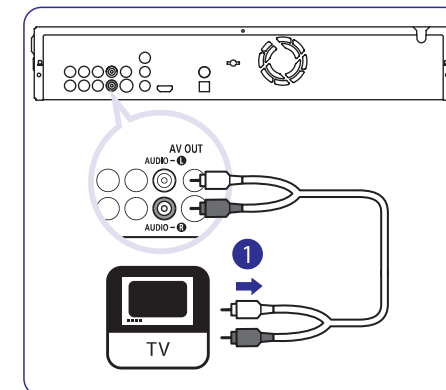


2. Võtke kaasasolev audiokaabel.
3. Võtke veel kaks audio kaablit (pole kaasas).
4. Ühendage kolm audio kaablit **5.1CH ANALOG AUDIO OUT** pesadega.
5. Ühendage kaablite teised otsad audio seadmega.

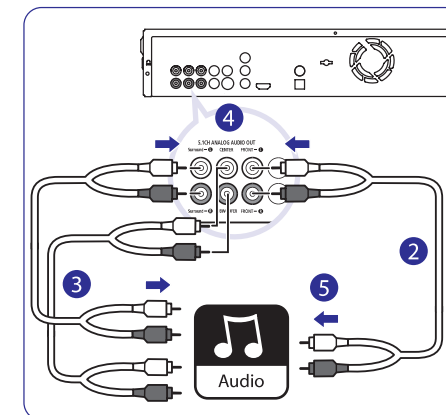


ÜHENDAMINE

4. valik - stereo analoog audio (standard kvaliteet)

- Kui ühendate televiisori **COMPONENT OUT**, **VIDEO** või **S-VIDEO** pesaga või kui kasutate HDMI-DVI kaablit, ühendage lahti audio kaabel televiisorist.

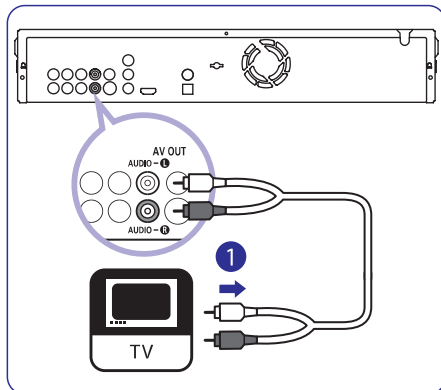


- Ühendage audio kaabel audio süsteemiga.

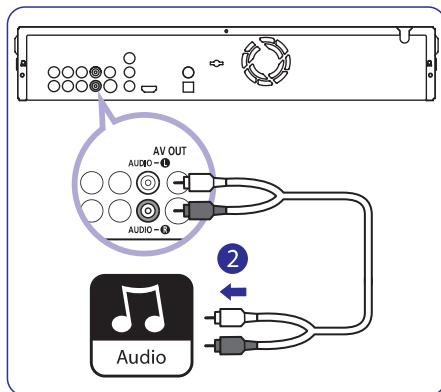

Vooluvõrguga ühendamine


Ooterežiimi tuli esipaneelil muutub punaseks.

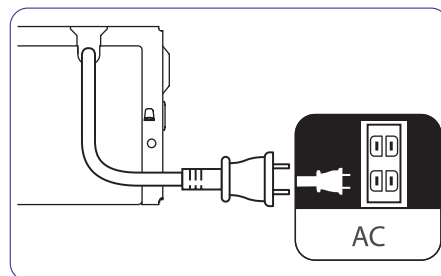

SEADISTAMINE

Kõlarite seadistuse muutmine

- Avage **{Audio Setup}** (audio seadistus) menüü.

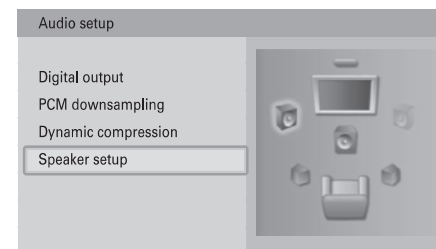

- Valige **{Speaker setup}** (kõlari seadistus) ja vajutage **OK**.
- Valige eelistatud valik ja vajutage **OK**.

Valik	Kirjeldus
Front (esi)	Valige väikeste ja suurte kõlarite vahel.
Centre (keskmine)	Valige väikese, suure või mitte ühegi kõlari vahel.
Rear (taga)	Valige väikeste, suurte või mitte ühegi kõlari vahel.
Subwoofer	Valige sees/väljas. Võimaldatud, kui esikõlarid on seadistatud suurtele.

- Muutke oma kõlarite suurust ja vajutage **OK**.


Abistav vihje:

- Kui esikõlarid on seadistatud suurtele ja subwoofer on sees, siis subwooferit kasutatakse bassi helide võimendusena (alla 100Hz). Võimaldamaks bassi helidel kõlada läbi esikõlarite, seadistage subwoofer välja.

Video väljundi seadistamine


Video menüü avamine

- Avage **{Settings}** (seadistuste) menüü.
- Valige **{Display setup}** (ekraani seadistus) ja vajutage **OK**.
Ü Display menüü näitab

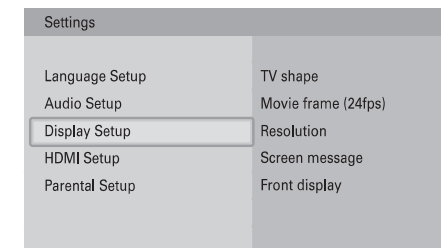

Laiuse ja kõrguse suhte muutmine

- Avage **{Display setup}** (ekraani seadistus) menüü.
- Valige **{TV shape}** (televiisori kuju) ja vajutage **OK**.
Ü näitab olemasolevaid valikuid

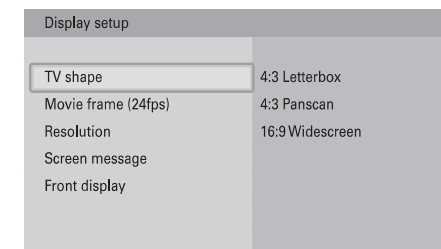


SEADISTAMINE

Digitaalse audio signaali formaadi muutmine

1. Avage **{Audio Setup}** (audio seadistus) menüü.
2. Valige **{Digital output}** (digitaalne võimsus) ja vajutage **OK**.

Ü olemasolevad valikud näitavad

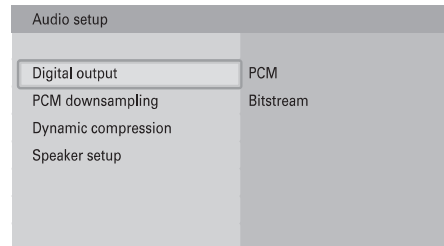


3. Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**. Vaadake detailset kirjeldust peatükis "Audio Output" ("Audio väljund").

Valik	Kirjeldus
PCM	Digitaalse audio signaali formaat on PCM.
Bitstream	Digitaalse audio signaali formaat on Bitstream.

PCM proovi signaali sageduse vähendamise võimaldamine

1. Avage **{Audio Setup}** (audio seadistus) menüü.
 2. Valige **{PCM downsampling}** ja vajutage **OK**.
- Ü olemasolevad valikud näitavad

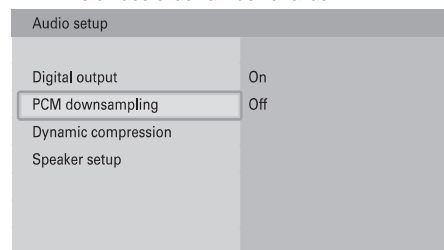


3. 1. Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.

Valik	Kirjeldus
ON	Kui digitaalse audio signaali formaat on 96 kHz PCM, audio signaali valimivõtu vähendamine on 48 kHz.
OFF	Hoolimata digitaalse audio signaali valimivõtu kordumisele, ei ole audio kunagi signaali valimivõtt vähendatud.

Dünaamilise leviulatuste koondamise võimaldamine

1. Avage **{Audio Setup}** (audio seadistus) menüü.
 2. Valige **{Dynamic compression}** ja vajutage **OK**.
- Ü olemasolevad valikud näitavad

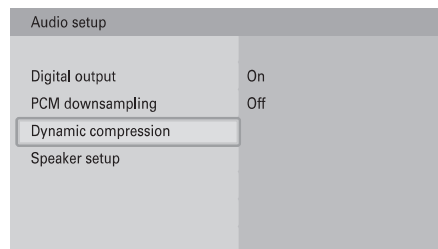

3. Valige eelistatav valik ja vajutage **OK**.

Valik	Kirjeldus
ON	Dünaamilise leviulatuse koondamine võimaldatud.
OFF	Dünaamilise leviulatuse koondamine mittevõimaldatud.

SEADISTAMINE

Televisiori ühenduse seadistamine

Tähtis märge:

Sisselülitamisel esimesel korral, peale BDP7100 ühendamist televisoriga, järgige juhiseid televisoris, et lõpetada esialgne mängija seadistamine. Enne esialgse seadistamise lõpetamist ei ole võimalik avada diski draivi.

1. Ühendage BDP7100 televisoriga.
2. Vajutage **STANDBY-ON** mängija sisse lülitamiseks.
3. Lülitage sisse televisior ja lülitage see õigele vaatamis kanalile. Televisiori ekraanile ilmub **{MENU LANGUAGE SELECTION}** (keelte valiku menüü).

MENU LANGUAGE SELECTION

Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Prima 7 para Português

Märge:

Leidmaks õiget vaatamis kanalit, vajutage korduvalt Channel Down (kanal alla) nuppu (või **AV, SELECT** nuppu) televisiori kaugjuhtimispuldil kuni mängija signaal ilmub televisiori ekraanile.

4. Kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve valimaks eelistatavat OSD (On Screen Display) mängija keelt.
5. Oodake paar sekundit kuni mängija lõpetab süsteemi käivitamise.


BDP7100 on nüüd kasutamiseks valmis.

Audio ühenduse seadistamine

1. Lülitage audio süsteem sisse.
2. Seadistage audio süsteem õigele välisele toitele.

Ekraani menüü navigaator

Ekraani menüü avamiseks ja navigeerimiseks kasutage järgnevaid nuppe kaugjuhtimispuldil.

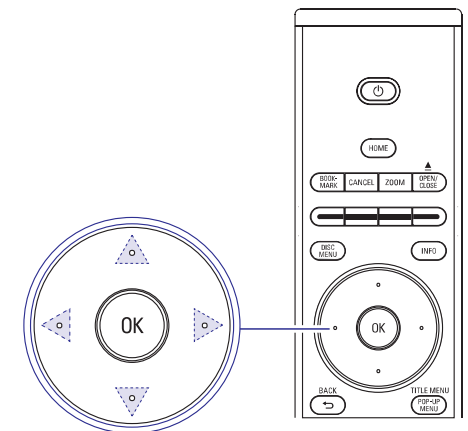


Tegevus	Nupp
Liikuge loetelus üles-alla	Kursori klahv: üles/alla
Liigutage elemente loetelus	Kursori klahv: vasakule/paremale
Kinnitage Valik	OK

Settings (seadistuste) menüü avamine

Settings menüüga saate muuta mängija seadistust.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **HOME**.
Ü Home menüü näitab

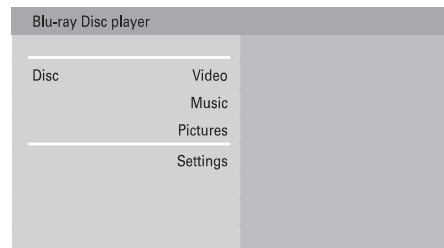

2. Valige **{Settings}** (seadistused) ja vajutage **OK**.
Ü Settings menüü näitab.


Setting menüü ülevaade

Language setup (Keele-Seadistused)	Audio (Audio) Subtitle (Sutiirid) Disc menu (Diski menüü) Player menu (Mängija menüü)
Audio setup (Audio seadistused)	Digital output (Digitaalne väljund) PCM downsampling (PCM signaali vähendamine) Dynamic compression (Dünaamiline kokkusurumine) Speaker setup (Kõlarite seadistamine)
Display setup (Ekraani seadistused)	TV shape (Televisori kuju) Movie frame (24fps) (Filmi raam (24fps)) Resolution (Resolutsioon) Screen message (Ekraani sõnum) Front display (Esipaneel)
HDMI setup (HDMI seadistused)	HDMI CEC Format
Parental setup (Vanema seadistused)	Use PIN (PIN koodi kasutamine) Rating level (Hindamise tase) New PIN (Uus PIN kood)

Keelte seadistamine

Keelte menüü avamine

1. Avage **{Settings}** (seadistuste) menüü.
2. Valige **{Language Setup}** (keelte seadistus) ja

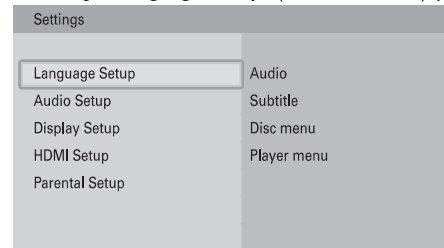


vajutage **OK**.

Ü Language menüü näitab

Eelistatud audio keele muutmine

1. Avage **{Language Setup}** (keelte seadistus)

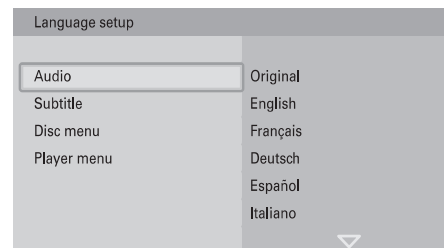

menüü.

2. Valige **{Audio}** (heli) ja vajutage **OK**.
Ü olemasolevate keelte loetelu.


3. Valige sobiv keel ja vajutage **OK**.

Abistav vihje:

- Kui eelistatav keel puudub, siis kasutatakse vaikimisi disk keelt.

Eelistatud subtiitrite keele muutmine

1. Avage **{Language Setup}** (keelte seadistus) menüü.
2. Valige **{Subtitle}** (subtiitrid) ja vajutage **OK**.
Ü olemasolevate keelte loetelu

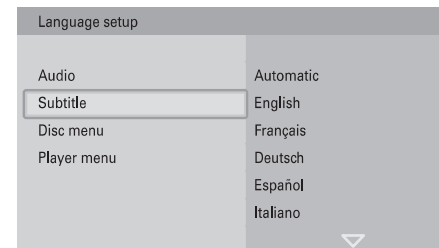


3. Valige sobiv keel ja vajutage **OK**.

Abistav vihje:

- Kui eelistatav keel puudub, siis kasutatakse vaikimisi disk keelt.

Eelistatud disk menüü keele muutmine

1. Avage **{Language Setup}** (keelte seadistus) menüü.
2. Valige **{Disc menu}** (diski menüü) ja vajutage **OK**.
Ü olemasolevate keelte loetelu.

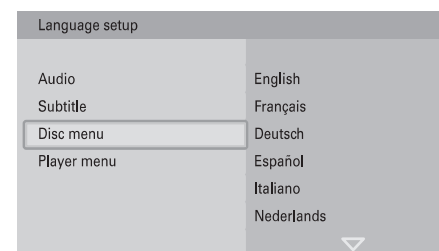


3. Valige sobiv keel ja vajutage **OK**.

Abistav vihje:

- Kui eelistatav keel puudub, siis kasutatakse vaikimisi disk keelt.

Mängija keele muutmine

1. Avage **{Language Setup}** (keelte seadistus) menüü.
2. Valige **{Player menu}** (mängija menüü) ja vajutage **OK**.
Ü olemasolevate keelte loetelu.

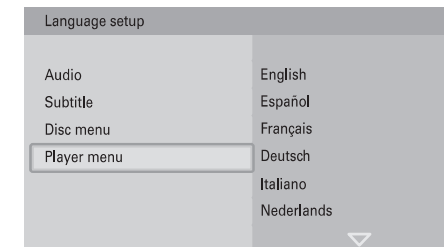

3. Valige sobiv keel ja vajutage **OK**.

Audio väljundi seadistamine

1. Avage **{Settings}** (seadistuste menüü) menüü.
2. Valige **{Audio setup}** (audio seadistus) ja vajutage **OK**.
Ü Audio setup menüü näitab.

