

PHILIPS

Rádioprijímač
s hodinami

Séria 7000

R7606



Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok na adrese:
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Oznámenie	2
2	Váš rádioprijímač s hodinami	3
	Úvod	3
	Čo sa nachádza v škatuli	3
	Prehľad rádioprijímača s budíkom	3
3	Začíname	4
	Vloženie batérií	4
	Pripojenie napájania	4
	Nastavenie času	4
	Zapnutie	4
4	Počúvanie FM rádioprijímača	5
	Preladenie na FM rozhlasové stanice	5
	Automatické ukladanie FM rozhlasových staníc	5
	Manuálne uloženie FM rozhlasových staníc	5
	Výber vopred nastavenej rozhlasovej stanice	5
	Zobrazenie informácií o FM	5
5	Bluetooth	6
	Prehrávanie zo zariadení Bluetooth	6
6	Iné funkcie	6
	Nastavenie času budíka	6
	Nastavenie časovača spánku	7
	Nastavenie hlasitosti	7
	Nastavenie jasu displeja	7
	Bezdrôtové nabíjanie smartfónu	7
	Nabíjanie cez USB port	7
7	Informácie o produkte	8
8	Riešenie problémov	9

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dodržujte všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla ako sú radiátory, ohrievače, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Chráňte napájací kábel pred stúpaním alebo prepíchnutím, najmä pri konektoroch, elektrických zásuvkách a na mieste, kde vystupuje z rádioprijímača s hodinami.
- Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte tento prístroj od napájacej siete.
- Všetky servisné činnosti zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo ak do rádioprijímača spadli predmety, rádioprijímač bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo ak spadol.
- Používanie batérie **UPOZORNENIE** - Ak chcete zabrániť vytečeniu batérie, čo môže spôsobiť ublíženie na zdraví, poškodenie majetku alebo poškodenie rádioprijímača s hodinami:
 - Všetky batérie vkladajte správnym orientovaním značiek + a - tak, ako sú vyznačené v zariadení.
 - Vyberte batérie, keď sa zariadenie dlhšie nepoužíva.
 - Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu zo slnečného žiarenia, požiaru alebo podobne.
- Tento rádioprijímač s hodinami nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na rádioprijímač s hodinami nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťový adaptér so zástrčkou, k odpojovaciemu zariadeniu musí byť ľahký prístup.

Oznámenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľov na prevádzkovanie výrobku. Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.



Tento produkt sa zhoduje s požiadavkami Európskeho spoločenstva na rádiové rušenie.



Pri navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol znamená, že sa produkt nesmie zlikvidovať spolu s komunálnym odpadom a mal by sa odovzdať na vhodné zberné miesto na recykláciu. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktorú na základe smernice Európskej únie 2013/56/EU nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Značka Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

2 Váš rádioprijímač s hodinami

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/support.

Úvod


S týmto rádioprijímačom s hodinami môžete

- počúvať FM rádioprijímač;
- prehrávať zo zariadení Bluetooth;
- nastaviť dva budíky na rôzne časy;
- nabíjať svoje mobilné zariadenie s bezdrôtovou nabíjačkou na telefón alebo USB.



Čo sa nachádza v škatuli


Skontrolujte a preverte obsah vášho balenia:

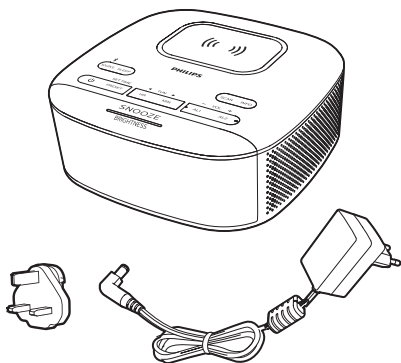- Hlavné zariadenie
- Sieťový adaptér
- Stručná príručka
- Bezpečnostný list
- Záruka



Prehľad rádioprijímača s budíkom

- ① **SLEEP**
 - Nastavenie času pre režim spánku.
- ② **SOURCE** 
 - Stlačte pre výber režim FM alebo Bluetooth.
 - V režime Bluetooth stlačte a podržte na viac ako 2 sekundy, aby ste sa dostali do režimu párovania.
- ③ 
 - Zapnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Uloženie rozhlasových staníc do pamäte.
 - Výber vopred nastavenej FM stanice.
 - Nastavenie času.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
 - Nastavenie hodín a minút.
 - Preladenie na FM rozhlasové stanice.
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Odloženie zvonenia budíka.
 - Nastavenie jasu displeja.
- ⑦ **Zobrazovací panel**
 - Zobrazenie aktuálneho stavu.
- ⑧ **AL1 / AL2 / - VOL +**
 - Nastavenie budíka.
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑨ **INFO**
 - Zobrazenie informácií o staniciach RDS.
- ⑩ **SCAN**
 - Automatické vyhľadávanie/uloženie rozhlasových staníc.
- ⑪ **Panel na bezdrôtové nabíjanie**

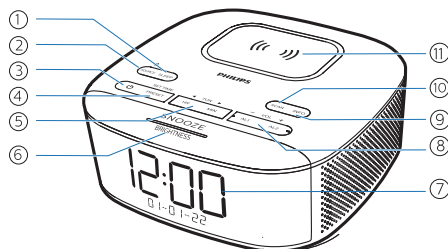

3 Začínáme

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole v danom poradí.

Nainštalujte batérie


Batérie môžu zálohovať len nastavenia hodín a času.



Výstraha

- Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie uchovávajú mimo zdrojov tepla, snežného žiarenia alebo ohňa. Batérie nikdy nelikvidujte ich odhodnením do ohňa.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali správne zlikvidovať.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: napríklad alkalické s karbónovými zinkovými. V jednej sústave používajte len batérie rovnakého typu.

Vložte 2 AAA batérie (neposkytnuté) so správnou polaritou (+/-) podľa obrázku.

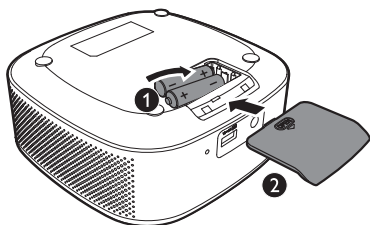

Prípojenie napájania



Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádioprijímača s budíkom.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri od pájaní napájacieho kábla vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Nikdy netahajte za kábel. Nikdy nevyťahujte kábel.
- Používajte len sieťový adaptér špecifikovaný výrobcom alebo predávaný spolu s týmto zariadením.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodku rádioprijímača s hodinami.

Napájací kábel zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.

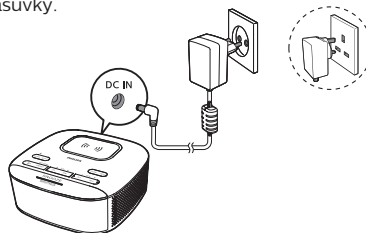

Nastavte čas



Poznámka

- Čas môžete nastaviť len v pohotovostnom režime.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte **SET TIME** a podržte na viac ako 2 sekundy.
- 2 Stlačením **◀ TUN ▶** nastavte **<24 HR>** alebo **<12 HR>** formát hodín a potom potvrďte stlačením **SET TIME**.
- 3 Stlačením **HR** nastavte hodiny a stlačením **MIN** nastavte minúty. Potom potvrďte stlačením **SET TIME**.
- 4 Stlačením **◀ TUN ▶** nastavte deň, mesiac a rok **[DD-MM-YY]** a potom potvrďte stlačením **SET TIME**.
- 5 Stlačením **◀ TUN ▶** zvolte **<UPDATE FROM RADIO>** alebo **<NO UPDATE>** a potom potvrďte stlačením **SET TIME**.
↳ Zobrazí sa [SAVED] a čas je nastavený.

Zapnutie

- 1 Stlačte **⏻** na zapnutie rádioprijímača s hodinami.
↳ Zariadenie sa prepne na posledný vybraný zdroj.
- 2 Ak chcete prepnúť do pohotovostného režimu, znova stlačte **⏻**.
↳ Zobrazia sa hodiny v reálnom čase.



Poznámka

- Tento produkt sa prepne do pohotovostného režimu po 15 minútach nečinnosti.

4 Počúvanie FM rádioprijímača



Poznámka

- Rádioprijímač s hodinami uchovávať mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádiového príjmu.
- Pre lepší príjem úplne vysuňte a upravte polohu antény FM.

Preladenie na FM rozhlasové stanice

- 1 Stlačte na zapnutie rádioprijímača s hodinami.
- 2 FM rozhlasovú stanicu zvolte opakovaným stláčaním **SOURCE**.
 - ↳ **[FM]** sa zobrazí na 2 sekundy a zapne sa ikona FM.
 - ↳ Zariadenie sa naladí na poslednú naladenú stanicu.
- 3 Stlačte a podržte **◀ TUN ▶** na viac ako 2 sekundy.
 - ↳ Rádioprijímač s hodinami sa automaticky naladí na stanicu so silným príjmom.
- 4 Zopakujte krok 3 na naladenie ďalších staníc.

Pre manuálne naladenie stanice:

V režime FM opakovaným stláčaním **◀ TUN ▶** zvolte frekvenciu.

Automatické uloženie FM rozhlasových staníc

V režime FM stlačte a podržte **SCAN** na viac ako 2 sekundy.

- ↳ Zariadenie uloží všetky dostupné FM rozhlasové stanice automaticky a vysiela prvú stanicu.



Poznámka

- Uložiť môžete maximálne 20 FM rozhlasových staníc.

Manuálne uloženie FM rozhlasových staníc

- 1 V režime FM tuner naladte FM rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačte a podržte **PRESET** na 2 sekundy pre aktiváciu režimu programovania.
 - ↳ Začne blikať vopred nastavené číslo.
- 3 Číslo vyberte opakovaným stlačením **◀ TUN ▶**.
- 4 Znova stlačte **PRESET** na potvrdenie.
- 5 Zopakujte kroky 1 až 4 na uloženie viacerých staníc FM.



Tip

- Ak chcete odstrániť vopred uloženú rozhlasovú stanicu, uložte na jej miesto inú stanicu.

Vyberte vopred nastavenú rozhlasovú stanicu

Možnosť A:

V režime FM tuner opakovane stlačte **PRESET** pre výber vopred nastaveného čísla.

Možnosť B:

- 1 V režime FM tuner opakovane stlačte **PRESET**.
- 2 Stlačte **◀ TUN ▶** pre výber vopred nastavenej rozhlasovej stanice.

Zobrazenie informácií o RDS

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje FM rozhlasovým staniciam zobrazit' dodatočné informácie.

Počas počúvania opakovaným stlačením **INFO** sa posúvajte v nasledujúcich informáciách (ak sú k dispozícii):

- Frekvencia stanice
- Názov stanice
- Názov programu

5 Bluetooth




Poznámka

- Účinný prevádzkový dosah medzi týmto zariadením a vaším zariadením s Bluetooth je približne 10 metrov (33 stóp).
- Každá prekážka medzi týmto zariadením a zapnutým zariadením Bluetooth zníži prevádzkový dosah.

Prehrávanie zo zariadení Bluetooth

- 1 Opakovaným stláčaním **SOURCE** vyberte režim Bluetooth.
 - ↳ Začnú blikať symboly **[BT]** a
- 2 Na vašom zariadení je zobrazené **[Philips R7606]**. Vyberte ho a spustíte párovanie a pripojenie. V prípade potreby zadajte predvolené heslo „0000“.

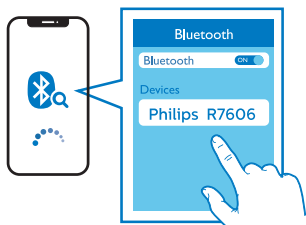

- ↳ Ak sa vám nepodarí nájsť „**Philips R7606**“ alebo sa nespáruje s týmto zariadením, stlačte a podržte na viac ako 2 sekundy pre vstup do režimu párovania.
 - ↳ Po úspešnom pripojení budú svietiť symboly **[BT]** a a budete počuť zvuk párovania.
- 3 Zapnite zvuk na pripojenom zariadení.
 - ↳ Zvuk sa prenáša zo zapnutého zariadenia Bluetooth do tohto zariadenia.

Ak chcete odpojiť zariadenie Bluetooth, vypnite Bluetooth vo svojom zariadení.

6 Iné funkcie

Nastavenie času budíka

Nastavenie budíka



Poznámka

- Budík môžete nastaviť len v pohotovostnom režime.
- Uistite sa, že ste nastavili hodiny správne.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte **AL1** alebo **AL2** na viac ako 2 sekundy na nastavenie času budíka.
- 2 Stlačením **HR** nastavte hodiny a stlačením **MIN** nastavte minúty. Potom potvrdte stlačením **AL1** alebo **AL2**.
- 3 Stlačením **◀ TUN ▶** vyberte typ budíka (denne, raz, dni v týždni alebo víkendy) a potom potvrdte stlačením **AL1** alebo **AL2**.
- 4 Stlačením **◀ TUN ▶** vyberte zdroj budíka (BT, FM alebo zvonček) a potom potvrdte stlačením **AL1** alebo **AL2**.
- 5 Stlačením **◀ TUN ▶** nastavte úroveň hlasitosti a potom potvrdte stlačením **AL1** alebo **AL2**.



Tip

- Zariadenie ukončí režim nastavenia budíka, keď bude 15 sekúnd nečinné.

Zapnutie/vypnutie budíka

Opakovaným stlačením **AL1** alebo **AL2** aktivujte alebo deaktivujte časovač budíka.

- ↳ Ak je budík aktivovaný, svieti svetelná kontrolka budíka.
- ↳ Ak je budík deaktivovaný, zhasne svetelná kontrolka budíka.
- ↳ Budík opakuje zvonenie ďalší deň.
- ↳ Ak chcete zastaviť budík, stlačte príslušné **AL1** alebo **AL2**.

Odloženie budíka

Keď budík zvoní, stlačte **SNOOZE**.

- ↳ Zvonenie budíka sa odloží a zopakuje o 9 minút neskôr.

Nastavenie časovača spánku


Tento rádioprijímač s hodinami sa prepne do pohotovostného režimu automaticky po vopred nastavenom období.

- Opakovaným stláčaním **SLEEP** vyberte obdobie (v minútach).

↳ Tento rádioprijímač s hodinami sa prepne do pohotovostného režimu automaticky po vopred nastavenom období.

Deaktivácia budíka:

- Opakovane stláčajte **SLEEP**, až kým sa nezobrazí **[OFF]** (off).



Nastavte hlasitosť

Hlasitosť nastavte tak, že počas počúvania stlačíte **-VOL+**.

Nastavte jas displeja


Opakovaným stláčaním **BRIGHTNESS** vyberte inú úroveň jasu:

- Vysoký
- Stredný
- Nízky

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu


Položte svoj smartfón na bezdrôtovú nabíjaciu dosku a bezdrôtové nabíjanie sa aktivuje.

- ↳ Zobrazí sa ⚡.
- ↳ Ak sa zistí nejaký predmet, ⚡ bude blikať.

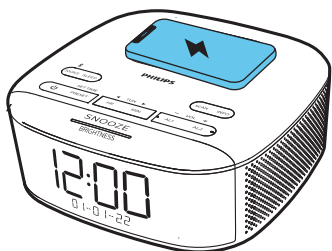

Nabíjajte cez USB port

Externé USB zariadenie nabíjajte cez USB port na zadnej strane tohto zariadenia.

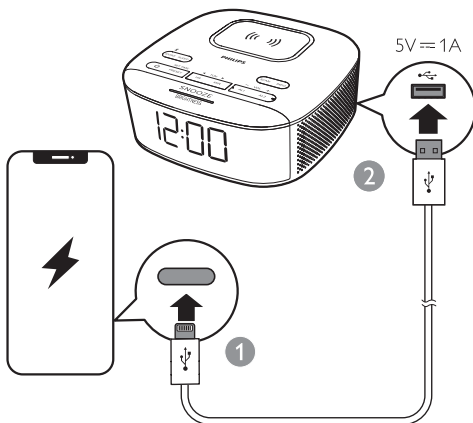

7 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte podliehajú zmene bez predchádzajúceho oznámenia.

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon 2 W x 2 RMS

Tuner (FM)

Rozsah ladenia 87,50 - 108,00 Mhz

Ladiaca mriežka 50 KHz

Citlivosť

- Mono, 26 dB pomer S/N <22 dBf

Celkové harmonické skreslenie <3 %

Pomer signálu k šumu >50 dBA

Bluetooth

Verzia Bluetooth V5.0

Frekvencia Bluetooth 2,402 - 2,480 GHz

Všeobecné informácie

	Adaptér 1: Značka: Philips Model: SEW090 2800P Vstup: 100 - 240 V pri 50/60 Hz; 1,2 A Výstup: 9 V $\overline{=}$ 2,8 A 25,2 W
Sietové napájanie (sietový adaptér)	Adaptér 2: Značka: Philips Model: AS340-090- AD280 Vstup: 100 - 240 V pri 50/60 Hz; 1,2 A Výstup: 9 V $\overline{=}$ 2,8 A 25,2 W

*Zameniteľné 3 kolíky BS 1363-1 a 2 kolíky en 50075

Bezdrôtové nabíjanie	Podpora Samsung pre rýchle nabíjanie 9 W
Nabíjací výstup USB	5 V $\overline{=}$ 1,0 A
Spotreba energie počas prevádzky	<17,1 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	<1 W
Rozmery (Š x V x H)	153 x 68 x 153 mm
Hmotnosť (hlavné zariadenie)	621 g

8 Riešenie problémov



Upozornenie

- Neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť toto zariadenie. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips www.philips.com/support. Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, uistite sa, že zariadenie je blízko a je k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Bez energie

- Skontrolujte, či je sieťová zástrčka zariadenia správne pripojená.
- Skontrolujte, či je elektrická zásuvka je pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Žiadna odozva zo zariadenia

- Odpojte a znovu pripojte sieťové napájanie a znovu zapnite zariadenie.

Slabý rozhlasový príjem.

- Rádioprijímač s hodinami uchovávajúce mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádiového príjmu.
- Úplne vysuňte a upravte polohu antény.

Budík nefunguje.

- Správne nastavenie času/budíka.

Nastavenie hodín/alarmu vymazané

- Napätie sa prerušilo alebo zástrčka je odpojená.
- Vynulujte hodiny/budík.
- Vymeňte záložné batérie.

Slabá kvalita zvuku cez pripojenie Bluetooth

- Príjem Bluetooth je slabý. Zariadenie so zapnutým Bluetooth presuňte bližšie k tomuto zariadeniu alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.
- Funkcia Bluetooth nie je na vašom zariadení zapnutá. Pozrite si návod pre používateľa zariadenia a nájdite spôsob, ako zapnúť Bluetooth.
- Toto zariadenie je pripojené k inému zariadeniu so zapnutým Bluetooth. Odpojte a skúste znova.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.