


PHILIPS

Altavoz portátil

BT6700

Manual del usuario

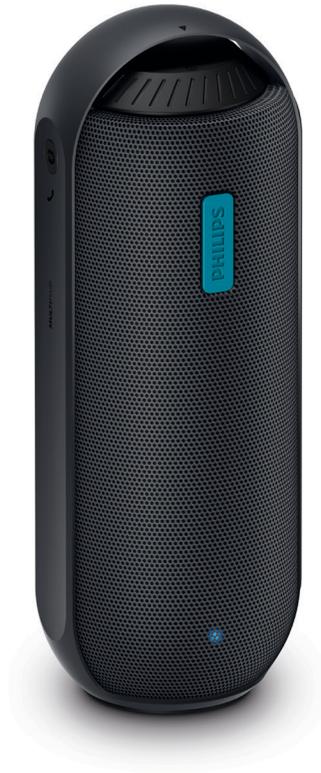

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

Contenido

1	Importante	1
	Seguridad	1
	Aviso	1

2	Su altavoz Bluetooth	3
	Introducción	3
	Contenido de la caja	3
	Descripción general del altavoz	4

3	Introducción	4
	Carga de la batería incorporada	4
	Encendido/apagado	5

4	Uso de dispositivos Bluetooth	6
	Conexión de un dispositivo con Bluetooth	6
	Conexión simultánea de dos dispositivos con Bluetooth	7
	Reproducción desde un dispositivo Bluetooth	7
	Desconexión de un dispositivo	7
	Cómo volver a conectar un dispositivo	8
	Eliminación de la información de emparejamiento	8
	Control de las llamadas telefónicas	8

5	Otras funciones	8
	Cómo escuchar un dispositivo externo	8
	Ajuste del volumen	9

6	Especificaciones	9
----------	-------------------------	----------

7	Solución de problemas	10
	General	10
	Acerca del dispositivo Bluetooth	11

1 Importante

Seguridad



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.
 - No coloque nunca el altavoz sobre otro equipo eléctrico.
 - No exponga el altavoz a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
-
- Use exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
 - Después de usarlo en entornos húmedos, limpie el producto inmediatamente con un paño suave y seco.
 - No exponga la batería a temperaturas elevadas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
 - No coloque sobre el altavoz objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, velas encendidas).



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del altavoz.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Gibson Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Conformidad

CE 0890

Por la presente, Gibson Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Conservación del medioambiente

Desecho del producto y de las baterías usadas



Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/UE.



Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable integrada conforme a la directiva europea 2013/56/UE, por lo que no se puede desechar junto con la basura normal del hogar. Le recomendamos encarecidamente que lleve el producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio Philips para que

un profesional extraiga la batería recargable.
Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de baterías recargables y productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías con la basura normal del hogar. Desechar correctamente los productos y las baterías usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Precaución

- La extracción de la batería integrada anula la garantía y puede estropear el producto.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Aviso sobre marcas comerciales



La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Gibson Innovations Limited utiliza siempre estas marcas con licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

2 Su altavoz Bluetooth

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.


Introducción

Este altavoz ha pasado la prueba de salpicaduras (IPX4) y puede utilizarse cerca del agua.

Con este altavoz, puede disfrutar del audio de sus dispositivos con Bluetooth o de otros dispositivos externos.


Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

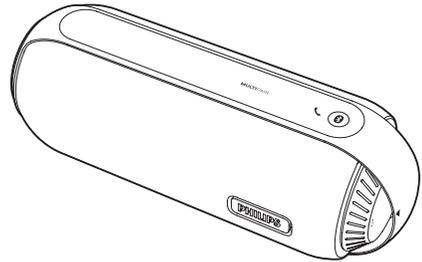

- Altavoz
- Cable USB para carga
- Materiales impresos

Descripción general del altavoz

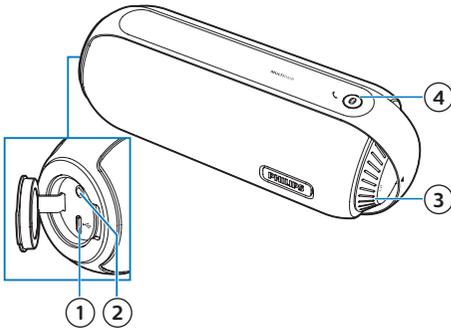

- ① 
 - Cargue la batería integrada.
- ② **AUDIO IN**
 - Conecta un dispositivo de audio externo.
- ③ **Control de volumen (ϕ)**
 - Enciende o apaga el altavoz.
 - Ajustar el volumen.
- ④ 
 - Acceda al modo de emparejamiento mediante Bluetooth.
 - Una vez establecida la conexión Bluetooth, podrá responder a una llamada entrante.
 - Borra la información de emparejamiento de Bluetooth.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Carga de la batería incorporada


El altavoz funciona con la batería recargable incorporada.

Nota

- La batería tarda aproximadamente cuatro horas en cargarse por completo.
- La batería recargable tiene un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.
- El indicador LED rojo parpadea 10 minutos cuando la batería se está agotando y, a continuación, se apaga.

Para recargar la batería integrada:

- Conecte el altavoz a la fuente de alimentación de CA con el adaptador (no suministrado).

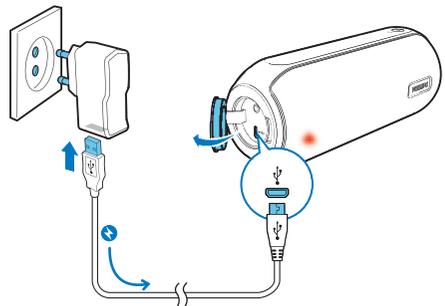


Estado del sistema	Estado de la batería	Estado del LED
Encendido	Modo de bajo consumo	Parpadea en rojo durante 10 minutos y, a continuación, se apaga
Encendido	Cargando	Rojo fijo durante 5 segundos y, a continuación, se apaga
Desactivado	Cargando	Rojo permanente
Desactivado	Totalmente cargada	Apagado

Nota

- El altavoz se apaga automáticamente cuando está inactivo durante 15 minutos.

Encendido/apagado

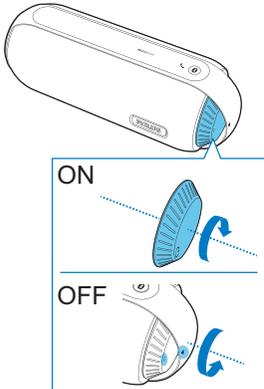

Para encender el altavoz o apagarlo, gire el control en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que oiga un clic.

- ↳ Cuando el altavoz está encendido, el indicador LED azul parpadea.
- ↳ Cuando el altavoz está apagado, el indicador LED azul se apaga.

4 Uso de dispositivos Bluetooth

Con este altavoz, puede escuchar el audio de dispositivos Bluetooth y controlar las llamadas entrantes a través de Bluetooth.


- 2 En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque los dispositivos Bluetooth que se pueden emparejar (consulte el manual de usuario del dispositivo).

Conexión de un dispositivo con Bluetooth

Nota

- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo y de que este está ajustado como visible para el resto de dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo que se encuentre entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.
- El alcance de funcionamiento entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros.

- 1 Encienda el altavoz.
↳ El indicador LED azul parpadea.

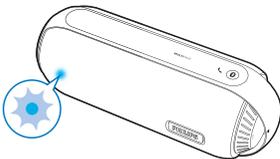

3 Seleccione [**Philips BT6700**] en el dispositivo que va a emparejar. Si es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.

↳ Una vez realizada correctamente la conexión, el altavoz emite dos pitidos y el indicador Bluetooth se ilumina en azul de forma permanente.

Conexión simultánea de dos dispositivos con Bluetooth

Puede emparejar y conectar este altavoz con un máximo de dos dispositivos con Bluetooth de forma simultánea.

- Si el altavoz ya está conectado a un dispositivo, mantenga pulsado  durante dos segundos para acceder al modo de emparejamiento.
 - ↳ El indicador de Bluetooth parpadea rápidamente en azul.
 - ↳ El altavoz está listo para emparejarse con un nuevo dispositivo con Bluetooth.
 - ↳ El dispositivo anterior no está conectado al altavoz. Seleccione [**Philips BT6700**] para volver a realizar la conexión.
- Si el altavoz está conectado a dos dispositivos simultáneamente, mantenga pulsado  durante dos segundos para acceder al modo de emparejamiento.
 - ↳ Los dos dispositivos Bluetooth están desconectados y el altavoz está listo para el emparejamiento.

Indicador de Bluetooth	Descripción
Parpadea rápidamente en azul	Preparado para el emparejamiento
Parpadea lentamente en azul	Conectando el dispositivo conectado anteriormente
Azul permanente	Conectado

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

Nota

- La reproducción de música se pone en pausa cuando hay una llamada entrante y se reanuda cuando finaliza la llamada telefónica.

Cuando la conexión Bluetooth se realice correctamente, reproduzca audio en cualquier dispositivo conectado.

↳ El audio se transmite desde el dispositivo Bluetooth al altavoz.

Desconexión de un dispositivo

- Mantenga pulsado  durante 2 segundos;
- Apague el altavoz;
- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo o
- Mueva el dispositivo fuera del alcance de comunicación.

Cómo volver a conectar un dispositivo

- Cuando encienda el altavoz, este intentará conectarse automáticamente al último dispositivo conectado.
- Si no lo consigue, seleccione manualmente [Philips BT6700] en el dispositivo con Bluetooth para iniciar la nueva conexión.

Eliminación de la información de emparejamiento

Mantenga pulsado  durante 10 segundos.

Control de las llamadas telefónicas

Cuando se realice la conexión Bluetooth, podrá controlar las llamadas entrantes con este altavoz.

Botón	Función
	Púlselo para responder una llamada entrante.
	Manténgalo pulsado durante dos segundos para rechazar una llamada entrante.
	Durante una llamada, púlselo para finalizar la llamada actual.
	Durante una llamada, manténgalo pulsado durante dos segundos para transferir la llamada al dispositivo móvil.


5 Otras funciones

Cómo escuchar un dispositivo externo

Con este altavoz, también puede escuchar un dispositivo de audio externo, como un reproductor de MP3.

Nota

- Asegúrese de que la reproducción de música a través de Bluetooth se ha detenido.

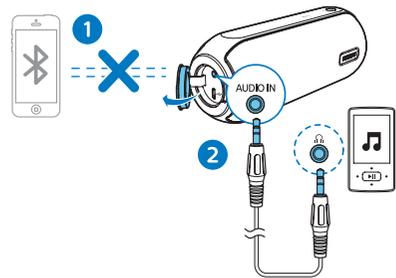

- 1 Abra la cubierta protectora de la parte izquierda del altavoz.
- 2 Conecte ambos extremos de un cable de entrada de audio (no incluido) con conector de 3,5 mm a
 - la toma **AUDIO IN** del altavoz, y
 - la toma para auriculares en el dispositivo externo.
- 3 Inicie la reproducción de audio en el dispositivo externo (consulte su manual del manual de usuario).



Consejo

- Cuando vuelve a comenzar la transmisión de música desde un dispositivo con Bluetooth, el altavoz vuelve a la fuente Bluetooth automáticamente.

Ajuste del volumen

Durante la reproducción de música, gire el botón para subir o bajar el volumen.

6 Especificaciones



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Potencia de salida nominal (amplificador)	12 W RMS
Respuesta de frecuencia acústica	100-20 000 Hz
Controlador de altavoz	2 x 1,5" de rango completo, 8 Ω
Mejora de los graves	2 radiadores pasivos
Versión de Bluetooth	V4.0
Perfiles Bluetooth compatibles	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Banda de frecuencia de Bluetooth / Potencia de salida	Banda ISM de 2400 GHz ~ 2483 GHz / \leq 4 dBm (clase 2)
Nivel de entrada auxiliar	650 mV RMS
Resistencia al agua	IPX4
Batería integrada	Batería de iones de litio (3,7 V, 4400 mAh)
Tiempo de reproducción en el modo de batería	Aprox. 8 horas
Dimensiones - Unidad principal (ancho x alto x profundo)	188 x 71 x 70 mm
Peso - Unidad principal	0,5 kg

7 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico.

Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

General

No hay alimentación

- Vuelva a cargar el altavoz.

No hay sonido

- Ajuste el volumen en este producto.
- Ajuste el volumen en el dispositivo conectado.
- En el modo AUDIO IN, asegúrese de que la reproducción de música a través de Bluetooth se ha detenido.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento efectivo.

El indicador LED se ilumina en rojo de forma permanente y el altavoz no responde al pulsar los botones.

- El altavoz está en modo de demostración. Para salir de este modo: después de la conexión a la fuente de alimentación de CA, mantenga pulsado , encienda el altavoz y, a continuación, suelte el botón  después de 20 segundos.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.

No se encuentra [Philips BT6700] en el dispositivo para realizar el emparejamiento.

- Mantenga pulsado  durante dos segundos para entrar en el modo de emparejamiento y, a continuación, inténtelo de nuevo.

No se puede conectar con el dispositivo.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El producto ya está conectado a dos dispositivos con Bluetooth. Mantenga pulsado  durante dos segundos y, a continuación, inténtelo de nuevo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6700_00 _UM_V1.0

