


Koble til din datamaskin

Koble Philips Trådløst Musikk Senter til din datamaskin for å utføre følgende:

- **Åpne** musikk filer som er lagret på din datamaskin fra **UPnP** kilden til Philips Music Senter/Stasjon.

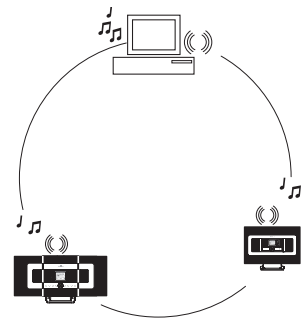

- **Behandle** musikkinnholdet som er lagret på Philips Musikk Senter fra din datamaskin
- **Oppdater** Gracenote® musikk gjenkjenner service database på Senteret for å få tak i siste disk informasjoner
- **Oppgrader** firmware til Philips Musikk Senter/Stasjon



Minimale krav for datamaskin for tilkobling til Philips Musikk Senter:

- Windows 2000 SP4 eller bedre / XP (Home eller Professional)
- Pentium III 500MHz prosessor eller bedre
- 256MB RAM
- CD-ROM stasjon
- Ethernet adapter (for kabelforbindelse)/ Trådløst nettverk adapter 802.11 b/g (for trådløs forbindelse)
- 500MB ledig hard-disk plass
- Windows Media Player® 9.0 eller senere versjon installert



Indeks

Oppsett av forbindelsen mellom Senteret og din datamaskin

For mer informasjon, se **A**

Overfør innholdet av din datamaskin til Senteret ved hjelp av WADM (Wireless Audio Device Manager)

For mer informasjon, se **B₁** til **B₄**

Koble Senteret til ditt nettverk hjemme (For avanserte brukere)

For mer informasjon, se **C₁** til **C₂**


Stream PC innholdet til ditt Senter og Stasjon ved hjelp av UPnP (Universell "Plug and Play") (For avanserte brukere)

For mer informasjon, se **D**

A

Oppsett av kabelforbindelse

Koble Senter direkte til din datamaskin ved hjelp av medlevert (orange) ethernetkabel

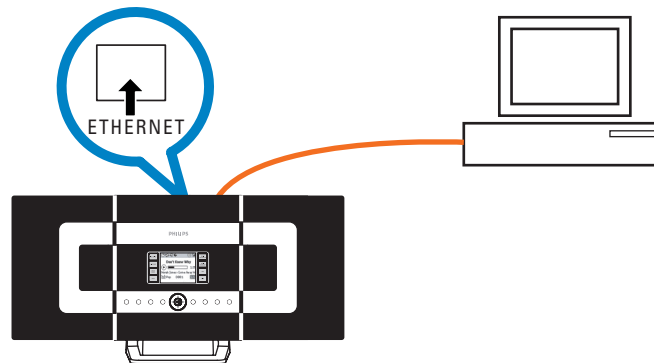

B₁

Gå til seksjon **B₁** etter forbindelsen er opprettet

Tips:

- Påse at ethernetporten til din datamaskin er aktivert for å opprette WADM forbindelse.

B₁

Installer og utfør WADM

- 1 Sett PC Suite CD-en inn i din datamaskin
- 2 Velg ut språket og aksepter lisenskonisjoner
- 3 Velg ut 'WADM' og klikk på 'Neste' for å begynne installasjonen
- 4 For å utføre WADM, dobbelklikk WADM tegn  på datamaskinens skrivebord.
 - En liste av funnet Senter/Stasjon kommer opp
- 5 Velg ut ønsket Senter/Stasjon, og deretter klikk på **Koble nå** eller

Hvis ønsket Senter/Stasjon ikke blir funnet, velg **Connection Wizard (Forbindelses veiviser) > Express mode (Ekspress modus) > Next (Neste)** for å etablere en ny forbindelse

Merk: Hvis din datamaskin har flere nettverksadaptere, vennligst velg ut den ethernet adapteren som du har koblet til den orange kabelen.




Tips:

- Logg på din datamaskin med administrator rettigheter.
- Hvis IP konfigurasjonen til Senteret/Stasjonen ikke er i standard rekkevidde (Subnet maske: 255.255.0.0; IP adresse: 172.31.x.x), velg **Connection Wizard (Forbindelses veiviser) > Custom Mode (Skreddersy modus)**. Tast inn aktuell IP konfigurasjon for Senter/Stasjon etter opfordring. Trykk på **MENU(MENY)** knapp og velg **Information > Ethernet (Informasjon ethernet)** for å sjekke IP konfigurasjon.
- For brukere av Windows XP SP2: Windows Firewall skal slås av midlertidig ved å velge **Start (Start) > Control Panel (Kontrollfelt) > Security Center (Sikkerhetssenter) > Windows Firewall (Windows brannmur) > Off (Av)** for å bruke WADM (besøk www.microsoft.com for flere detaljer).
- Hvis du ikke er istand til å bruke enkelte WADM funksjoner, er de kanskje blokkert av din anti-virus mykvare. Det anbefales at du slår av din anti-virus mykvare midlertidig.
- Når WADM utføres, er kanskje internettoppkobling for din datamaskin deaktivert. Lukk WADM for å gjenopprette tilgang.
- Hvis operativsystemet for din datamaskin er Windows Vista: høyre klikk på WADM tegn , velg **Properties (Egenskaper) > Compatibility (Kompatibilitet)**, og påse at check-boksen under "Compatibility mode" og "Privilege level" er markert, etter det klikk på **OK**. Ellers er du kanskje ikke istand til å utføre WADM.


B₂

Bruk av WADM

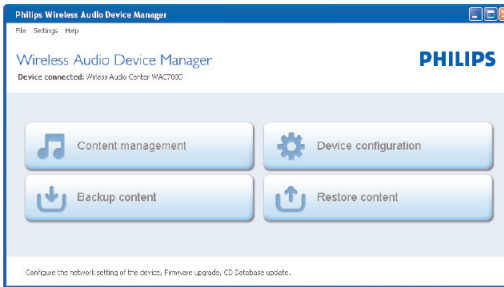

Overfør musikk filer fra din datamaskin til Senteret

- 1 Klikk på **Content management (Innholdsbehandling)**
 - Et nytt vindu åpner seg.
- 2 På **My Computer (Min datamaskin)** felt: klikk for å markere en ønsket fil/mappe
- 3 Dra utvalget til **My Device (Min enhet)** felt
- 4 Under overføringen kan du tilføye flere fil / mappe (r) til overføringskøen

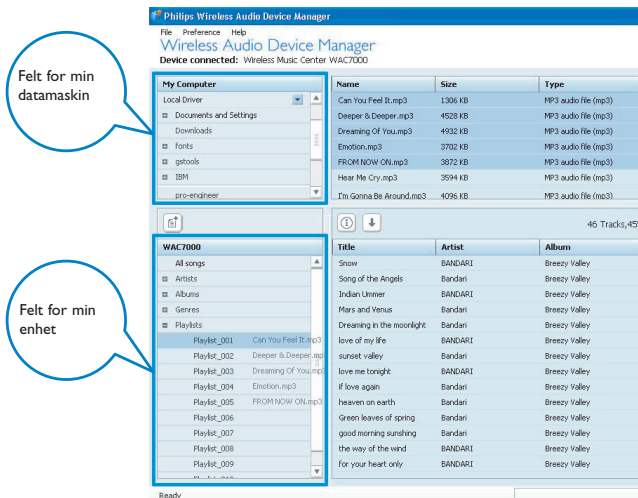

Tips:


- Det anbefales å overføre mindre enn 4G eller 1000 sanger på en gang.

B₃

Bruk av WADM

For å redigere spor informasjon

- 1 I enhetens vidu klikkes det for å markere ønsket spor
- 2 Høyre klikk med musen din. Klikk på **Track info (Sporinformasjon)**

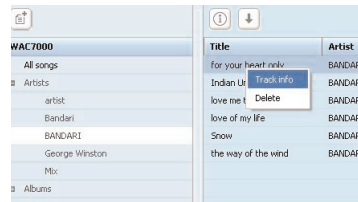


Tips:

- For å velge flere enn en fil: trykk på og hold ned <Ctrl> på tastaturet til din datamaskin, og klikk på de ønskete filer.
- For å avspille sporene, dobbelklikk på sporet som skal spilles.
- Klikk på **“Title”** (Tittel) eller **“Artist”** for å sortere filene etter spornavnet eller artist
- I tilfelle at redigert ID3 brikker ikke vises på WADM, gå til **File (Fil) > Refresh Content (Frisk opp innhold)** oppfriske WADM. Eller start WADM på ny.
- Trykk alltid på og hold ned **STANDBY-ON** for å sette Senteret til **ECO POWER (modus for strømbesparelse)** før du tar ut stikk-kontakten.

Lag en sikkerhetskopi av ditt musikkbibliotek på din datamaskin

- 1 Klikk på **Backup content (Sikkerhetskopi)**
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å lage en sikkerhetskopi av ditt musikkbibliotek på din datamaskin. Filer som sikkerhetskopier har aktuell dato som navn.

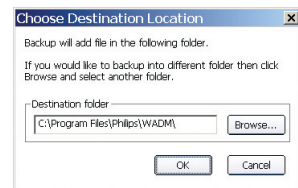

Tips:


- Påse at du har nok lagringsplass for å lagre sikkerhetskopier.
- Ikke bruk Windows Explorer for å slette sikkerhetskopier. Hvis sikkerhetskopier tilfeldigvis har blitt slettet, vennligst let etter filen som heter **YOURMAC.inx** ved hjelp av Windows Explorer leteverktøy og slett den etterpå. Kun etter det kan du lage en sikkerhetskopi.

B₄

Bruk av WADM


Om apparatets konfigurasjon

I undermenyen for apparatekonfigurasjonen, kan du se på systeminformasjoner, behandle nettverksinnstillinger, oppgradere firmware, oppdatere CD database og se på apparatets forbindelse med eksternt nettverk.

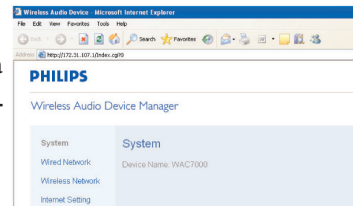

Gjenopprett sikkerhetskopier fra din datamaskin til Senteret

- 1 Klikk på **Restore content (Gjenopprett innhold)**
- 2 Klikk for å markere filen som skal gjenopprettes, deretter klikk **Open (Åpne)**

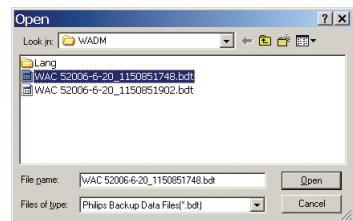


Tips:

- Etter du har forandret innstillinger for nettverket med WADM, trykk på og hold ned **STANDBY-ON** for å sette Senteret til **ECO Power (modus for strømbesparelse)** for å friske opp IP-oppdatering.




C₁

Koble til trådløst nettverk hjemme Datamaskin

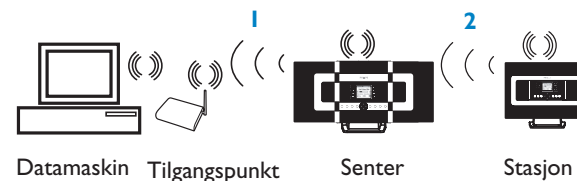

1 For å koble Senteret til trådløst nettverk:

- Trykk på **MENU (MENY)** knapp
- Velg **Settings (Innstillinger) > Network (Nettverk) > Wireless (Trådløs) > (Velg ønsket nettverk - SSID) > (Bruk 1-veis fjernkontroll for å taste inn krypteringsnøkkel) > trykk på OK > velg Automatic (Automatisk) > Apply Settings (Anvend innstillinger) > Yes (Ja).**

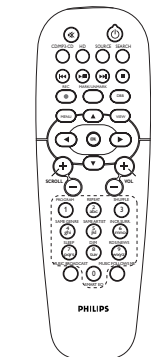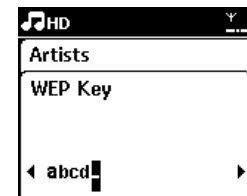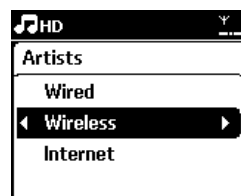

1-veis fjernkontroll

På dette tidspunktet går forbindelsen mellom Stasjonen(e) og Senter tapt. Forbindelsen kommer tilbake etter at Stasjonen(e) er koblet til nettverket

2 For å koble Stasjonen(e) til nettverket:

- Opsjon 1: Direkte forbindelse av Stasjonen(e) til trådløst nettverk:
- På Stasjonen(e) gjenta samme skritt som ovenfor

Opsjon 2: Forbindelse av Stasjonen(e) til nettverk via Senter

- På senteret, velg **HD source (HD kilde)**, og trykk på **MENU (MENY)** knappen, velg deretter **Station Mgmt (Stasjonsbehandling) > Add New Station (Tilføy ny stasjon)**. Trykk på **STOP (STOPP)** når alle Stasjonene ble funnet
- På Stasjonen, trykk på **MENU (MENY)** knappen, og velg deretter **Installation Mode (Installasjonsmodus)**


Tips:

- Inntasting av nøklene for WEP eller WPA kan kun gjøres ved hjelp av 1-veis fjernkontroll. Ikke bruk 2-veis fjernkontroll.
- Sjekk om den trådløse nettverksadapteren på din datamaskin er aktivert.
- Plasser Senteret nærmere til ditt trådløse tilgangspunkt.
- Påse at DHCP er aktivert hos ditt trådløse tilgangspunkt. Hvis det ikke er tilgjengelig, velg Static og nøkkel i IP-konfigurasjon
- For brukere av multi-stasjonen, vennligst slett alle Stasjoner fra ditt Senter før du tilføyer dem igjen i opsjon 2.
- Hvis du vil gå tilbake til den opprinnelige Ad-Hoc modus for Senter/Stasjons forbindelse fra Infrastruktur-modus, vennligst tilbakestill Senteret til standardinnstillinger (se seksjon 14 i brukerhåndboken)
- Hvis du har problemer etter du har utført skritt som står ovenfor, for å innstille din WACS7000 til ditt trådløse nettverk hjemme, vennligst se i brukerhåndboken i seksjon 15 om feilretting.

C₂

Koble til kabelnettverk hjemme

Koble Senteret direkte til tilgangspunktet ved hjelp av medlevert (orange) ethernetkabel

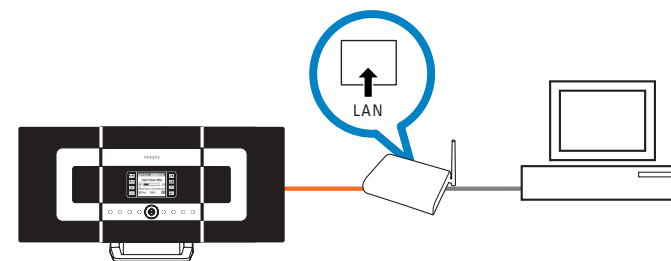


Tips:

- For noen kabelroutere, skal det brukes “Cross Link” ethernet kabel istedenfor den medleverte normale “Straight” orange kabelen fra boksen.
- Hvis nettverket ditt hjemme er oppkoblet til internett, bør du være istand til å bruke “Gracenote online queries” etter du har lyktes å koble WACS7000 til ditt trådløse nettverk hjemme. For detaljer, vennligst se i brukerhåndboken under seksjon 12.

D

Bruk av UPnP

- 1 Sett PC Suite CD-en inn i din datamaskin
- 2 Klikk på “Install Philips Media Manager” (Installer Philips Media Manager) for å begynne installasjonen av PMM.
- 3 For installasjonen følges instruksjonene på skjermen.
- 4 For å utføre PMM: dobbelklikk på tegnet på datamaskinens skrivebord.
- 5 Første gang du utfører **PMM**, klikk på **Add Music (Tilføy musikk) > Add Files eller Folders (Tilføy filer eller mapper)** for å spesifisere musikk-mapper på din datamaskin
- 6 På WACS7000: trykk på **SOURCE (KILDE)** for å komme til UPnP modus. Hvis du har lyktes å koble WACS7000 til nettverket hjemme hvor også din datamaskin er tilkoblet, bør du være istand til å se musikken.Server på skjermen til WACS7000

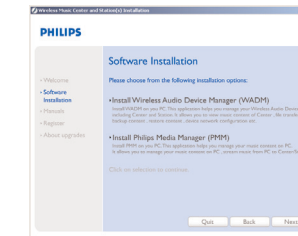

Tips:

- UPnP enheten må ikke nødvendigvis være en datamaskin, men kan være hvilken som helst enhet som er istand til å serve innholdet.
- Hvis en UPnP enhet ikke finnes etter 5 minutter, kan man slå UpnP enheten av og på igjen for å gjenopprette en raskere forbindelse.



Trenger du hjelp?

Online

Gå ti www.philips.com/support

Gracenote er et registrert varemerke til Gracenote. Gracenote logo og logotype, og “Powered by Gracenote” logo er varemerker til Gracenote.



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Med enerett.

3141 075 21754
www.philips.com

Nor