

Wat zit er in de doos?



Opmerking

- In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.
- In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets en laders met adapters.

Waarschuwing

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en adapter.

Welkom bij Philips

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.
Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden.
Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.



Gedrukt in China



CE 0168

ID965_22_NL_QSG_V4.0


Snelstartgids

ID965

Welkom

NL

1 Aansluiten

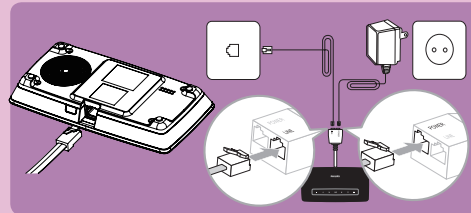

Het basisstation aansluiten

- 1 Sluit de meegeleverde splitter aan op de aansluiting aan de onderzijde van het basisstation.
- 2 Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer en de uitgangstekker van de adapter aan op de desbetreffende splitteraansluitingen.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de adapter aan op een stop-contact en het telefoonsnoer op de telefoonaansluiting.

2 Opladen



De handset installeren

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Volg de richting van de pijl die op de batterijtape is gedrukt en trek de tape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Plaats de handset op het laadstation om de handset op te laden.

Opmerking Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 24 uur lang op.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de status van het batterijpictogram.

Zorg ervoor dat de handset en het basisstation zijn ingeschakeld en verbinding hebben. U kunt de handset anders niet opladen.

Uw telefoon configureren (indien nodig)

- 1 Druk op **[OK]** wanneer het welkomstbericht wordt weergegeven, selecteert u uw land en drukt u op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - De landinstelling wordt opgeslagen.
- 2 Stel de datum en de tijd in.
 - De telefoon is nu klaar voor gebruik.

3 Genieten

Bellen

- 1 Druk op **[R]** en toets het telefoonnummer in, of:
- 2 Toets het telefoonnummer in en druk op **[R]** om het nummer te bellen.

Een gesprek aannemen

- 1 Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op **[R]** of **[M]** om het gesprek aan te nemen.


De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 20 beltonen.

- 1 Druk op **menu**.
- 2 Selecteer **[PERS. INSTEL]** > **[MELODIE]** > **[BELTONEN]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Kies een beltoon en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - De instelling wordt opgeslagen.

Een vermelding toevoegen

- 1 Druk op menu.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[NWE GEGEVENS]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.

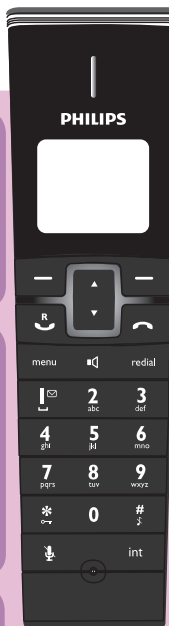

- 3 Voer de naam in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk op **[SAVE]** om te bevestigen.

Het telefoonboek weergeven

- 1 Druk op **[v]**.
- 2 Selecteer een contactpersoon en bekijk de beschikbare informatie.

Het volume van de luidspreker aanpassen

- 1 Druk op **[▲]** of **[▼]** om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

ECO-modus


De **[ECO]**-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation.

- 1 Druk op **menu**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC. INST]** > **[ECO]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de nieuwe instelling en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - De instelling wordt opgeslagen.
 - **[ECO]** wordt in plaats van **[Y]** weergegeven in de stand-bymodus.

Opmerking Wanneer de **[ECO]**-modus is geactiveerd, kan het verbindingsbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

Berichten beluisteren die zijn opgenomen op het antwoordapparaat

- Druk op **[on/off]** om het antwoordapparaat in de stand-bymodus in/uit te schakelen.
- Afspelen starten/stoppen: druk op **[▶]**.
- Volume aanpassen: druk op **[+]** / **[-]**.
- Terugspoelen:
Tijdens het afspelen van een bericht drukt u op **[◀]** om het bericht vanaf het begin af te spelen.
Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op **[◀]** om het vorige bericht af te spelen.
- Vooruitspoelen: druk op **[▶]** om naar het volgende bericht te gaan.
- Het huidige bericht verwijderen: druk op **[X]**.

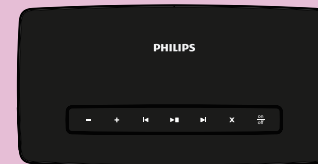

Opmerking Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.

Onlinehulp: www.philips.com/support Problemen oplossen

Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.

De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Het signaalpictogram knippert

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Als op de handset **[AFGEMELD]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan.

Nummerherkenning werkt niet

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider. De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.