

**Encender/apagar el teléfono**

Presionar y sostener la tecla  durante más de 3 segundos para encender/apagar el teléfono en el modo inactivo.

Presionar la tecla  para encender el teléfono.

**Bloquear/desbloquear el teclado**

Presionar y sostener la tecla  durante 2 segundos para bloquear/desbloquear el teclado en el modo inactivo.

**Rastreo**

1. Presionar la tecla  en la base. Todos los teléfonos registrados comenzarán a sonar.
2. Una vez recuperado, presionar cualquier tecla del teléfono para finalizar el rastreo.

**Escuchar los mensajes grabados en el contestador (para el SE745 solamente)**

El contestador se activa por omisión. Si hubiera mensajes nuevos, el contador de mensajes en la base parpadeará e indicará la cantidad de mensajes nuevos recibidos.

Presionar  en la base para reproducir los mensajes (se reproducirá primero el primer mensaje grabado). Presionar nuevamente  para detener la reproducción del mensaje.

Presionar  para saltar el mensaje actual y reproducir el mensaje siguiente.

Presionar  para volver al mensaje anterior (si se presiona en 1 segundo de la reproducción del mensaje actual).

Presionar  para volver a reproducir el mensaje actual (si se presiona pasado 1 segundo de la reproducción del mensaje actual).

Presionar  para ajustar el volumen del parlante durante la reproducción del mensaje.

Presionar  para eliminar el mensaje actual durante la reproducción del mensaje. Presionar durante varios segundos  en el modo inactivo para eliminar todos los mensajes (salvo los mensajes no leídos).

Consultar el Manual del usuario del SE745 para obtener más información sobre la función de contestador.

## Preguntas frecuentes

Para obtener más información, consultar el Manual del usuario que se entrega con el teléfono.

Problema	Solución
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¡No hay tono de marcado!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlar las conexiones</li> <li>• Cargar las pilas</li> <li>• Usar el cable de línea provisto en la caja</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¡La persona que llamó no me oye con claridad!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acercarse a la base</li> <li>• Alejar la base un metro como mínimo de otros aparatos eléctricos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparece la palabra <b>BUSCANDO</b> en la pantalla del teléfono y el icono  parpadea.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acercarse a la base</li> <li>• Asegurarse de que la base esté correctamente enchufada</li> <li>• Configurar nuevamente la unidad y reiniciar el registro del teléfono</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¡No aparece el número de la llamada entrante!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlar la suscripción con el operador de la red</li> </ul>

## ¿Necesita ayuda?

**Manual del usuario**

Consultar el Manual del usuario que se entrega con el SE745.

**Ayuda en línea**

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Bienvenido

## Guía de inicio rápido



**1** Conectar

**2** Colocar

**3** Disfrutar

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Las marcas son de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.  
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)




3111 285 38651  
Impreso en China

# PHILIPS


# Qué hay en la caja



Teléfono

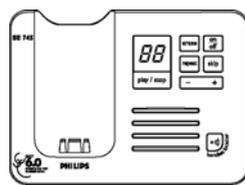

Base para el SE745



Tapa de las pilas



Soporte de la base



2 pilas AAA recargables NiMH



Enchufe eléctrico



Cable de línea\*



Manual del usuario



Garantía



Guía de inicio rápido

\*El adaptador de línea puede presentarse separado del cable de línea dentro de la caja. **En este caso, se deberá conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de enchufar el cable de línea al enchufe de línea.**




En los paquetes con múltiples teléfonos habrá un teléfono o más, cargadores con enchufes eléctricos y pilas recargables adicionales.

**ADVERTENCIA** Usar siempre los cables y las pilas que se entregan con el teléfono.

## 1 Conectar

### Cómo conectar la base


1. Colocar la base en una ubicación central cerca del enchufe de la línea telefónica y del tomacorriente.
2. Colocar la base boca abajo de forma de que se vea la parte inferior de la base. Ajustar a la base el soporte de la base pasando las lengüetas del soporte por las ranuras correspondientes de la base. Presionar en su lugar hasta escuchar un "clic".
3. Conectar el cable de línea y el cable de energía eléctrica a los conectores correspondientes en la parte inferior de la base, como se muestra en la imagen.
4. Conectar el otro extremo del cable de línea al enchufe de la línea telefónica y el otro extremo del cable de energía eléctrica al tomacorriente.

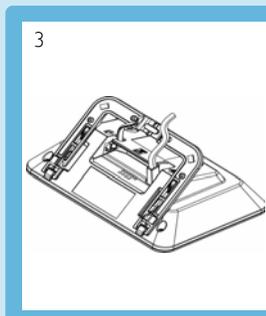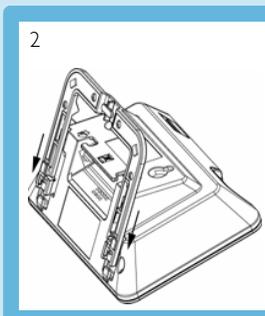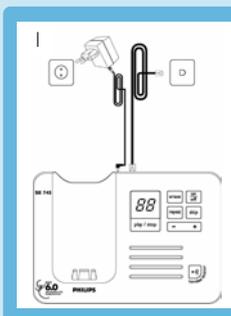

## 2 Colocar

### Insertar pilas recargables y cargar

#### Cómo colocar las pilas

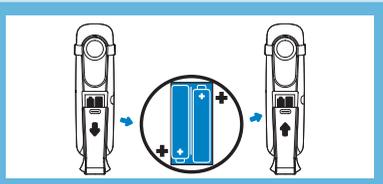

#### Cargar el teléfono durante 24 horas



#### Configurar el teléfono (si fuera necesario)

Después de cargar el teléfono durante algunos minutos, una pantalla de Bienvenida puede aparecer según el país de residencia. Si la pantalla de Bienvenida apareciera:

1. Avanzar (↻) hasta la palabra BIENVENIDO en el idioma de preferencia y presionar [SELEC.] para confirmar la selección.
2. Avanzar (↻) hasta el país correspondiente y presionar [SELEC.] para confirmar la selección.
3. Presionar (↻) hasta el operador correspondiente (si fuera necesario) y presionar nuevamente [SELEC.] para confirmar la selección.

#### Ajustar Fecha y hora

1. Presionar [MENÚ] en el modo inactivo, avanzar (↻) hasta **Reloj y alarm.** y presionar [SELEC.], presionar nuevamente [SELEC.] para ingresar a **Fecha/hora.**
  2. Ingresar la hora actual (HH:MM) y la fecha actual (DD/MM/AA) y presionar [OK].
- Se oirá un tono de validación y el teléfono estará listo para usar.

## 3 Disfrutar

#### Realizar una llamada

Ingresar el número y presionar la tecla [max].

○

Presionar la tecla [↵] para tomar la línea y marcar el número.

#### Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, presionar la tecla [max].

#### Finalizar una llamada

Para finalizar una conversación, presionar la tecla [end].

#### Ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada, presionar (↻) para seleccionar de **Volumen 1** a **Volumen 5**.

#### Ajustar la melodía

1. Presionar [MENÚ] en el modo inactivo, avanzar (↻) hasta **Personaliza** y presionar [SELEC.], presionar [SELEC.] para ingresar a **Tonos tel.**, avanzar (↻) hasta **Melodías** y presionar [SELEC.].
2. Avanzar (↻) hasta la melodía deseada para escuchar la melodía.
3. Presionar [SELEC.] para ajustar la melodía.  
Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

#### Guardar un contacto en la agenda

1. Presionar [MENÚ] en el modo inactivo, avanzar (↻) hasta **Agenda** y presionar [SELEC.], presionar [SELEC.] para ingresar a **Nueva entrada**.
2. Ingresar el nombre del contacto (un máximo de 14 caracteres) y presionar [OK].
3. Ingresar el número de teléfono y presionar [OK].
4. Avanzar (↻) para elegir un grupo (<Sin grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) y presionar [SELEC.].  
Se oirá un tono de validación.

#### Acceder a la agenda

1. Presionar [pb] en el modo inactivo y avanzar para explorar la agenda.
2. Para ver los detalles de una entrada de la agenda, avanzar (↻) hasta la entrada de la agenda y presionar [VER].
3. Para marcar un número de la agenda, avanzar (↻) hasta la entrada de la agenda y presionar [max].