

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DCW8010



# Εγχειρίδιο χρήσης

# PHILIPS

# Πίνακας περιεχομένων

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Σημαντικό</b>                                                             | <b>5</b>  |
|          | Ασφάλεια                                                                     | 5         |
|          | Σημείωση                                                                     | 6         |
| <b>2</b> | <b>Ασύρματο μουσικό σύστημα με δυνατότητα AirPlay</b>                        | <b>9</b>  |
|          | Εισαγωγή                                                                     | 9         |
|          | Περιεχόμενα συσκευασίας                                                      | 10        |
|          | Τι άλλο χρειάζεστε                                                           | 10        |
|          | Επισκόπηση της κύριας μονάδας                                                | 11        |
|          | Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου                                              | 13        |
| <b>3</b> | <b>Πριν από τη χρήση</b>                                                     | <b>15</b> |
|          | Σύνδεση της κεραίας FM                                                       | 15        |
|          | Σύνδεση στο ρεύμα                                                            | 15        |
|          | Τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου                  | 15        |
| <b>4</b> | <b>Ξεκίνημα</b>                                                              | <b>17</b> |
|          | Ενεργοποίηση                                                                 | 17        |
|          | Εναλλαγή λειτουργιών                                                         | 17        |
|          | Ρύθμιση ρολογιού                                                             | 17        |
| <b>5</b> | <b>Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi</b>                                      | <b>19</b> |
|          | Μέθοδος 1: Με τη δυνατότητα κοινόχρηστης σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi μέσω iOS 5 | 19        |
|          | Μέθοδος 2: Σύνδεση σε δρομολογητή WPS                                        | 20        |
|          | Μέθοδος 3: Σύνδεση σε δρομολογητή που δεν διαθέτει WPS                       | 21        |
| <b>6</b> | <b>Απευθείας μετάδοση ήχου AirPlay</b>                                       | <b>28</b> |
|          | Απευθείας μετάδοση ήχου από τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes                     | 28        |
|          | Έλεγχος της αναπαραγωγής                                                     | 30        |
|          | Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων ήχου                                              | 30        |

|           |                                                            |           |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>  | <b>Χρήση της βάσης</b>                                     | <b>31</b> |
|           | Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone/iPad                           | 31        |
|           | Απολαύστε ήχο μέσω της βάσης                               | 31        |
|           | Φόρτιση iPod/iPhone/iPad                                   | 32        |
|           | Αποσύνδεση του iPod/iPhone                                 | 32        |
| <b>8</b>  | <b>Ακρόαση ραδιοφώνου FM</b>                               | <b>33</b> |
|           | Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM                       | 33        |
|           | Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών             | 33        |
|           | Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών          | 33        |
|           | Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό            | 34        |
|           | Εμφάνιση πληροφοριών RDS                                   | 34        |
| <b>9</b>  | <b>Αναπαραγωγή</b>                                         | <b>35</b> |
|           | Αναπαραγωγή δίσκου                                         | 35        |
|           | Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB                    | 35        |
|           | Έλεγχος της αναπαραγωγής                                   | 36        |
| <b>10</b> | <b>Άλλες λειτουργίες</b>                                   | <b>37</b> |
|           | Ρύθμιση αφύπνισης                                          | 37        |
|           | Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας                 | 37        |
|           | Ακρόαση από εξωτερική συσκευή ήχου                         | 38        |
|           | Ακρόαση μέσω ακουστικών                                    | 38        |
| <b>11</b> | <b>Προσαρμογή ήχου</b>                                     | <b>39</b> |
|           | Προσαρμογή επιπέδου έντασης                                | 39        |
|           | Σίγαση ήχου                                                | 39        |
|           | Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ήχου                   | 39        |
| <b>12</b> | <b>Προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος</b>                     | <b>40</b> |
| <b>13</b> | <b>Ενημέρωση υλικολογισμικού</b>                           | <b>41</b> |
|           | Λήψη του αρχείου ενημέρωσης                                | 41        |
|           | Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω της σελίδας διαμόρφωσης | 41        |

---

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Πληροφορίες προϊόντος</b>                  | <b>43</b> |
| Προδιαγραφές                                     | 43        |
| Πληροφορίες δυνατότητας<br>αναπαραγωγής μέσω USB | 44        |
| Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3                  | 44        |
| Τύποι προγράμματος RDS                           | 45        |

---

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>15 Αντιμετώπιση προβλημάτων</b> | <b>46</b> |
|------------------------------------|-----------|

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια

Πληροφορίες για την Ευρώπη:  
Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το παρεχόμενο υλικό τεκμηρίωσης, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένα εξαρτήματα του προϊόντος τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε επάνω του αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία.

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.

- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην αφαιρείτε το περίβλημα του προϊόντος.
- ⑨ Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικό χώρο. Μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες/πιτσιλιές υγρών, βροχή ή συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- ⑩ Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- ⑪ Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών).
- ⑫ Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές επάνω στο προϊόν.
- ⑬ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑭ Το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μπαταρίες. Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας και απόρριψης μπαταριών του παρόντος εγχειριδίου.
- ⑮ Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων ιντσών γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στη συσκευή.

---

## Ασφάλεια ακοής

### Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

### Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

### Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

### Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

---

## Σημείωση


Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

---

## Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

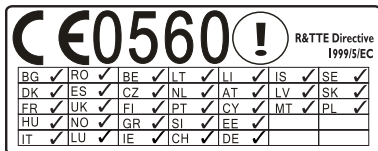

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους εντός της ΕΕ, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία σε όλη τη ζώνη συχνοτήτων, μέχρι να ληφθεί νεότερη ενημέρωση.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

**Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:**



**Σύμβολο εξοπλισμού Class II:**



Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

## Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

## Πληροφορίες για τη χρήση των μπαταριών:



### Προσοχή

- Κίνδυνος διαρροής: Χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο τύπο μπαταριών. Μην αναμειγνύετε καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Μην συνδυάζετε διαφορετικές μάρκες μπαταριών. Τηρείτε τη σωστή πολικότητα. Αφαιρείτε τις μπαταρίες από προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε ξηρό μέρος.
- Κίνδυνος τραυματισμού: Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε μπαταρίες που έχουν εμφανίσει διαρροή. Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Κίνδυνος έκρηξης: Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα. Μην απορρίπτετε μπαταρίες στη φωτιά. Μην προκαλείτε φθορές στις μπαταρίες και μην επιχειρείτε να τις αποσυναρμολογήσετε. Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών: Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος, την οποία μπορεί κανείς να καταπιεί. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!

## Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Made for



iPod



iPhone



iPad



Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η

χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες AirPlay, iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.



Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

## Πνευματικά δικαιώματα



Be responsible  
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



### Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.

## 2 Ασύρματο μουσικό σύστημα με δυνατότητα AirPlay

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Εάν επικοινωνήσετε με την Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου \_\_\_\_\_

Αριθμός σειράς \_\_\_\_\_

---

### Εισαγωγή

**Με αυτό το σύστημα, μπορείτε:**

- να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους, συσκευές αποθήκευσης USB, iPod/iPhone/iPad και άλλες εξωτερικές συσκευές,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM,
- να φορτίζετε απευθείας το iPod/iPhone/iPad,
- να μεταδίδετε ήχο από μια μουσική βιβλιοθήκη iTunes από Mac, PC, iPhone, iPod touch ή iPad μέσω AirPlay.

**Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα παρακάτω εφέ ήχου:**

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Πλήρης έλεγχος ήχου (FullSound)

**Μέσα με δυνατότητα αναπαραγωγής:**

- Δίσκοι
  - CD ήχου, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- συσκευή αποθήκευσης USB
  - Συμβατότητα: USB 1.1, USB 2.0
  - Υποστήριξη κατηγορίας: MSC (Mass Storage Class)
  - Σύστημα αρχείων: FAT12, FAT16, FAT32
  - Αρχεία: .mp3, .wma
  - Μέγιστος αριθμός άλμπουμ/φακέλων: 99
  - Μέγιστος αριθμός κομματιών/αρχείων: 999
  - Μέγιστα επίπεδα καταλόγου: 8
- Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone/iPad
  - iPad 2 και iPad
  - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS και iPhone 3G
  - iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
  - iPod nano (2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)

**Συμβατές συσκευές-δέκτες του iTunes για το AirPlay:**

- PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi και εγκατεστημένο το iTunes 10 (ή νεότερη έκδοση) και
- τα ακόλουθα μοντέλα iPod/iPhone/iPad με iOS 4.3 (ή νεότερη έκδοση):
  - iPad 2 και iPad
  - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS και iPhone 3G
  - iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο και δύο μπαταρίες AAA
- κεραία FM
- Κεραία Wi-Fi
- Τροφοδοτικό AC
- CD-ROM (με εγχειρίδιο χρήσης)
- Οδηγός γρήγορης έναρξης



---

## Τι άλλο χρειάζεστε

Για ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω AirPlay, απαιτείται:

- ένας δρομολογητής με πιστοποίηση Wi-Fi, και
- ένας δέκτης για τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes, όπως για παράδειγμα συσκευή iPod touch/iPhone/iPad με iOS 4.3 (ή νεότερη έκδοση) ή υπολογιστής PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi και εγκατεστημένο το iTunes 10 (ή νεότερη έκδοση).

## Επισκόπηση της κύριας μονάδας

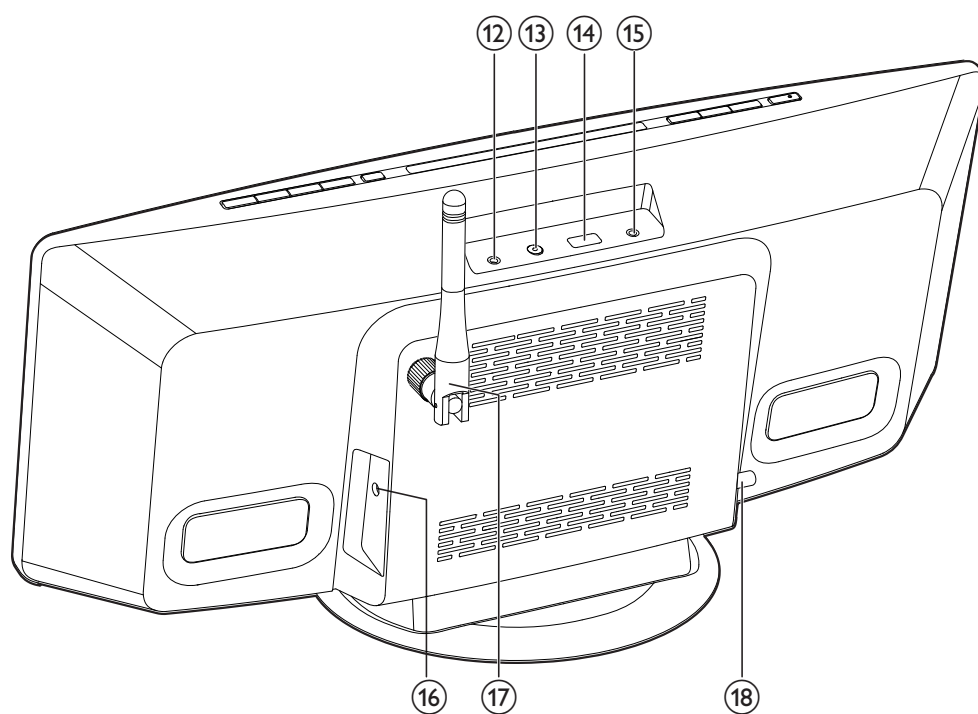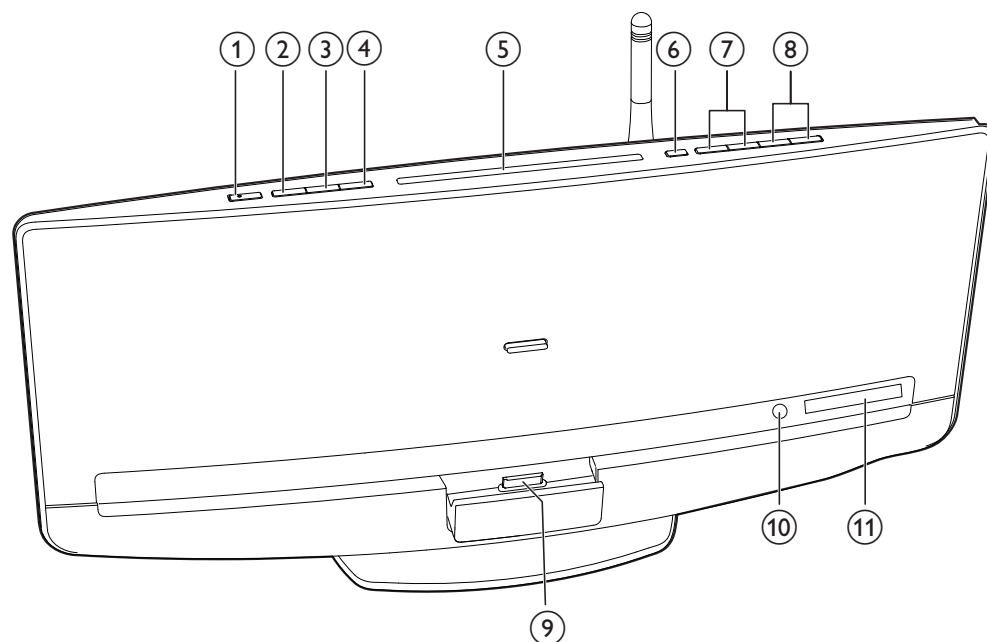

- ① 
- Ενεργοποίηση του συστήματος.
  - Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία αναμονής Eco Power ή στην κανονική λειτουργία αναμονής.

- ② **SOURCE**
- Πατήστε επανειλημμένα για επιλογή πηγής.

- ③ 
- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

- ④ 
- Διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής.
  - Μετάβαση στη λίστα αναπαραγωγής ενός συνδεδεμένου iPod/iPhone.

- ⑤ **Μονάδα δίσκου**

- ⑥ 
- Πατήστε για να βγάλετε το δίσκο από τη μονάδα δίσκου.

- ⑦ 
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
  - Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
  - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

- ⑧ **VOL+/VOL-**
- Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

- ⑨ **Βάση για iPod/iPhone/iPad**
- Σύνδεση σε συμβατή συσκευή iPod/iPhone/iPad.

- ⑩ **Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)**
- Λήψη υπέρυθρων σημάτων από το τηλεχειριστήριο.

- ⑪ **Οθόνη VFD**

- ⑫ **MP3-LINK**
- Σύνδεση στην υποδοχή εξόδου ήχου (συνήθως στην υποδοχή ακουστικών) μιας εξωτερικής συσκευής.

- ⑬ **WIFI SETUP**

- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης σε δρομολογητή που δεν διαθέτει WPS ή σε συσκευή iPod touch/iPhone/iPad με iOS 5.X.
- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης σε δρομολογητή με WPS.
- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Wi-Fi μετά από την πρώτη εγκατάσταση του δικτύου, πατήστε το **WIFI SETUP** για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, ώστε να μηδενίσετε τη ρύθμιση Wi-Fi.

- ⑭ 
- Σύνδεση με συσκευή αποθήκευσης USB.


- ⑮ 
- Σύνδεση ακουστικών με υποδοχή 3,5 χιλ.

- ⑯ **DC IN**
- Σύνδεση στο τροφοδοτικό AC.

- ⑰ **Κεραία Wi-Fi**
- Συνδέστε την κεραία Wi-Fi στην κύρια μονάδα, για να πετύχετε καλύτερη εκπομπή και λήψη των σημάτων Wi-Fi.

- ⑱ **FM ANT**
- Σύνδεση της κεραίας FM.

## Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

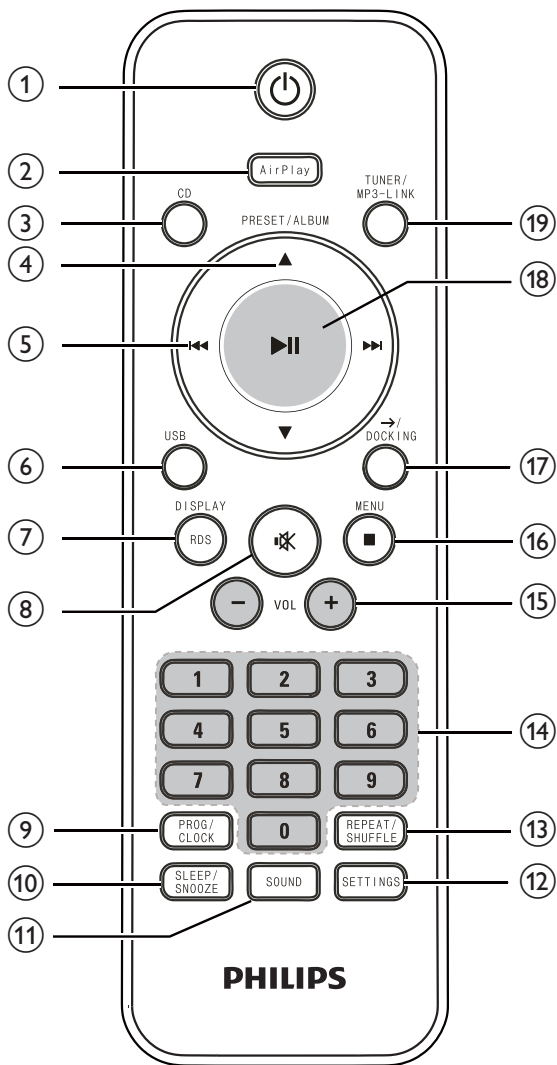

- 1** ⏻
- Ενεργοποίηση του συστήματος.
  - Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία αναμονής Eco Power ή στην κανονική λειτουργία αναμονής.
- 2** AirPlay
- Μετάβαση του συστήματος στην είσοδο ήχου που μεταδίδεται απευθείας από τη βιβλιοθήκη iTunes μέσω AirPlay.

- 3** CD
- Μετάβαση σε πηγή δίσκου.
- 4** PRESET/ALBUM ▲ / ▼
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
  - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
  - Πλοήγηση σε λίστα αναπαραγωγής iPod/iPhone.
- 5** ◀ / ▶
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
  - Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
  - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 6** USB
- Μετάβαση στη συσκευή αποθήκευσης USB ως πηγή.
- 7** RDS/DISPLAY
- Συγχρονισμός του ρολογιού με κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας.
  - Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης ή των πληροφοριών πολυμέσων.
- 8** ⏻
- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- 9** PROG/CLOCK
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
  - Ρύθμιση ρολογιού.
- 10** SLEEP /SNOOZE
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας ή χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
- 11** SOUND
- Μετάβαση στη ρύθμιση ήχου για DSC, DBB και πλήρη έλεγχο ήχου (FullSound).

⑫ **SETTINGS**

- Μετάβαση στο μενού ρυθμίσεων συστήματος.

⑬ **REPEAT/SHUFFLE**

- Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.

⑭ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο**

⑮ **VOL +/-**

- Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

⑯ **■ /MENU**

- Διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής.
- Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής του iPod/iPhone.

⑰ **→ / DOCKING**

- Μετάβαση του συστήματος στην είσοδο ήχου που μεταφέρεται μέσω της βάσης σύνδεσης.

⑱ **▶||**

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

⑲ **TUNER/MP3-LINK**

- Εναλλαγή πηγής μεταξύ δέκτη FM ή εισόδου ήχου που μεταφέρεται μέσω της υποδοχής **MP3-LINK**.


### 3 Πριν από τη χρήση

#### Σύνδεση της κεραίας FM



##### Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και ρυθμίστε τη θέση της ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία.
- Το προϊόν δεν υποστηρίζει ραδιοφωνική λήψη MW (μεσαία κύματα).

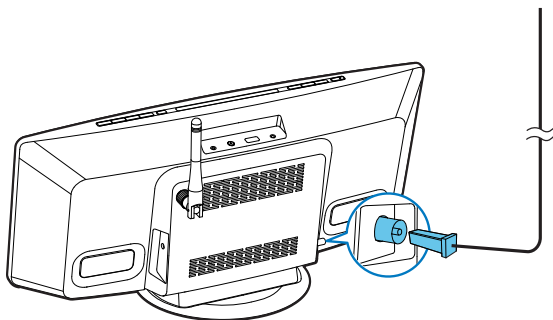


Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή **FM ANT** στην πίσω πλευρά.

#### Σύνδεση στο ρεύμα



##### Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, να τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή και ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

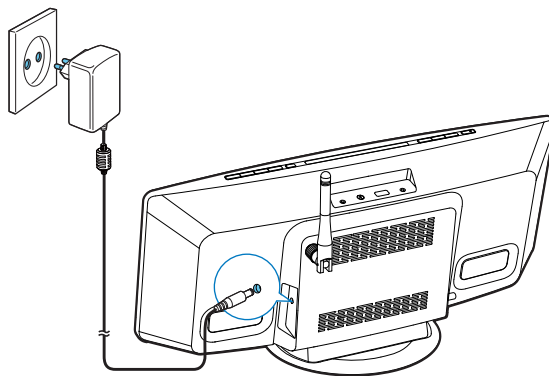

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC

- στην υποδοχή **DC IN** στην πίσω πλευρά και
- στην πρίζα.


#### Τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου




##### Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.


**1** Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.

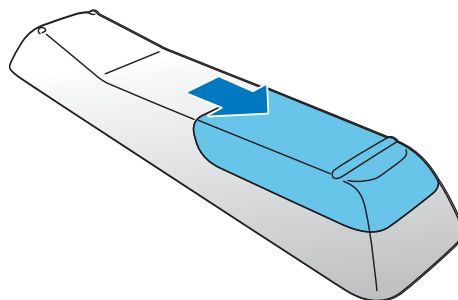

- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

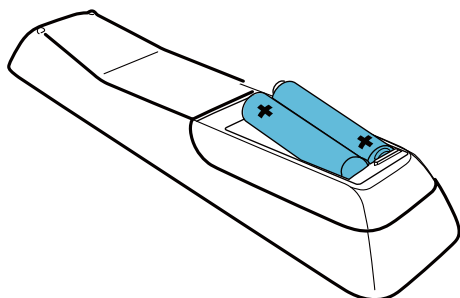

- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

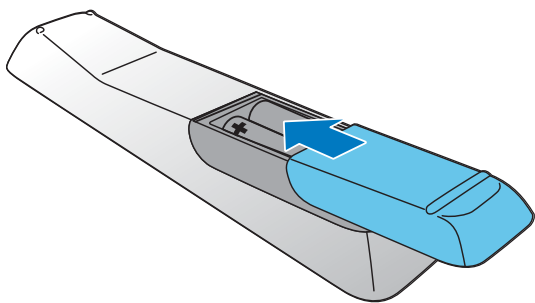

#### Σημείωση

- Προτού πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή με το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για καλύτερη λήψη, στρέψτε το τηλεχειριστήριο κατευθείαν προς τον αισθητήρα υπέρυθρων (IR) στην πρόσοψη της κύριας μονάδας.

## 4 Ξεκίνημα



### Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

## Ενεργοποίηση

Μόλις συνδεθεί σωστά στο ρεύμα, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα. Περιμένετε ώσπου να γίνει επιτυχής εκκίνηση της μονάδας.

- ↳ Η εκκίνηση διαρκεί περίπου 35 δευτερόλεπτα.
- ↳ Κατά την εκκίνηση, η ενδεικτική λυχνία LED στο μέσον του κουμπιού **WIFI SETUP** αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.
- ↳ Μετά την εκκίνηση, αν δεν έχει οριστεί σύνδεση Wi-Fi για το σύστημα, η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα.

## Εναλλαγή λειτουργιών

**Μη αυτόματη εναλλαγή λειτουργιών:**

- Πατήστε παρατεταμένα το **Φ** για να μεταβεί το σύστημα στη λειτουργία αναμονής **Eco Power**.
- Πατήστε **Φ** για να μεταβεί το σύστημα
  - από τη λειτουργία ενεργοποίησης στην κανονική λειτουργία αναμονής
  - από τη λειτουργία αναμονής **Eco Power** στη λειτουργία ενεργοποίησης.

## Ρύθμιση ρολογιού



### Σημείωση

- Κατά τη ρύθμιση, αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού χωρίς να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις που είχατε κάνει νωρίτερα.

- 1 Στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε **PROG/CLOCK** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
  - ↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **24HOUR** (μορφή 24 ωρών).
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε **24HOUR** ή **12HOUR** (μορφή 12 ωρών) και στη συνέχεια, πατήστε **PROG/CLOCK** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
  - ↳ Αν επιλέξετε τη μορφή ώρας **12HOUR**, εμφανίζεται η ένδειξη **PM** ή **AM**.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
  - Μπορείτε να εισαγάγετε τα ψηφία της ώρας με το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- 4 Πατήστε **PROG/CLOCK** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Πατήστε **PROG/CLOCK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης ρολογιού.
  - ↳ Εμφανίζεται το ρολόι που ρυθμίσατε.



## Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε το ρολόι του συστήματος με κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας. (Ανατρέξτε στην ενότητα "**Ακρόαση ραδιοφώνου FM**" > "**Εμφάνιση πληροφοριών RDS**" > "**Συγχρονισμός ρολογιού με RDS**")

## 5 Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi



Για να συνδέσετε το σύστημα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, πρέπει να εφαρμόσετε σε αυτό τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi.

Επιλέξτε την καλύτερη μέθοδο εγκατάστασης, με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις.

| Προϋπόθεση                                                                                                            | Μέθοδος εγκατάστασης                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαθέτετε συσκευή iPod touch/iPhone/iPad με iOS 5.0 ή νεότερη έκδοση.                                                 | Μέθοδος 1 (συνιστάται)(δείτε 'Μέθοδος 1: Με τη δυνατότητα κοινόχρηστης σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi μέσω iOS 5' στη σελίδα 19) |
| Ο δρομολογητής Wi-Fi έχει δυνατότητα WPS (Προστατευμένη εγκατάσταση Wi-Fi) και υποστηρίζει PBC (Σύνδεση Push Button). | Μέθοδος 2 (δείτε 'Μέθοδος 2: Σύνδεση σε δρομολογητή WPS' στη σελίδα 20)                                                    |

Διαθέτετε συσκευή iPod touch/iPhone/iPad με δυνατότητα Wi-Fi, με πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, ή υπολογιστή PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi.

Μέθοδος 3 (δείτε 'Μέθοδος 3: Σύνδεση σε δρομολογητή που δεν διαθέτει WPS' στη σελίδα 21)

**Προτού συνδέσετε το σύστημα στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι:**

- ο δρομολογητής Wi-Fi είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά.
- το σύστημα έχει ενεργοποιηθεί και εκκινηθεί με επιτυχία (δείτε 'Ενεργοποίηση' στη σελίδα 17).

Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση, το σύστημα θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi. Μετά την ενεργοποίησή του, το σύστημα συνδέεται αυτόματα με το οικιακό δίκτυο Wi-Fi, και μπορείτε να ακούτε τη μουσική που μεταδίδεται απευθείας μέσω AirPlay.

### Μέθοδος 1: Με τη δυνατότητα κοινόχρηστης σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi μέσω iOS 5

- 1 Συνδέστε τη συσκευή iPod touch/iPhone/iPad στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή iPod touch/iPhone/iPad στο σύστημα (δείτε 'Απολαύστε ήχο μέσω της βάσης' στη σελίδα 31).

- 3 Πατήστε **WIFI SETUP** στο επάνω μέρος του συστήματος.  
↳ Εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου.



- 4 Πατήστε **ALLOW** (Αποδοχή) για να μοιραστείτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi με το σύστημα.  
5 Περιμένετε μέχρι 1 λεπτό, μέχρι η λυχνία να σταματήσει να αναβοσβήνει και να ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.



#### Σημείωση


- Αν δεν ακουστεί ο ήχος επιβεβαίωσης σε 2 λεπτά, ελέγξτε τη διεύθυνση IP του συστήματος (δείτε 'Προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος' στη σελίδα 40). Αν η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως "0.0.0.0" ή "192.168.1.1", ξανασυνδέστε το τροφοδοτικό. Μετά την εκκίνηση του συστήματος, θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης.

## Μέθοδος 2: Σύνδεση σε δρομολογητή WPS

- 1 Πατήστε το κουμπί **WPS** στο δρομολογητή του οικιακού δικτύου Wi-Fi.



- 2 Λίγο μετά το βήμα 1, πατήστε **WIFI SETUP** στο επάνω μέρος του συστήματος.

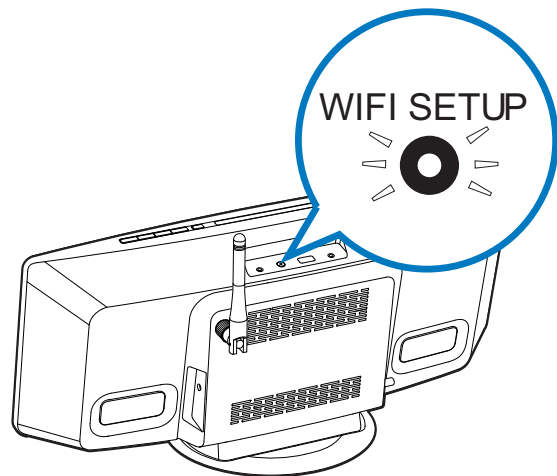

- ↳ Η ενδεικτική λυχνία LED στο μέσον του κουμπιού **WIFI SETUP** αναβοσβήνει εναλλάξ με κίτρινο και πράσινο χρώμα.
- ↳ Σε 2 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία LED παύει να αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά πράσινη. Το ηχείο παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ).
- ↳ Το σύστημα έχει συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi με επιτυχία.



## Συμβουλή

- Για ορισμένους δρομολογητές Wi-Fi, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **WPS** προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS PBC από τις σελίδες διαμόρφωσης του δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αντίστοιχου δρομολογητή.
- Αν η ενδεικτική λυχνία **WIFI SETUP** στο DCW8010 ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi απέτυχε. Περιμένετε 2 λεπτά και δοκιμάστε ξανά. Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi με μη αυτόματο τρόπο.
- Αν η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi αποτύχει πάλι, ξανασυνδέστε το τροφοδοτικό και δοκιμάστε ξανά.

## Μέθοδος 3: Σύνδεση σε δρομολογητή που δεν διαθέτει WPS

Για να συνδέσετε το σύστημα σε δρομολογητή Wi-Fi που δεν διαθέτει WPS μέσω PC/Mac ή iPod touch/iPhone/iPad με iOS 4.3, πρέπει να μεταβείτε στην ενσωματωμένη ιστοσελίδα διαμόρφωσης για να αλλάξετε τις εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

- 1 Σημειώστε όλες τις ρυθμίσεις του οικιακού δρομολογητή Wi-Fi για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή (δείτε 'Συγκέντρωση ρυθμίσεων οικιακού δρομολογητή Wi-Fi' στη σελίδα 21).
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi (η λυχνία στο μέσον του κουμπιού **WIFI SETUP** ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα). Αν δεν συμβαίνει αυτό, ενεργοποιήστε στο σύστημα τη λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi (δείτε 'Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi' στη σελίδα 22).

↳ Το σύστημα δημιουργεί ένα νέο δίκτυο Wi-Fi, με όνομα δικτύου (SSID) **Philips DCW8010 XXXXXX**.

- 3 Συνδέστε προσωρινά τη συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi που διαθέτετε στο νέο δίκτυο Wi-Fi που δημιουργήθηκε (δείτε 'Σύνδεση της συσκευής με δυνατότητα Wi-Fi στο νέο δίκτυο Wi-Fi' στη σελίδα 22).
- 4 Ανοίξτε την ενσωματωμένη ιστοσελίδα του συστήματος με το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που διαθέτει η συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi (δείτε 'Άνοιγμα της ενσωματωμένης ιστοσελίδας του συστήματος' στη σελίδα 24).
- 5 Αλλάξτε τις εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi του συστήματος με βάση τις ρυθμίσεις που σημειώσατε στο βήμα 1 (δείτε 'Αλλαγή των εσωτερικών ρυθμίσεων Wi-Fi του συστήματος' στη σελίδα 25).
- 6 Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του υπάρχοντος οικιακού δικτύου Wi-Fi στη συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi (δείτε 'Επαναφορά των ρυθμίσεων του οικιακού δικτύου Wi-Fi στη συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi' στη σελίδα 27).

## Συγκέντρωση ρυθμίσεων οικιακού δρομολογητή Wi-Fi



### Σημείωση

- Για λεπτομερείς οδηγίες, θα πρέπει να ανατρέχετε στο εγχειρίδιο χρήσης του οικιακού δρομολογητή Wi-Fi.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με δυνατότητα Wi-Fi στο υπάρχον οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
- 2 Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet (για παράδειγμα, Apple Safari ή Microsoft Internet Explorer) στη συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi.
- 3 Εμφανίζεται η σελίδα διαμόρφωσης του οικιακού δρομολογητή Wi-Fi.
- 4 Βρείτε την καρτέλα ρυθμίσεων Wi-Fi και σημειώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

- Ⓐ Όνομα δικτύου (SSID)
- Ⓑ Λειτουργία ασφαλείας Wi-Fi (συνήθως WEP, WPA ή WPA2 εάν είναι ενεργοποιημένη)
- Ⓒ Κωδικός πρόσβασης Wi-Fi (εάν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια Wi-Fi)
- Ⓓ Λειτουργία DHCP (ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη)
- Ⓔ Ρυθμίσεις στατικής διεύθυνσης IP (εάν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία DHCP)

## Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi

### Σημείωση

- Πριν πατήσετε κάποιο κουμπί στην κύρια μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η εκκίνηση του συστήματος έχει γίνει με επιτυχία (δείτε 'Ενεργοποίηση' στη σελίδα 17).

Πατήστε **WIFI SETUP** στο επάνω μέρος του συστήματος.

- ➞ Η ενδεικτική λυχνία LED στο μέσον του κουμπιού **WIFI SETUP** ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα.
- ➞ Το σύστημα δημιουργεί ένα νέο δίκτυο Wi-Fi, με όνομα δικτύου (SSID) **Philips DCW8010 XXXXXX**.
- ➞ Χρειάζονται έως και 45 δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί με επιτυχία το νέο δίκτυο Wi-Fi.

### Σημείωση

- Μόλις ολοκληρώσετε τη μη αυτόματη ρύθμιση Wi-Fi του συστήματος, το νέο δίκτυο Wi-Fi θα εξαφανιστεί.
- Αν δεν μπορέσετε να μεταβείτε στη λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi, ξανασυνδέστε το τροφοδοτικό και δοκιμάστε εκ νέου, αφού εκκινήσετε το σύστημα με επιτυχία.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται συγχρόνως και άλλες συσκευές Philips με δυνατότητα AirPlay στη λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi. Τα νέα δίκτυα Wi-Fi που έχουν δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να δημιουργούν παρεμβολές το ένα στο άλλο.
- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Wi-Fi μετά από την πρώτη εγκατάσταση του δικτύου, πατήστε το **WIFI SETUP** για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, ώστε να μηδενίσετε τη ρύθμιση Wi-Fi. Κατόπιν, ακολουθήστε τα προηγούμενα βήματα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

## Σύνδεση της συσκευής με δυνατότητα Wi-Fi στο νέο δίκτυο Wi-Fi

Το νέο δίκτυο Wi-Fi που δημιουργήθηκε από το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε μία συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi. Για να αποφύγετε παρεμβολές από άλλες συσκευές Wi-Fi, συνιστάται να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία Wi-Fi στις άλλες συσκευές Wi-Fi.

## Επιλογή 1: Χρήση του iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Στο iPod touch/iPhone/iPad, επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) -> **Wi-Fi** (Wi-Fi).



- 2 Από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, επιλέξτε το **Philips DCW8010 XXXXXX**.



**Philips DCW8010 XXXXXX**

- 3 Περιμένετε μέχρι το iPod touch/iPhone/iPad να συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο Wi-Fi.
  - ↳ Η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του iPod touch/iPhone/iPad.



### Συμβουλή

- Αν το **Philips DCW8010 XXXXXX** δεν βρίσκεται στη λίστα, δοκιμάστε να ξανακάνετε αναζήτηση για τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

## Επιλογή 2: Χρήση του υπολογιστή PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi




### Σημείωση


- Για να μάθετε πώς να συνδέσετε το PC/Mac σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του PC/Mac που διαθέτετε.
- Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi, μην συνδέσετε κάποιο καλώδιο δικτύου στο PC/Mac.

- 1 Ανοίξτε το εργαλείο εγκατάστασης Wi-Fi ή τον πίνακα ελέγχου στο PC/Mac.


## 2 Σαρώστε τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

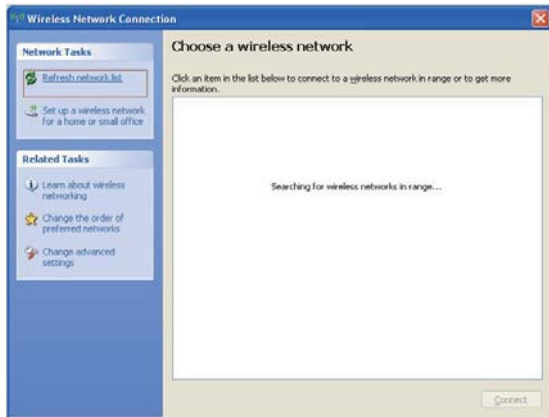

## 3 Από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, επιλέξτε το **Philips DCW8010 XXXXXX**.

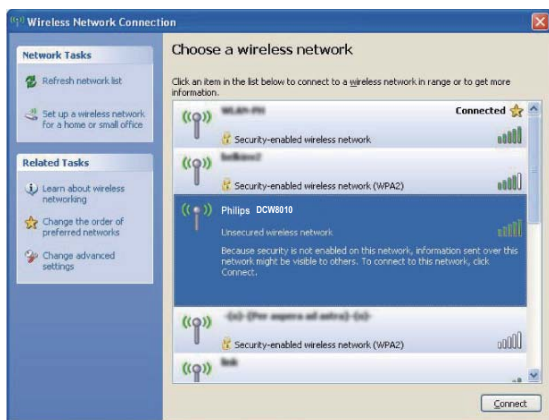

## 4 Περιμένετε μέχρι ο υπολογιστής PC/Mac να συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο Wi-Fi.

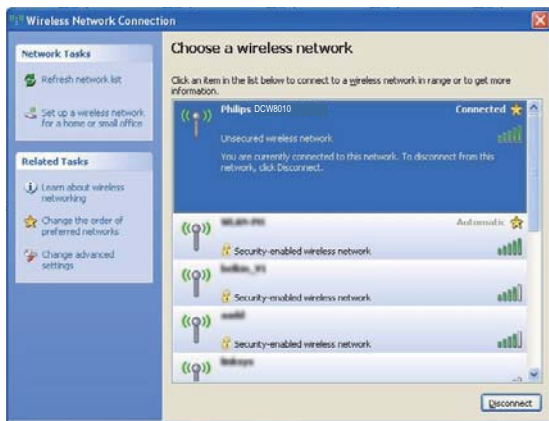

### Συμβουλή

- Αν το **Philips DCW8010 XXXXXX** δεν βρίσκεται στη λίστα, δοκιμάστε να ξανακάνετε αναζήτηση για τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.


## Άνοιγμα της ενσωματωμένης ιστοσελίδας του συστήματος

- 1 Στη συσκευή σας με δυνατότητα Wi-Fi, εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης **Safari** της Apple ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.
- 2 Στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης, πληκτρολογήστε **192.168.1.1** και επιβεβαιώστε την καταχώρισή σας.
  - ↳ Εμφανίζεται η ιστοσελίδα διαμόρφωσης.




Αν χρησιμοποιείτε το Safari στον υπολογιστή PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi, μπορείτε επίσης να επιλέξετε "Philips DCW8010 XXXXXX" από την αναπτυσσόμενη λίστα του Bonjour, για να μεταβείτε απευθείας στην ιστοσελίδα διαμόρφωσης του συστήματος.


- 1 Πατήστε **⚙** -> **Preferences** (Προτιμήσεις).  
↳ Εμφανίζεται το μενού για τις προτιμώμενες ρυθμίσεις.

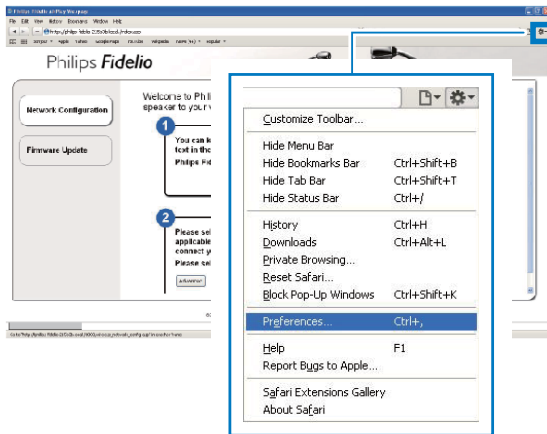

- 2 Στην καρτέλα **Bookmarks** (Σελιδοδείκτες), πατήστε **Include Bonjour** (Συμπερίληψη Bonjour) για το **Bookmarks bar** (Γραμμή σελιδοδεικτών).

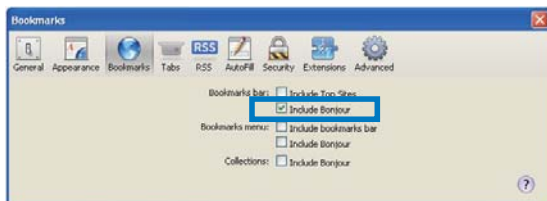

- 3 Επιλέξτε **"Philips DCW8010 XXXXXX"** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Bonjour** στη γραμμή σελιδοδεικτών.  
↳ Εμφανίζεται η ιστοσελίδα διαμόρφωσης.

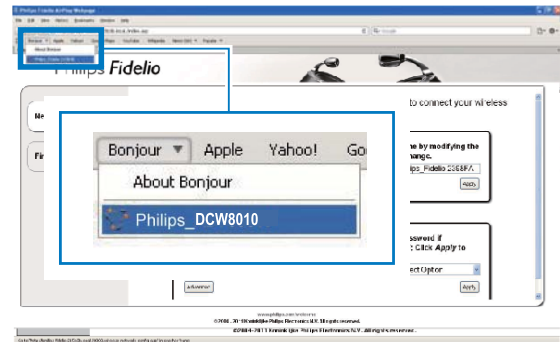

## Αλλαγή των εσωτερικών ρυθμίσεων Wi-Fi του συστήματος

Στην ιστοσελίδα διαμόρφωσης του συστήματος, μπορείτε να αλλάξετε τις εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi του συστήματος για να συνδέσετε το σύστημα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi.

### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα διαμόρφωσης ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi που έχετε σημειώσει.



- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αλλάξετε και να επιβεβαιώσετε τις εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi.
  - ↳ Μετά από λίγο, η ένδειξη στο μέσον του κουμπιού **WIFI SETUP** παύει να αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, ενώ η κύρια μονάδα παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ).
  - ↳ Το σύστημα συνδέεται με επιτυχία στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.



## Σημείωση

- Αν η ενδεικτική λυχνία LED στο μέσον του κουμπιού **WIFI SETUP** δεν αναβοσβήνει σταθερά με πράσινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση Wi-Fi απέτυχε. Επανεκκινήστε το δρομολογητή Wi-Fi και το σύστημα, και κατόπιν ελέγξτε αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi. Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
- Αφού ολοκληρώσετε τις παραπάνω αλλαγές ή επανεκκινήσετε το σύστημα, το νέο δίκτυο Wi-Fi που δημιουργήθηκε από το σύστημα θα εξαφανιστεί.



## Συμβουλή

- Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του συστήματος επιλέγοντας **Advanced settings**(Προηγμένες ρυθμίσεις) -> **AirPlay Device Name** (Όνομα συσκευής Airplay) στην ιστοσελίδα διαμόρφωσης του συστήματος. Αυτό σας βοηθάει να διακρίνετε το σύστημα από άλλες συσκευές Philips με δυνατότητα AirPlay που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο σας.
- Αν θέλετε να εισαγάγετε το όνομα δικτύου (SSID) με μη αυτόματο τρόπο (για παράδειγμα, αν θέλετε να αποκρύψετε το SSID), επιλέξτε **Advanced settings**(Προηγμένες ρυθμίσεις) -> **CONFIGURE MANUALLY** (Διαμόρφωση με μη αυτόματο τρόπο) στην ιστοσελίδα διαμόρφωσης του συστήματος.
- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Wi-Fi, αφού εγκαταστήσετε το δίκτυο Wi-Fi για πρώτη φορά, πατήστε το **WIFI SETUP** για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τη ρύθμιση Wi-Fi. Κατόπιν, ακολουθήστε τα προηγούμενα βήματα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

## Επαναφορά των ρυθμίσεων του οικιακού δικτύου Wi-Fi στη συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi

### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στα παρακάτω βήματα 2 έως 3 ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi που έχετε σημειώσει.

- 1 Στο iPod touch/iPhone/iPad, επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) -> **Wi-Fi** (Wi-Fi).
  - Διαφορετικά, ανοίξτε τη λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi στο PC/Mac που διαθέτετε.



- 2 Επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) από τη λίστα των διαθέσιμων ασύρματων δικτύων.



- 3 Πληκτρολογήστε το κλειδί δικτύου, εφόσον απαιτείται.
- 4 Περιμένετε μέχρι το οικιακό δίκτυο Wi-Fi να συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο Wi-Fi.

## 6 Απευθείας μετάδοση ήχου AirPlay

### Απευθείας μετάδοση ήχου από τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes


#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή-δέκτης του iTunes είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το σύστημα. Η συσκευή iTunes που διαθέτετε μπορεί να είναι iPod touch/iPhone/iPad με iOS 4.3 (ή μεταγενέστερη έκδοση) ή PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi και εγκατεστημένο το iTunes 10 (ή μεταγενέστερη έκδοση).
- Για χρήστες iPhone 4S: Για τη βέλτιστη απόδοση της μετάδοσης AirPlay, αναβαθμίστε το λειτουργικό σύστημα του iPhone 4S σε iOS 5.1 ή μεταγενέστερο.

### Απευθείας μετάδοση από το iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή **iPod** (iPod) ή **Music** (Μουσική) στο iPod touch/iPhone/iPad.

- 2 Πατήστε το εικονίδιο AirPlay.

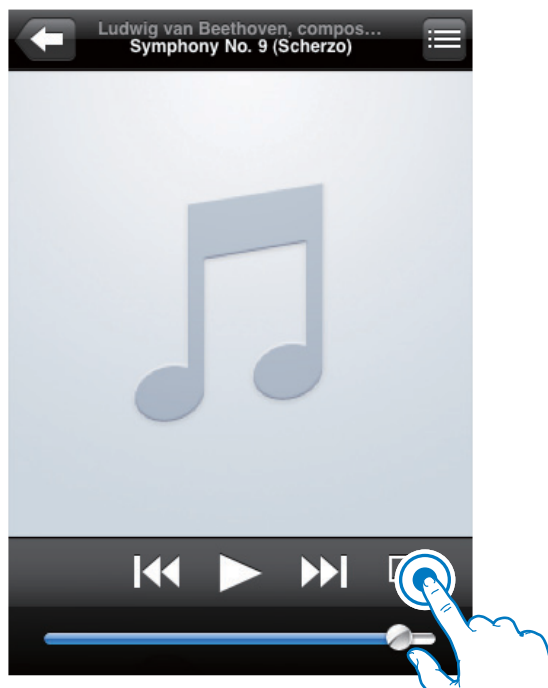


- 3 Επιλέξτε **Philips DCW8010 XXXXXX** (ή το προσαρμοσμένο όνομα) από τη λίστα AirPlay.



**Philips DCW8010 XXXXXX**

**Cancel**

- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.  
↳ Μετά από λίγο, θα ακούσετε μουσική από το σύστημα.

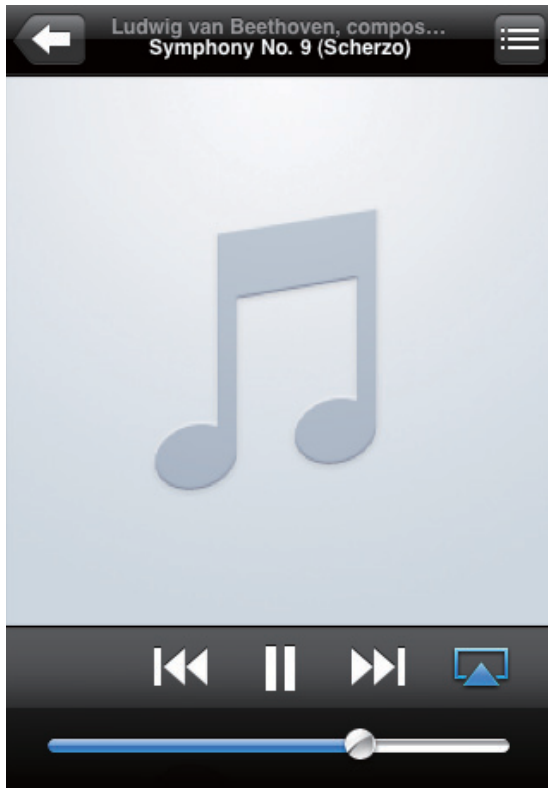


### Σημείωση


- Εάν η συσκευή ρυθμίστηκε με επιτυχία αλλά δεν μπορείτε να ακούσετε μουσική, προχωρήστε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες στο iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Αποσυνδέστε το και συνδέστε το ξανά στον ίδιο δρομολογητή Wi-Fi,
- (2) Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο,
- (3) Απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά.

## Μετάδοση από το PC/Mac


- 1 Εκκινήστε το iTunes 10 (ή μεταγενέστερη έκδοση) στο PC/Mac.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο AirPlay, στο παράθυρο.

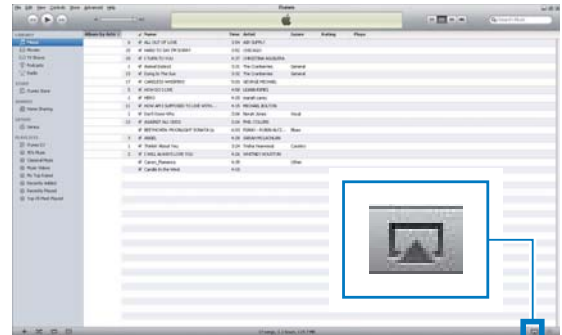

- 3 Επιλέξτε **Philips DCW8010 XXXXXX** (ή το προσαρμοσμένο όνομα) από τη λίστα AirPlay.

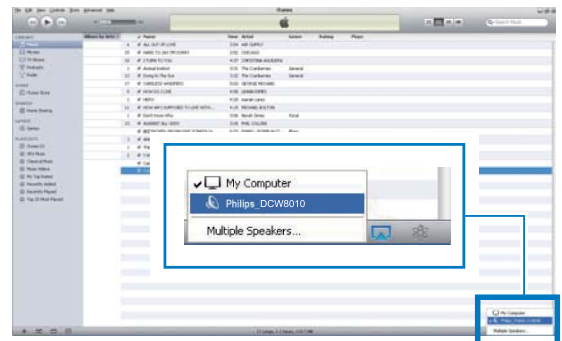

- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.  
↳ Μετά από λίγο, θα ακούσετε μουσική από το σύστημα.

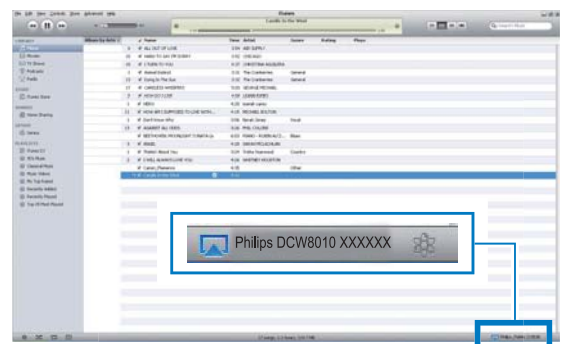



## Συμβουλή

- Κατά τη μετάδοση ήχου από τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes σε ένα PC/Mac, μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία συσκευές με δυνατότητα AirPlay (εάν υπάρχουν) στο βήμα 3, για να μεταδώσετε ταυτόχρονα μουσική σε όλες.
- Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του iTunes, το εικονίδιο AirPlay ενδέχεται να είναι το  αντί για το .

## Έλεγχος της αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές δυνατότητες αναπαραγωγής είτε μέσω της συσκευής-δέκτη του iTunes είτε μέσω του συστήματος.



## Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος μεταδίδεται επιτυχώς από τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes στο σύστημα.

- Για έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
- Για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι, πατήστε **◀◀ / ▶▶**.
- Για προσαρμογή της έντασης ήχου, πατήστε επανειλημμένα **VOL +/-**.
- Για σίγαση ή επαναφορά της έντασης ήχου, πατήστε .
- Για επιστροφή στο AirPlay ως πηγή ήχου, πατήστε **AirPlay**.



## Συμβουλή

- Αν μεταδίδετε μουσική από PC/Mac, για να ελέγχετε την αναπαραγωγή της μουσικής από το σύστημα, εκκινήστε το iTunes και επιλέξτε **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Να επιτρέπεται ο έλεγχος ήχου iTunes από απομακρυσμένα ηχεία) στο μενού **Edit** (Επεξεργασία), για τα Windows, ή επιλέξτε **iTunes-> Preferences** (Προτιμήσεις ...) -> **Devices** (Συσκευές) στο iTunes, για τα Mac.

## Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων ήχου

**Εάν η συσκευή-δέκτης του iTunes είναι iPod touch/iPhone/iPad:**

Για προηγμένες ρυθμίσεις ήχου και για πρόσθετες λειτουργίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPod touch/iPhone/iPad για να αποκτήσετε την εφαρμογή **Philips SoundStudio** από το Apple App Store. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή από τη Philips.

**Εάν η συσκευή-δέκτης του iTunes είναι PC/ Mac με δυνατότητα Wi-Fi:**

Για να κάνετε προηγμένες ρυθμίσεις ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας τον ισοσταθμιστή που διατίθεται στο iTunes επιλέγοντας **View** (Προβολή) -> **Show Equalizer** (Εμφάνιση ισοσταθμιστή).



## Συμβουλή

- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση βοήθειας του iTunes.

## 7 Χρήση της βάσης

Το σύστημα σάς παρέχει τη δυνατότητα να ακούτε ήχο από iPod/iPhone.



### Σημείωση

- Σε αυτήν την περίπτωση, ο ήχος δεν δρομολογείται στην υποδοχή ακουστικών.

### Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone/iPad

Το σύστημα υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod, iPhone και iPad.

- iPad 2 και iPad
- iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS και iPhone 3G
- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPod nano (2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)

### Απολαύστε ήχο μέσω της βάσης




### Σημείωση

- Η μέγιστη τιμή του ρεύματος που διέρχεται από την υποδοχή της βάσης δεν ξεπερνά τα 1.000 mA για συσκευή iPod/iPhone και τα 2.100 mA για iPad/iPad 2. Για να μην προκληθεί ζημιά στο iPod/iPhone/iPad και στο σύστημα, τοποθετήστε το iPod/iPhone/iPad όπως φαίνεται στην εικόνα.


- Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **iPod\_iPhone\_iPad**.

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε πηγή πατώντας **DOCKING**.

- Πιέστε το δίσκο της βάσης σύνδεσης για να βγει προς τα έξω.

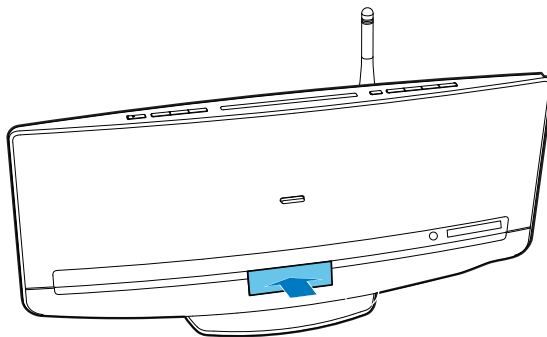

- Συνδέστε το iPod/iPhone/iPad στη βάση.

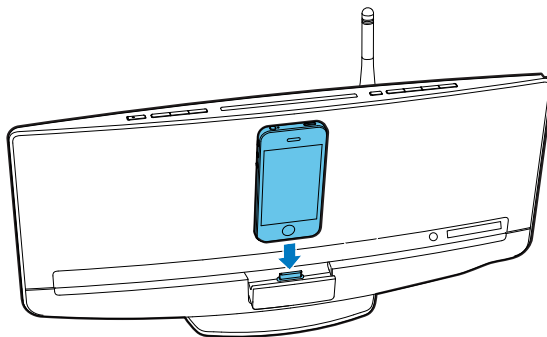

- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός κομματιού στο iPod/iPhone/iPad.

| Κουμπιά | Λειτουργίες                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶       | Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.                                                     |
| MENU/■  | Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής του iPod/iPhone.                                               |
| ▲/▼     | Πλοήγηση στη λίστα αναπαραγωγής του iPod/iPhone.                                               |
| ◀◀/▶▶   | Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.                                                      |
|         | Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή για γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός. |

---

## Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Η φόρτιση ξεκινά όταν το iPod/iPhone/iPad συνδεθεί στη βάση και αναγνωριστεί από το σύστημα.

---


## Αποσύνδεση του iPod/iPhone



### Σημείωση

- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στη βάση ή στο iPod/iPhone: Μην κουνάτε ή τραντάζετε το iPod/iPhone/iPad.

- 1 Τραβήξτε το iPod/iPhone/iPad από τη βάση.
- 2 Σπρώξτε το δίσκο της βάσης προς τα μέσα έως ότου ακούσετε "κλικ", που σημαίνει ότι έχει ασφαλίσει.

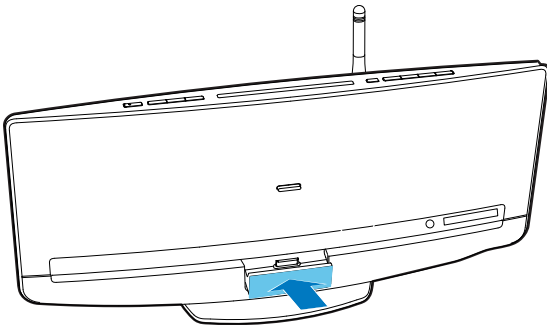

## 8 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

### Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM



#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει και προεκτείνει πλήρως την κεραία FM.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** ή **TUNER/MP3-LINK** για να επιλέξετε ως πηγή το δέκτη FM.
  - ↳ Εμφανίζονται η ένδειξη **FM** και η τρέχουσα συχνότητα.
- 2 Κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶** ώσπου να εμφανιστούν οι ενδείξεις **SEARCH +** ή **SEARCH -** (Αναζήτηση).
  - ↳ Ο δέκτης FM συντονίζεται σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
  - Για να συντονιστείτε σε σταθμό που εκπέμπει σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εμφανιστεί η συχνότητα που θέλετε.

### Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



#### Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Κρατήστε πατημένο το **PROG/CLOCK** ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη **AUTO SRH** (Αυτόματη αναζήτηση).

- ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
- ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

### Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



#### Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό με τον αριθμό ακολουθίας του.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG/CLOCK** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
  - ↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **PXX** (το XX δηλώνει τον αύξοντα αριθμό).
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να εκχωρήσετε έναν αύξοντα αριθμό από το 01 έως το 20 στο ραδιοφωνικό σταθμό, και στη συνέχεια πατήστε **PROG/CLOCK** για επιβεβαίωση.
  - ↳ Εμφανίζονται ο προεπιλεγμένος αριθμός ακολουθίας και η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.

---

## Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό

- Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε τον αύξοντα αριθμό του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό ακολουθίας.

---

## Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY/RDS** για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες πληροφορίες:
  - Όνομα σταθμού
  - Τύπο προγράμματος, όπως **NEWS** (ειδήσεις), **SPORT** (αθλητικά), **POP M** (μουσική ποπ)...
  - Μηνύματα κειμένου
  - Ρολόι RDS
  - Συχνότητα

---

## Συγχρονισμός ρολογιού με RDS.

Μπορείτε να συγχρονίσετε το ρολόι του συστήματος με κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό RDS.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας.
- 2 Κρατήστε πατημένο το **DISPLAY/RDS** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **CT SYNC**.
  - ↳ Το σύστημα διαβάζει αυτόματα την ώρα RDS.
  - ↳ Αν το σύστημα δεν λαμβάνει σήμα ώρας, εμφανίζεται η ένδειξη **NO CT**.



### Σημείωση

- Η ακρίβεια του ρολογιού εξαρτάται από το ραδιοφωνικό σταθμό RDS.


## 9 Αναπαραγωγή

### Αναπαραγωγή δίσκου



#### Προσοχή

- Μην τοποθετείτε ποτέ κάποιο άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκο διαμέτρου 12 εκ. στη μονάδα δίσκου.

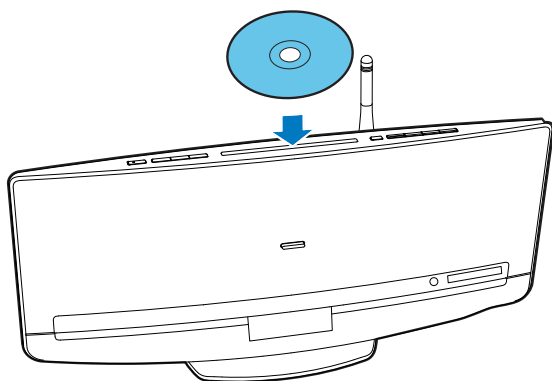

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **DISC**.
  - Μπορείτε επίσης να αλλάξετε πηγή πατώντας **CD**.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη μονάδα δίσκου. Η πλευρά του δίσκου που φέρει την ετικέτα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω.
  - ➔ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
  - Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.

### Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB


Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία .mp3 και .wma που έχουν εγγραφεί σε κάποια υποστηριζόμενη συσκευή αποθήκευσης USB:

- Μονάδα flash
- Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης
- HDD: μονάδα σκληρού δίσκου (αυτό το προϊόν μπορεί να ανιχνεύσει μόνο φορητό σκληρό δίσκο με ρεύμα κορυφής ισχύος USB που δεν ξεπερνά τα 500 mA).



#### Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται συμβατότητα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB.
- Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων NTFS (New Technology File System).

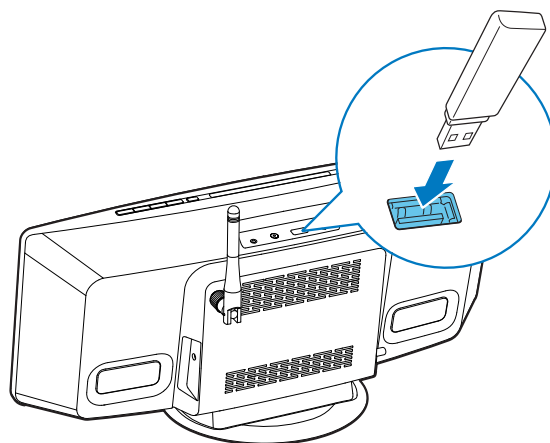

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή .
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **USB**.
  - Μπορείτε επίσης να αλλάξετε πηγή πατώντας **USB**.
  - ➔ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα:

- 1 Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε φάκελο.
- 2 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε αρχείο.
- 3 Πατήστε ▶|| για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

## Έλεγχος της αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

| Κουμπιά                                                                                                                             | Λειτουργίες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶                                                                                                                                   | Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ■                                                                                                                                   | Διακοπή αναπαραγωγής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ◀◀ / ▶▶                                                                                                                             | Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.<br>Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή για γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός σε ένα κομμάτι.                                                                                                                                                                                   |
| ▲ / ▼                                                                                                                               | Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα άλμπουμ.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>0</div></div> | Εισαγωγή αριθμού κομματιού για αναπαραγωγή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REPEAT/SHUFFLE                                                                                                                      | Επιλογή διαθέσιμης λειτουργίας αναπαραγωγής. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>RPT 1</b>: επανάληψη του τρέχοντος κομματιού</li><li>• <b>RPT ALL</b>: επανάληψη όλων των κομματιών</li><li>• <b>SHUFFLE</b>: τυχαία αναπαραγωγή κομματιών (Πατήστε παρατεταμένα)</li><li>• <b>NORMAL</b>: αναπαραγωγή των κομματιών με τη σειρά</li></ul> |

# 10 Άλλες λειτουργίες

## Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ως ξυπνητήρι.



### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε το **SLEEP/SNOOZE** έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη **DISC**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε μια πηγή ήχου αφύπνισης.
- 3 Πατήστε **SLEEP/SNOOZE** για επιβεβαίωση.  
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα, και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/SNOOZE** για επιβεβαίωση.  
↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά, και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/SNOOZE** για επιβεβαίωση.  
↳ Εμφανίζονται η ένδειξη **A** (Αφύπνιση) και η ώρα.
  - Για να αλλάξετε την αφύπνιση, στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε **SLEEP/SNOOZE**.

- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/SNOOZE** στην κανονική λειτουργία αναμονής, μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη **A** (Αφύπνιση).
- Για να επανενεργοποιήσετε την αφύπνιση, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/SNOOZE** στην κανονική λειτουργία αναμονής μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **A** (Αφύπνιση).
- Για να διακοπεί προσωρινά η αφύπνιση, πατήστε μία φορά **SLEEP/SNOOZE**. Μετά από πέντε λεπτά, η αφύπνιση ηχεί ξανά.
- Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε το **SLEEP/SNOOZE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **ALM STOP**.



### Συμβουλή

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα/τα λεπτά μέσω του αριθμητικού πληκτρολογίου.


## Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/SNOOZE** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (30, 60, 90 ή 120 λεπτά).

- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/SNOOZE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SLEEPOFF**.

## Ακρόαση από εξωτερική συσκευή ήχου

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου, όπως μια συσκευή MP3.

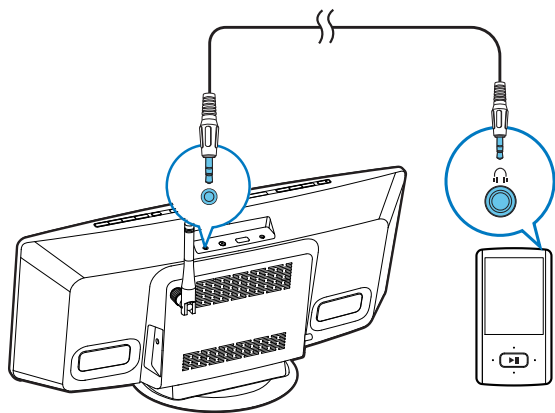

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **TUNER/MP3-LINK** για να επιλέξετε την πηγή **MP3 LINK**.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο MP3 Link
  - στην υποδοχή **MP3-LINK** στο επάνω μέρος του συστήματος και
  - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής (για παράδειγμα, μιας συσκευής MP3).
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην εξωτερική συσκευή. (Δείτε το εγχειρίδιο χρήση της εξωτερικής συσκευής).

## Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε ακουστικά με βύσμα 3,5 χιλ. στην υποδοχή **Α**, στο επάνω μέρος του συστήματος.



### Σημείωση

- Όταν ακούτε τα κομμάτια μιας λίστας αναπαραγωγής από συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad, ο ήχος δεν δρομολογείται στην υποδοχή των ακουστικών. Σε αυτήν την περίπτωση, ακούστε μουσική από τα ηχεία.

# 11 Προσαρμογή ήχου

Οι ακόλουθες λειτουργίες ισχύουν για όλα τα υποστηριζόμενα πολυμέσα.

---

## Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα **VOL +/-**.
- Στην κύρια μονάδα πατήστε επανειλημμένα **VOL+/VOL-**.

---

## Σίγαση ήχου

- Πατήστε **MUTE** για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

---

## Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ήχου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε ένα από τα μενού ρυθμίσεων.
  - **DSC**: Επιλογή προεπιλεγμένου ισοσταθμιστή.
  - **DBB**: Επιλέξτε εφέ ήχου DBB ή απενεργοποιήστε το.
  - **FULL SOUND**: Ενεργοποιήστε το για πλήρες ηχητικό εύρος.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.

# 12 Προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος

- 1 Πατήστε **SETTINGS** για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων συστήματος.  
↳ εμφανίζεται η ένδειξη **WIFI**.
- 2 Πατήστε **▲ / ▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή του μενού.
  - **WIFI, IP ADDR, DIMMER, NET RST, FAC RST** ή **VERSION**
- 3 Πατήστε **▶▶I** για να δείτε την κατάσταση του συστήματος ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του συστήματος.
  - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **I◀◀**.

| Επιλογή μενού  | Λειτουργία                                                                  | Παρατηρήσεις                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WIFI</b>    | Εμφάνιση κατάστασης της σύνδεσης του συστήματος με το οικιακό δίκτυο Wi-Fi. | Επιλέξτε <b>WIFI</b> και πατήστε <b>▶▶I</b> .                                                                                                                                  |
| <b>IP ADDR</b> | Εμφάνιση της διεύθυνσης IP του συστήματος στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.         | Επιλέξτε <b>IP ADDR</b> και πατήστε <b>▶▶I</b> .                                                                                                                               |
| <b>DIMMER</b>  | Επιλογή επιπέδου φωτεινότητας για την οθόνη VFD.                            | 1) Επιλέξτε <b>DIMMER</b> και πατήστε <b>▶▶I</b> .<br>2) Πατήστε <b>▲ / ▼</b> για να επιλέξετε επίπεδο φωτεινότητας.                                                           |
| <b>NET RST</b> | Μηδενισμός ρυθμίσεων σύνδεσης δικτύου.                                      | 1) Επιλέξτε <b>NET RST</b> .<br>2) Πατήστε <b>▶▶I</b> δύο φορές για να αρχίσει ο μηδενισμός των ρυθμίσεων.                                                                     |
| <b>FAC RST</b> | Επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων του συστήματος.        | 1) Επιλέξτε <b>FAC RST</b> .<br>2) Πατήστε <b>▶▶I</b> δύο φορές για να αρχίσει η επαναφορά.                                                                                    |
| <b>VERSION</b> | Εμφάνιση της έκδοσης του υλικολογισμικού.                                   | 1) Επιλέξτε <b>VERSION</b> και πατήστε <b>▶▶I</b> .<br>2) Πατήστε <b>▲ / ▼</b> για να επιλέξετε όνομα έκδοσης.<br>3) Πατήστε <b>▶▶I</b> για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση. |

# 13 Ενημέρωση υλικολογισμικού

Η Philips μπορεί να σας προσφέρει νέο υλικολογισμικό για την αναβάθμιση του συστήματος, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης.

Για πληροφορίες σχετικά το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Σημείωση

- Η ενημέρωση του υλικολογισμικού μπορεί να γίνει μόνο μέσω υπολογιστή PC/Mac.

## Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω της σελίδας διαμόρφωσης



### Προειδοποίηση


- Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, φροντίστε να μην διακοπεί η παροχή ρεύματος.



### Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet αντί για το Apple Safari στον υπολογιστή PC/Mac, μεταβείτε στη σελίδα διαμόρφωσης του δρομολογητή Wi-Fi και σημειώστε τη διεύθυνση IP του συστήματος. Για να μάθετε πώς μπορείτε να εντοπίσετε τις διευθύνσεις IP των συσκευών που συνδέονται με το δρομολογητή Wi-Fi, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή Wi-Fi.

## Λήψη του αρχείου ενημέρωσης

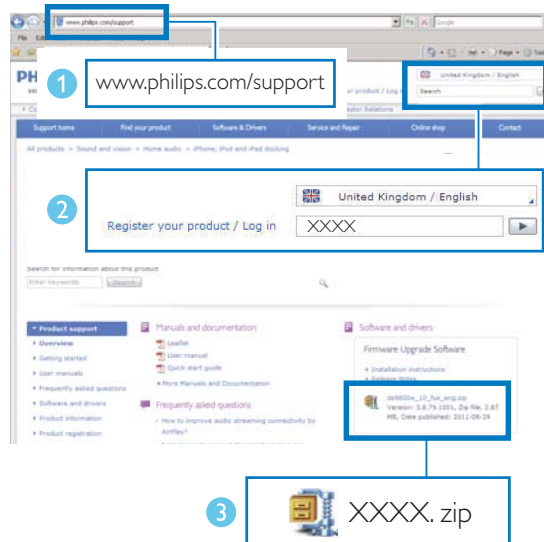

- 1 Στον υπολογιστή PC/Mac, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου για να βρείτε το τελευταίο διαθέσιμο αρχείο αναβάθμισης υλικολογισμικού.
- 3 Αποθηκεύστε το αρχείο αναβάθμισης στο σκληρό δίσκο.

- 1 Ενεργοποιήστε το σύστημα (δείτε 'Ενεργοποίηση' στη σελίδα 17).
  - ↳ Η εκκίνηση του συστήματος διαρκεί έως και 35 δευτερόλεπτα. Κατά την εκκίνηση, η ενδεικτική λυχνία LED στο μέσον του κουμπιού **WIFI SETUP** αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.
  - ↳ Μετά την εκκίνηση, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος ("μπιπ") και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα. Το σύστημα συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο Wi-Fi που έχει διαμορφωθεί πιο πρόσφατα.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα και ο υπολογιστής PC/Mac έχουν συνδεθεί στον ίδιο δρομολογητή Wi-Fi.

**3** Ανοίξτε το Apple **Safari** στον υπολογιστή PC/Mac και επιλέξτε "**Philips DCW8010 XXXXXX**" (ή το προσαρμοσμένο όνομα) από την αναπτυσσόμενη λίστα του Bonjour.

- Εναλλακτικά, ανοίξτε ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή PC/Mac και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του συστήματος (αναγράφεται στη σελίδα διαμόρφωσης του δρομολογητή Wi-Fi) στη γραμμή διεύθυνσης.  
↳ Εμφανίζεται η ιστοσελίδα διαμόρφωσης του συστήματος.

**4** Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.



#### Σημείωση

- Σε περίπτωση που αποτύχει η ενημέρωση υλικολογισμικού, μπορείτε να ακολουθήσετε ξανά τα παραπάνω βήματα.
- Αφού ενημερωθεί με επιτυχία το υλικολογισμικό, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σύνδεση Wi-Fi, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και δοκιμάστε να επανεγκαταστήσετε το δίκτυο Wi-Fi στο σύστημα (δείτε 'Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi' στη σελίδα 19).

# 14 Πληροφορίες προϊόντος

## Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## Προδιαγραφές

### Ενισχυτής

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Ονομαστική ισχύς εξόδου   | 40 W                       |
| Απόκριση συχνοτήτων       | 60 Hz - 20 kHz, $\pm 3$ dB |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο | $\geq 75$ dB               |
| Είσοδος MP3 Link          | 1.000 mV RMS               |

### Δίσκος

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Τύπος λείζερ                  | Ημιαγωγός                            |
| Διάμετρος δίσκου              | 12 εκ.                               |
| Υποστηριζόμενοι δίσκοι        | CD ήχου, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD |
| DAC ήχου                      | 24 Bits / 44,1 kHz                   |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση | $< 1\%$                              |

### Δέκτης

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Εύρος συντονισμού                          | FM: 87,5 - 108 MHz |
| Βήμα συντονισμού                           | 50 KHz             |
| Ευαισθησία                                 |                    |
| – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο   | $< 22$ dBu         |
| 26dB                                       |                    |
| – Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο | $< 45$ dBu         |
| 46dB                                       |                    |
| Αναζήτηση επιλεκτικότητας                  | $< 30$ dBu         |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση              | $< 3\%$            |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο                  | 45 dB              |

### Ηχεία

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Σύνθετη αντίσταση ηχείων | 8 Ohm                             |
| Οδηγός ηχείου            | Ηχείο 2 X 2,75" πλήρους εμβέλειας |
| Ευαισθησία               | $> 82$ dB/m/W                     |

### Ασύρματη τεχνολογία

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας | 802.11b/g                                                                                             |
| Ασύρματη ασφάλεια              | WEP (64 ή 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 χαρακτήρων)                                                        |
| Εύρος συχνότητας               | 2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (για /79, /37, /55, /97)<br>2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (για /12, /10, /05) |
| PBC (πάτημα ενός κουμπιού)     | Nai                                                                                                   |

## Γενικά

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Είσοδος τροφοδοτικού AC                               | 100-240 V~, 50-60 Hz, 2,0 A |
| Έξοδος τροφοδοτικού AC-DC                             | 18,0 V $\equiv$ , 2,8 A     |
| Αριθμός μοντέλου τροφοδοτικού AC-DC                   | EFS05001800280EU            |
| Εμπορικό σήμα τροφοδοτικού AC-DC                      | PHILIPS                     |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία                    | 25 W                        |
| Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής            | < 6 W                       |
| Κατανάλωση ρεύματος στη λειτουργία αναμονής Eco Power | < 0,5 W                     |
| Διαστάσεις (π x υ x β):                               | 500 x 234 x 164 χιλ.        |
| Καθαρό βάρος                                          | 3,1 κιλά                    |

- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

## Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

## Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

### Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

### Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99

## Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

## Τύποι προγράμματος RDS

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| NO TYPE  | Κανένας τύπος προγράμματος RDS     |
| NEWS     | Υπηρεσίες ειδήσεων                 |
| AFFAIRS  | Πολιτική και τρέχουσα επικαιρότητα |
| INFO     | Ειδικά ενημερωτικά προγράμματα     |
| SPORT    | Αθλητικά                           |
| EDUCATE  | Μόρφωση και εκπαίδευση             |
| DRAMA    | Θέατρο και λογοτεχνία              |
| CULTURE  | Πολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία  |
| SCIENCE  | Επιστήμη                           |
| VARIED   | Ψυχαγωγικά προγράμματα             |
| POP M    | Ποπ μουσική                        |
| ROCK M   | Ροκ μουσική                        |
| MOR M    | Ελαφριά μουσική                    |
| LIGHT M  | Ελαφριά κλασική μουσική            |
| CLASSICS | Κλασική μουσική                    |
| OTHER M  | Ειδικά μουσικά προγράμματα         |
| WEATHER  | Καιρός                             |
| FINANCE  | Οικονομικά                         |
| CHILDREN | Παιδικά προγράμματα                |
| SOCIAL   | Κοινωνικά θέματα                   |
| RELIGION | Θρησκεία                           |
| PHONE IN | Είσοδος τηλεφώνου                  |
| TRAVEL   | Ταξίδι                             |
| LEISURE  | Χόμπι                              |
| JAZZ     | Τζαζ μουσική                       |
| COUNTRY  | Κάντρι μουσική                     |
| NATION M | Δημοτικά τραγούδια                 |
| OLDIES   | Μουσική περασμένων δεκαετιών       |
| FOLK M   | Παραδοσιακή μουσική                |
| DOCUMENT | Ντοκιμαντέρ                        |
| TES      | Δοκιμή αφύπνισης                   |
| ALARM    | Ξυπνητήρι                          |

# 15 Αντιμετώπιση προβλημάτων



## Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

| Πρόβλημα                                     | Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.        | Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο τόσο στην πρίζα όσο και στη συσκευή αναπαραγωγής CD.<br>Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος δεν είναι καλός. | Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.<br>Αποσυνδέστε τα ακουστικά.<br>Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή ήχου.<br>Αν επιλέξετε πηγή ήχου, όπου ο ήχος μεταδίδεται μέσω AirPlay, βεβαιωθείτε ότι: <ul style="list-style-type: none"><li>• δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου στη συσκευή-δέκτη,</li><li>• το σύστημα είναι επιλεγμένο ως τελικός δέκτης AirPlay στη συσκευή-δέκτη,</li><li>• υπάρχει σύνδεση δικτύου ανάμεσα στη συσκευή-δέκτη και το δρομολογητή Wi-Fi, και</li><li>• υπάρχει σύνδεση Wi-Fi ανάμεσα στο σύστημα και το δρομολογητή Wi-Fi.</li></ul> |
| Το σύστημα δεν ανταποκρίνεται.               | Ξανασυνδέστε το τροφοδοτικό και περιμένετε περίπου 35 δευτερόλεπτα για να εκκινηθεί το σύστημα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.           | Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.<br>Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στην κύρια μονάδα.<br>Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–), όπως υποδεικνύεται.<br>Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.<br>Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της κύριας μονάδας.                                                                                                                             |

| Πρόβλημα                                                                         | Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν εντοπίζεται δίσκος.                                                          | <p>Τοποθετήστε ένα δίσκο διαμέτρου 12 εκ. Μην τοποθετείτε ποτέ δίσκους άλλων μεγεθών.</p> <p>Η πλευρά του δίσκου που φέρει την ετικέτα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω.</p> <p>Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.</p> <p>Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι ο εγγράψιμος δίσκος έχει οριστικοποιηθεί και ότι η μορφή του υποστηρίζεται από το σύστημα.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται.                                     | <p>Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατή με το σύστημα.</p> <p>Δοκιμάστε άλλη συσκευή.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από τη συσκευή αποθήκευσης USB. | <p>Βεβαιωθείτε ότι η μορφή των αρχείων υποστηρίζεται από το σύστημα.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία δεν υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.                                               | <p>Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του συστήματος και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.</p> <p>Προεκτείνετε πλήρως την κεραία και ρυθμίστε τη θέση της.</p> <p>Διαφορετικά, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.                                                 | <p>Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.</p> <p>Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Η ρύθμιση ρολογιού/ χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί.                                | <p>Διακόπτεται η παροχή ρεύματος.</p> <p>Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi απέτυχε.                                              | <p>Ελέγξτε αν ο δρομολογητής Wi-Fi διαθέτει πιστοποίηση Wi-Fi 802.11b/g. Η συσκευή αυτή είναι συμβατή μόνο με δρομολογητές που διαθέτουν πιστοποίηση Wi-Fi 802.11b/g.</p> <p>Αν ο δρομολογητής Wi-Fi διαθέτει πιστοποίηση Wi-Fi 802.11n, βεβαιωθείτε ότι η έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 802.11b/g. Το σύστημα δεν υποστηρίζει σύνδεση μόνο με δρομολογητές που διαθέτουν πιστοποίηση 802.11n.</p> <p>Το σύστημα δεν υποστηρίζει τη μέθοδο WPS-PIN.</p> <p>Αν ο δρομολογητής Wi-Fi υποστηρίζει τη δυνατότητα WPS και τη μέθοδο WPS-PBC, αλλά αποτυγχάνει να συνδεθεί στο σύστημα, δοκιμάστε τις άλλες μεθόδους εγκατάστασης Wi-Fi που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη (δείτε 'Μέθοδος 3: Σύνδεση σε δρομολογητή που δεν διαθέτει WPS' στη σελίδα 21).</p> <p>Ενεργοποιήστε τη μετάδοση SSID στο δρομολογητή Wi-Fi.</p> <p>Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πιθανές πηγές παρεμβολών που μπορεί να επηρεάσουν το σήμα Wi-Fi, όπως είναι ο φούρνος μικροκυμάτων.</p> |

| Πρόβλημα                                                    | Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>Αν δεν καταφέρνετε να εγκαταστήσετε το δίκτυο Wi-Fi μέσω του PC, ελέγξτε αν το PC χρησιμοποιεί δίκτυο Wi-Fi. Για να εγκαταστήσετε δίκτυο για το AirPlay, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματη σύνδεση Wi-Fi για δίκτυο Ethernet.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το όνομα SSID του οικιακού δρομολογητή αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και ότι δεν περιέχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες όπως %/#?*</p> <p>Αν μετονομάσατε τη συσκευή AirPlay "<b>Philips DCW8010 XXXXXX</b>" στο μενού ρύθμισης, μην χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες ή σύμβολα.</p> <p>Για ορισμένους τύπους δρομολογητών Wi-Fi, μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα ένα όνομα δικτύου (SSID) όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα WPS για τη σύνδεση. Πρέπει να αντικαθιστάτε πάντα το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου (SSID) με ένα απλό όνομα που αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Επίσης, για λόγους προστασίας του δικτύου σας, πρέπει να αλλάζετε τη λειτουργία ασφαλείας Wi-Fi.</p> |
| Περιστασιακή διακοπή της μετάδοσης μουσικής μέσω AirPlay    | <p>Εκτελέστε μία ή όλες τις παρακάτω ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μετακινήστε το σύστημα πιο κοντά στο δρομολογητή Wi-Fi.</li> <li>• Φροντίστε να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο στο χώρο ανάμεσα στο σύστημα και το δρομολογητή Wi-Fi.</li> <li>• Μην χρησιμοποιήσετε κανάλι Wi-Fi το οποίο επικαλύπτεται υπερβολικά από το κοντινό δίκτυο Wi-Fi.</li> <li>• Ελέγξτε αν η ταχύτητα του δικτύου σας είναι αρκετά υψηλή (σε περίπτωση που πολλές συσκευές χρησιμοποιούν τον ίδιο δρομολογητή, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση του AirPlay). Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον οικιακό δρομολογητή.</li> <li>• Ενεργοποιήστε την επιλογή Quality of Service (Ποιότητα υπηρεσίας [QoS]) - αν είναι διαθέσιμη στο δρομολογητή Wi-Fi.</li> <li>• Απενεργοποιήστε άλλους δρομολογητές Wi-Fi.</li> </ul>                                                                                                                               |
| Δεν υπάρχει εικονίδιο AirPlay στη συσκευή-δέκτη του iTunes. | <p>Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι συνδεδεμένο στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.</p> <p>Πριν ανοίξετε το iTunes, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία Bonjour στον υπολογιστή σας. Στα Windows XP, για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, επιλέξτε διαδοχικά <b>Start</b> (Εναρξη) -&gt; <b>Control Panel</b> (Πίνακας ελέγχου), κάντε διπλό κλικ στις επιλογές <b>Administrative Tools</b> (Εργαλεία διαχείρισης) -&gt; <b>Services</b> (Υπηρεσίες) -&gt; <b>Bonjour Service</b> (Υπηρεσία Bonjour), και στη συνέχεια επιλέξτε <b>Start</b> (Εναρξη) και <b>OK</b> (OK) στο αναδυόμενο μενού.</p> <p>Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το σύστημα.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Πρόβλημα                                           | Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η σύνδεση στο δίκτυο AirPlay μέσω Mac ή PC απέτυχε | <p>Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας και το λογισμικό ασφαλείας για να δείτε αν αποκλείουν τις θύρες που χρησιμοποιεί το AirPlay για απευθείας μετάδοση περιεχομένου. Για να μάθετε πώς μπορείτε να καταργήσετε τον αποκλεισμό των θυρών που χρησιμοποιούνται από το AirPlay, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση βοήθειας του τείχους προστασίας ή του λογισμικού ασφαλείας που διαθέτετε.</p> <p>Αν η αναπαραγωγή της μουσικής διακόπτεται ή σταματά κατά τη χρήση iPod touch/iPhone/iPad/Mac/PC για μετάδοση μέσω AirPlay, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το iPod touch/iPhone/iPad, το iTunes ή το σύστημα.</p> <p>Η ροή βίντεο ή οι λήψεις μέσω FTP μπορούν να υπερφορτώσουν το δρομολογητή σας και συνεπώς, να προκαλέσουν διακοπές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής μέσω AirPlay. Δοκιμάστε να μειώσετε το φορτίο του δρομολογητή.</p> |



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DCW8010\_12\_UM\_V1.3

