

PHILIPS

3000 sērijas
Skalrunis

HTL3310

Lietotāja rokasgrāmata



Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/welcome

Saturs

1	Svarīgi	3
	Palīdzība un atbalsts	3
	Drošība	3
	Produkta aprūpe	4
	Vides aprūpe	4
	Uzmanību FCC un IC paziņojumu lietotājiem (tikai ASV un Kanādā)	5
	Atbilstība	5

2	Jūsu SoundBar	6
	Galvenais bloks	6
	Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	6
	Tālvadības pults	6
	Savienotāji	7
	Sagatavot tālvadības pulti	8
	Izvietojums	8

3	Pievienot	9
	Pievienot HDMI (ARC) ligzdai	9
	Pievienot optiskajai ligzdai	9
	Pievienot AUX ligzdai	9
	Pievienot barošanas avotam	10
	Savienot pāri ar zemfrekvences skaļruni	10

4	Izmantot SoundBar	11
	Ieslēgt un izslēgt	11
	Automātiskais Standby (gaidīšanas) režīms	11
	Atlasīt režīmus	11
	Atlasīt ekvalaizera (EQ) efektu.	11
	Noregulēt skaļumu	12
	Bluetooth darbība	12
	AUX / OPTICAL / HDMI ARC darbība	12
	USB darbība	13

5	Sienas stiprinājums	13
----------	----------------------------	-----------

6	Produkta specifikācijas	14
----------	--------------------------------	-----------

7	Problēmu novēršana	15
----------	---------------------------	-----------

1 Svarīgi

Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja ir radies bojājums, neievērojot instrukcijas, garantija zaudē spēku.

Palīdzība un atbalsts

Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/welcome:

- Iejupielādēt lietotāja rokasgrāmatu un ātrās palaišanas rokasgrāmatu
- skatiet video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem)
- atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ)
- nosūtiet mums e-pasta ziņojumu
- tērējiet ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Lai izvēlētos valodu, izpildiet tīmekļa vietnē sniegtos norādījumus un pēc tam ievadiet produkta modeļa numuru.

Varat arī sazināties ar Patērētāju aprūpi savā valstī. Pirms sazināšanās atzīmējiet sava produkta modeļa numuru un sērijas numuru. Šo informāciju var atrast produkta aizmugurē vai apakšā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena risks.

- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.
- Nekad nepakļaujiet produktu un piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes. Ja uz produkta ir izlijis šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas. Sazinieties ar Patērētāju aprūpes dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu produktu.
- Nekad nenovietojiet produktu un piederumus atklātas liesmas vai citu siltuma

- avotu tuvumā, tostarp tiešos saules staros.
- Nekad neievietojiet priekšmetus ierīces ventilācijas atverēs vai citās atverēs.
- Ja kā atvienošanas ierīce tiek izmantots tīkla spraudnis vai ierīces savienotājs, atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.
- Baterijas (akumulators vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saulei staru, liesmu vai tamlīdzīgai iedarbībai.
- Pirms zibens vētras atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz kabeļa.

Īssavienojuma vai ugunsgrēka risks!

- Identifikācijas un padeves vērtējumam skatiet produkta plāksnīti ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms pievienojat ierīci strāvas kontaktligzdai, pārliecinieties, vai strāvas spriegums atbilst produkta aizmugurē vai apakšpusē redzamajai vērtībai. Nekad nepievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai, ja spriegums ir atšķirīgs.

Savainojuma risks vai kaitējums šim produktam!

- Sienas montāžai šim izstrādājumam jābūt droši piestiprinātam pie sienas saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājuma kronšteinu (ja pieejams). Nepareiza sienas montāža var izraisīt nelaimes gadījumu, savainojumus vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar Patērētāju aprūpi savā valstī.
- Nekad nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz citām elektroiekārtām.
- Ja produkts tiek pārvadāts temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms pievienošanas pie strāvas kontaktligzdas izņemiet to no iepakojuma un uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas temperatūrai.
- Produkta daļas var būt izgatavotas no stikla. Rīkotos uzmanīgi, lai izvairītos no savainojumiem un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiet šo produktu slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz četru collu atstarpi apkārt produktam ventilācijai. Pārliecinieties, vai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsedz produkta ventilācijas atveres.

Piesārņojuma risks!

- Nejauciet baterijas (vecas un jaunas, vai oglekļa un sārmains, u.c.).
- UZMANĪBU. Nepareizas baterijas nomaiņas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās, vai ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek izmantots.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tās ir pienācīgā veidā jāiznīcina.

Bateriju norīšanas risks!

- Produkts/tālvadības pults var saturēt monētu/pogu tipa bateriju, kuru var norīt. Glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Norīšanas gadījumā baterija var izraisīt nopietnus savainojumus vai pat nāvi. Smags iekšējais apdegums var rasties divu stundu laikā pēc norīšanas.
- Ja rodas aizdomas, ka baterija ir norīta vai ievietota jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nomainot baterijas, vienmēr uzglabājiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnīgi drošs pēc baterijas nomaiņas.
- Ja baterijas nodalījumu nevar pilnībā nodrošināt, pārtrauciet produkta lietošanu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā un sazināties ar ražotāju.



Tas ir II KLASES aparāts ar dubultu izolāciju un bez aizsargājoša zemējuma.

Produkta aprūpe

Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras audumu.

Vides aprūpe

Vecā produkta un baterijas utilizācija



Īsu produktu ir izstrādāts un ražots ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz produktu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka produkts satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES un kuras nevar izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Informējieties par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un baterijas parastos sadzīves atkritumos. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai noņemtu vienreizējās lietošanas baterijas, skatiet bateriju uzstādīšanas sadaļu.

Uzmanību FCC un IC paziņojumu lietotājiem (tikai ASV un Kanādā)



FCC INFORMĀCIJA

Brīdinājums.

- Šī iekārta jāuzstāda un jādarbina ar minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un jūsu ķermeni.
- Šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājuši atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

PIEZĪME. Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā netiks radīti traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai uztvērējs ir pievienots.
- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Šī ierīce satur nelicencētu (-s) raidītāju (-us)/ uztvērēju (-us), kas atbilst inovācijas, zinātnes un ekonomikas attīstības Kanādas RSS (-ām). Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
2. Šai ierīcei jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Atbilstība

Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas radiotraucējumu prasībām.

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.


Atbilstības deklarāciju var atrast vietnē:
www.p4c.philips.com.

2 Jūsu SoundBar

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu SoundBar vietnē:
www.philips.com/welcome.

Galvenais bloks


Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par galveno bloku.

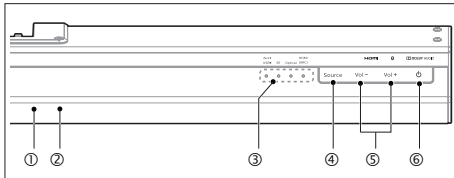

- ① **Tālrunis pults sensors**
- ② **Gaišuma indikators**
Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka SoundBar atrodas gaidīšanas režīmā.
- ③ **SoundBar LED indikators**
 - **Aux/USB.** Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka SoundBar atrodas Aux režīmā. Kad tas mirgo, tiek parādīts, ka SoundBar atrodas USB režīmā.
 - **BT.** Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka SoundBar atrodas Bluetooth režīmā.
 - **Optical (optisks).** Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka SoundBar atrodas optiskajā režīmā.
 - **HDMI (ARC).** Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka SoundBar atrodas HDMI ARC režīmā.
- ④ **Source (avots)**
Atlasiet skaļruņa ievades avotu.
- ⑤ **Vol+/Vol- (skaļums)**
Palielināt vai samazināt skaļumu.
- ⑥ **⏻ (Gaidīšanas režīms)**
Ieslēdziet SoundBar režīmu vai uz gaidīšanas režīmu.

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par bezvadu zemfrekvences skaļruni

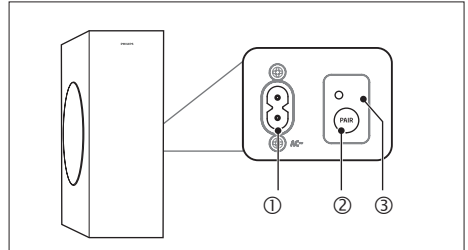

- ① **AC ~ kontaktligzda**
Pievienojiet barošanas avotam.
- ② **PAIR (savienošana pāri) poga**
Nospiediet, lai atvērtu zemfrekvences skaļruņa savienojuma pāri režīmu.
- ③ **Zemfrekvences skaļruņa indikators**
 - Kad barošana ir ieslēgta, indikators iedegas.
 - Bezvad savienojuma pāri starp zemfrekvences skaļruni un galveno ierīci izveidošanas laikā indikators ātri mirgo oranžā krāsā.
 - Kad savienojums pāri ir veiksmīgs, indikators iedegas oranžā krāsā.
 - Ja savienošana pāri ir neveiksmīga, indikators mirgo lēnām oranžā krāsā.

Tālrunis pults

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tālrunis pulti.

- ① **⏻ (Gaidīšanas režīms)**
Ieslēdziet vai izslēdziet SoundBar gaidīšanas režīmā.
- ② **🔊 (Izslēgt skaņu)**
Izslēgt skaņu vai atjaunot skaļumu.
- ③ **⏮ / ⏭ (Iepriekšējais/Nākamais)**
Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu USB/BT režīmā.

- ④ **▶|| (Play/Pause) (Atskaņot/pārtraukt)**
Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu USB/
BT režīmā.

- ⑤ **Vol+/Vol- (skaļums)**
Palielināt vai samazināt skaļumu.

- ⑥ **Avota pogas**
AUX. Pārslēdziet audio avotu uz MP3
savienojumu (3,5 mm ligzda).


BT/PAIR (savienot pāri). Pārslēgties uz
Bluetooth režīmu. Nospiediet un turiet
nospiedi, lai aktivizētu pāri savienošanas
funkciju Bluetooth režīmā vai atvienotu
pārī esošo savienoto Bluetooth ierīci.

OPTICAL (optisks). Pārslēdziet audio
avotu uz optisko savienojumu.

HDMI ARC. Pārslēdziet avotu uz HDMI
ARC savienojumu.


USB. Pārslēdziet uz USB režīmu.

- ⑦ **EQ**
Atlasiet ekvalaizera (EQ) efektu.

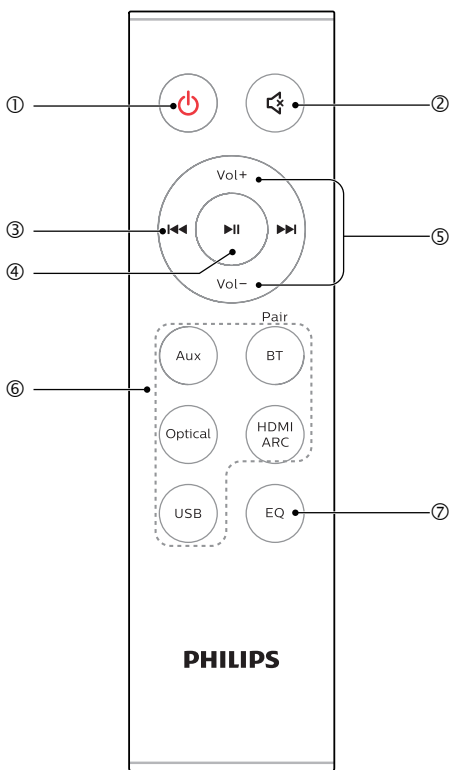

Savienotāji

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par
savienotājiem, kas pieejami jūsu SoundBar

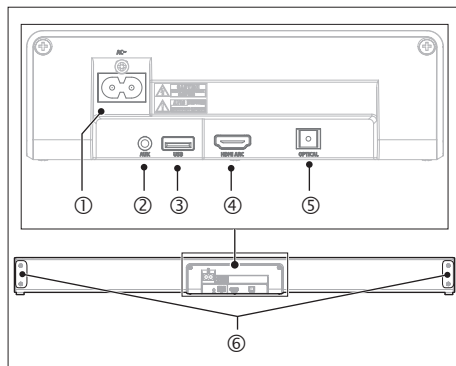


- ① **AC~**
Pievienojiet barošanas avotam.
- ② **AUX**
Audio ieeja, piemēram, no MP3
atskaņotāja (3,5 mm ligzda).
- ③ **USB**
 - Audio ievade no USB atmiņas ierīces.
 - Atjauniniet šī produkta programmatūru.
- ④ **HDMI (ARC)**
Pievienojiet TV HDMI ieejai.
- ⑤ **OPTICAL (optisks)**
Pievienojiet TV optiskai audio izejai vai
digitālai ierīcei.
- ⑥ **Sienas stiprinājuma skrūves**

Sagatavot tālvadības pulti

- Komplektā iekļautais tālvadības pults ļauj ierīcei darboties no attāluma.
- Pat tad, ja tālvadības pults tiek darbināts efektīvā diapazonā, 19,7 pēdas (6 m), tālvadības pults var būt atspējots, ja starp ierīci un tālvadības pulti ir šķēršļi.
- Ja tālvadības pults darbojas netālu no citiem produktiem, kas rada infrasarkanā starojumu, vai ja blakus ierīcei tiek izmantotas citas tālvadības ierīces, kas izmanto infrasarkanā starojumu, tas var darboties nepareizi. Savukārt arī citi produkti var darboties nepareizi.



Pirmā lietošanas reize:

Ierīcei ir iepriekš uzstādīta litija CR2025 baterija. Lai aktivizētu tālvadības pults bateriju, noņemiet aizsargplēvi.

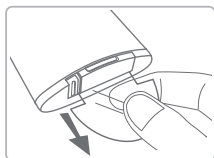

Nomainiet tālvadības pults bateriju

- Tālvadības pults darbībai nepieciešama CR2025, 3V litija baterija.
- 1 Nospiediet cilni baterijas teknes sānā teknes virzienā.
 - 2 Tagad izbīdiet baterijas tekni no tālvadības pults.
 - 3 Izņemiet veco bateriju. Ievietojiet jaunu CR2025 bateriju teknē ar pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts.
 - 4 Bīdiet baterijas tekni atpakaļ tālvadības pults slotā.

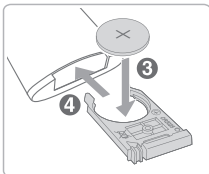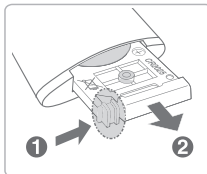


Piesardzības pasākumi attiecībā uz baterijām

- Ja tālvadības pults neizmanto ilgāku laiku (vairāk nekā mēnesi), izņemiet bateriju no tālvadības pults, lai novērstu tās noplūdi.
- Ja rodas baterijas noplūde, noslaukiet bateriju nodalījumā esošo noplūdi un nomainiet baterijas ar jaunām.
- Neizmantojiet citas baterijas, kas nav norādītas.
- Neuzsildiet vai neizjauciet baterijas.
- Nekad nemetiet tās ugunī vai ūdenī.
- Nenēsājiēt un neuzglabājiēt baterijas kopā ar citiem metāla priekšmetiem. Tas var izraisīt bateriju īssavienojumu, noplūdi vai eksploziju.
- Nekad neuzlādējiēt bateriju, ja tā nav apstiprināta kā uzlādējama.

Izvietojums

Novietojiet zemfrekvences skaļruni vismaz 1 metru attālumā no SoundBar un desmit centimetru attālumā no sienas.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, novietojiet zemfrekvences skaļruni, kā parādīts zemāk.

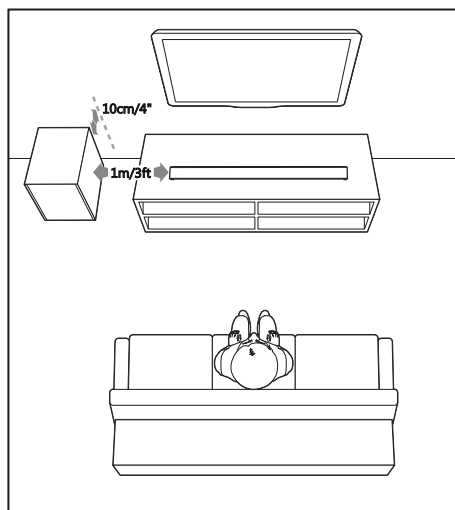

3 Pievienot


Šī sadaļa palīdz pievienot SoundBar TV un citām ierīcēm, un pēc tam iestatīt to. Informāciju par SoundBar un piederumu pamata savienojumiem skatiet ātrās palaišanas rokasgrāmatā.

Piezīme

- Identifikācijas un padeves vērtējumam skatiet produkta plāksnīti ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.

Pievienot HDMI (ARC) ligzdai

Jūsu Soundbar atbalsta HDMI ar audio atgriešanas kanālu (Audio Return Channel - ARC). Ja TV ir saderīgs ar HDMI ARC, TV skaņu varat dzirdēt ar Soundbar, izmantojot vienu HDMI kabeli.

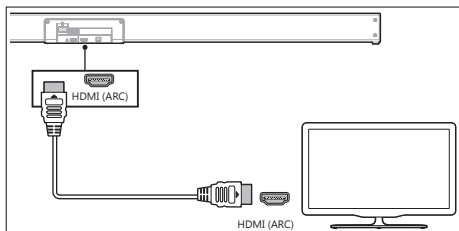


- 1 Izmantojot High Speed HDMI kabeli pievienojiet **HDMI OUT (ARC)- TO TV** savienotāju Soundbar savienotājam **HDMI ARC** uz TV.
 - TV **HDMI ARC** savienotājs var tikt apzīmēts citādi. Plašāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
- 2 TV ieslēdziet HDMI-CEC darbības. Plašāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme

- Jūsu TV ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcija. HDMI-CEC un ARC jāiestata uz On (ieslēgt).
- HDMI-CEC un ARC iestatīšanas metode var atšķirties atkarībā no TV. Sīkāku informāciju par ARC funkciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
- ARC funkciju var atbalstīt tikai ar HDMI 1.4 saderīgiem kabeliem.


Pievienot optiskajai ligzdai

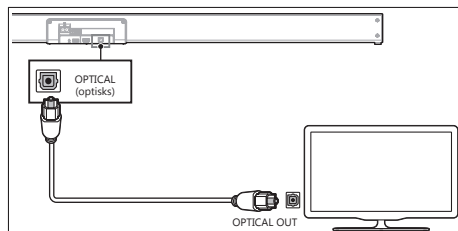


- 1 Izmantojot optisko kabeli, pievienojiet savienotāju **OPTICAL** jūsu SoundBar savienotājam **OPTICAL OUT** TV vai citai ierīcei.
 - Digitālais optiskais savienotājs var būt marķēts ar **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

Pievienot AUX ligzdai

- Lai pievienotu TV austiņu ligzdu ierīces AUX ligzdai, izmantojiet 3,5 mm audio kabeli (iekļauts komplektā).

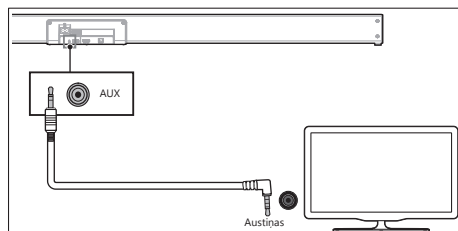

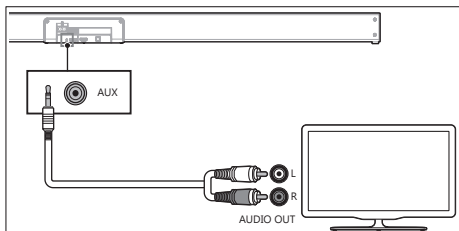

- Lai pievienotu TV audio izejas ligzdas ierīces AUX ligzdai, izmantojiet 3,5 mm RCA audio kabeli (nav iekļauts komplektā).

Pievienot barošanas avotam

- Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pārlicinieties, vai ir izveidoti visi pārējie savienojumi.
- Produkta bojājuma risks!** Pārlicinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts uz ierīces aizmugures vai apakšējās daļas.
- Pievienot elektrotīkla kabeli ierīces AC ~ ligzdai un pēc tam elektrotīkla kontaktligzdai.
- Pievienot elektrotīkla kabeli zemfrekvences skaļruņi AC ~ ligzdai un pēc tam elektrotīkla kontaktligzdai.
- * Strāvas vadu daudzums un spraudņa tips atšķiras atkarībā no reģiona.

Savienot pāri ar zemfrekvences skaļruņi


Automātiskā savienošana pāri

Pievienojiet SoundBar un zemfrekvences skaļruņi tīkla kontaktligzdām un pēc tam nospiediet uz ierīces vai tālvadības pults, lai ieslēgtu ierīci režīmā **ON (ieslēgt)**.

Zemfrekvences skaļruņi un SoundBar automātiski savienosies pāri.

- Ja zemfrekvences skaļruņi ir savienoti pāri ar SoundBar, zemfrekvences skaļruņa indikators **Pair (savienot pāri)** mirgo ātri.
- Ja zemfrekvences skaļruņi ir savienoti pāri ar SoundBar, zemfrekvences skaļruņa indikators **Pair (savienot pāri)** deg vienmērīgi.

- Nenospiediet pogu **Pair (savienot pāri)** zemfrekvences skaļruņa aizmugurē, izņemot manuālo savienošana pāri.

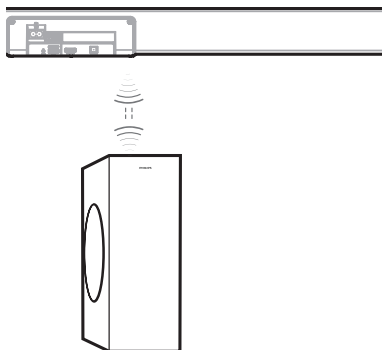

Manuālā savienošana pāri

Ja nevarat dzirdēt audio no bezvadu zemfrekvences skaļruņa, savienojiet zemfrekvences skaļruņi pāri manuāli.

- Atvienojiet no jauna abas ierīces no elektrotīkla kontaktligzdas, pēc tam atkal pievienojiet tās pēc 3 minūtēm.
- Nospiediet un turiet nospiestu pogu **PAIR (savienot pāri)** zemfrekvences skaļruņa aizmugurē dažas sekundes.
 - ➔ Zemfrekvences skaļruņa indikators **Pair (savienot pāri)** mirgo ātri.
- Pēc tam nospiediet **⏻** uz ierīces vai tālvadības pults, lai ierīci ieslēgtu.
 - ➔ Zemfrekvences skaļruņa indikators **Pair (savienot pāri)** kļūst vienmērīgs, ja savienojums ir veiksmīgi izveidots.
- Ja indikators **Pair (savienot pāri)** joprojām mirgo, atkārtojiet 1.-3. darbības.



Padoms

- Zemfrekvences skaļruņim jāatrodas 6 m attālumā no SoundBar atvērtā zonā (jo tuvāk, jo labāk).
- Noņemiet visus objektus starp zemfrekvences skaļruņi un SoundBar.
- Ja bezvadu savienojums no jauna neizdodas, pārbaudiet, vai ap atrašanās vietu nepastāv šķēršļi vai spēcīgi traucējumi (piemēram, elektroniskas ierīces traucējumi). Noņemiet šos šķēršļus vai novērsiet spēcīgus traucējumus un atkārtojiet iepriekš minētās procedūras.
- Ja galvenā ierīce nav savienota ar zemfrekvences skaļruņi un tā ir ieslēgtā režīmā, mirgo ierīces indikators **POWER (barošanas avots)**.

4 Izmantot SoundBar

Šī sadaļa palīdz jums izmantot SoundBar, lai atskaņotu pievienoto ierīču audio.

Pirms sākat

- Veiciet nepieciešamos savienojumus, kas aprakstīti Ātrās palaišanas rokasgrāmatā un lietotāja rokasgrāmatā.
- Pārslēdziet SoundBar uz pareizu avotu citai ierīcei.

Ieslēgt un izslēgt

- Kad pievienojat ierīci pirmo reizi galvenajai ligzdai, ierīce būs STANDBY (gaidīšanas) režīmā. STANDBY (gaidīšanas) indikators iedegas sarkanā krāsā.
- Nospiediet tālvadības pults pogu , lai ieslēgtu vai izslēgtu galveno ierīci.
- Ja vēlaties pilnībā izslēgt ierīci, atvienojiet galveno kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ja ir pievienots TV vai ārējā ierīce (tikai AUX ligzdai), ierīce automātiski ieslēdzas, kad TV vai ārējā ierīce ir ieslēgta.

Automātiskais Standby (gaidīšanas) režīms

Pēc aptuveni 15 minūtēm ierīce automātiski pārslēdzas Standby (gaidīšanas) režīmā, ja TV vai ārējā ierīce ir atvienota, izslēgta.

- Lai izslēgtu ierīci pilnībā, izņemiet elektrotīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Lai taupītu enerģiju, izslēdziet ierīci pilnībā.

Atlasīt režīmus

- 1 Nospiediet ierīces pogu **Source (avots)** atkārtoti vai nospiediet tālvadības pults pogas **Aux**, **Optical (optisks)**, **HDMI ARC**, **BT/Pair (savienot pāri)**, **USB**, lai atlasītu vajadzīgo režīmu.
 - ↳ SoundBar indikators parāda, kurš režīms pašlaik tiek lietots.
 - **Aux/USB**. Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka SoundBar atrodas Aux režīmā. Kad tas mirgo, tiek parādīts, ka SoundBar atrodas USB režīmā.
 - **BT**. Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka SoundBar atrodas Bluetooth režīmā.
 - **Optical (optisks)**. Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka SoundBar atrodas optiskajā režīmā.
 - **HDMI (ARC)**. Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka SoundBar atrodas HDMI ARC režīmā.

Atlasīt ekvalaizera (EQ) efektu.

Atlasiet iepriekš iestatītus skaņas režīmus, lai tie atbilstu jūsu video ierakstiem vai mūzikai.

- 1 Nospiediet tālvadības pults pogu **EQ**, lai atlasītu vēlamo ekvalaizera efektu.
 - ↳ Visas gaismas diodes, kas atrodas joslas augšpusē, iedegas 0,5 sekundes, lai norādītu uz EQ atlasīšanas izvēlni.
 - ↳ Gaismas diodes iedegas saskaņā ar pareizējo EQ režīmu šādi:
 - ● (Movie (filma)) ieteicams filmu skatīšanai
 - ●● (Music (mūzika)) ieteicams mūzikas klausīšanai
 - ●●● (News (ziņas)) ieteicams ziņu klausīšanai
 - ↳ Nospiediet pogu **EQ**, lai pārslēgtos starp režīmiem.

Noregulēt skaļumu

- 1 Nospiediet **Vol+ / Vol-** (skaļums), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet  (izslēgt skaņu).
 - Lai atjaunotu skaņu, nospiediet  (izslēgt skaņu) vēlreiz vai nospiediet **Vol+ / Vol-** (skaļums).

Piezīme. Regulējot skaļumu, statusa gaismas diodes indikators mirgo ātri. Kad skaļums ir sasniedzis maksimālo/minimālo vērtību, statusa gaismas diodes indikators mirgo lēni.

Bluetooth darbība

Izmantojot Bluetooth, pievienojiet SoundBar Bluetooth ierīcei (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālrunis vai klēpjadators), un pēc tam varat klausīties ierīcē saglabātos audio failus, izmantojot SoundBar skaļruņus.

Kas ir nepieciešams

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP AVRCP, un ar Bluetooth 4.2 +EDR versiju.
- Darbības maksimālais diapazons starp SoundBar un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (13 pēdas).

- 1 Nospiediet ierīces pogu  vairākas reizes vai nospiediet tālvadības pults pogu **BT**, lai pārslēgtu SoundBar uz Bluetooth režīmu.
↳ Mirgo BT indikators.

- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, meklējiet un atlasiet **PHILIPS HTL3310** lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu par Bluetooth iespējošanu).
↳ Savienojuma laikā BT indikators mirgo zilā krāsā.

- 3 Uzgaidiet, līdz no SoundBar atskan balss uzvedne.

↳ Ja ir veiksmīgi izveidots savienojums, BT indikators deg pastāvīgi.

- 4 Atlasiet un atskaņojiet audio failus vai mūziku savā Bluetooth ierīcē.
 - Ja atskaņošanas laikā ienāk zvans, mūzikas atskaņošana tiek apturēta. Atskaņošana tiek atsākta, kad zvans beidzas.
 - Ja Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profilu, tālvadības pultī varat nospiegt **◀◀ / ▶▶**, lai pārietu uz ierakstu, vai nospiediet **▶||**, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.
- 5 Lai izietu no Bluetooth, atlasiet citu avotu.
 - Ja pārslēdzaties atpakaļ uz Bluetooth režīmu, Bluetooth savienojums paliek aktīvs.



Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp ierīci un SoundBar, piemēram, sienu, metāla korpuss, kas aptver ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja vēlaties savienot SoundBar ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiestu **BT/PAIR** (savienot pāri) uz tālvadības pults, lai atvienotu pašlaik pieslēgto Bluetooth ierīci.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC darbība

Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota TV vai audio ierīcei.

- 1 Nospiediet ierīces pogu  atkārtoti vai nospiediet tālvadības pults pogas **AUX, OPTICAL, HDMI ARC**, lai atlasītu vajadzīgo režīmu.
- 2 Izmantojiet audio ierīci tiešām atskaņošanas funkcijām.
- 3 Nospiediet pogas **VOL +/-**, lai noregulētu skaļumu vēlamajā līmenī.

**Padoms**

- Ja OPTICAL/HDMI ARC režīmā nav skaņas izejas no ierīces un mirgo statusa indikators, iespējams, jāaktivizē **PCM** vai **Dolby Digital** signāla izeja jūsu avota ierīcē (piemēram, TV, DVD vai Blu-ray atskaņotājs).

USB darbība

Izbaudiet audio USB atmiņas ierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju un USB zibatmiņu, utt.

- 1 Ievietojiet USB ierīci.
- 2 Nospiediet ierīces pogu **Source (avots)** atkārtoti vai nospiediet tālvadības pults pogu **USB**, lai atlasītu **USB** režīmu.
- 3 Atskaņošanas laikā:

Poga	Darbība
▶	Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu.
◀◀/▶▶	Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

**Padoms**

- Ierīce var atbalstīt USB ierīces ar atmiņu līdz 32 GB.
- Šī ierīce var atskaņot MP3 / WAV / WMA.
- Atbalsta USB portu: 5 V $\pm$, 500 mA.


5 Sienas stiprinājums

**Piezīme**

- Nepareiza sienas montāža var izraisīt nelaimes gadījumu, savainojumus vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar Patērētāju aprūpi savā valstī.
- Pirms montāžas pie sienas pārliedzinieties, vai siena var atbalstīt jūsu SoundBar svaru.
- Pirms montāžas pie sienas nav nepieciešams noņemt četras gumijas kājiņas SoundBar apakšā, pretējā gadījumā gumijas kājiņas nevar nostiprināt no jauna.

Skrūves garums/diametrs

Atkarībā no SoundBar sienas stiprinājuma veida pārliedzinieties, vai izmantojat piemērota garuma un diametra skrūves.

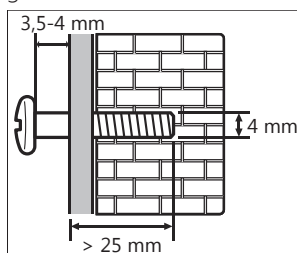

Skatīt attēlu ātrās palaišanas rokasgrāmatā par to, kā uzstādīt SoundBar:

- 1) Izurbiet divus caurumus sienā.
- 2) Nostipriniet tapas un skrūves caurumos.
- 3) Uzkariniet SoundBar uz stiprinājuma skrūvēm.

6 Produkta specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.2 + EDR
- Frekvenču josla/Izejas jauda: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4G bezvadu frekvenču diapazons: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2.4G bezvadu maksimālā jauda: 6 dBm

Galvenais bloks

- Barošanas avots: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- MAKS. izejas jauda, skaļruņa: 25 W x 4
- Enerģijas patēriņš: 25 W
- Patēriņš gaidīšanas režīmā: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA
- Frekvences atbilde: 120 Hz - 20 KHz
- Audio ievades jutīgums (AUX): 500 mV
- Skaļruņu pretestība: $8 \Omega \times 2$
- Izmēri (P x A x Dz): 800 x 67,3 x 81,7 mm
- Svars: 1,6 kg
- Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

Zemfrekvences skaļrunis

- Barošanas avots: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Izejas jauda: 60 W
- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: $< 0,5$ W
- Frekvences atbilde: 40 Hz - 120 Hz
- Pretestība: 4Ω
- Izmēri (P x A x Dz): 120 x 403 x 300 mm
- Svars: 4,1 kg
- Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

Tālvadības pults

- Attālums/Lenķis: 6 m/30°
- Baterijas tips: CR2025

7 Problēmu novēršana



Bridinājums

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot produktu pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo produktu, rodas problēmas, pirms pakalpojumu pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus.

Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet atbalstu vietnē: www.philips.com/welcome.

Nav elektroapgādes

- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāvas padeve.
- Lai ieslēgtu Soundbar, nospiediet tālvadības pults vai Soundbar gaidīšanas pogu .

Nav skaņas

- Palielināt skaļumu. Nospiediet tālvadības pults vai Soundbar gaidīšanas pogu Volume Up (palielināt skaļumu).
- Nospiediet tālvadības pults pogu  (izslēgt skaņu), lai pārliecinātos, ka SoundBar nav izslēgts.
- Nospiediet avota pogas, lai atlasītu citu ievades avotu.
- Izmantojiet kādu no ciparu ieejām, ja nav audio:
 - Mēģiniet iestatīt TV izvadi uz PCM vai
 - Savienojiet tieši ar savu Blu-ray/citu avotu, daži TV nepārraida digitālo skaņu.
- Jūsu TV var būt iestatīts uz mainīgu audio izeju. Pārliecinieties, vai audio izejas iestatījums ir iestatīts uz FIXED (fiksēts) vai

STANDARD (standarta), nevis VARIABLE (mainīgs). Plašāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.

- Ja izmantojat Bluetooth, pārliecinieties, vai avota ierīces skaļums ir ieslēgts un ierīce nav izslēgta.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiežat jebkuru atskaņošanas vadības pogu, vispirms atlasiet pareizo avotu.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet bateriju ar tās polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Novietojiet tālvadības pulti tieši pie sensora, bloka priekšpusē.

Bluetooth ierīcē nevaru atrast Bluetooth nosaukumu

- Pārliecinieties, vai Bluetooth ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Izveidojiet bloka savienojumu pāri ar savu Bluetooth ierīci.

Tā ir 15 minūšu izslēgšanas funkcija, kas ir viena no ERPII standarta prasībām enerģijas taupīšanai

- Ja ierīces ārējās ieejas signāla līmenis ir pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas 15 minūšu laikā. Lūdzu, palieliniet ārējās ierīces skaļuma līmeni.

Zemfrekvences skaļrunis ir dikstāvē vai zemfrekvences skaļruņa indikators neiedegas

- Lūdzu, atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc 3 minūtēm pievienojiet to vēlreiz, lai atiestatītu zemfrekvences skaļruni.



Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (augstas izšķirtspējas multivides saskarne) un HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips NV reģistrētas preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo produktu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited. ir garantētājs saistībā ar šo produktu.

