

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CD680

CD685

---

SV Användarhandbok

---

**PHILIPS**

HK-1112-CD68x

2011

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD680, CD685

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009;

EN 301 489-1 V1.8.1:2008;

EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1/A11; EN 50360:2001; EN 50385:2002;

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

performed

(a effectué)

(description of intervention /

description de l'intervention)

NA

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, March 23, 2011

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

# Innehållsförteckning

|                                          |           |                                              |           |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Viktiga säkerhetsinstruktioner</b>  | <b>5</b>  | <b>7 Telefonbok</b>                          | <b>20</b> |
| <b>2 Din CD680/685</b>                   | <b>6</b>  | Visa telefonboken                            | 20        |
| Vad finns i förpackningen                | 6         | Söka en post                                 | 20        |
| Översikt över telefonen                  | 7         | Ringa från telefonboken                      | 20        |
| Översikt över basstationen               | 8         | Öppna telefonboken under ett samtal          | 20        |
| Viktiga menyikoner                       | 9         | Lägga till en post                           | 21        |
| Skärmikoner                              | 9         | Redigera en post                             | 21        |
|                                          |           | Ange melodi                                  | 21        |
|                                          |           | Ta bort en post                              | 21        |
|                                          |           | Ta bort alla poster                          | 21        |
| <b>3 Komma igång</b>                     | <b>10</b> | <b>8 Samtalslogg</b>                         | <b>22</b> |
| Anslut basstationen                      | 10        | Visa samtalsposterna                         | 22        |
| Sätt i handenheten                       | 10        | Spara en samtalspost i telefonboken          | 22        |
| Ställa in land/språk                     | 11        | Ta bort en samtalspost                       | 22        |
| Ange datum och tid                       | 11        | Ta bort alla samtalsposter                   | 23        |
| Ange datum- och tidsformat               | 11        | Ringa tillbaka                               | 23        |
| Ladda handenheten                        | 11        |                                              |           |
| Kontrollera batterinivån                 | 12        | <b>9 Återuppringningslista</b>               | <b>24</b> |
| Vad är standbyläge?                      | 12        | Visa återuppringningsposter                  | 24        |
| Kontrollera signalstyrkan                | 12        | Återuppringning                              | 24        |
|                                          |           | Spara en återuppringningspost i telefonboken | 24        |
|                                          |           | Ta bort en återuppringningspost              | 24        |
|                                          |           | Ta bort alla återuppringningsposter          | 24        |
| <b>4 Samtal</b>                          | <b>13</b> | <b>10 Telefoninställningar</b>               | <b>25</b> |
| Ringa samtal                             | 13        | Ange datum och tid                           | 25        |
| Avsluta samtal                           | 14        | ECO-läge                                     | 25        |
| Besvara samtal                           | 14        | Namnge handenheten                           | 25        |
| Justera öronsnäckans/högtalarens volym.  | 14        | Ställa in menyspråk                          | 25        |
| Stänga av ljudet för mikrofonen          | 14        |                                              |           |
| Slå på eller slå av högtalaren           | 15        | <b>11 Väckarklocka</b>                       | <b>26</b> |
| Ringa ett andra samtal                   | 15        | Ställa väckarklockan                         | 26        |
| Besvara ett andra samtal                 | 15        |                                              |           |
| Växla mellan två samtal                  | 15        | <b>12 Skärminställningar</b>                 | <b>27</b> |
| Ringa ett gruppsamtal med externa samtal | 15        |                                              |           |
| <b>5 Intercom- och gruppsamtal</b>       | <b>16</b> |                                              |           |
| Ringa samtal till en annan handenhets    | 16        |                                              |           |
| Överföra ett samtal                      | 16        |                                              |           |
| Ringa gruppsamtal                        | 16        |                                              |           |
| <b>6 Text och siffror</b>                | <b>18</b> |                                              |           |
| Ange text och siffror                    | 18        |                                              |           |
| Växla mellan versaler och gemener        | 19        |                                              |           |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>13 Ljudinställningar</b>                     | <b>28</b> |
| Ställa in handenhetens ringsignalsvolym         | 28        |
| Ställa in handenhetens ringsignal               | 28        |
| Tyst läge                                       | 28        |
| Ställa in knappljud                             | 28        |
| Ställa in dockningston                          | 29        |
| Ställa in ljudprofil                            | 29        |
| <b>14 Tjänster</b>                              | <b>30</b> |
| Automatiskt gruppsamtal                         | 30        |
| Hantera leverantörskoden                        | 30        |
| Hantera riktnummer                              | 30        |
| Automatiskt prefix                              | 31        |
| Nätverkstyp                                     | 31        |
| Ställa in varaktighet för återuppringning       | 31        |
| Uppringningsläge                                | 31        |
| Första ringsignalen                             | 32        |
| Automatisk klocka                               | 32        |
| Registrera handenheterna                        | 32        |
| Avregistrera handenheterna                      | 33        |
| Samtalstjänster                                 | 33        |
| Återställa standardinställningarna              | 35        |
| <b>15 Babyvakt</b>                              | <b>36</b> |
| <b>16 Telefonsvarare</b>                        | <b>37</b> |
| Aktivera och avaktivera telefonsvararen         | 37        |
| Ställa in språk för telefonsvararen             | 37        |
| Ställa in svarsläge                             | 37        |
| Svarsmeddelanden                                | 37        |
| Inkommande meddelanden                          | 38        |
| <b>17 Standardinställningar</b>                 | <b>42</b> |
| <b>18 Teknisk information</b>                   | <b>43</b> |
| <b>19 Obs!</b>                                  | <b>44</b> |
| Deklaration om överensstämmelse                 | 44        |
| Använda GAP-standardkompatibilitet              | 44        |
| Uppfyllelse av EMF-standard                     | 44        |
| Kassering av dina gamla produkter och batterier | 44        |
| <b>20 Vanliga frågor</b>                        | <b>46</b> |

# 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

## Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



## Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

## Så här undviker du skador och dålig funktion



## Var försiktig

- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högspänning.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kasserar använda batterier enligt instruktionerna.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i öronsnäcken plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se till att du inte har handenheten för nära örat.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.

- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhetens mottagare.

## När du använder telefonen som en babyvakt



## Var försiktig

- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Se till att babyenheten och sladden är utom räckhåll för barnet (minst en meter bort).
- Håll föräldraenhetsen minst 1,5 meter borta från babyenheten för att förhindra akustisk feedback.
- Lägg aldrig babyenheten i barnets säng eller lekhage.
- Täck aldrig över föräldra- eller babyenheten med någonting (t.ex. en handduk eller en filt). Se alltid till att babyenhetens ventilationshål är fria.
- Vidta försiktighetsåtgärder så att ditt barn kan sova säkert.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Om du placerar föräldraenhetsen bredvid en sändare eller någon annan DECT-apparat (t.ex. en DECT-telefon eller trådlös router för internet) kan kontakten med babyenheten förloras. Flytta babyvakten längre borta från de andra trådlösa apparaterna tills anslutningen återställs.
- Den här babyvakten är avsedd som en hjälp. Den är inte någon ersättning för ansvarig och ordentlig vuxen tillsyn och bör inte användas på så sätt.

## Arbets- och förvaringstemperatur


- Använd telefonen där temperaturen alltid ligger mellan 0 °C och +35 °C.
- Förvara den på en plats där temperaturen alltid ligger mellan -20 °C och +45 °C.
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

## 2 Din CD680/685


Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Vad finns i förpackningen

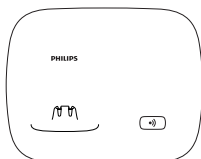

Basstation (CD680)

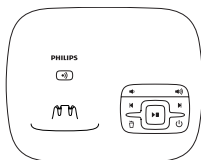


Basstation (CD685)




Handenhet\*\*



Laddare\*\*

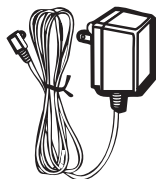

Nätadapter\*\*



Anslutningskabel\*



Garanti



Användarhandbok



Snabbstartguide



#### Kommentar



- \* I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.



#### Kommentar

- \*\* I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter, laddare och nätadapterar.


# Översikt över telefonen

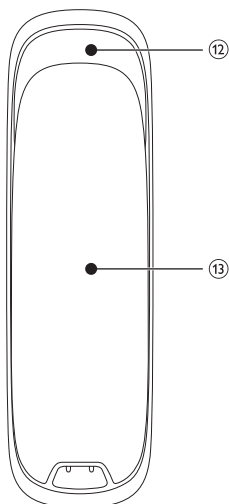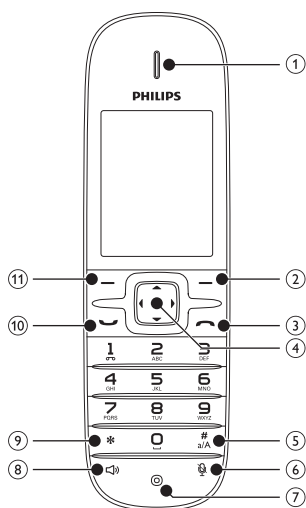

- table
- |  |  |
| --- | --- |
| 1 | Öronsnäcka |
- |  |  |
| --- | --- |
| 2 | - Ta bort text eller siffror.   - Avbryt åtgärden. |
- |  |  |
| --- | --- |
| 3 | - Avsluta samtalet.   - Stäng menyn/avsluta åtgärden. |
- |  |  |
| --- | --- |
| 4 | - Bläddra uppåt på menyn.   - Öka volymen för öronsnäcka.   - Öppna telefonboken. |
- |  |  |
| --- | --- |
|  | - Bläddra nedåt på menyn.   - Minska volymen för öronsnäcka.   - Öppna samtalsloggen. |
- |  |  |
| --- | --- |
|  | - Flytta markören till vänster/höger i redigeringsläget. |
- |  |  |
| --- | --- |
| 5 | - Ring ett gruppsamtal.   - Lägg in en paus genom att hålla intryckt   - Växla mellan gemener/versaler vid redigering. |
- |  |  |
| --- | --- |
| 6 | - Stäng av/slå på ljud för mikrofonen. |
- |  |  |
| --- | --- |
| 7 | Mikrofon |
- |  |  |
| --- | --- |
| 8 | - Visas när högtalartelefonen är på.   - Ring och ta emot samtal via högtalaren. |
- |  |  |
| --- | --- |
| 9 | - Ställ in uppringningsläge (pulsläge eller tillfälligt tonvalsläge).   - Tryck ned och håll in för att ringa ett intercomsamtal (endast för paket med flera handenheter). |
- |  |  |
| --- | --- |
| 10 | - Ringa och ta emot samtal. |
- |  |  |
| --- | --- |
| 11 | - Öppna huvudmenyn.   - Bekräfta val.   - Öppna alternativmenyn.   - Välj den funktion som visas på enhetens skärm direkt ovanför knappen. |
- |  |  |
| --- | --- |
| 12 | Högtalare |
- |  |  |
| --- | --- |
| 13 | Batterilucka |


# Översikt över basstationen

CD680

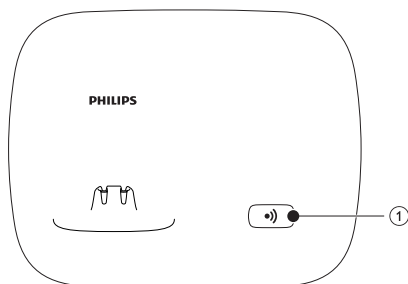

- 
- ① 
- Sök handenheter.
  - Öppna registreringsläget.
- 

CD685

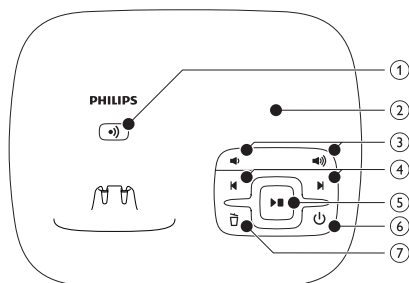

- 
- ① 
- Sök handenheter
  - Öppna registreringsläget
- 
- ② 
- Meddelanderäknare
- 
- ③ 
- Minska/öka högtalarvolymen.
- 
- ④ 
- Hoppa bakåt/framåt vid uppspelning.
- 
- ⑤ 
- Spela upp meddelanden.
  - Stoppa uppspelning av meddelanden.
- 
- ⑥ 
- Slå på/av telefonsvararen.
- 
- ⑦ 
- Ta bort aktuellt uppspelat meddelande.
  - Tryck ned och håll nedtryckt för att ta bort alla gamla meddelanden.
-

## Viktiga menyikoner

Här följer en översikt över de menyalternativ som är tillgängliga i CD680/685. Detaljerade förklaringar av menyalternativen finns i motsvarande avsnitt i den här användarhandboken.

| Ikön                                                                               | Beskrivning                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>[Telefoninst.]</b> - Ange datum och tid, ECO-läge, handenhetens namn och visningsspråk.                                                                                                    |
|    | <b>[Ljud]</b> —Ställa in ringvolym, ringsignal, knappljud osv.                                                                                                                                |
|    | <b>[Tjänster]</b> – Ställa in automatiskt gruppsamtal, automatiskt prefix, nätverkstyp, återuppringningstid, automatisk klocka, samtalstjänster osv.<br>Tjänsterna beror på nätverk och land. |
|    | <b>[Alarm]</b> - ställa in datum och tid, larm, larmsignal osv.                                                                                                                               |
|    | <b>[Telefonbok]</b> - lägga till, redigera, hantera telefonboksposter osv.                                                                                                                    |
|    | <b>[Samtalslista]</b> — visa samtalshistorik för alla missade eller mottagna samtal.                                                                                                          |
|    | <b>[Display]</b> – ställa in ljusstyrka, skärmläckare osv.                                                                                                                                    |
|   | <b>[Babyvakt]</b> – ställa in alarmet till en extern linje eller andra handenheter och baby-nivån.                                                                                            |
|  | <b>[Intercom]</b> – ringa ett samtal till en annan handenhet (visas endast i CD680).                                                                                                          |
|  | <b>[Telefonsvarare]</b> – ställa in, lyssna på, radera telefonmeddelanden osv. (visas endast i CD685).                                                                                        |

## Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

| Ikön                                                                                                                                                                                                                                                        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br> | När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg). När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar. |
|                                                                                                                                                                            | Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs.<br>Batteriet är svagt och behöver laddas.                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                            | Det här visar kopplingsstatus mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                            | Det här blinkar när det finns ett nytt missat samtal.<br>Det lyser med fast sken vid bläddring bland missade samtal i samtalsloggen.                                                                                           |
|                                                                                                                                                                            | Larmet är aktiverat.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                            | Högtalaren är på.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                           | Ringsignalen är av.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                          | Telefonsvarare: blinkar när det finns ett nytt meddelande. Det visar när telefonsvararen är påslagen.                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          | Det här blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande.<br>Det lyser med fast sken när röstmeddelandet redan har visats i samtalsloggen.<br>Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.                          |
|                                                                                                                                                                          | Tyst läge är aktiverat.                                                                                                                                                                                                        |
| ECO                                                                                                                                                                                                                                                         | ECO-läget är aktiverat.                                                                                                                                                                                                        |

## 3 Komma igång



### Var försiktig

- Se till att du har läst säkerhetsinstruktionerna i avsnittet Viktigt innan du ansluter och installerar handenheter.

## Anslut basstationen



### Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av telefonen.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.



### Kommentar


- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filter mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och nummerpresentationsproblem som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filter kontaktar du DSL-leverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.

- 1 Anslut nätadapterns ändar till:
  - DC-ingången på undersidan av basstationen och
  - nätuttaget på väggen.

- 2 Anslut anslutningskabelns ändar till:
  - telefonuttaget på undersidan av basstationen och
  - telefonuttaget på väggen.

- 3 Anslut nätadapterns ändar till (endast för paket med flera handenheter):

- DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren.
- nätuttaget på väggen.

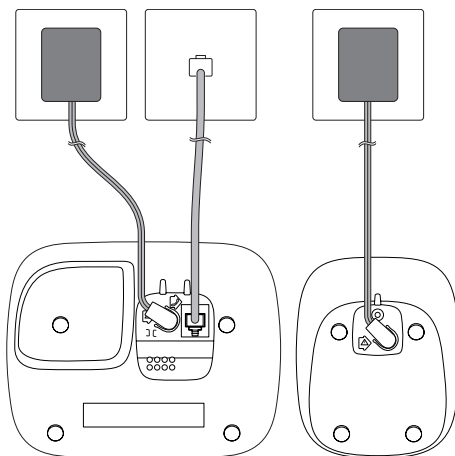

## Sätt i handenheter



### Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.



### Kommentar


- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheter blir varma medan batterierna laddas är det normalt.



### Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.

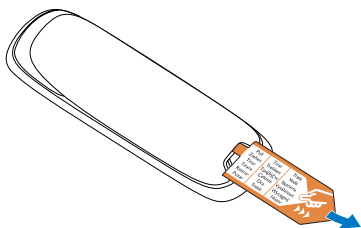

## Ställa in land/språk

Välj land/språk och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

→ Land-/språkställningen sparas.



### Kommentar

- Land-/språkställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkställningen är förinställd för ditt land. Sedan kan du ställa in datum och tid.

## Ange datum och tid

- Välj **[Meny]** > > **[Datum & tid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- Välj **[Ställ datum]** eller **[Ställ tid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- Ange datum och tid genom att trycka på sifferknapparna.



### Kommentar

- Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på \* och väljer **[AM]** eller **[PM]**.

- Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

## Ange datum- och tidsformat

- Välj **[Meny]** > > **[Datum & tid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- Välj **[Datumformat]** eller **[Tidsformat]**.
- Tryck på / för att välja **[DD/MM/ÅÅ]** eller **[MM/DD/ÅÅ]** som datumvisning och **[12-timmar]** eller **[24-timmar]** som tidsvisning. Bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.  
→ Inställningen har sparats.



### Kommentar

- Format för datum- och tidsinställning är landsberoende.

## Ladda handenheten

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.

→ Handenheten börjar laddas.




### Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Telefonen är nu klar att använda.

## Kontrollera batterinivån

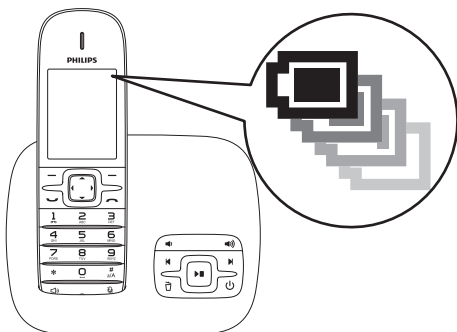

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.

-  När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg). När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.
-  Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Handenheten stängs av när batterierna är slut. Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Samtalet kopplas ned efter varningen.

## Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. På standbyskärmen visas handenhetsens namn och nummer/datum och tid, signalikonen och batteriikonen. Om handenheten inte är i laddningsenheten visas skärmen i 20 sekunder.

## Kontrollera signalstyrkan

-  Det här visar kopplingsstatus mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.

- Se till att handenheten är kopplad till basstationen innan du ringer eller tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetsens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

## 4 Samtal



### Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



### Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår. Mer information finns i "Kontrollera signalstyrkan" i avsnittet Komma igång.

## Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Snabbval
- Slå numret innan du ringer
- Ringa upp det senaste numret
- Ringa från återuppringningslistan.
- Ringa från telefonbokslistan.
- Ringa från samtalsloggen

### Snabbval

- Tryck på / .
- Slå telefonnumret.
  - Numret rings upp.
  - Det aktuella samtalets längd visas.

### Slå numret innan du ringer

- Slå telefonnumret
  - Om du vill radera en siffra trycker du på **[Rensa]**.
  - Om du vill ange en paus håller du ned <sup>#</sup><sub>a/A</sub>.
- Tryck på / för att ringa samtalet.

### Ringa upp det senaste numret

- Tryck på .
  - Tryck på .
- ↪ Återuppringningslistan visas och det senaste numret markeras.
- ↪ Det senaste numret rings sedan upp.

### Ringa från återuppringningslistan

Du kan ringa samtal från återuppringningslistan.



### Tips

- Mer information finns i "Återuppringning" i avsnittet om återuppringningslistan.

### Ringa från telefonboken

Du kan ringa samtal från telefonbokslistan.



### Tips

- Mer information finns i "Ringa från telefonboken" i avsnittet Telefonbok.

---

## Ringa från samtalsloggen

Du kan ringa tillbaka till nummer som finns i samtalsloggen för mottagna eller missade samtal.

### Tips

- Mer information finns i "Ringa tillbaka" i avsnittet Samtalslogg.

### Kommentar

- Samtalstimern visar samtalstiden för det aktuella samtalet.

### Kommentar

- Om du hör varningssignaler är handenhetens batteri nästan urladdat, eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

---

## Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- trycka på  eller
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

---

## Besvara samtal

När telefonen ringer kan du:

- trycka på  /  för att besvara samtalet.
- välja [**Vid.k.**] om du vill skicka inkommande samtal till telefonsvararen.
- välja [**Tyst**] för att stänga av ringsignalen för det aktuella inkommande samtalet.

### Varning

- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

### Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.

### Tips

- När du missat ett samtal visas ett meddelande i handenheten.

---

## Justera öronsnäckans/högtalarens volym.

Tryck på  /  om du vill justera volymen under ett samtal.

- ↳ Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

---

## Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
  - ↳ [**Ljud avstängt**] visas på handenheten.
  - ↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.

- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
  - ↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.

## Slå på eller slå av högtalaren

Tryck på .

## Ringa ett andra samtal

### Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på  under ett samtal.
  - ↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
  - ↳ Numret som visas på skärmen rings upp.

## Besvara ett andra samtal

### Kommentar

- Det här är en landsberoende inställning.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på  och  för att besvara samtalet.
  - ↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck på  och  för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

## Växla mellan två samtal

Du kan växla mellan samtalen på följande sätt:

- Tryck på  och  eller
- Tryck på [Val] och välj [Byta samtal].  
Bekräfta sedan genom att trycka på [OK] igen.
  - ↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

## Ringa ett gruppsamtal med externa samtal

### Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är ansluten till två samtal kan du ringa ett gruppsamtal på följande sätt:

- Tryck på  och sedan på  eller
- Tryck på [Val], välj [Konferens] och bekräfta genom att trycka på [OK] igen.
  - ↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

## 5 Intercom- och gruppsamtal

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhets som delar samma basstation. Ett gruppsamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

### Ringa samtal till en annan handenhet

#### Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned \* eller väljer **[Meny]** >  när du vill ringa den andra handenhetsen.
- Ikonen  är bara tillgänglig i CD680.

- 1 Tryck ned och håll \* nedtryckt eller välj **[Meny]** > .  
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Den valda handenhetsen ringer.  
↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 3 Tryck på **[Avbryt]** för att avbryta eller avsluta intercom-samtalet.

#### Kommentar

- Om samtal pågår på den valda handenhetsen hörs en upptagetsignal.

### Medan du talar i telefon

Du kan växla från en handenhet till en annan under ett samtal:

- 1 Håll \* intryckt.  
↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.
- 2 Välj handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

### Växla mellan samtal

Tryck på \* för att växla mellan samtalet utifrån och intercom-samtalet.

### Överföra ett samtal

- 1 Tryck ned och håll \* nedtryckt under ett samtal.  
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Tryck på  när den andra parten besvarar samtalet.  
↳ Samtalet har nu överfört till den valda handenhetsen.

### Ringa gruppsamtal

Ett 3-vägs gruppsamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenheter delar samma basstation.

## Under ett externt samtal

- 1 Tryck ned och håll \* nedtryckt för att starta ett internt samtal.
  - ↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
  - ↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.
- 2 Välj eller slå handenhetsens nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenheten.
  - ↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **[Konf.]**.
  - ↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal med det externa samtalet och den valda handenheten.
- 5 Tryck på  om du vill avsluta gruppsamtalet.



### Kommentar

- Du kan trycka på **[Konf.]** om du vill delta i ett pågående gruppsamtal med en annan handenhet om **[Tjänster] > [Konferens]** är inställt på **[Auto]**.

## Under gruppsamtalet

Du kan trycka ned och hålla \* nedtryckt för att:

- parkera det externa samtalet och gå tillbaka till det interna samtalet.
  - ↳ Det externa samtalet parkeras.
- växla mellan det externa och det interna samtalet.
- upprätta gruppsamtalet igen.



### Kommentar

- Om användaren av en handenhet lägger på under gruppsamtalet är den andra handenheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

# 6 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror.

## Anga text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **[Rensa]** för att radera tecknet. Tryck på **◀/▶** för att flytta markören åt vänster eller höger.

| Knapp | Versaler (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | [Sp]. 0, /, :, " ' ! ; ? , * + - % \ ^ ~                                                                                 |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                                                             |
| 2     | A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç                                                                                                    |
| 3     | D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï                                                                                                  |
| 4     | G H I 4 Ğ Ħ Ì Î Ï                                                                                                        |
| 5     | J K L 5 Λ                                                                                                                |
| 6     | M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö                                                                                                        |
| 7     | P Q R S 7 Ș Π Θ Σ                                                                                                        |
| 8     | T U V 8 Ù Ú Û                                                                                                            |
| 9     | W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ                                                                                                        |

| Knapp | Gemener (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | [Sp]. 0, /, :, " ' ! ; ? , * + - % \ ^ ~                                                                                |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                                                            |
| 2     | a b c 2 à á â ã ä å ç                                                                                                   |
| 3     | d e f 3 è é ê ë ì í î ï                                                                                                 |
| 4     | g h i 4 ğ ħ ì ï ï Γ                                                                                                     |
| 5     | j k l 5 Λ                                                                                                               |
| 6     | m n o 6 ñ ó ô õ ö ò                                                                                                     |
| 7     | p q r s 7 β § Π Θ Σ                                                                                                     |
| 8     | t u v 8 ù ú û ü                                                                                                         |
| 9     | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                                                                                                       |

| Knapp | Versaler (för grekiska)                      |
|-------|----------------------------------------------|
| 0     | [Sp]. 0, /, :, " ' ! ; ? , * + - % \ ^ ~     |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2     | Α Β Γ Δ Ε Ζ Α Β Γ Α Ε Ά Ç                    |
| 3     | Δ Ε Ζ Σ Δ Ε Ε                                |
| 4     | Η Θ Ι Α Γ Η Ι                                |
| 5     | Κ Λ Μ Σ Ι Κ Λ                                |
| 6     | Ν Ξ Ο Π Μ Ν Ο Ñ Ò                            |
| 7     | Π Ρ Σ Τ Ρ Q R S                              |
| 8     | Τ Υ Φ Θ Τ U V Û                              |
| 9     | Χ Ψ Ω Θ Ψ W X Y Z Ø                          |

| Knapp | Gemener (för grekiska)                       |
|-------|----------------------------------------------|
| 0     | [Sp]. 0, /, :, " ' ! ; ? , * + - % \ ^ ~     |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2     | α β γ 2 α β γ à ä å ä                        |
| 3     | δ ε ζ 3 δ ε έ έ                              |
| 4     | η θ ι 4 γ η ι ι                              |
| 5     | κ λ μ 5 ι κ λ λ                              |
| 6     | ν ξ ο 6 μ ν ο ñ                              |
| 7     | π ρ σ ς 7 π ρ ρ β                            |
| 8     | τ υ φ 8 τ υ ν ù ü                            |
| 9     | χ ψ ω 9 ω x y z ø                            |

| Knapp | Versaler (för rumänska/polska/tjeckiska/ungerska/slovakiska/slovenska/kroatiska) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | [Sp]. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                         |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¨ § ...                                       |
| 2     | A B C 2 Â Æ Á Ä Å Ą Ć Ĉ                                                          |
| 3     | D E F 3 Ď Đ ě Ě ě Δ Φ                                                            |
| 4     | G H I 4 Í Ĩ Γ                                                                    |
| 5     | J K L 5 Ľ Ł Ĺ                                                                    |
| 6     | M N O 6 Ń Ň Ň Ó Ö Ő                                                              |
| 7     | P Q R S 7 Ŕ Š Š Š Π Θ Σ                                                          |
| 8     | T U V 8 Ţ Ť Ů Ű Ů Ů Ů Ů                                                          |
| 9     | W X Y Z 9 Ÿ Ž Ž Ž Ž Ø Ω Ξ Ψ                                                      |

| Knapp | Gemener (för rumänska/polska/tjeckiska/ungerska/slovakiska/slovenska/kroatiska) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | [Sp]. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                        |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¨ § ...                                    |
| 2     | a b c 2 à â æ á ä å ą ć ĉ                                                       |
| 3     | d e f 3 ď đ ě ě ě Δ Φ                                                           |
| 4     | g h i 4 ħ ħ Γ                                                                   |
| 5     | j k l 5 Ĺ                                                                       |
| 6     | m n o 6 ŋ ŋ ó ö ő                                                               |
| 7     | p q r s 7 ř š š š Π Θ Σ β                                                       |
| 8     | t u v 8 ŧ ŧ Ů Ű Ů Ů Ů Ů                                                         |
| 9     | w x y z 9 ŷ ž f ø Ω Ξ Ψ                                                         |

| Knapp | Versaler (för grekiska)                       |
|-------|-----------------------------------------------|
| 0     | [Sp]. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~      |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¨ § ...    |
| 2     | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Ψ Ω |
| 3     | Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Ψ Ω       |
| 4     | И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Ψ Ω                 |
| 5     | М Н О П Р С Т У Ф Ψ Ω                         |
| 6     | Р С Т У Ф Ψ Ω                                 |
| 7     | Φ Χ Ψ Ω                                       |
| 8     | Ш Щ Ъ Ы Т У В Ё                               |
| 9     | Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ                   |

| Knapp | Gemener (för serbiska/bulgariska)            |
|-------|----------------------------------------------|
| 0     | [Sp]. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~     |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¨ § ... |
| 2     | a b c 2 à æ ä å                              |
| 3     | d e f 3 ě ě Δ Φ                              |
| 4     | g h i 4 ħ Γ                                  |
| 5     | j k l 5 Ĺ                                    |
| 6     | m n o 6 ŋ ö ò                                |
| 7     | p q r s 7 Π Θ Σ β                            |
| 8     | t u v 8 Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů                      |
| 9     | x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                              |

## Växla mellan versaler och gemener

Som standard är den första bokstaven i varje ord i en mening en versal och övriga bokstäver gemener. Växla mellan versaler och gemener genom att hålla **#** nedtryckt.

# 7 Telefonbok

Den här telefonen har en telefonbok där upp till 200 poster kan sparas. Du kan öppna telefonboken från handenheten. Varje post kan ha ett namn med upp till 14 tecken och ett nummer med upp till 24 siffror.

Det finns två direktåtkomstminnen (knappen **1** och knappen **2**). Beroende på land är knappen **1** och knappen **2** inställda på numret till röstbrevlådan och till informationstjänsten hos tjänsteleverantören. När du håller knappen nedtryckt i standbyläge slås det sparade telefonnumret automatiskt.

## Visa telefonboken



### Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en handenhet i taget.

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **▲** eller välja **[Meny]** > **☑** > **[OK]**.
- 2 Tryck på **▲** / **▼** om du vill bläddra bland posterna i telefonboken.

## Söka en post

Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för kontakten.

## Bläddra i kontaktlistan

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **▲** eller välja **[Meny]** > **☑** > **[OK]**.
- 2 Tryck på **▲** / **▼** om du vill bläddra i telefonbokslistan.

## Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **▲** eller välja **[Meny]** > **☑** > **[OK]**.
- 2 Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.  
↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

## Ringa från telefonboken

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **▲** eller välja **[Meny]** > **☑** > **[OK]**.
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- 3 Tryck på **☎** för att ringa samtalet.

## Öppna telefonboken under ett samtal

- 1 Tryck på **[Val]** och välj **[Telefonbok]**.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj kontakten vars nummer du vill visa.

## Lägga till en post



### Kommentar

- Om telefonbokens minne är fullt visas ett meddelande i handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.

- Tryck på eller välj **[Meny]** > > **[Val]** > **[Lägg till nytt]** och tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
- Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- Ange numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**  
 ↳ Den nya posten har sparats.



### Tips

- Håll ned **#**/**a/A** för att lägga in en paus.



### Kommentar

- Endast nya nummerposter sparas i telefonboken.



### Tips

- Mer information om hur du skriver in och redigerar nummer och namn finns i avsnittet om text och siffror.

## Redigera en post

- Tryck på eller välj **[Meny]** > > **[Val]** > **[Ändra]** och tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
- Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- Redigera numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.  
 ↳ Posten sparas.

## Ange melodi

Du kan anpassa melodin som spelas när någon i telefonboken ringer dig.



### Kommentar

- Kontrollera att du har nummerpresentationstjänsten så att du vet om du har den här funktionen.

- Tryck på eller välj **[Meny]** > och tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
- Välj en kontakt och tryck sedan på **[Val]** > **[Välj melodi]**.
- Tryck på **[OK]** för att ställa in eller ändra melodi för kontakten.
- Välj en melodi för kontakten och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
 ↳ Melodin är inställd.

## Ta bort en post

- Tryck på eller välj **[Meny]** > .
- Välj en kontakt och välj sedan **[Val]** > **[Radera]**. Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
 ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- Bekräfta genom att välja **[OK]**.  
 ↳ Posten tas bort.

## Ta bort alla poster

- Tryck på eller välj **[Meny]** > .
- Välj en kontakt och välj sedan **[Val]** > **[Radera allt]**.
- Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
 ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
 ↳ Alla poster tas bort.

## 8 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas samtalshistoriken för alla missade och mottagna samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör. Upp till 50 samtalsposter kan sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handenheten blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/ hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.

### Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.

## Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > , tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.  
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]**.
- 3 Välj en post och välj **[Val]** > **[Titta]** > **[OK]** för att visa tillgänglig information.

## Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > , tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.  
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]**.
- 3 Välj en post och tryck sedan på **[Val]**.
- 4 Välj **[Spara nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 6 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.  
↳ Posten sparas.

## Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > , tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.  
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]**.
- 3 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **[Val]**.
- 4 Välj **[Radera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Posten tas bort.

## Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > , tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.  
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]**.
- 3 Välj en post och tryck sedan på **[Val]**.
- 4 Välj **[Radera allt]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.  
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Alla poster tas bort.

## Ringa tillbaka

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** >  och tryck sedan på **[OK]**.  
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]**.
- 3 Välj en post i listan.
- 4 Tryck på  för att ringa samtalet.

## 9 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 20 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

---

### Visa återuppringningsposter

- 1 Tryck på .  
↳ Listan över uppringda nummer visas.

---

### Återuppringning

- 1 Tryck på .
- 2 Välj den post du vill ringa. Tryck på .  
↳ Numret rings upp.

---

### Spara en återuppringningspost i telefonboken

- 1 Tryck på , så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **[Val]**.
- 3 Välj **[Spara nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.  
↳ Posten sparas.

---

### Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på , så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **[Val]**.
- 3 Välj **[Radera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.  
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Posten tas bort.

---

### Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på , så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj **[Val]** > **[Radera allt]** och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.  
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Posten tas bort.

# 10 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

## Ange datum och tid

Mer information finns i Ange datum och tid och Ange datum- och tidsformat i avsnittet Komma igång.

## ECO-läge

Läget **ECO** minskar överföringseffekten för handenheten och basstationen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Eko-läge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ Inställningen har sparats.
  - ↳ **ECO** visas i standbyläge.



### Kommentar

- När **ECO** är aktiverat kan anslutningsområdet mellan handenheten och basstationen minskas.

## Namnge handenheten

Namnet på handenheten kan bestå av upp till 14 tecken. Det visas på handenhetens skärm i standbyläget.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Telefonnamn]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken väljer du **[Rensa]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
  - ↳ Inställningen har sparats.

## Ställa in menyspråk



### Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Vilka språk som kan väljas varierar beroende på land.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Språk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ Inställningen har sparats.

# 11 Väckarklocka

Telefonen har en inbyggd väckarklocka. Läs i informationen nedan om hur du ställer väckarklockan.

---

## Ställa väckarklockan

- 1 Välj **[Meny]** >  och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Tid]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange en larmtid och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Välj **[Repetition]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 6 Välj en alarmförekomst och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 7 Välj **[Alarmljud]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 8 Välj bland de olika alternativen och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Väckarklockan är ställd och  visas på skärmen.



- Tryck på \* för att växla mellan **[AM]/[PM]**.

# 12 Skärminställningar

Du kan justera skärmens ljusstyrka och telefonens skärmläckare.

---

## Ställa in displayen

- 1 Välj **[Meny]** >  och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ljusstyrka]/[Klocka]/[Skärmläckare]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

# 13 Ljudinställningar

Du kan anpassa telefonens ljudinställningar:

## Ställa in handenhetens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer, eller **[Av]**.

- 1 Välj **[Meny] > [Ljud] > [Ringvolym]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

### Tips

- För att stänga av ringsignalen visas  på skärmen.

## Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 15 ringsignaler:

- 1 Välj **[Meny] > [Ljud] > [Ringningar]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

## Tyst läge

Du kan ställa in telefonen på tyst läge och aktivera det tysta läget för en angiven tid. När det tysta läget aktiveras, ringer inte telefonen eller sänder några alarm eller något ljud.



### Kommentar

- När du trycker på  för att hitta handenheten eller när du aktiverar larmet, sänder telefonen ändå alarm när det tysta läget är aktiverat.

- 1 Välj **[Meny] > [Ljud] > [Tyst läge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.
- 3 Välj **[Start o slut]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ställ in tiden och tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.  
↳ Inställningen har sparats.  
↳  visas.

## Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Välj **[Meny] > [Ljud] > [Knappljud]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

---

## Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som avges när du placerar handenheten i basstationen eller laddaren.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Dockningston]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

---

## Ställa in ljudprofil

Du kan ställa in ljudet för öronsnäckan i tre olika profiler:

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Mitt ljud]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj profil och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

# 14 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtalen.

## Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan enhet trycker du på .

### Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Konferens]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Auto]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

## Hantera leverantörskoden



### Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller med stöd för leverantörskod.

Du kan definiera en leverantörskod (upp till 5 siffror). Den här leverantörskoden tas automatiskt bort från inkommande samtal om den matchar din definierade kod. Telefonnummer sparar sedan i samtalsloggen utan leverantörskod.

### Aktivera automatisk borttagning av leverantörskod

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Operatörskod]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange leverantörskoden och tryck på **[OK]** för att bekräfta.  
↳ Inställningen har sparats.

### Avaktivera automatisk borttagning av leverantörskod

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Operatörskod]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Tryck på **[Rensa]** för att ta bort alla siffror.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

## Hantera riktnummer



### Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller med stöd för riktnummer.

Du kan definiera ett riktnummer (upp till 5 siffror). Det här riktnumret tas automatiskt bort från inkommande samtal om den matchar din definierade kod. Telefonnummer sparar sedan i samtalsloggen utan riktnummer.

### Aktivera automatisk borttagning av riktnummer

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Riktnummer]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange riktnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

### Avaktivera automatisk borttagning av riktnummer

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Riktnummer]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Tryck på **[Rensa]** för att ta bort alla siffror.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

## Automatiskt prefix

Den här funktionen kontrollerar och formaterar numret för det utgående samtalet innan det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det spårnummer du ställer in i menyn. Exempel: du ställer in 604 som spårnummer och 1250 som prefix. När du har slagit ett nummer som 6043338888 ändrar telefonen numret till 12503338888 när det rings upp.

### Kommentar

- Den maximala längden för ett spårnummer är 5 siffror. Den maximala längden för ett automatiskt prefixnummer är 10 siffror.

## Ställa in automatiskt prefix

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Automatprefix]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange spårnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange prefixnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

### Kommentar

- Om du vill ange en paus håller du ned **#** a/A.

### Kommentar

- Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.

### Kommentar

- Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret börjar med \* och #.

## Nätverkstyp

### Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Nätverkstyp]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 2 Välj en nätverkstyp och tryck på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

## Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: **[Kort]**, **[Medel]** och **[Lång]**. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Flashtid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

## Uppringningsläge

### Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.

Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

## Ställa in uppringningsläge

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ringläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett uppringningsläge och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

### Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på \* under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

## Första ringsignalen

Om du tecknat dig för nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör kan telefonen undertrycka den första ringsignalen innan numret visas på skärmen. När telefonen har återställts kan den känna av automatiskt om nummerpresentationstjänsten tecknats och börja undertrycka den första ringsignalen. Du kan ändra den här inställningen efter dina behov. Den här funktionen gäller endast modeller där den första ringsignalen kan undertryckas.

## Stänga av/sätta på den första ringsignalen

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[1:a ringsignal]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

### Kommentar

- Om du vill återställa status för den första ringsignalen går du till återställningsmenyn.

## Automatisk klocka

### Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

### Kommentar

- Kontrollera att du har nummerpresentationstjänsten så att du vet om du har den här funktionen.

Den synkroniserar datum och tid på telefonen med PSTN-nätverket (Public Switched Telephone Network) automatiskt. För att datumet ska synkroniseras måste du se till att rätt är inställt.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Auto klocka]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]**. Tryck på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

## Registrera handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 5 handenheter.

## Automatisk registrering

- 1 Placera den avregistrerade handenheten på basstationen.  
↳ Handenheten känner av basstationen och registreringen börjar automatiskt.  
↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

## Manuell registrering

Om den automatiska registreringen misslyckas kan du registrera handenheten manuellt till basstationen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Håll ned  på basstationen i 5 sekunder tills du hör en bekräftelsesignal.
- 3 Ange system-PIN-koden. Tryck på **[Rensa]** om du vill göra rättningar.
- 4 Tryck på **[OK]** för att bekräfta PIN-koden.
  - ➔ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.



### Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.



### Kommentar

- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

## Avregistrera handenheter

- 1 Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en handenhet med en annan handenhet.
- 2 Välj **[Meny]** >  > **[Avregistrering]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj numret på den handenhet som ska avregistreras.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
  - ➔ Handenheten har avregistrerats.



### Tips

- Handenhetsnumret visas bredvid handenhetsnamn i standbyläget.

## Samtalstjänster

Samtalstjänsterna beror på nätverk och land. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.



### Kommentar

- För att samtalstjänsterna ska fungera ordentligt ska du se till att aktiverings- och/eller avaktiveringskoderna har angetts korrekt.

## Vidarekoppling av samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer. Du kan välja mellan tre alternativ:

- **[Vidarekoppling]**: vidarekoppla alla inkommande samtal till ett annat telefonnummer.
- **[Vidarekop upppt]**: vidarekoppla samtal när det är upptaget.
- **[Vidarekop obs]**: vidarekoppla samtal när ingen svarar.

---

## Aktivera/avaktivera vidarekoppling

- 1 Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Vidarekoppling]/[Vidarekop uppt]/[Vidarekopp obs]
- 2 Välj [Aktivera]/[Avaktivera] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 3 Ange telefonnumret.  
↳ Inställningen har sparats.

---

## Redigera aktiverings-/avaktiveringskoden

Du kan redigera prefixet och suffixet för vidarekopplingskoderna.

- 1 Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Vidarekoppling]/[Vidarekop uppt]/[Vidarekopp obs] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 2 Välj [Ändra kod] och tryck sedan på [OK].
- 3 Välj sedan ett av följande alternativ:
  - Välj [Aktivering] > [Prefix]/[Suffix] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK], eller
  - Välj [Avaktivering] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 4 Ange eller redigera koden och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].  
↳ Inställningen har sparats.

---

## Återkoppling av samtal

Du kan kontrollera det senaste obesvarade samtalet.

---

## Ringa upp servicecentralen för återkoppling

- Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Återuppring] > [Externt samtal] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].  
↳ Samtalet kopplas till servicecentralen.

---

## Redigera numret till servicecentralen för återkoppling

- 1 Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Återuppring] > [Inställningar] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].  
↳ Inställningen har sparats.

---

## Återuppringningstjänsten

Återuppringningstjänsten meddelar dig när ett nummer du försökt ringa blir tillgängligt. Du kan välja att stänga av den här tjänsten från menyn när du har aktiverat den från tjänsteleverantören.

---

## Stänga av återuppringningstjänsten

- Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Ej återuppr] > [Externt samtal] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].  
↳ Ett samtal rings till servicecentralen för att stänga av återuppringningsalternativet.

---

## Redigera numret för att stänga av återuppringningstjänsten

- 1 Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Ej återuppr] > [Inställningar] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].  
↳ Inställningen har sparats.

---

## Dölja din identitet

Du kan dölja din identitet för den som ringer.

## Aktivera ingen nummerpresentation

Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Dölj mitt ID]** > **[Aktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

- ↳ När du ringer ett samtal till kontakten förekommer ingen nummerpresentation.

## Redigera koden för ingen nummerpresentation

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Dölj mitt ID]** > **[Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ Inställningen har sparats.

## Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Återställ]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ Alla inställningar har återställts.



### Tips

- Mer information om standardinställningarna finns i avsnittet Standardinställningar.

# 15 Babyvakt

Telefonen har stöd för babyvaktfunktionen, som skickar en varning om ljudnivån överskrider den inställda gränsen.



## Kommentar

- Babyvaktfunktionen är endast tillgänglig i modeller med flera handenheter.

## Aktivera/avaktivera babyvakten

Välj **[Meny]** >  > **[Aktivera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ Babyvaktläget är aktiverat.



## Tips

- Tryck på  för att avsluta babyvaktsmenyn.



## Kommentar

- När babyvaktläget är aktivt ringer inte babyhandenheten vid inkommande samtal.

## Skicka en varning

Du kan skicka en varning till andra enheter eller en extern linje.

## Skicka till andra handenheter

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Sk. varn. till]** > **[Ansluten linje]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

## Skicka till en extern linje

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Sk. varn. till]** > **[Extern linje]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange ett telefonnummer och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.

## Ställa in barnskriksnivå

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Barnskriksnivå]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

# 16 Telefonsvarare

## Kommentar

- Endast tillgängligt för CD685.

Din telefon har en telefonsvarare som registrerar missade samtal när den är aktiverad. Som standard är telefonsvararen inställd i läget **[Svar inspelning.]**. Du kan även få fjärråtkomst till telefonsvararen och ändra inställningar genom telefonsvararens meny på handenheten. Lysdiodindikatorn på basstationen tänds när telefonsvararen är på.

## Aktivera och avaktivera telefonsvararen

Du kan aktivera eller avaktivera telefonsvararen via basstationen eller handenheten.

### Genom handenheten

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Svarsläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**. Sedan kan du välja bland alternativen nedan:
  - Välj antingen **[Svar inspelning.]** eller **[Ej inspelning]** om du vill slå på telefonsvararen.
  - Välj **[Av]** om du vill stänga av telefonsvararen.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

### Genom basstationen

Tryck på  för att aktivera/avaktivera telefonsvararen i standbyläget.

## Kommentar

- När telefonsvararen är på besvarar den inkommande samtal efter ett visst antal ringsignaler baserat på inställningen av fördröjning innan telefonsvararen går igång.

## Ställa in språk för telefonsvararen

## Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.

Språket för telefonsvararen är språket för svarsmeddelanden.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Röstspråk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

## Ställa in svarsläge

Du kan ställa in telefonsvararen och välja om de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Svar inspelning.]** om du vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Ej inspelning]** om du inte vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Svarsläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett svarsläge och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

## Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]**-läget automatiskt.

## Svarsmeddelanden

Svarsmeddelandet är det meddelande som den uppringande hör när telefonsvararen går igång. Telefonsvararen har två standardvarsmeddelanden: **[Svar inspelning.]**-läget och **[Ej inspelning]**-läget.

---

## Spela in ett svarsmeddelande

Maxlängden för ett svarsmeddelande är 3 minuter. Det senast inspelade svarsmeddelandet ersätter automatiskt det gamla.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Svar inspelning]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spela in ny]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Inspelningen börjar efter tonen.
- 5 Tryck på **[OK]** för att stoppa inspelningen. I annat fall stoppas inspelningen efter 3 minuter.
  - ↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.

### Kommentar

- Se till att prata nära mikrofonen när du spelar in ett svarsmeddelande.

---

## Lyssna på svarsmeddelandet

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Svar inspelning]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spela]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ Du kan lyssna på det aktuella svarsmeddelandet.

### Kommentar

- Du kan inte längre lyssna på svarsmeddelandet när du svarar på ett inkommande samtal.

---

## Återställa standardsvarsmeddelande

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Svar inspelning]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Standard]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ Standardsvarsmeddelandet återställs.

---

## Inkommande meddelanden

Varje meddelande kan vara upp till 3 minuter långt. När du får nya meddelanden blinkar en indikator för nya meddelanden på telefonsvararen och ett meddelande visas på handenheten.

### Kommentar

- Om du besvarar samtalet medan ett meddelande lämnas, avbryts inspelningen och du kan tala med den som ringer direkt.

### Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]** automatiskt. Ta bort gamla meddelanden så att du kan ta emot nya.

## Lyssna på de inkommande meddelandena

Du kan lyssna på de inkommande meddelandena i den ordning de spelats in.

### Från basstationen

- Tryck på  om du vill starta/stoppa uppspelningen.
- Tryck på  /  om du vill justera volymen.
- Om du vill spela upp föregående meddelande/spela upp det aktuella meddelandet igen trycker du på .
- För att spela upp nästa meddelande trycker du på .
- Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på .



### Kommentar

- Inga borttagna meddelanden kan återställas.

### Från handenheten

Välj **[Meny]** >  > **[Spela]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

- ↳ Nya meddelanden börjar spelas upp. Gamla meddelanden börjar spelas upp om det inte finns något nytt meddelande.
- Tryck på **[Bakåt]** när du vill sluta lyssna.
- Tryck på **[Val]** så öppnas alternativmenyn.
- Tryck på  /  om du vill höja eller sänka volymen.

## Ta bort ett inkommande meddelande

### Från basstationen

Tryck på  när du lyssnar på meddelandet.

- ↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

### Från handenheten

- När du lyssnar på meddelandet trycker du på **[Val]** för att öppna alternativmenyn.
- Välj **[Radera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

## Ta bort alla gamla inkommande meddelanden

### Från basstationen

Håll ned  i standbyläget.

- ↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

### Från handenheten

- Välj **[Meny]** >  > **[Radera allt]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.



### Kommentar

- Du kan bara ta bort lästa meddelanden. Inga borttagna meddelanden kan återställas.

## Samtalshantering

Du kan höra den som ringer när han/hon lämnar ett meddelande. Svara på samtalet genom att trycka på .

### Från basstationen

Tryck på  /  för att justera högtalarvolymen under samtalshantering. På den lägsta volymnivån stängs samtalshantering av.

## Ställa in ljudkvalitet för meddelandet

Du kan justera ljudkvaliteten för mottagna meddelanden från telefonsvararen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Medd kvalitet]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj den nya inställningen och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.



### Kommentar

- Ljudkvaliteten kan endast justeras innan inspelningen startar.

## Ställa in fördröjning

Du kan ställa in hur många gånger telefonen ska ringa innan telefonsvararen går igång.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ringfördröjning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.



### Kommentar

- Kontrollera att telefonsvararen är på innan du kan använda den här funktionen.



### Tips

- När du använder fjärråtkomst till telefonsvararen rekommenderas du att ställa in fördröjningen på **[Kost.sparläge]**-läget. Det är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dina meddelanden. När det finns nya meddelanden går telefonsvararen igång efter 3 signaler. När det inte finns några meddelanden går den igång efter 5 signaler.

## Fjärråtkomst

Du kan använda telefonsvararen även när du inte är hemma. Du behöver bara ringa ett samtal till telefonen med en tonvalstelefon och ange din 4-siffriga PIN-kod.



### Kommentar

- PIN-koden för fjärråtkomst är densamma som system-PIN-koden. Den förinställda PIN-koden är 0000.

## Ändra PIN-kod

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Fjärrstyrning]** > **[Byt PIN-nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

## Aktivera/avaktivera fjärråtkomst

Du kan tillåta eller blockera fjärråtkomst till telefonsvararen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Fjärrstyrning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Aktivera]/[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.  
↳ Inställningen har sparats.

## Fjärråtkomst till telefonsvararen

- 1 Ring ett samtal till ditt hemnummer med en tonvalstelefon.
- 2 Ange # när du hör svarsmeddelandet.
- 3 Ange din PIN-kod.
  - ↳ Nu har du åtkomst till telefonsvararen, och du kan lyssna på dina nya meddelanden.



### Kommentar

- Du har två försök på dig att ange rätt PIN-kod innan samtalet bryts.

- 4 Tryck på en knapp för att genomföra en funktion. I tabellen Fjärråtkomstkommandon nedan finns en lista över tillgängliga funktioner.



### Kommentar

- När det inte finns några meddelanden bryts samtalet automatiskt om du inte trycker på någon knapp under 8 sekunder.

## Fjärråtkomstkommandon

| Knapp | Funktion                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Upprepa det aktuella meddelandet eller lyssna på det föregående meddelandet.      |
| 2     | Lyssna på meddelanden.                                                            |
| 3     | Hoppa till nästa meddelande.                                                      |
| 6     | Ta bort det aktuella meddelandet.                                                 |
| 7     | Aktivera telefonsvararen.<br>(inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).   |
| 8     | Sluta lyssna på meddelandet.                                                      |
| 9     | Avaktivera telefonsvararen.<br>(inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden). |

## Funktioner för LED-displayen på basstationen

I tabellen nedan visas aktuell status med olika funktioner för LED-displayen på basstationen.

| LED-display   | Telefonsvararstatus | Meddelandestatus                                              |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ingen visning | Av                  | --                                                            |
|               | På                  | Ej meddelande                                                 |
|               | På                  | Fast sken: 3 nya meddelanden, meddelandebrevlådan är full     |
|               | På                  | Blinkar: minnet fullt                                         |
|               | På                  | Bläddra under inspelning av inkommande meddelande.            |
|               | På                  | Visar volymnivå.                                              |
|               | På                  | Blinkar: fjärrstyrning/lyssna på meddelanden från handenheten |

# 17 Standardinställningar

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Språk*                        | Landsberoende    |
| Handenhetens namn             | PHILIPS          |
| Datum                         | <b>01/01/11</b>  |
| Datumformat*                  | Landsberoende    |
| Tid*                          | Landsberoende    |
| Tidsformat*                   | Landsberoende    |
| Larm                          | <b>[Av]</b>      |
| Telefonbokslista              | Oförändrad       |
| Återuppringningstid*          | Landsberoende    |
| Första ringsignalen*          | Landsberoende    |
| Gruppsamtal                   | <b>[Av]</b>      |
| Uppringningsläge*             | Landsberoende    |
| Handenhetens ringsignal*      | Landsberoende    |
| Mottagarens volym             | <b>[Volym 3]</b> |
| Handenhetens ringsignalsvolym | <b>[Nivå 3]</b>  |
| Handenhetens knappljud        | <b>[På]</b>      |
| Logg för inkommande samtal    | Tomt             |
| Återuppringningslista         | Tomt             |

| Telefonsvarare                   |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tel.svararens status             | <b>[På]</b>             |
| Tel.svararens läge               | <b>[Svar inspeln.]</b>  |
| Samtalshantering i basstation    | <b>[På]</b>             |
| Minne för svarsmeddelanden       | Standardsvarsmeddelande |
| Minne för inkommande meddelanden | Tomt                    |
| Fjärråtkomst                     | <b>[Av]</b>             |
| PIN-kod                          | 0000                    |
| Röstspråk*                       | Landsberoende           |
| Fördröjning                      | <b>[5 ringsignaler]</b> |
| Högtalarvolym                    | <b>[Nivå 3]</b>         |



## Kommentar

- \* Landsberoende funktioner

# 18 Teknisk information

## Display

- TFT-skärm med 24 färger

## Allmänna telefonfunktioner

- Nummerpresentation med dubbelt läge (namn och nummer)
- Gruppsamtal och röstmeddelanden
- Intercom
- Maximal samtalstid: 22 timmar

## Telefonbokslista, återuppringningslista och samtalslogg

- Telefonbokslista med 200 poster
- Återuppringningslista med 20 poster
- Samtalslogg med 50 poster

## Batteri

- GP: 2 st. 1,2 V laddningsbara 750 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ
- BYD: 2 st. 1,2 V laddningsbara 750 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

## Nätadapter

Basstation och laddare

- Philips, SSW-2095EU-1, ineffekt: 100-240 Vac 50–60 Hz 0,2A, uteffekt: 5 V 600 mA
- Philips, SSW-2095UK-1, ineffekt: 100-240 Vac 50–60 Hz 0,2 A, uteffekt: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060, ineffekt: 100-240 Vac 50–60 Hz 0,2 A, uteffekt: 5 V 600 mA
- Philips, S003PB0500060, ineffekt: 100-240 Vac 50–60 Hz 0,2 A, uteffekt: 5 V 600 mA

## Strömförbrukning

- Strömförbrukning i viloläge: omkring 0,5W (CD680), 0,55W (CD685)

## Vikter och mått (CD680)

- Handenhet: 145 gram
- 167,4 × 49,24 × 27,08 mm (H × B × D)
- Basstation: 130,8 gram
- 138,13 × 101,72 × 55,87 mm (H × B × D)
- Laddare: 56,8 gram
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (H × B × D)

## Vikter och mått (CD685)

- Handenhet: 145 gram
- 167,4 × 49,24 × 27,08 mm (H × B × D)
- Basstation: 171,4 gram
- 138,13 × 101,72 × 55,87 mm (H × B × D)
- Laddare: 56,8 gram
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (H × B × D)

## Temperaturintervall

- Drift: 0 °C till +35 °C
- Förvaring: -20 °C till +45 °C

## Relativ luftfuktighet

- Drift: Upp till 95 % vid 40 °C
- Förvaring: Upp till 95 % vid 40 °C



## Kommentar

- Det gäller endast när skärmläckaren är avstängd (läs avsnittet Skärminställningar för mer information om skärminställning).

# 19 Obs!

## Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att CD680/685 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com). Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC. Enligt detta direktiv går det att utföra service för produkten i följande länder:

|                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>CE</b> 0168 <b>R&amp;TTE Directive 1999/5/EC</b> |      |      |      |
| AT ✓                                                | BE ✓ | BG ✓ | CY ✓ |
| CZ ✓                                                | DK ✓ | EE ✓ | FI ✓ |
| FR ✓                                                | DE ✓ | GR ✓ | HU ✓ |
| IS ✓                                                | IE ✓ | IT ✓ | LV ✓ |
| LI ✓                                                | LT ✓ | LU ✓ | MT ✓ |
| NL ✓                                                | NO ✓ | PL ✓ | PT ✓ |
| RO ✓                                                | SK ✓ | SI ✓ | ES ✓ |
| SE ✓                                                | CH ✓ | UK ✓ |      |

## Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheter och basstationer är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheter med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den

procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheter.

## Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

## Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

# 20 Vanliga frågor

## Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om handenheten visar **[Avregistrering]** sätter du handenheten på basenheten tills signalstapeln visas.



### Tips

- Mer information finns i Registrera handenheterna i avsnittet Tjänster.

## Vad gör jag om det inte går att registrera fler handenheter till basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.

### Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

## Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

## Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.
- Se till att handenheten är rätt placerad i laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Se till att inställningen för dockningston är på. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

## Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonens anslutningar fungerar.

## Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

## Handenheten ringer inte.

Se till att handenhetens ringsignal är på.

## Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



### Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheten och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

|            | <b>ANNEX 1</b>                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English    | Hereby, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.                               |
| Finnish    | Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.                                    |
| Dutch      | Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, Accessories dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.                                |
| French     | Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.                       |
| Swedish    | Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.         |
| Danish     | Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, Accessories erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                              |
| German     | Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, Accessories die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.                     |
| Greek      | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, Accessories ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.                       |
| Italian    | Con la presente Philips Consumer Lifestyle, Accessories dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.              |
| Spanish    | Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |
| Portuguese | Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.                                                      |
|            | <b>Property of Philips Consumer Lifestyle</b>                                                                                                                                                                      |



# CE 0168



Be responsible  
Respect copyrights

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

IFU\_CD680-685\_SV\_V1.4

WK12061