

Guida rapida



- 1 Preparazione
- 2 Collega
- 3 Registrazione

È possibile registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo


www.philips.com/welcome

Leggere e accettare i Termini e le condizioni dei prodotti Streamium e il Contratto di licenza per l'utente finale del software inclusi in questo manuale dell'utente sul CD-ROM.

Contenuto della confezione



Sistema Micro-Hi-Fi wireless MCi500H

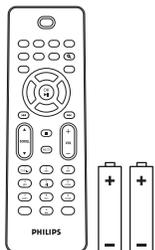


Telecomando
2 batterie AAA



Guida rapida



1 cavo di alimentazione
CA




1 cavo per antenna FM




CD-ROM (manuale
dell'utente e software)

Prima di utilizzare il telecomando :
Inserire le batterie come illustrato.

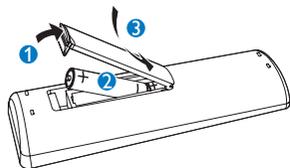


1 Preparazione

A Vista frontale

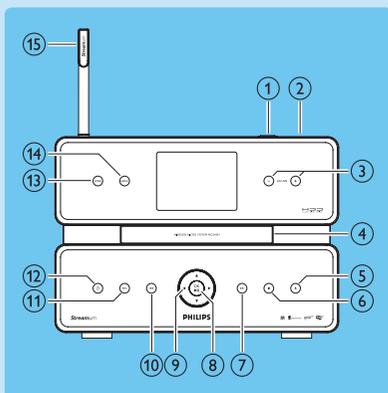


- 1 jack USB
- 2
- 3 **-VOLUME +** aumento/diminuzione del volume
- 4 Vassoio del CD
- 5 ▲ espulsione disco
- 6 ■ arresto
- 7 ►► ricerca in avanti
- 8 **OK / ►II** conferma/riproduzione/
- 9 ◀▶▲▼ navigazione
- 10 ◀◀ ricerca indietro
- 11 **REC** registrazione
- 12 ⏻
- 13 **HOME**
- 14 **MENU**
- 15 Antenna WiFi

Vista posteriore

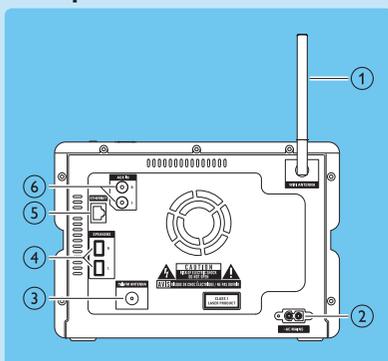


- 1 Antenna WiFi
- 2 Connessione all'alimentazione ~ **AC MAINS**
- 3 **ANTENNA FM**
- 4 **ALTOPARLANTI R / L**
- 5 **ETHERNET**
- 6 Connessioni al dispositivo esterno **AUX IN R / L**

B Telecomando

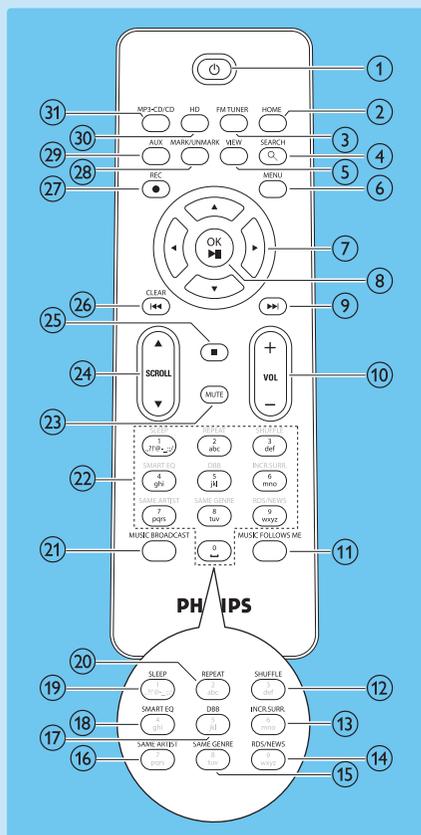

- 1
- 2 **HOME**
- 3 **FM TUNER**
- 4 **SEARCH**
- 5 **VIEW**
- 6 **MENU**
- 7 navigazione
- 8 **OK /** conferma/riproduzione/pausa
- 9 ricerca avanti
- 10 **+ VOL** - aumento/diminuzione volume
- 11 **MUSIC FOLLOWS ME**
- 12 **SHUFFLE** riproduzione casuale
- 13 **INCR.SURR.** Audio Incredible Surround
- 14 **RDS/NEW**
- 15 **SAME GENRE**
- 16 **SAME ARTIST**
- 17 **DBB** Dynamic Bass Boost
- 18 **SMART EQ**
- 19 **SLEEP** timer standby
- 20 **REPEAT**
- 21 **MUSIC BROADCAST**
- 22 Tasti alfanumerici
- 23 **MUTE**
- 24 **SCROLL**
- 25 arresto
- 26 **CLEAR** ricerca indietro
- 27 **REC** registrazione
- 28 **MARK/UNMARK**
- 29 **AUX** selezione dispositivo esterno
- 30 **HD** musica dall'hard disk
- 31 **MP3-CD/CD**

2 Collega

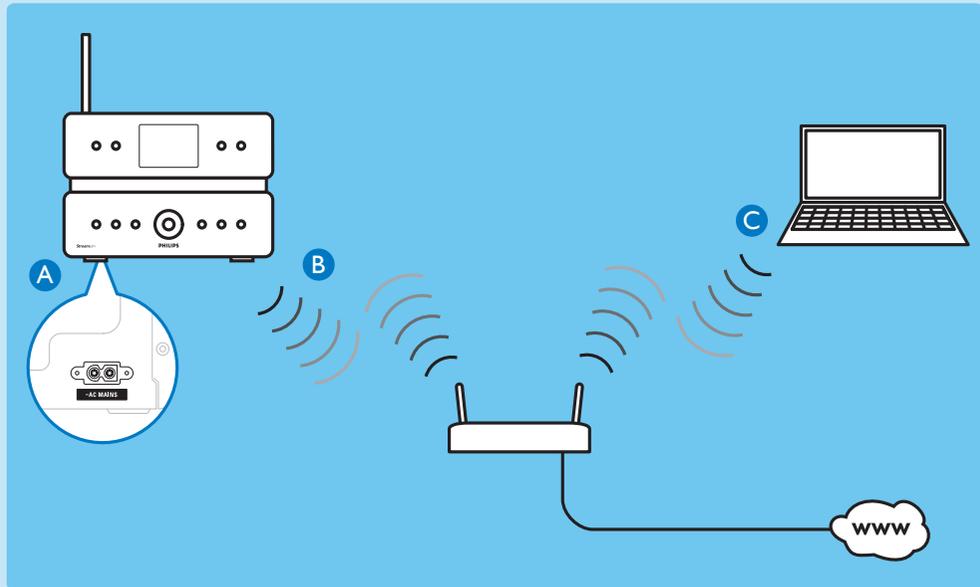

- A** Collegamento del sistema MCI500H all'alimentazione
- B** Collegamento del sistema MCI500H a una rete domestica
- C** Collegamento del sistema MCI500H a una rete domestica tramite PC

Questa sezione descrive la procedura più comunemente utilizzata per l'installazione di una rete wireless domestica (per istruzioni su come stabilire un altro tipo di collegamento, fare riferimento al manuale dell'utente).

Collegando il sistema MCi500H a una rete domestica tramite accesso ad Internet a banda larga:
È possibile creare un catalogo sull'HD (hard disk) e ascoltare la musica presente su di esso.
È possibile ascoltare la radio Internet.
È possibile collegarsi a Internet per aggiornamenti firmware.

PER INIZIARE...

Importante Per l'impostazione iniziale, è necessario disporre del nome di rete e della password o della chiave di crittografia.

A Collegamento del sistema MCi500H all'alimentazione

Quando si collega il sistema MCi500H all'alimentazione per la prima volta:

- 1 Per selezionare la lingua, attendere che venga visualizzato il menu di selezione della lingua.
- 2 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare la lingua.
> Il display mostra il menu Home.
 - Per selezionare le impostazioni di rete, seguire i passaggi sulle modalità di connessione a una rete domestica.

B Connessione a una rete domestica

- 1 Assicurarsi che la chiave di codifica (se richiesta) sia disponibile.
- 2 Assicurarsi che il punto di accesso wireless o il router wireless con accesso Internet a banda larga siano accesi.
- 3 Assicurarsi che il sistema MCi500H sia acceso.
- 4 Sul sistema MCi500H, premere **MENU**.
- 5 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare **[Impostazioni] > [Rete]**.
- 6 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare **[Wireless]**.
- 7 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare la rete.
- 8 Utilizzare il telecomando per immettere la chiave di codifica (se necessaria), quindi premere **OK**.
- 9 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare **[Automatica] > (Applica impostazioni?) [Si]**.
> Sul sistema MCi500H viene visualizzata una schermata con un messaggio di conferma del salvataggio delle impostazioni.

Nota Il capitolo Connessione a una rete domestica all'interno del manuale dell'utente contiene ulteriori informazioni sui collegamenti alla rete.

C Creazione di un catalogo di musica sull'hard disk

Per la creazione di un catalogo di musica sull'hard disk, sono disponibili le seguenti opzioni:

- copia di musica da CD (vedere la sezione del manuale dell'utente **Copia di musica da CD**)
- importazione di musica da un PC (vedere la sezione del manuale dell'utente **Importazione di musica da un PC**)
- registrazione di musica dalla radio FM (vedere la sezione del manuale dell'utente **Registrazione di musica**)
- registrazione di musica da un dispositivo esterno (vedere la sezione del manuale dell'utente **Registrazione di musica**)


Importazione di musica da un PC

Per importare la musica è necessaria l'installazione del software WADM (Wireless Audio Device Manager) incluso nel programma di installazione per PC in dotazione.

- 1 Nel menu principale WADM, fare clic su Content Management.



- 2 In "My Computer" (finestra superiore) fare clic per selezionare i file.
- 3 Trascinare i file selezionati su "MCI500H" (finestra inferiore).

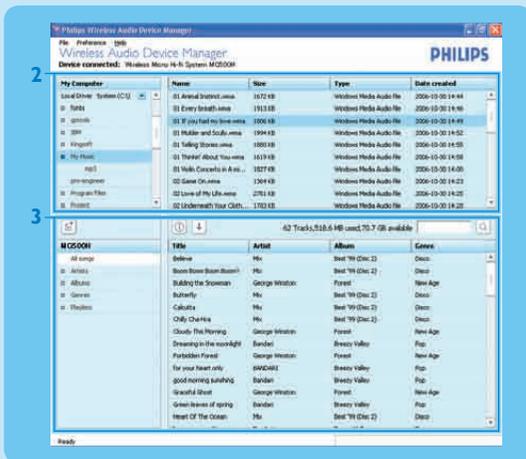

Copia di musica da CD al sistema MCI500H

Copia da CD ad alta velocità:

(CD audio, MP3/WMA CD)

- 1 Inserire il CD nel sistema MCI500H con la parte stampata rivolta verso l'alto.
- 2 Nell'elenco dei brani, premere **REC**.
- 3 Premere **MARK/UNMARK** per selezionare i brani.
- 4 Premere **REC** per avviare la copia (durante la copia è disponibile solo la funzione di arresto ■).
- 5 Per copiare un altro CD, ripetere i passaggi da 1 a 4 riportati sopra.
 - Per interrompere la copia, premere ■.

Nota Premere **REC** durante la riproduzione, per effettuare la copia durante l'ascolto.

D Riproduzione di musica in formato HD

- 1 Premere HD per accedere al menu dei file musicali presenti sull'hard disk.
- 2 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare le opzioni del menu.
> Il display guida l'utente attraverso il menu.
- 3 Premere **OK/▶||** per avviare la riproduzione.
 - Per interrompere la riproduzione, premere ■.

E Radio via Internet

Nota

Le funzioni radio Internet richiedono l'accesso a Internet a banda larga.

Le funzioni radio Internet richiedono la registrazione, se si utilizza la versione firmware 1.xx.xxxx sul sistema MCI500H.

Ascolto della radio Internet

- 1 Assicurarsi che il sistema MCI500H sia acceso.
- 2 Assicurarsi che il sistema MCI500H sia connesso a Internet.
- 3 Premere **HOME**.
- 4 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare [**Radio Internet**].
> Vengono visualizzate le opzioni disponibili.
 - Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare la stazione.
 - Per tornare al menu Home, premere **HOME**.

Salvataggio delle stazioni radio Internet preferite

È possibile impostare le stazioni radio Internet come preferite in modo che la volta successiva sia facile ritrovare una stazione che si desidera ascoltare.

- 1 Assicurarsi che il sistema MCI500H sia acceso.
- 2 Assicurarsi che il sistema MCI500H sia connesso a Internet a banda larga.
- 3 Quando si ascolta una stazione radio Internet, premere ► per selezionarla.
 - Per tornare al menu Home, premere **HOME**.
 - La volta successiva che la radio Internet viene collegata, la stazione radio viene visualizzata nel menu Staz. preferite.

Nota È anche possibile salvare i bookmark per le stazioni radio Internet accedendo a www.philips.com/welcome e facendo clic sul collegamento Streamium Management (Gestione Streamium) sul sito del prodotto registrato.

Ascolto delle stazioni preferite

Quando si salvano i bookmark per le stazioni radio Internet, è possibile trovarle nel menu Staz. preferite.

- 1 Assicurarsi che il sistema MCI500H sia acceso.
- 2 Assicurarsi che il sistema MCI500H sia connesso a Internet.
- 3 Premere **HOME**.
- 4 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare [**Radio Internet**] > [**Staz. preferite**].
 - Per tornare al menu Home, premere **HOME**.

Nota È, inoltre, possibile organizzare le stazioni preferite in Streamium Management (Gestione Streamium) sul sito Web di Philips.

Ascolto di My Media

My Media consente di aggiungere manualmente stazioni radio Internet che non sono incluse nel servizio standard.

- 1 Seguire la procedura di registrazione del sistema MCI500H con Philips.
- 2 Seguire la procedura per l'aggiunta manuale delle stazioni radio Internet.
- 3 Assicurarsi che il sistema MCI500H sia acceso.
- 4 Assicurarsi che il sistema MCI500H sia connesso a Internet.
- 5 Premere **HOME**.
- 6 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare [**Radio Internet**].
- 7 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare [**My Media**].
 - Per tornare al menu Home, premere **HOME**.

F Riproduzione di musica in streaming da un dispositivo UPnP/computer

Se TwonkyMedia™ è già installato sul computer, è possibile saltare la sezione di installazione e continuare con la configurazione.

Installare TwonkyMedia™ Server

- 1 Sul computer, inserire il CD del software fornito.
 - Viene avviata l'installazione di TwonkyMedia™.
- 2 Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo del computer per eseguire l'installazione del software.

Configurazione del PC per la condivisione di musica

Con il sistema MCi500H è possibile condividere la musica presente nel PC.

- 1 Seguire le istruzioni per eseguire l'installazione di TwonkyMedia™ Server.
- 2 Sul PC, fare clic su **Start > Programmi > TwonkyMedia™ > TwonkyMedia™ Tray Control**.
- 3 Sulla barra delle applicazioni, fare clic sull'icona TwonkyMedia™ Server.
- 4 Scegliere **Media Server Settings** (Impostazioni server multimediale)
- 5 In **Basic Settings** (Impostazioni di base) nella pagina di configurazione, fare clic su **Sharing** (Condivisione).
 - > Viene eseguita la scansione delle directory dei contenuti.
 - Fare clic su **Browse** (Sfoglia) per trovare manualmente i file musicali.
 - Per aggiungere una nuova directory dei contenuti manualmente, fare clic su **Add new content directory** (Aggiungi nuova directory dei contenuti).
 - Per salvare le modifiche, premere **Save Changes** (Salva modifiche).
- 6 Sul telecomando del sistema MCi500H, premere **HOME**.
- 7 Selezionare **[UPnP]** e confermare con **OK**.
 - > Sul display compare la scritta **[Searching for UPnP servers...]**.
- 8 Premere **▲/▼** per selezionare il nome del server e confermare con **OK**.

Suggerimento La pagina di condivisione di TwonkyMedia™ consente di impostare la modalità di scansione del server. L'impostazione predefinita, che consente la verifica automatica, è 1 minuto.

3 Registrazione

- Aggiornamento software gratuito
- Gestione delle stazioni radio preferite
- Ricezione della newsletter Streamium

A Registrazione online

- 1 Andare sul sito Web www.philips.com/welcome e fare clic sul collegamento **Registra il prodotto**.
- 2 Seguire quindi le semplici istruzioni per la registrazione del prodotto.

Domande frequenti

Ambiente d'ascolto

Domanda	Risposta
Esiste una distanza massima di trasmissione tra il sistema wireless Micro Hi-Fi di Philips e i router Wi-Fi al fine di garantire una riproduzione in streaming efficace?	Sì. La distanza massima di trasmissione Wi-Fi è 250 m misurata in spazi aperti. In un ambiente domestico, tuttavia, dove sono presenti ostacoli consistenti come pareti e porte, la distanza di trasmissione viene ridotta sostanzialmente a circa 50-100 m. Se si verificano problemi di trasmissione, provare a riposizionare l'apparecchio.

Gestione dei file musicali

Domanda	Risposta
Il sistema wireless Micro Hi-Fi di Philips è aggiornabile?	Sì, il software del sistema wireless Micro Hi-Fi di Philips può essere aggiornato. Questo vuol dire che è predisposto per eventuali aggiornamenti funzionali futuri. Controllare regolarmente il sito Web di Philips per le ultime novità su nuove funzionalità e miglioramenti su http://www.philips.com/support .

Informazioni sulla riproduzione musicale

Domanda	Risposta
Il sistema MCi500H è connesso a una rete domestica e la musica salta durante la riproduzione (di qualsiasi tipo di sorgente, incluso HD). Come procedere?	<ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che il router sia acceso.• Accertarsi che le impostazioni di rete siano corrette per la rete selezionata (vedere la sezione "Connessione a una rete domestica").

Domanda	Risposta
<p>Sono stati seguiti tutti i passaggi del manuale dell'utente per il collegamento del sistema wireless Micro Hi-Fi alla rete domestica, ma il sistema non risulta tuttora collegato. Cosa si può fare?</p>	<p>Premere MENU sul sistema wireless Micro Hi-Fi, quindi selezionare [Info] > [Wireless] > [Mod. Wireless]. Controllare che il sistema wireless Micro Hi-Fi sia passato dalla modalità Ad hoc alla modalità Infrastruttura. Verificare, inoltre, che SSID, indirizzo IP, chiave WEP o WPA corrispondano alle impostazioni configurate per la rete domestica wireless.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provare ad assegnare all'SSID sul router un nome univoco per garantire che sia diverso da quello utilizzato dai vicini per il proprio router. • Il sistema wireless Micro Hi-Fi supporta collegamenti wireless e cablati allo stesso tempo. È possibile che l'indirizzo IP wireless e l'indirizzo IP cablato si trovino sulla stessa sottorete. Ciò potrebbe confondere il dispositivo. Modificare l'intervallo DHCP del router wireless in modo che l'IP wireless ricevuto dal dispositivo si trovi su una sottorete diversa rispetto a quella dell'indirizzo IP cablato. • Provare a modificare il canale delle impostazioni della rete domestica sul router. • Sul router, utilizzare una chiave WPA anziché una chiave WEP. Quando si utilizza una chiave WEP come chiave di codifica, impostare tutte le 4 chiavi in modo da farle corrispondere. • Verificare che la modalità turbo del router wireless sia disattivata, se questa funzione è disponibile sul router.

In caso di aiuto

Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito con il lettore.

Online

Visitare il sito Web all'indirizzo www.philips.com/welcome

Importante

Sicurezza

Informazioni per l'Europa
Simboli relativi alla sicurezza



Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

Il simbolo del "fulmine" indica componenti non isolati all'interno del prodotto che possono causare uno shock elettrico.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto a pioggia o umidità e non posizionare alcun oggetto contenente liquidi (ad esempio un vaso) sull'apparecchio.

- ① Leggere le istruzioni.
- ② Conservare le istruzioni.
- ③ Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- ④ Seguire le istruzioni.
- ⑤ Non utilizzare il sistema MCi500H vicino all'acqua.
- ⑥ Pulire solo con un panno asciutto.
- ⑦ Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione seguendo le istruzioni del produttore.
- ⑧ Non rimuovere il rivestimento del sistema MCi500H.
- ⑨ Utilizzare il sistema MCi500H solo in interni. Non esporre il sistema MCi500H a sgoccioli/spruzzi d'acqua, pioggia o forte umidità.
- ⑩ Tenere lontano il sistema MCi500H dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.
- ⑪ Non installare vicino ad alcuna fonte di calore, come radiatori, termoregolatori, fornelli o altri apparecchi elettrici (inclusi gli amplificatori).

- ⑫ Non posizionare alcuna apparecchiatura elettrica sul sistema MCi500H.
- ⑬ Non posizionare potenziali oggetti pericolosi sul sistema MCi500H (ad esempio oggetti che contengono liquidi, candele accese, ecc...).
- ⑭ Il prodotto potrebbe contenere batterie. Per le istruzioni relative alla sicurezza e allo smaltimento delle batterie, fare riferimento al manuale dell'utente.
- ⑮ Il prodotto potrebbe contenere piombo e mercurio. Lo smaltimento di questi materiali potrebbe essere soggetto a normative per il rispetto ambientale. Fare riferimento alle istruzioni di smaltimento presenti su questo manuale.

Sicurezza per l'udito



Ascoltare a volume moderato.

L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.

La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si adatta a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero risultare elevati e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

Per impostare un livello sicuro del volume:

Impostare il volume a un livello basso.

Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:

L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito. Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.

Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato. Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.

Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.

Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

Note relative all'ambiente

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Il simbolo indica che il prodotto dispone di un doppio sistema di isolamento.

Modifiche

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

Smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

È stato omesso qualsiasi tipo di imballaggio superfluo; inoltre, abbiamo prestato estrema attenzione affinché si possano separare con facilità i vari materiali che costituiscono l'imballaggio.

Attenersi alle norme locali in materia di smaltimento dei materiali per l'imballaggio.

Smaltimento delle batterie

Le batterie (comprese le batterie ricaricabili incorporate) contengono sostanze inquinanti. Prima di gettarlo, consegnare sempre l'apparecchio a un punto di raccolta ufficiale per la rimozione completa delle eventuali batterie incorporate. Tutte le batterie devono essere smaltite presso un punto di raccolta ufficiale.

Informazioni relative all'uso delle batterie



Attenzione

- Rischio di perdite: utilizzare solo il tipo di batterie indicato. Non utilizzare insieme batterie nuove e usate. Non mischiare tipi diversi di batterie. Rispettare la giusta polarità. Rimuovere le batterie dai prodotti che non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo. Conservare le batterie in un luogo asciutto.
- Rischio di lesioni: rimuovere le batterie che perdono indossando dei guanti. Tenere le batterie lontano dalla portata di bambini e animali.
- Rischio di esplosione: evitare il corto circuito delle batterie. Non esporre le batterie a calore eccessivo o gettarle nel fuoco. Non danneggiare o disassemblare le batterie. Non ricaricare batterie non ricaricabili.

CE 0984		R&TTE Directive 1999/5/EC			
BE	DK	GR	ES	FR	
IE	IT	LU	NL	AT	
PT	FI	SE	UK	NO	
DE	CH	PL	HU	SK	
CZ	CY	IS			





Be responsible
Respect copyrights

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o
dei rispettivi proprietari

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.

www.philips.com



Stampato in Cina
MCI500H_12_QSG_V2.0
wk9332