

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SFP2007

SPF2107

SPF2207



Návod na obsluhu

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	3	6 Nastavenie	21
Bezpečnosť	3	Voľba jazyka zobrazenia	21
Upozornenie	3	Úprava jasu displeja	21
Prehlásenie o zakázaných látkach	4	Ochrana/zrušenie ochrany obsahu pamäťovej karty	22
2 Váš digitálny PhotoFrame rámik	5	Nastavenie času a dátumu	22
Úvod	5	Nastavenie pripomienky udalosti	24
Obsah balenia	5	Nastavenie automatického zapnutia/vypnutia displeja podľa času	29
Prehľad vášho PhotoFrame rámika	7	Nastavenie „demo“	30
3 Začínáme	8	Nastavenie automatickej orientácie	31
Inštalácia stojanu	8	Nastavenie zvuku tlačidiel	31
Pripojenie k elektrickej sieti	8	Zobrazenie stavu PhotoFrame rámika	32
Pripojenie pamäťového zariadenia	8	Obnovenie počiatočných výrobných nastavení	32
Pripojenie k PC	9	7 Informácie o výrobku	33
Zapnutie PhotoFrame rámika	9	8 Často kladené otázky	35
4 Použitie digitálneho PhotoFrame rámika	10	9 Slovník	36
Zobrazenie fotografií	10		
Prehrávanie videa	14		
Prehrávanie hudby	15		
Kopírovanie/vymazanie fotografií alebo súborov	16		
5 Postupné prehliadanie	18		
Voľba poradia postupného prehliadania	18		
Voľba prechodového efektu	18		
Voľba frekvencie postupného prehliadania	19		
Zobrazenie koláže fotografií	19		
Voľba pozadia fotografie	20		

Potrebuje pomoc?

Navštívte prosím www.philips.com/welcome, kde môžete sprístupniť úplnú sadu podporných materiálov, ako je návod na obsluhu, najnovšie aktualizácie softvéru a odpovede na často kladené otázky.



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

1 Dôležité

Bezpečnosť

Bezpečnostné opatrenia a údržba

- Nikdy sa nedotýkajte, netlačte, netrite alebo neudierajte na displej pevnými predmetmi, ktoré môžu trvalo poškodiť displej.
- Ak nebudete PhotoFrame rámk používať dlhší čas, odpojte ho od elektrickej energie.
- Pred čistením displej, vypnite a odpojte sieťový šnúru. Displej čistite len pomocou jemnej, vodou navlhčenej tkaniny. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte látky ako je alkohol, chemikálie alebo domáce čističe.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie do blízkosti otvorených plameňov alebo iných tepelných zdrojov, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nevystavujte zariadenie dažďu ani vode. Nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú vázy, do blízkosti zariadenia.
- Nikdy nehádzte zariadenie. Ak vám zariadenie spadne, poškodí sa. Udržujte stojan mimo káblov.
- Udržujte stojan mimo káblov.
- Nezabudnite nainštalovať a používať služby alebo softvér, len z dôveryhodných zdrojov bez vírusov.
- Toto zariadenie je určené len pre používanie v interiéri.
- Pre napájanie zariadenia používajte len dodávaný sieťový adaptér.

Upozornenie

Záruka

Žiadne komponenty nie sú opraviteľné užívateľom. Neotvárajte ani nesnímajte kryty na výrobku. Opravy môžu byť vykonané len servisným strediskom Philips a oficiálnymi predajňami. V opačnom prípade môže dôjsť k strate záruky.

Akákoľvek operácia výslovne zakázaná v tomto návode, akékoľvek úpravy, alebo procesu ktoré nie sú odporúčané alebo povolené v tomto návode vedú k strate záručných práv.



Be responsible
Respect copyrights

Výroba nepovolených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok, môže byť porušením autorských práv a považované za trestný čin. Toto zariadenie by nemalo byť použité na takúto účely.

Prehlásenie o zhode

Philips Consumer Electronics prehlasuje na vlastnú zodpovednosť, že produkt vyhovuje nasledovným štandardom
EN60950:2000 (Bezpečnostné požiadavky informačných technológií)
EN55022:1998 (Požiadavky o rádiovom rušení informačných technológií)
EN55024:1998 (Požiadavky odolnosti informačných technológií)
EN61000-3-2:2006 (Obmedzenia pre aktuálne emisie)
EN61000-3-3:1995 (Obmedzenia pre kolísanie napájania a blikanie) nasledujúca opatrenia aplikovateľných smerníc
73/23/EEC (Smernica o nízkom napätí)
2004/108/EC (EMC smernica)
2006/95/EC (Dodatok EMC a smernice o nízkom napätí) a je vyrobený v organizácii na úrovni ISO9000.

Likvidácia na konci životnosti

- Váš nový výrobok obsahuje materiály ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť. Špecializované spoločnosti môžu recyklovať váš výrobok na zvýšenie množstva opätovne použiteľných materiálov a na minimalizovanie množstva ktoré je potrebné likvidovať.

- Oboznámte sa prosím s miestnymi predpismi týkajúcimi sa spôsobu likvidácie vášho starého monitora od vášho miestneho predajcu značky Philips.

Pre dodatočné informácie ohľadom recyklácie kontaktujte www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Recyklačné informácie pre zákazníkov

Spoločnosť Philips určila technicky a ekonomicky realizovateľné plány pre optimalizáciu produktov s ohľadom na životné prostredie, servis a aktivitu. Od plánovania, dizajnu a produkcie, spoločnosť Philips zdôrazňuje dôležitosť výroby produktov, ktoré je možné jednoducho recyklovať. V spoločnosti Philips, manažment predovšetkým stanovuje účasť v národných iniciatívach recyklácie, kdekoľvek je to možné, aj v spolupráci s konkurenciou. V európskych krajinách ako je Holandsko, Belgicko, Nórsko, Švédsko a Dánsko je vybudovaný systém recyklácie.

Súlads s elektromagnetickým poľom (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho výrobkov zameraných na spotrebiteľov, ktoré ako väčšina elektronických zariadení, majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.

Jeden zo základných obchodných princípov spoločnosti Philips je vykonať všetky nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné opatrenia pre naše výrobky, na splnenie všetkých platných požiadaviek a EMF štandardov platných v čase výroby. Spoločnosť Philips zaviazaná vyvíjať, vyrábať a predávať výrobky, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé plyvy na ľudské zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sú jej výrobky používané správne na ich stanovený účel, ich používanie je bezpečné v súlade so súčasnými vedeckými dôkazmi.

Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných EMF a bezpečnostných štandardov, čo umožňuje spoločnosti Philips predvídať ďalších vývojov s štandardizáciou a skorej integrácie svojich výrobkov.

Recyklácia



Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť. Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to, že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC.



Nikdy nelikvidujte vaše staré výrobky s bežným domovým odpadom. Informujte sa prosím o miestnych pravidlách ohľadom separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia vášho starého výrobku pomôže chrániť pred prípadnými negatívnymi dopadmi na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prehlásenie o zakázaných látkach

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám RoHS a Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

2 Váš digitálny PhotoFrame rámik

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítame vás v rodine spoločnosti Philips! Pre úplné využitie podpory, ktorú poskytuje spoločnosť Philips, zaregistrujte vaše zariadenie na www.Philips.com/welcome.


Úvod

Pomocou PhotoFrame, môžete prehrávať:


- JPEG fotografie
- MP3 hudbu
- M-JPEG video (*.avi formát)

PhotoFrame rámik môžete položiť na stôl alebo ho zavesiť na stenu.


Obsah balenia

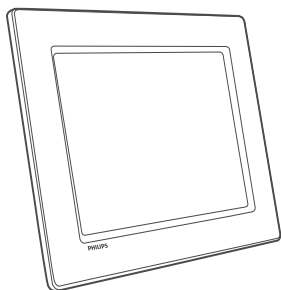

- Digitálny PhotoFrame rámik značky Philips

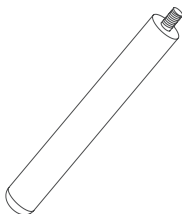


- Stojan

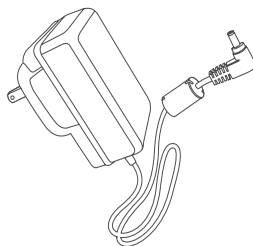

- AC-DC sieťový adaptér




- CD-ROM disk
- Digitálny návod na obsluhu
- PC softvér pre Windows

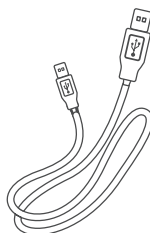

- USB kábel




- Sprievodca rýchlym štartom

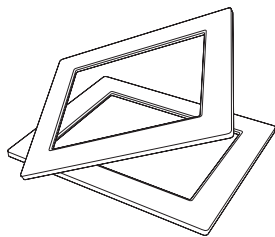

- (Pre SPF2107 a SPF2207) Dva dodatočné detské rámiky

Prehľad vášho PhotoFrame rámika

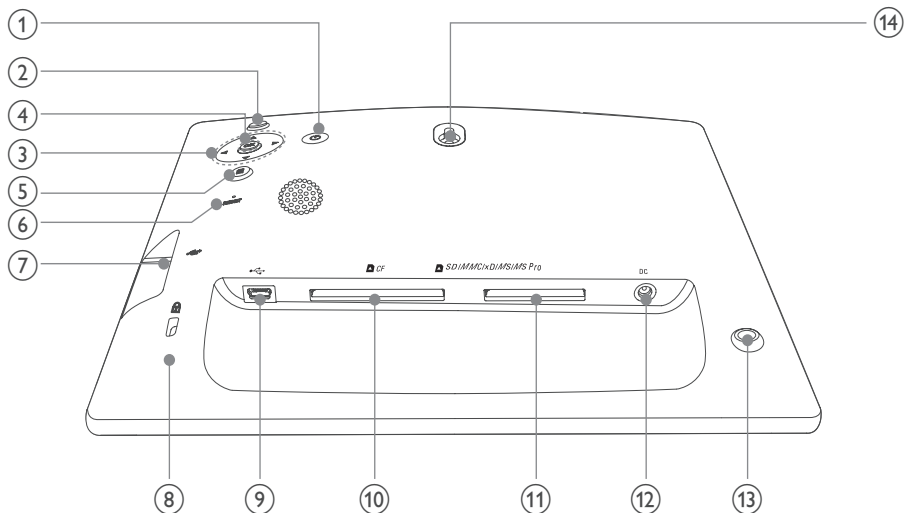

- | | |
|--|---|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnutie/vypnutie PhotoFrame rámika <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> • Postupné prehliadanie • Zmena režimu pre postupné prehliadanie • (Pre foto/video) Zväčšenie <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Voľba predchádzajúcej/nasledujúcej/pravej/ľavej možnosti <p>④ OK</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Pre hudbu/video) Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní • Potvrdenie voľby <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprístupnenie hlavného menu • (Pre foto/video) Zmenšenie <p>⑥ RESET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resetovanie nastavení na počiatočné výrobné hodnoty | <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Slot pre USB flash zariadenie <p>⑧ zámok Kensington</p> <p>⑨ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Slot pre USB kábel do PC <p>⑩ CF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slot pre CF kartu <p>⑪ SD/MMC/xD/MS/MS Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slot pre SD/MMC/xD/MS/MS Pro kartu <p>⑫ DC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektor pre AC-DC sieťový adaptér <p>⑬ Otvor pre stojan</p> <p>⑭ Otvor na zavesenie na stenu</p> |
|--|---|

3 Začíname

! Upozornenie

- Používajte len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu.

Vždy dodržiavajte inštrukcie v tejto kapitole v postupnom poradí.

Ak kontaktujete Philips, budete požiadaný o uvedenie čísla modelu a sériového čísla. Nájdite číslo modelu a sériové číslo je na zadnej strane vášho zariadenia. Zapište si tieto čísla tu:


Číslo modelu. _____

Sériové číslo. _____

Inštalácia stojanu

Na umiestnenie PhotoFrame rámy na rovný povrch, pripevnite na zadnú stranu PhotoFrame rámy dodávaný stojan.

- 1 Vložte stojan do PhotoFrame rámy.

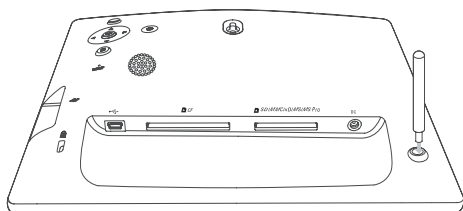


- 2 Pevne zaskrutkujte stojan do otvoru pre stojan.

Pripojenie k elektrickej sieti

≡ Poznámka

- Pri umiestnení PhotoFrame rámy sa uistite či je koncovka sieťovej šnúry a sieťová zásuvka jednoducho prístupná.

- 1 Pripojte sieťovú šnúru k DC konektoru na PhotoFrame rámu.

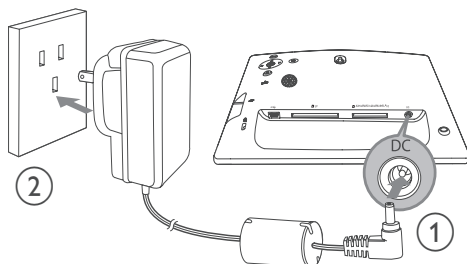

- 2 Pripojte sieťovú šnúru k elektrickej zásuvke.

Pripojenie pamäťového zariadenia

! Upozornenie


- Neodpájajte pamäťové zariadenie od PhotoFrame rámy v priebehu presunu súborov z alebo do pamäťového zariadenia.

Môžete prehliadať JPEG fotografie v jednom z nasledujúcich pamäťových zariadení, ktoré je pripojené k PhotoFrame rámu:

- Compact Flash typ I
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- Multimedia+ Card
- xD karta
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (s adaptérom)
- USB pamäťové zariadenie

Avšak, nezaručujeme spoluprácu so všetkými typmi pamäťových médií.

1 Zasuňte pevne pamäťové zariadenie.

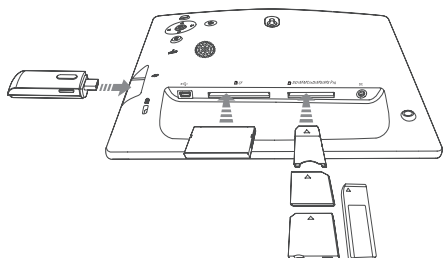

↳ Fotografie z pamäťového zariadenia budú zobrazené v režime postupného prehliadania.

- Na vybratie pamäťového zariadenia, vytiahnite zariadenie z PhotoFrame rámu.

↳ Môžete uchopiť a presunúť súbory z PC do adresára vo PhotoFrame rámu.

2 Po ukončení všetkých činností kopírovania a uloženia, odpojte USB kábel od PC a PhotoFrame rámu.

Zapnutie PhotoFrame rámu

☰ Poznámka

- PhotoFrame rámik môžete vypnúť len po ukončení všetkých činností kopírovania a uloženia.

1 Stlačte a podržte na dlhšie ako 1 sekundu.



↳ Zobrazí sa pomocná správa pre ovládacie tlačidlá.

Pripojenie k PC

! Upozornenie

- Neodpájajte PhotoFrame rámik od PC v priebehu presunu súborov medzi PhotoFrame rámom a PC.

1 Pripojte vhodný USB kábel k PhotoFrame rámu a k PC.

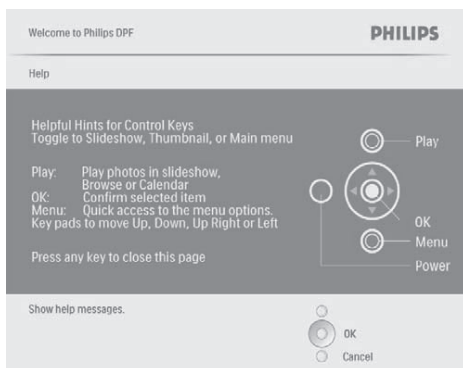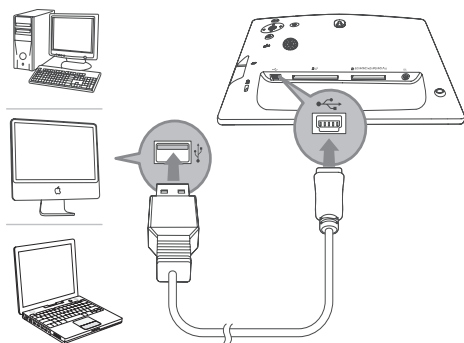

- Na sprístupnenie hlavného menu priamo, stlačte .

4 Použitie digitálneho PhotoFrame rámk

Zobrazenie fotografií

Poznámka


- Na PhotoFrame rámku môžete prehliadať JPEG fotografie.

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Photos]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.



↳ Zobrazia sa dostupné zdroje fotografií.

- 2 Zvoľte zdroj fotografií a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

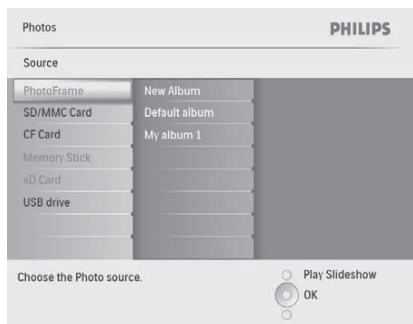

- 3 Zvoľte album a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
 - ↳ Fotografie v albume sú zobrazené v režime indexových obrázkov.

- 4 Stlačením  spustíte postupné prehliadanie.
 - V režime postupného prehliadania, stlačíte  na zobrazenie nasledujúcej/ predchádzajúcej fotografie.
 - V režime postupného prehliadania, môžete stlačením  prepínať medzi režimom postupného prehliadania, listovania, kalendára a detskými hodinami (pre SFP2107 a SPF2207).

Dve možnosti pre detské hodiny (SPF2107):

- Princezná




- Astronaut




Dve možnosti pre detské hodiny (SPF2207):

- Motýle

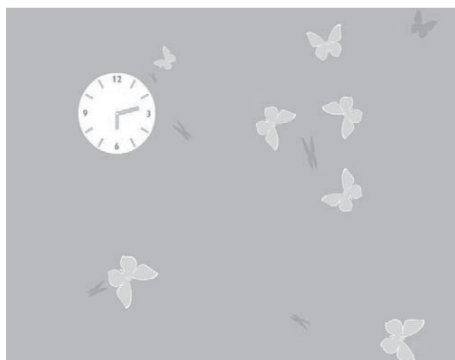

- Králik

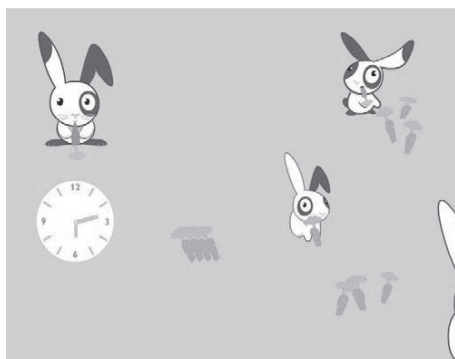


Tip

- V režime postupného prehliadania, zobrazuje PhotoFrame rámik všetky fotografie automaticky.
- V režime listovania, zobrazuje PhotoFrame rámik aktuálnu fotografiu a môžete stlačením ◀▶ zobrazit nasledujúcu/predchádzajúcu fotografiu.
- V režime kalendára, zobrazuje PhotoFrame rámik fotografie s kalendárom.
- V režime detských hodín, môžete zvoliť očarujúcu animáciu v súlade s rámkmi PhotoFrame.

Prezeranie fotografií v režime indexových obrázkov a sprístupnenie menu fotografií


Môžete si prezerať viac fotografií v režime indexových obrázkov. V režime indexových obrázkov, môžete sprístupniť menu fotografií na editovanie fotografií.

- 1 V hlavnom menu, zvolte **[Photos]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
 - V režime postupného prehliadania alebo režime listovania, môžete stlačením **OK** prehliadať fotografie v režime indexových obrázkov.
- 2 Zvolte zdroj fotografií a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 3 Zvolte album a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
 - ↳ Fotografie v albume sú zobrazené v režime indexových obrázkov.

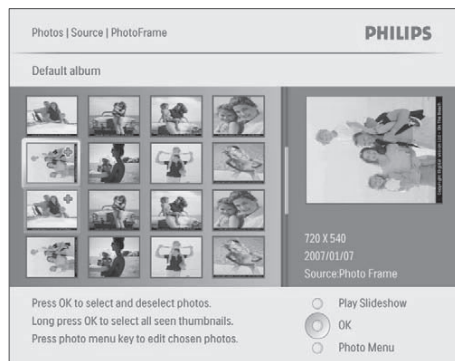

- 4 Stlačením ▲▼/◀▶ zvolte fotografiu a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
 - Na voľbu všetkých fotografií na obrazovke, stlačte a podržte **OK** na dlhšie ako 1 sekundu.

- 5 Stlačte  na sprístupnenie **[Photo Menu]** a správu fotografií.

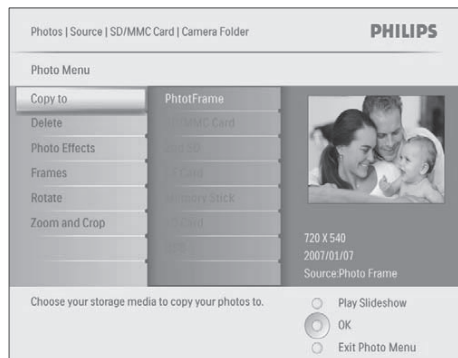


Tip

- Ak počet fotografií v albume presahuje číslo 16, môžete stlačením / prejsť na nasledujúcich/predchádzajúcich 16 fotografií.


Voľba foto efektu

- 1 V **[Photo Menu]**, zvolíte **[Photo Effects]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
- 2 Zvolíte možnosť a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

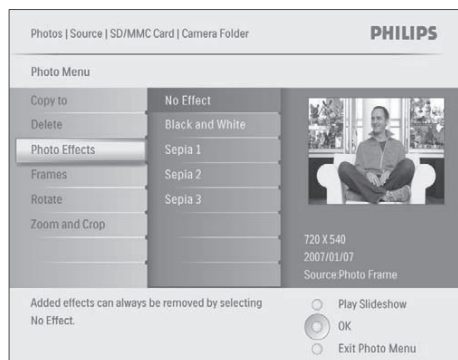

Voľba foto rámika

- 1 V **[Photo Menu]**, zvolíte **[Frames]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
- 2 Zvolíte rámk a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

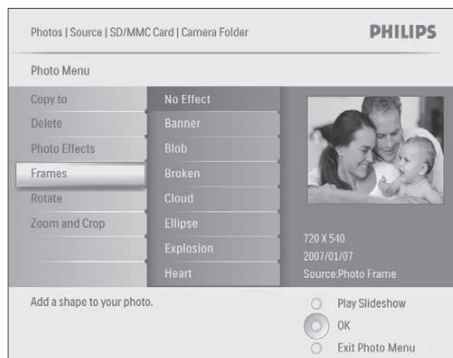


Otočenie fotografie

- 1 V **[Photo Menu]**, zvolíte **[Rotate]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
- 2 Zvolíte orientáciu otočenia a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

Zväčšenie a orezanie fotografie

- 1 V **[Photo Menu]**, zvolíte **[Zoom and Crop]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

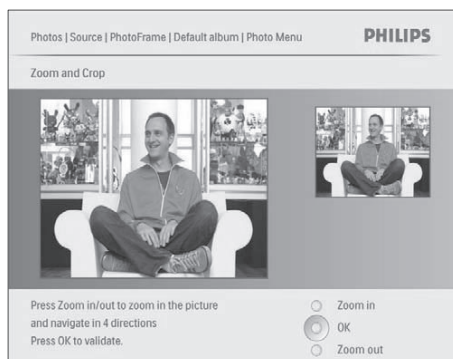

- 2 Stlačením  zväčšíte fotografiu.
 - Stlačením  zmenšíte fotografiu.
- 3 Stláčaním /// orežete fotografiu a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 4 Zvoľte **[Yes]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.




Tip

- Funkcia zväčšenia a orezania je použiteľná len pri fotografiách nad 800 x 600 pixelov.


Vytvorenie albumu

Môžete vytvoriť album na PhotoFrame rámičku a na pamäťovom zariadení dostupnom na PhotoFrame rámičku.

- 1 V hlavnom menu, zvoľte **[Photos]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 2 Zvoľte zdroj fotografií a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

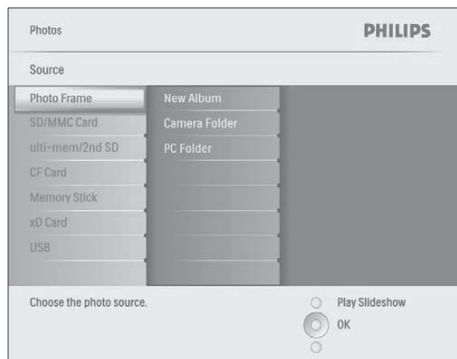


- 3 Zvoľte možnosť **[New Album]** a stlačte **OK** na potvrdenie.
 - ↳ Zobrazí sa klávesnica.

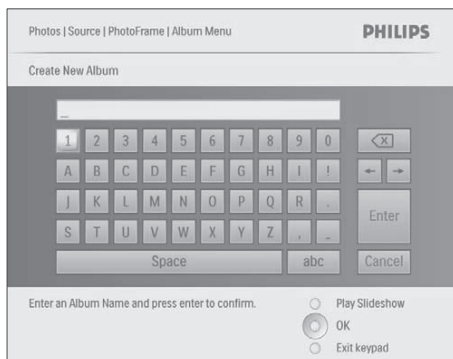


- 4 Na zadanie nového názvu (až do 24 znakov), zvoľte abecedu/číslo a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
 - Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvoľte **[abc]** na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 5 Keď je názov albumu kompletný, zvoľte **[Enter]** a stlačte **OK** na potvrdenie.

Vymazanie albumu

- 1 Zvoľte album.
- 2 Stlačte  na sprístupnenie menu albumu.
- 3 Zvoľte **[Delete Album]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

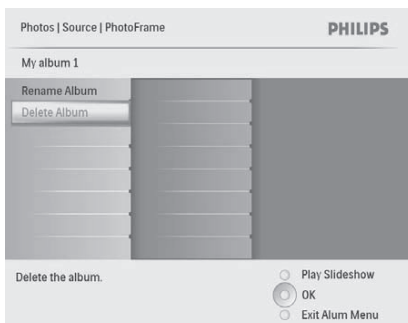


↳ Zobrazí sa potvrdzujúca správa.

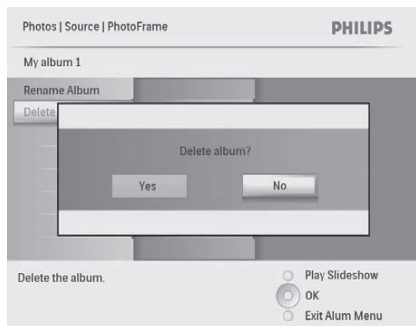

- 4 Zvoľte **[Yes]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

Premenovanie albumu

- 1 Zvoľte album.
- 2 Stlačte  na sprístupnenie menu albumu.
- 3 Zvoľte **[Rename Album]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
↳ Zobrazí sa klávesnica.

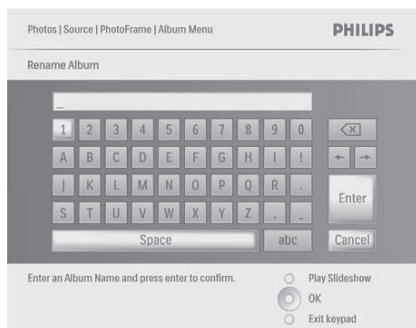


- 4 Na zadanie nového názvu (až do 24 znakov), zvoľte abecedu/číslo a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
 - Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvoľte **[abc]** na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 5 Keď je názov albumu kompletný, zvoľte **[Enter]** a stlačte **OK** na potvrdenie.

Prehrávanie videa


Poznámka

- Môžete prehrávať len M-JPEG video súbory (vo formáte *.avi) na PhotoFrame rámku.
- Pre najlepšiu kompatibilitu, môžete použiť dodávaný PC softvér (pre Windows) na presun video súborov do vášho PhotoFrame rámkia a ich prehrávanie.

- 1 V hlavnom menu, zvoľte **[Video]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

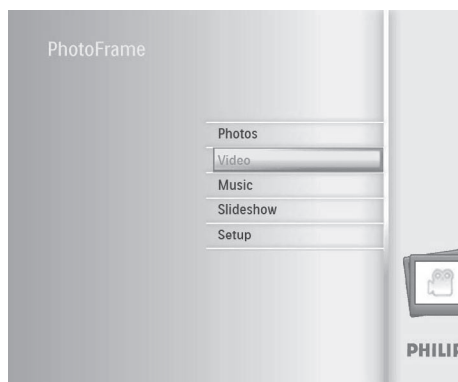

- 2 Zvoľte zdroj a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

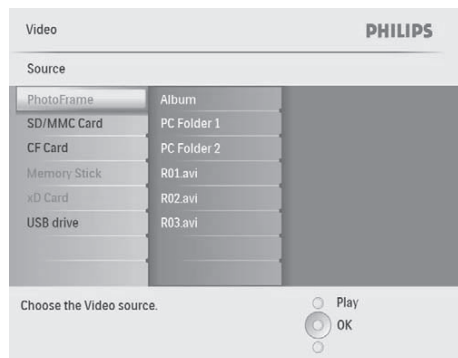

- 3 Zvoľte album/adresár a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
 - Na voľbu súborov v podadresári, opakujte krok 3.

- 4 Zvoľte súbor na prehrávanie.
 - Na voľbu všetkých súborov, stlačte a podržte **OK**.
- 5 Stlačte  na spustenie prehrávania.

V priebehu prehrávania,

 - Na zastavenie, stlačte a podržte .
 - Na pozastavenie, stlačte **OK**.
 - Na pokračovanie v prehrávaní, stlačte opäť **OK**.
 - Na prehrávanie na celej obrazovke, stlačte .
 - Na zastavenie prehrávania na celej obrazovke, stlačte .
 - Na úpravu hlasitosti, stlačte / .
 - Na voľbu nasledujúceho/ predchádzajúceho súboru, stlačte / .
 - Na stlmenie prehrávania, stlačte a podržte  ▼, pokiaľ sa nezobrazí ikona .
 - Na zmenu režimu opakovania, opakovane stláčajte .

Prehrávanie hudby


Poznámka

- Môžete prehrávať len MP3 (MPEG Audio Layer III) hudobné súbory vo PhotoFrame rámcu.

- 1 V hlavnom menu, zvoľte **[Music]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvoľte zdroj a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

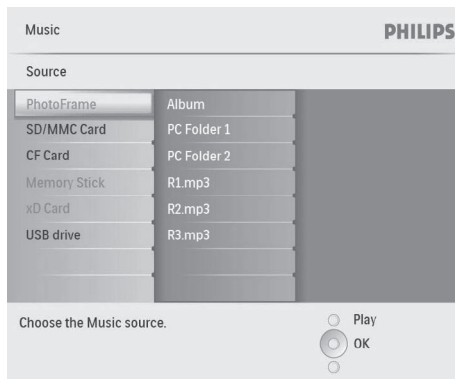

- 3 Zvoľte album/adresár a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
 - Na voľbu súborov v podadresári, opakujte krok 3.
- 4 Zvoľte súbor na prehrávanie.
 - Na voľbu všetkých súborov, stlačte a podržte **OK**.
- 5 Stlačte  na spustenie prehrávania.

V priebehu prehrávania,


 - Na pozastavenie, stlačte **OK**.
 - Na pokračovanie v prehrávaní, stlačte opäť **OK**.
 - Na zastavenie, stlačte .
 - Na voľbu nasledujúceho/ predchádzajúceho súboru, stlačte / .
 - Na úpravu hlasitosti, stlačte / .
 - Na stlmenie prehrávania, stlačte a podržte  ▼, pokiaľ sa nezobrazí ikona .
 - Na zmenu režimu opakovania, opakovane stláčajte .

Prehrávanie hudby v pozadí

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Music]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.




- 2 Zvolíte zdroj a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

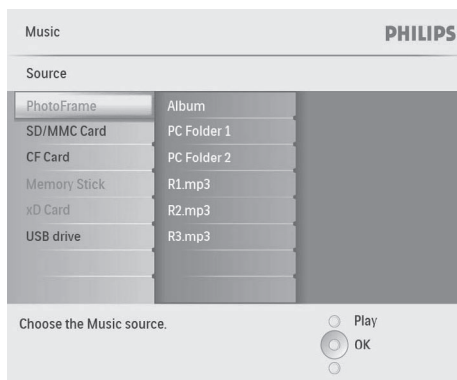

- 3 Zvolíte album/adresár a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
 - Na voľbu súborov v podadresári, opakujte krok 3.
- 4 Zvolíte súbor a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
 - Na voľbu všetkých súborov, stlačíte a podržte **OK**.
- 5 Stlačíte  na prístup k menu.
- 6 Zvolíte **[Play at Background]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

- 7 Zvolíte **[Yes]** a potom stlačíte **OK** na spustenie prehrávania.

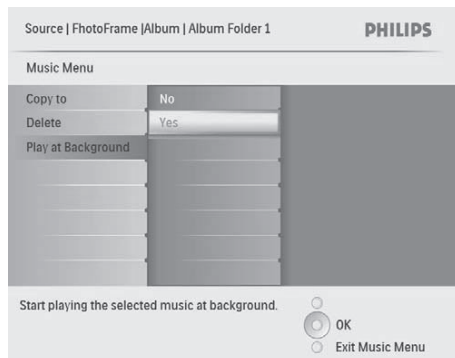

Kopírovanie/vymazanie fotografií alebo súborov

Môžete kopírovať alebo vymazať fotografiu alebo hudobný/video súbor vo PhotoFrame rámku.



Upozornenie


- Nikdy neodpájajte pamäťové zariadenie ešte pred skončením činnosti kopírovania alebo vymazania.

Skôr ako budete kopírovať alebo vymazávať súbor,

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Photos]** / **[Video]** / **[Music]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
- 2 Zvolíte zdroj a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
- 3 Zvolíte album/adresár a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
 - Na voľbu súborov v podadresári, opakujte krok 3.
- 4 Zvolíte fotografiu/súbor a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
 - Na voľbu všetkých fotografií/súborov v albume/adresári, stlačíte a podržte **OK**.
- 5 Stlačíte  na prístup k menu.

Na kopírovanie,

- 1 V menu, zvolíte **[Copy To]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

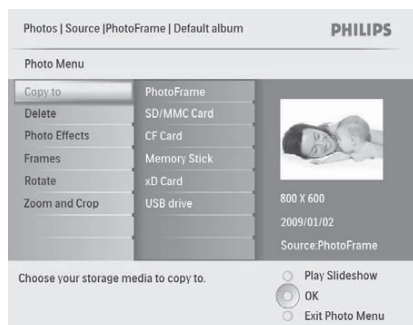

- 2 Zvoľte cieľový adresár a potom stlačte **OK** na spustenie kopírovania.



Tip

- Ak nie je dostatok pamäti na uloženie viacerých obrázkov, zobrazí sa chybová správa.

Na vymazanie,

- 1 V menu, zvolíte **[Delete]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

5 Postupné prehládanie


Voľba poradia postupného prehládania

Môžete zobrazit' postupné prehládanie postupne alebo v náhodnom poradí.

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Slideshow]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvolíte **[Slideshow sequence]** a stlačíte **OK** na potvrdenie.

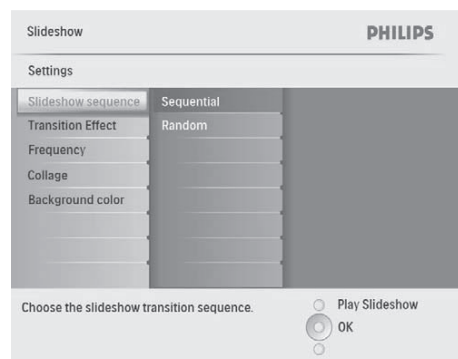


- 3 Zvolíte možnosť a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

Voľba prechodového efektu

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Slideshow]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvolíte **[Transition Effect]** a stlačíte **OK** na potvrdenie.

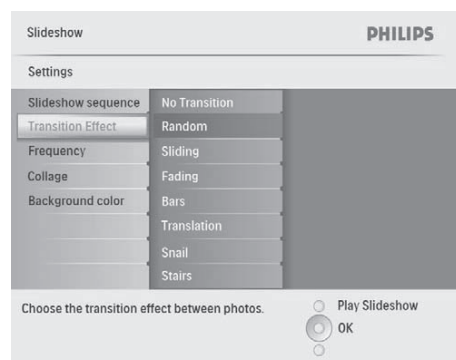

- 3 Zvolíte prechodový efekt a stlačíte **OK** na potvrdenie.



Tip


- Ak zvolíte **[Random]**, všetky dostupné prechodové efekty platia v náhodnom poradí pre všetky postupne prehládané fotografie.

Voľba frekvencie postupného prehliadania

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Slideshow]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvolíte **[Frequency]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

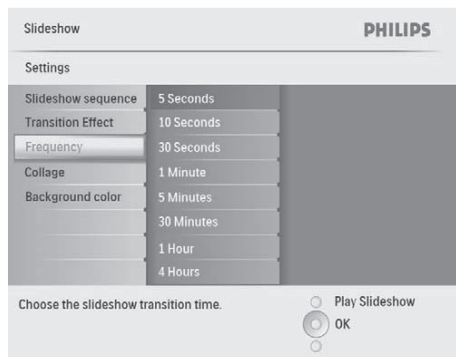


- 3 Zvolíte možnosť a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

Zobrazenie koláže fotografií

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Slideshow]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvolíte **[Collage]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

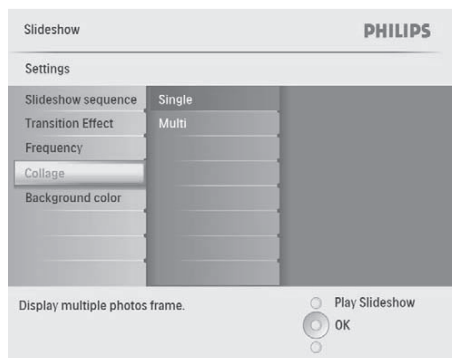

- 3 Zvolíte **[Multi]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
- 4 Zvolíte rozmiestnenie.
- 5 Stlačením ◀ (vpravo) zvolíte **[Photo 1]**.
- 6 Opätovným stlačením ◀ (vpravo) sprístupníte možnosti zdroja fotografií.
- 7 Zvolíte fotografiu zo zdroja fotografií.

- 8 Opakujte kroky 5 až 7 dovtedy, pokiaľ nie sú zvolené všetky fotografie pre formát.



- 9 Stlačte  na zobrazenie koláže.
- Na zastavenie zobrazenia koláže, zvolte možnosť **[Slideshow]** > **[Collage]** > **[Single]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.



Tip

- Ak zvolíte rozmiestnenie koláže, PhotoFrame rámik zobrazí statickú koláž a režim postupného prehliadania je deaktivovaný.
- Ak zvolíte efekt **[Random]**, všetky dostupné prechodové efekty platia v náhodnom poradí pre všetky postupne prehliadané fotografie.

Voľba pozadia fotografie

Môžete zvoliť farbu ohraničenia pozadia pre fotografie ktoré sú menšie ako je displej PhotoFrame rámika.

- 1 V hlavnom menu, zvolte **[Slideshow]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 2 Zvolte **[Background Color]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 3 Zvolte farbu pozadia / **[Auto fit]** / **[RadiantColor]** a stlačte **OK** na potvrdenie.
 - ↳ Ak zvolíte farbu pozadia, PhotoFrame rámik zobrazí fotografiu s farebným pozadím alebo čiernym rámikom.



- ↳ Ak zvolíte **[Auto Fit]**, PhotoFrame rámik roztiahne fotografiu na celú obrazovku so skresleným obrazom.



- ↳ Ak zvolíte **[RadiantColor]**, PhotoFrame rámik rozšíri farbu na okrajoch fotografie, ktorá je menšia ako na celej obrazovke, na vyplnenie obrazovky bez použitia čiernych pruhov alebo skreslenie pomeru strán.




6 Nastavenie

Voľba jazyka zobrazenia

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Setup]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvolíte **[Language]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

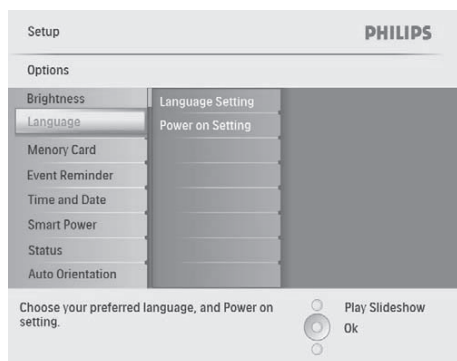


- 3 Zvolíte **[Language Setting]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
- 4 Zvolíte jazyk a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

Úprava jasů displeja

Môžete nastaviť jas PhotoFrame rámbka na dosiahnutie najlepšieho zobrazenia fotografie.

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Setup]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
- 2 Zvolíte **[Brightness]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

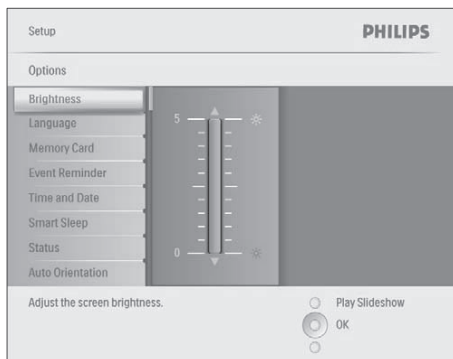


- 3 Stláčaním **▲/▼** upravte úroveň jasů a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.



Ochrana/zrušenie ochrany obsahu pamäťovej karty

Môžete aktivovať funkciu vymazania na pamäťovom zariadení dostupnú na PhotoFrame rámičku. Na zabránenie vymazávaniu fotografií na pamäťovom zariadení, môžete taktiež deaktivovať funkciu vymazania na pamäťovom zariadení.


- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Setup]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
- 2 Zvolíte **[Memory Card]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

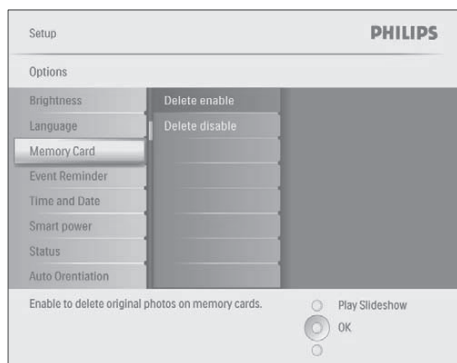


- 3 Zvolíte **[Delete enable]** / **[Delete disable]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

Nastavenie času a dátumu


- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Setup]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

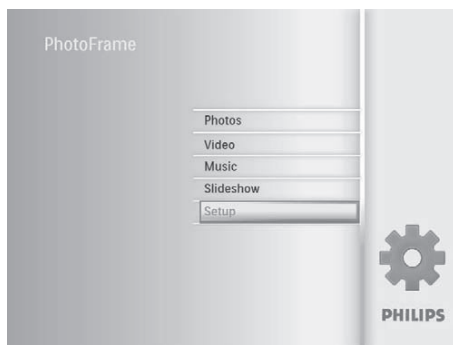


- 2 Zvolíte **[Time and Date]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

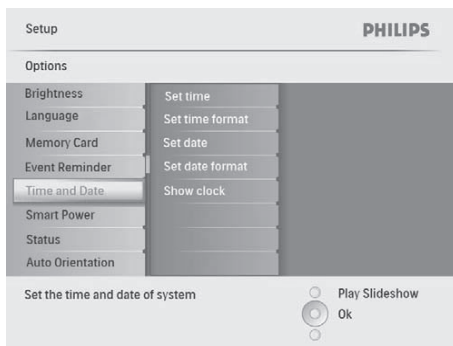


- 3 Zvolíte **[Set time]** / **[Set date]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

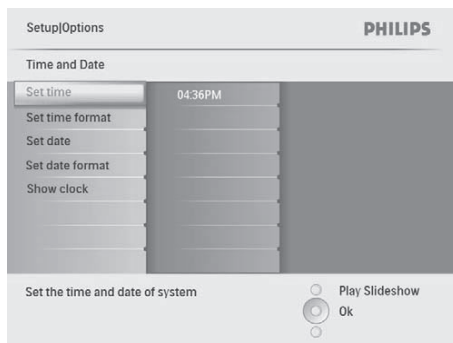

- 4 Stlačením ▲/▼/◀/▶ a OK zadajte aktuálny čas/dátum a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

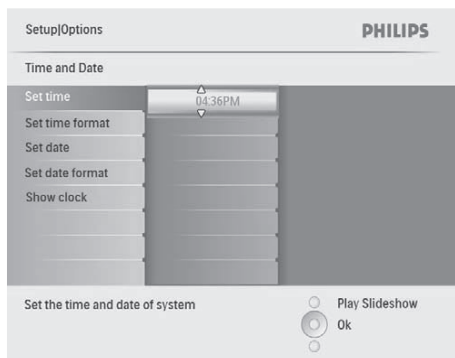

- 2 Zvoľte **[Time and Date]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

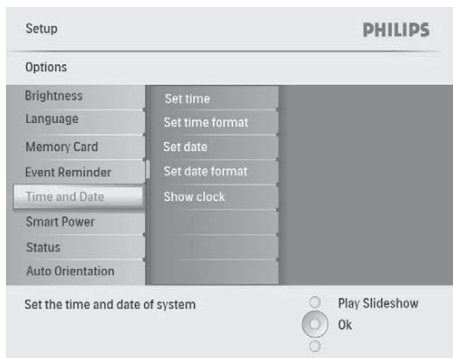


Nastavenie formátu času a dátumu

Môžete nastaviť formát času a dátumu zobrazeného na PhotoFrame rámku.

- 1 V hlavnom menu, zvoľte **[Setup]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvoľte **[Set time format]** / **[Set date format]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

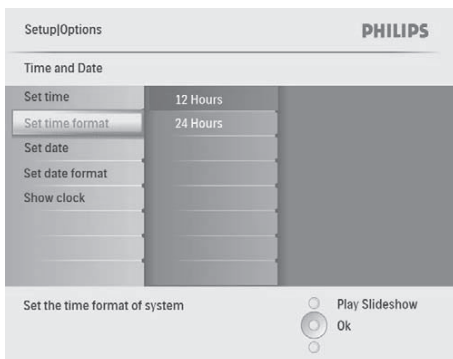


- 4 Zvoľte formát času/dátumu a potom stlačte **OK** na potvrdenie.


Zobrazenie času

Môžete zobraziť čas alebo kalendár v postupnom prehliadaní na PhotoFrame rámičku.


- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Setup]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

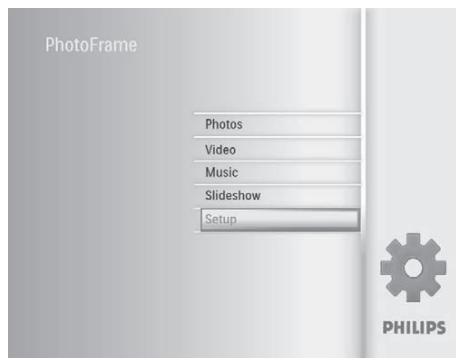

- 2 Zvoľte **[Time and Date]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

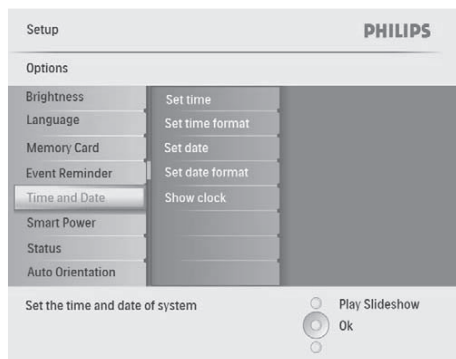

- 3 Zvoľte **[Show clock]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

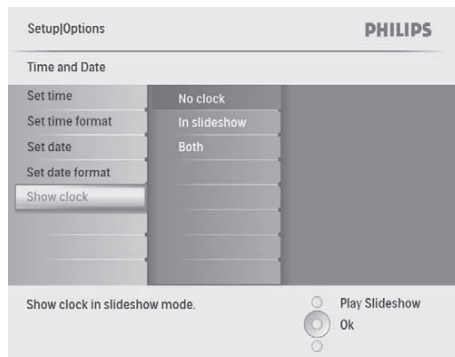

- 4 Zvoľte možnosť a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
 - **[No clock]** (Nie je zobrazený čas)
 - **[In slideshow]** (Je zobrazený čas)
 - **[Both]** (Je zobrazený aj čas ako aj kalendár)

Nastavenie pripomienky udalosti

Môžete vytvoriť pripomienku pre špeciálnu udalosť a taktiež môžete zvoliť fotografiu, ktorá sa má zobraziť v zvolenom čase.



Tip


- Skôr ako nastavíte pripomienku udalosti, mali by ste nastaviť aktuálny čas a dátum PhotoFrame rámičky.

Vytvorenie pripomienky udalosti


- 1 V hlavnom menu, zvolte **[Setup]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvolte **[Event Reminder]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

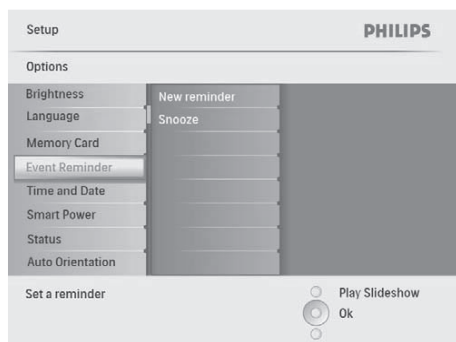

- 3 Zvolte **[New reminder]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

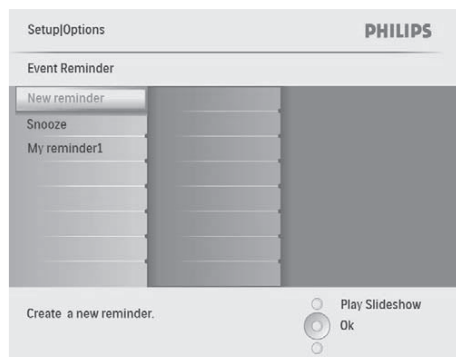

↳ Zobrazí sa klávesnica.


- 4 Na zadanie nového názvu (až do 24 znakov), zvolte abecedu/číslo a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
 - Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvolte **[abc]** na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 5 Keď je názov albumu kompletný, zvolte **[Enter]** a stlačte **OK** na potvrdenie.

Nastavenie času a dátumu udalosti

Poznámka

- Skôr ako nastavíte pripomienku udalosti, mali by ste nastaviť aktuálny čas a dátum PhotoFrame rámika.


- 1 V hlavnom menu, zvolte **[Setup]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

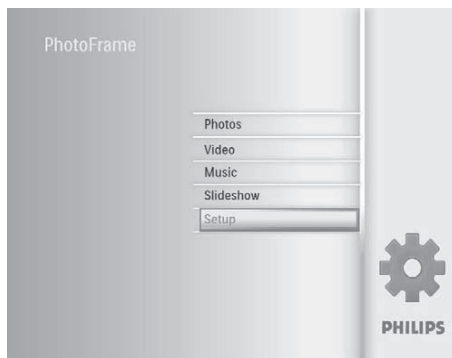

- 2 Zvoľte **[Event Reminder]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.



- 3 Zvoľte pripomienku a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

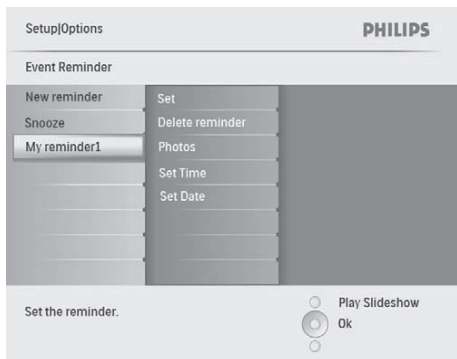

- 4 Zvoľte **[Set time]** / **[Set date]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 5 Stlačte **▲/▼/◀/▶** a **OK** na nastavenie času a potom stlačte **OK** na potvrdenie.




Tip


- Keď sa rozoznie pripomienka, môžete stlačením akéhokoľvek tlačidla zastaviť pripomienku. Na zastavenie funkcie drienania, stlačte to isté tlačidlo dvakrát.

Zapnutie/vypnutie pripomienky


- 1 V hlavnom menu, zvoľte **[Setup]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

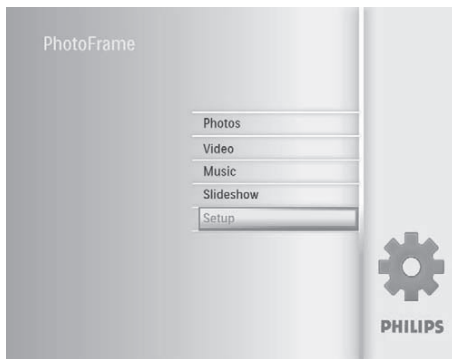

- 2 Zvoľte **[Event Reminder]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

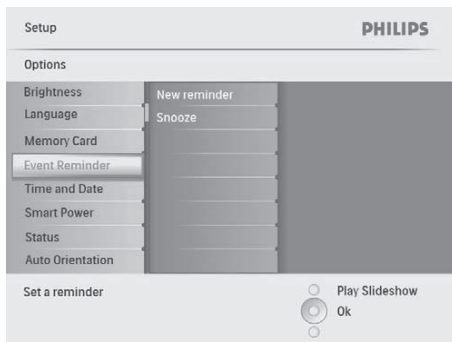


- 3 Zvoľte pripomienku a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

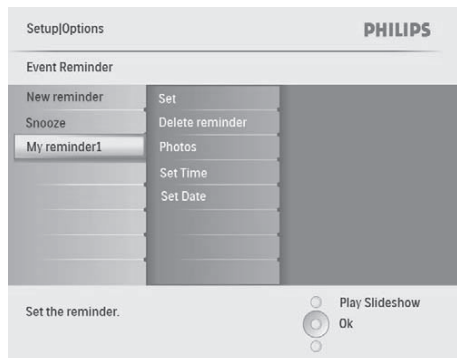

- 4 Zvoľte **[Set]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- Zvoľte **[On]** na zapnutie pripomienky a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
 - Na vypnutie pripomienky zvoľte **[Off]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

Vymazanie pripomienky

- 1 V hlavnom menu, zvoľte **[Setup]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 2 Zvoľte **[Event Reminder]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 3 Zvoľte pripomienku a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 4 Zvoľte **[Delete reminder]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

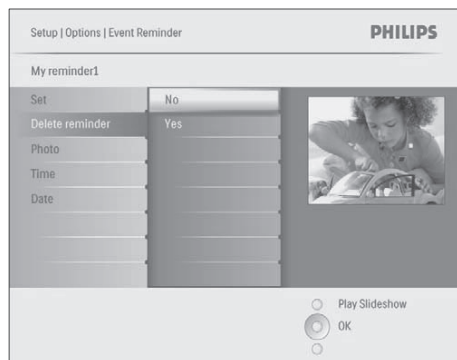


- 5 Zvoľte **[Yes]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.


Voľba fotografie pripomienky

Môžete zvoliť fotografiu pre pripomienku. Každá jedna pripomienka aktivuje len jedinú naposledy určenú fotografiu. Ak nie je určená žiadna fotografia, pripomienka si zoberie počiatočnú Philips štartovaciu fotografiu.


- 1 V hlavnom menu, zvoľte **[Setup]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

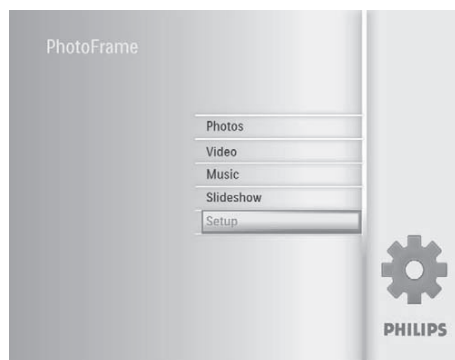


- 2 Zvoľte **[Event Reminder]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

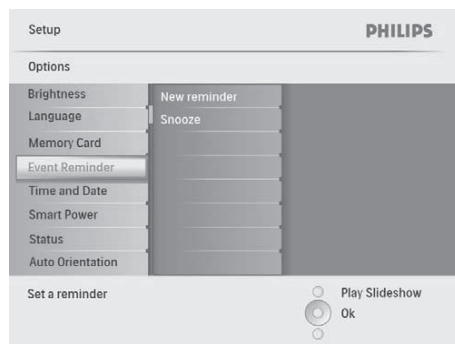

- 3 Zvoľte pripomienku a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

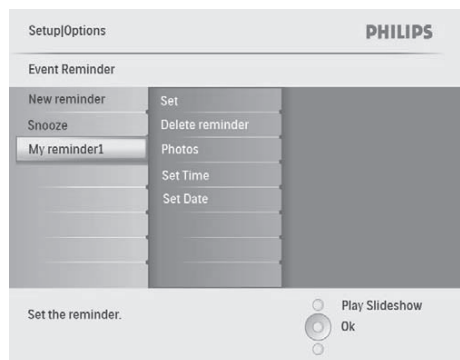


- 4 Zvoľte **[Photo]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

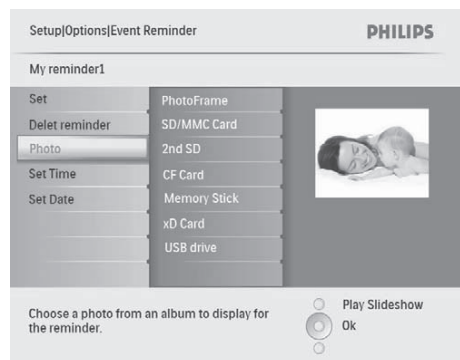


- 5 Zvoľte zdroj fotografií a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
- 6 Zvoľte fotografiu a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

Nastavenie drienania


- 1 V hlavnom menu, zvoľte **[Setup]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

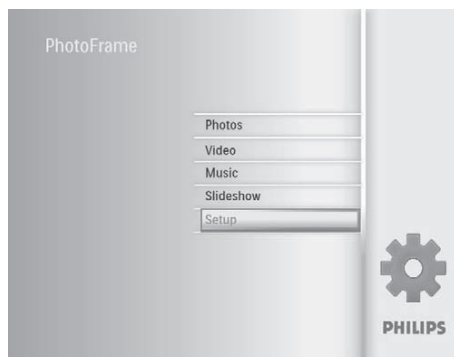


- 2 Zvoľte **[Event Reminder]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

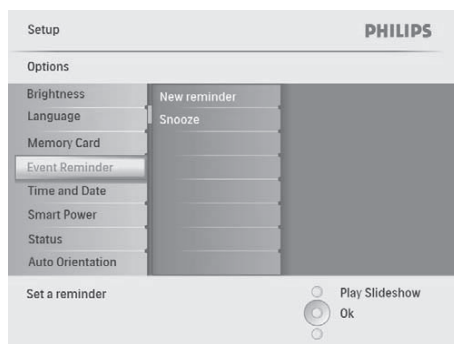

- 3 Zvoľte [**Snooze**] a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

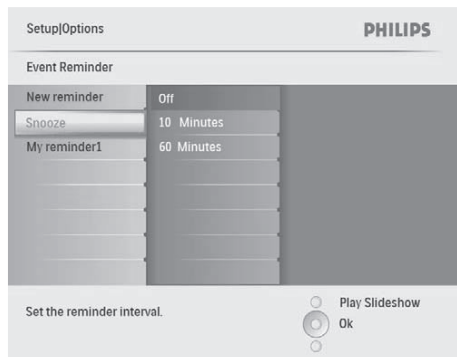

- 2 Zvoľte [**Smart power**] a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

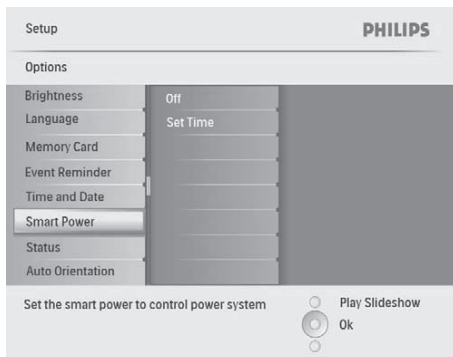

- 4 Zvoľte možnosti a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

Nastavenie automatického zapnutia/vypnutia displeja podľa času

Môžete konfigurovať čas pre automatické zapnutie alebo vypnutie PhotoFrame rámbika.




Poznámka

- Skontrolujte nastavenie aktuálneho času a dátumu PhotoFrame rámbika pred nastavením funkcie automatického zapnutia/vypnutia.


- 1 V hlavnom menu, zvoľte [**Setup**] a potom stlačte **OK** na potvrdenie.




- 3 Zvoľte [**Set time**] a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

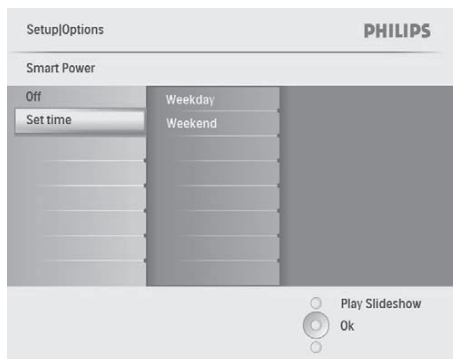

- 4 Zvoľte [**Weekday**] / [**Weekend**] a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

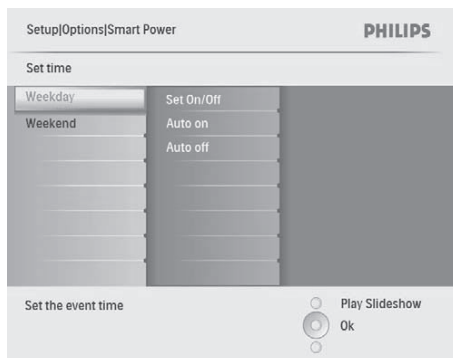

- 5 Zvoľte **[Auto on]** / **[Auto off]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.
 - Na zrušenie **[Auto on]** / **[Auto off]** zvolte **[Set On/Off]** > **[Off]**.
- 6 Stlačením **▲/▼/◀/▶** a **OK** nastavte čas pre funkciu automatické zapnutie/vypnutie a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

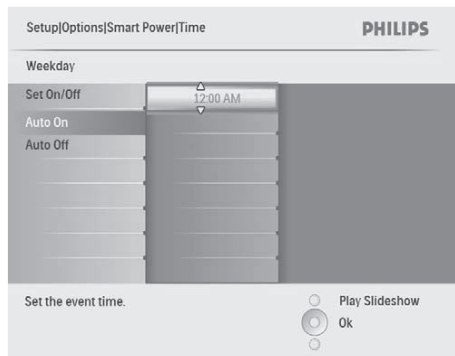


Tip


- Týždenne: Pondelok 00:00 až Piatok 23:59
- Víkend: Sobota 00:00 až Nedeľa 23:59

Nastavenie „demo“

- 1 V hlavnom menu, zvolte **[Setup]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

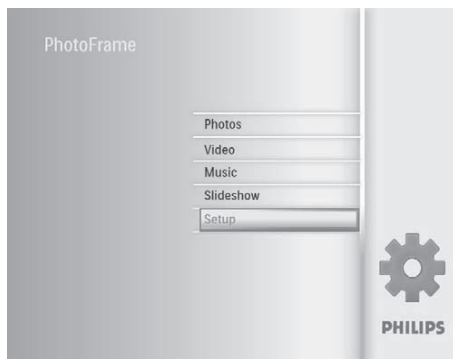

- 2 Zvoľte **[DEMO]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

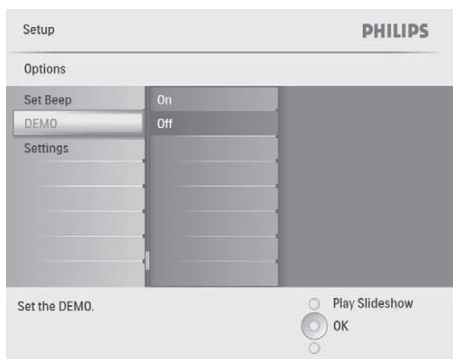


- 3 Zvoľte **[On]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.


Nastavenie automatickej orientácie

Môžete zobraziť fotografie v správnej orientácii podľa horizontálnej/vertikálnej orientácie PhotoFrame rámy.

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Setup]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

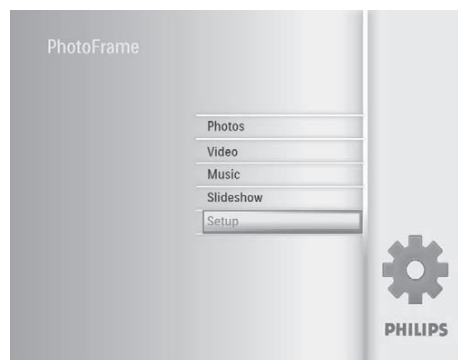


- 2 Zvolíte **[Auto Orientation]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

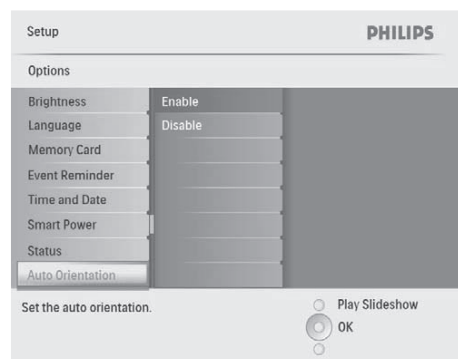


- 3 Zvolíte **[Enable]** na nastavenie funkcie automatickej orientácie a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
 - Na vypnutie funkcie automatickej orientácie, zvolíte **[Disable]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

Nastavenie zvuku tlačidiel

- 1 V hlavnom menu, zvolíte **[Setup]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

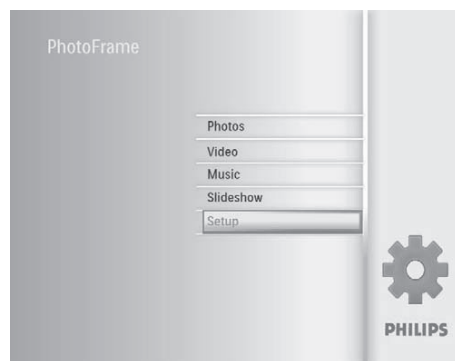

- 2 Zvolíte **[Set Beep]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.

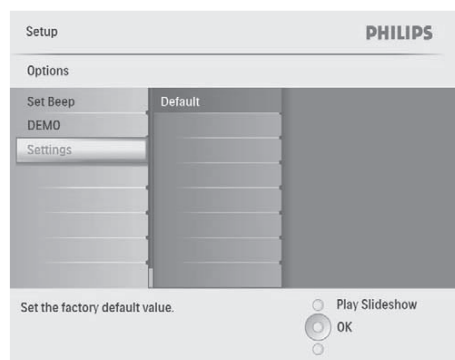

- 3 Zvolíte **[On]** na zapnutie zvuku tlačidiel a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.
 - Na vypnutie zvuku tlačidiel, zvolíte **[Off]** a potom stlačíte **OK** na potvrdenie.


Zobrazenie stavu PhotoFrame rámika

Môžete zistiť voľné miesto v pamäti, pripojené médiá a verziu firmvéru PhotoFrame rámika.

- 1 V hlavnom menu, zvolte **[Setup]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvolte **[Status]**.

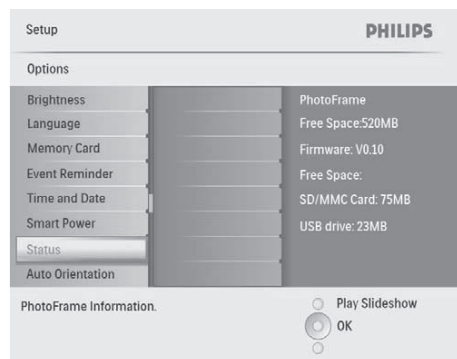


↳ Stav PhotoFrame rámika sa zobrazí na pravej strane obrazovky.

Obnovenie počiatočných výrobných nastavení

- 1 V hlavnom menu, zvolte **[Setup]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.



- 2 Zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

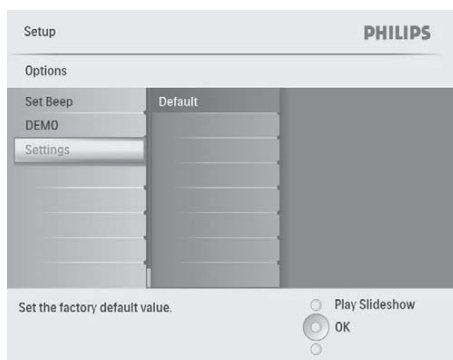

- 3 Zvolte **[Default]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Právo na zmenu informácií o výrobku vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Obraz/Displej

- Uhol pohľadu: @ C/R > 10, 140° (H)/100° (V)
- Životnosť, pri 50% jase: 20000 hod.
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panelu: 800 x 600
- Jas (typický): 250 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 300:1

Audio funkcie

- Audio podporovaný formát: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bitová rýchlosť: 16 ~ 320 Kbps
- Vzorkovacia rýchlosť: 8 ~ 48 KHz
- Výstupný výkon reproduktora (RMS): 0.8 W

Video funkcie

- Video podporovaný formát: *.avi (M-JPEG)
- Video veľkosť: ≤ 640 x 480
- Rýchlosť: ≤ 30 fps

Pripojiteľnosť

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Pamäťové médiá

- Typy pamäťových kariet:
 - Compact Flash typ I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card
 - xD karta
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro (s adaptérom)
 - USB: USB flash zariadenie
- Kapacita zabudovanej pamäti: 512 MB (pre 500 HD fotografií, približne 26 MB využívaného systémom)

Rozmery

- Rozmery so stojanom (Š x V x H): 194.0 x 158.8 x 93.0 mm
- Hmotnosť (Hlavná jednotka): 0.385 kg

- Rozsah teplôt (pracovná): 0°C - 40°C/32°F - 104°F
- Rozsah teplôt (skladovacia): -10°C - 60°C/14°F - 140°F

Napájanie

- Vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.6 A
- Výstup: 9 V = 1.0 A
- Úroveň účinnosti: IV
- Spotreba: Systém zapnutý 7 W
- Podporovaný režim napájania: AC napájanie

Príslušenstvo

- AC-DC adaptér
- USB kábel
- Stojan
- (Pre SPF2107 a SPF2207) Dva dodatočné detské rámičky
- Sprievodca rýchlym štartom
- CD-ROM disk, obsahujúci
 - Návod na obsluhu
 - PC softvér pre Windows

Funkcie

- Čítačka kariet: Zabudovaná
- Podporovaný formát fotografií: JPEG photo, Až 10 MB JPEG súbory, až 64 Megapixelov
- Podporované umiestnenie: Automatická orientácia fotografie, Na šíрку, Portrét
- Tlačidlá a ovládacie prvky: 3 tlačidlá, 4-smerové navigačné tlačidlo a enter
- Režim prehrávania: Listovanie na celom displeji, Postupné prehliadanie Listovanie pomocou indexových obrázkov
- Správa albumu: Vytvorenie, Vymazanie, Editovanie, Premenovanie
- Editovanie fotografie: Kopírovanie, Vymazanie, Rámiky, Otočenie, Zväčšenie a Orezanie
- Foto efekty: Čiernobiela, Sépia
- Nastavenie postupného prehliadania: Náhodná voľba, Postupné, Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov),
- Pozadie: Čierne, Biele, Sivé, Automatické prispôsobenie, Žiarivé farby
- Funkcie nastavenia: Úprava jasu, Jazyk, Stav, Pripomenka udalosti s „driemaním“, Zapnutie/vypnutie zvukovej indikácie, Nastavenie času a dátumu, Aktivácia/deaktivácia zobrazenia hodín, Automatické zapnutie/vypnutie

- Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca kapacita pamäti
- Plug & Play kompatibilita: Windows Vista, Windows 2000/XP alebo novšia verzia
- Súhlas regulačného úradu: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Switzerland
- Iné výhody: Kensington lock kompatibilita
- Jazyky zobrazenia na displeji: angličtina, španielčina, nemčina, francúzština, taliančina, holandčina, dánčina, ruština, jednoduchá čínština, tradičná čínština, portugalčina

8 Často kladené otázky

Je LCD displej dotykový?

LCD displej nie je dotykový. Na ovládanie PhotoFrame rámpika použite ovládače na zadnej strane.

Môžem prepnúť medzi rôznymi fotografiami z rôznych pamäťových kariet počas postupného prehliadania?

Áno, Keď je pripojená pamäťová karta k PhotoFrame rámpiku, bude prehrávať fotografie tejto karte.

Môže sa LCD displej poškodiť, ak ponechám rovnakú fotografiu zobrazenú dlhú dobu?

Nie. PhotoFrame rámpik môže zobraziť rovnakú fotografiu nepretržite 72 hodín bez poškodenia LCD displeja.

Môžem použiť PhotoFrame rámpik počas intervalu automatického vypnutia?

Áno. Môžete stlačiť  pre opätovné zapnutie PhotoFrame rámpika.

Prečo môj PhotoFrame rámpik nezobrazuje niektoré moje fotografie?

PhotoFrame rámpik podporuje len JPEG fotografie. Uistite sa, či nie sú tieto JPEG fotografie poškodené.

Prečo môj PhotoFrame rámpik nezobrazuje niektoré hudobné súbory?

PhotoFrame rámpik podporuje len MP3 (MPEG Audio Layer III) hudobné súbory. Uistite sa, či nie sú tieto MP3 (MPEG Audio Layer III) hudobné súbory poškodené.

Prečo môj PhotoFrame rámpik nezobrazuje niektoré video súbory?

PhotoFrame rámpik podporuje len M-JPEG video súbory (vo formáte *.avi). Uistite sa, či nie sú tieto M-JPEG (motion JPEG) video súbory poškodené.

Prečo PhotoFrame rámpik neprejde do stavu automatického vypnutia, keď je nastavený?

Uistite sa, či ste nastavili správny čas, čas automatického vypnutia a čas automatického zapnutia správne. PhotoFrame rámpik automaticky vypne displej presne v čase automatického vypnutia. Ak už čas vypnutia uplynul pre tento deň, stav automatického vypnutia bude platný pre nastavený čas ďalšieho dňa.

Podporuje PhotoFrame rámpik CF II?

Nie. PhotoFrame rámpik nepodporuje CF II.

Môžem zvýšiť veľkosť pamäti na uloženie viacerých obrázkov do PhotoFrame rámpika?

Nie. Interná pamäť PhotoFrame rámpika je pevná a nie je možné ju rozšíriť. Avšak, mohli by ste prepínač medzi rozličnými fotografiami používaním rozličných pamäťových zariadení vo PhotoFrame rámpiku.

PhotoFrame rámpik je „ZAPNUTÝ“, ale PhotoFrame rámpik nereaguje. Čo môžem urobiť?

Uistite sa, či je PhotoFrame rámpik zapnutý. Potom použite zahrotený predmet na stlačenie tlačidla **RESET**, ktoré sa nachádza na zadnej strane, na obnovenie systému.

9 Slovník

A

Aspect ratio „Pomer strán“

Pomer strán sa týka pomeru dĺžky k výške TV obrazoviek. Pomer štandardného TV je 4:3, zatiaľ čo pomer HD alebo širokouhlých TV je 16:9. Možnosť „letter box“ vám umožňuje vychutnávať obraz so širšou perspektívou na štandardnej 4:3 obrazovke.

C

CF karta

CompactFlash karta. Pamäťová karta ktorá využíva flash pamäť na skladovanie dát na malej karte. CompactFlash karta umožňuje jednoduché pridanie dát do širokej škály počítačových zariadení, vrátane digitálnych fotoaparátov a hudobných prehrávačov, stolných počítačov, osobných digitálnych asistentov (PDA), digitálnych audio rekordérov a foto tlačiarň.

J

JPEG

Veľmi bežný formát digitálneho statického obrázku. Systém kompresie dát statického obrázku navrhnutý skupinou Joint Photographic Expert Group, ktorý obsahuje malé zníženie v kvalite obrázku v porovnaní s jeho pomerom vysokej kompresie. Súbory sú rozoznávané podľa prípony „.jpg“ alebo „.jpeg“.

K

Kensington lock „záмок Kensington“

Kensington Security Slot (taktiež nazývaný K-Slot alebo Kensington lock). Súčasť systému proti odcudzeniu. Ide o malý, kovom vystužený otvor nachádzajúci sa na takmer všetkých malých alebo prenosných počítačových a elektronických zariadeniach, hlavne na drahých a/alebo pomerne ľahkých, ako sú laptopy, počítačové monitory, stolové počítače, herné konzoly a video projektory. Slúži na pripevnenie „lock-and-cable“ zariadení, predovšetkým tých od Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Flash pamäťová karta pre digitálnu pamäť vo fotoaparátoch, kamerách a iných zariadení do ruky.

MMC Card

MultiMedia Card. Flash pamäťová karta ktorá poskytuje pamäť pre mobilné telefóny, PDA a iné menšie zariadenia. Karta využíva flash pamäť na čítanie/zápis aplikácií alebo ROM čipov (ROM-MMC) pre stále informácie, významne používaných na pridanie aplikácií do Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) je neformálny názov pre multimediálne formáty kde je každá video snímka alebo pretkávané políčko digitálnej video sekvencie samostatne komprimované ako JPEG obrázok. Je často používaný v mobilných zariadeniach ako sú digitálne fotoaparáty.

S

SD karta

Secure Digital Memory Card. Flash pamäťová karta, ktorá poskytuje pamäť pre digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a PDA. SD karty používajú rovnaký 32 x 24 mm faktor ako MultiMediaCard (MMC), ale sú trochu hrubšie (2.1 mm oproti 1.4 mm) a čítačky SD karty akceptujú oba formáty. Až 4GB karty sú dostupné.

X

xD karta

EXtreme Digital Picture Card. Flash pamäťová karta používaná v digitálnych fotoaparátoch.

