

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

XL300



XL305



# 快速入門指南

**PHILIPS**


# 1 連接

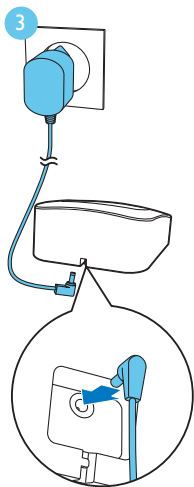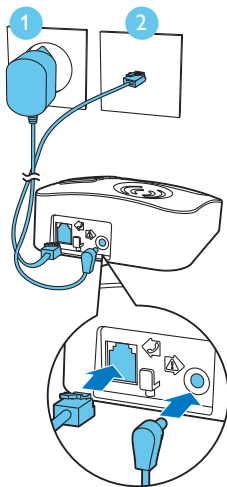

僅限多話機機型。

## 2 開始使用


### 設定您的電話

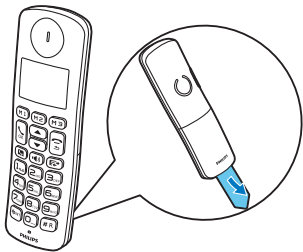

設定日期與時間。

- 如果時間使用 12 小時制，則請按 ▲/MENU/▼ 按鍵以選擇 [AM] 或 [PM] (因國家/地區而異)。

### 為您的電話充電

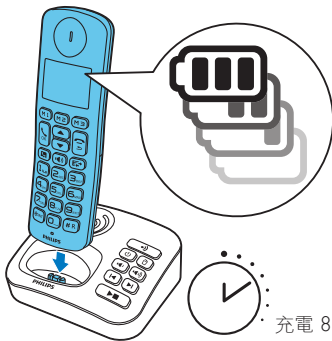

充電 8 小時



> 70%



40% - 10%



70% - 40%



< 10%







閃爍：電池電量不足

捲動：正在充電中

# 3

# 享受



## 通話

- 若要撥打電話，請按  / **OK** 或  並撥打電話號碼。
- 當電話響起時若要接聽電話，請按  / **OK** 或 。
- 若要結束通話，請按  / 。

## 調整聽筒音量

按話機左側的 **+/-** 來提高 / 降低音量。

## 設定直撥鍵


- 1 輸入號碼，然後按住 **M1**、**M2** 或 **M3** 不放。
- 2 依照螢幕上的指示。
- 3 要使用預存於直撥鍵中的紀錄進行快速撥號，請按  / **OK** 或 ，再按 **M1**、**M2** 或 **M3**。







## 在電話簿中新增聯絡人

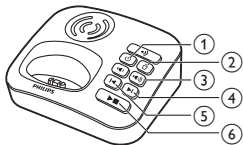- 1 按  / **MENU** 或 。
- 2 選擇 **[PHONEBOOK]** > **[ADD NEW]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

## 4 電話答錄機 ( 僅限 XL305)

### 聽取錄製的留言



- ① 要在待機模式中開啟或關閉答錄機，請按 。
- ② 要刪除目前留言，請按 。
- ③ 要調整音量，請按 。
- ④ 要播放下一則留言，請按 。
- ⑤ 要播放之前留言 / 重新播放目前留言，請按 。
- ⑥ 要開始 / 停止聆聽，請按 。

### 錄製主人留言

- 1 按  / **MENU** 或 。
- 2 選擇 **[ANSW MACHINE]** > **[ANNOUNCEMENT]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

### 備註

- 如需更多資訊，請參閱使用者手冊中的「電話答錄機」章節。

i



請參閱新電話隨附的使用手冊，或從  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 下載最新版本的使用手冊。



2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke  
Philips N.V. 的註冊商標 且經 Koninklijke  
Philips N.V. 授權供 WOOX Innovations  
Limited 使用



QSG\_XL300-305  
96\_ZH\_V2.0  
WK13442