

DVD vaizdo grotuvas


DVP5980

Ačiū, kad pasirinkote Philips.

Reikia skubios pagalbos?

Perskaitykite greito naudojimo/pradėjimo instrukciją ir/arba pirmiau naudojimo instrukcija ir greitai sužinkite kaip patogiau naudotis jūsų Philips produktu.

Jei perskaitėte instrukcijas bet jums vis tiek reikia pagalbos, apsilankykite internetinėje pagalbos svetainėje
www.philips.com/support

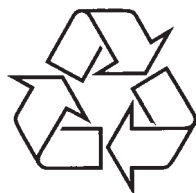

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

Analoginis (Analogue): garsas, kuris nebuvo paverstas į skaičius. Analoginis garsas varijuoja, kai skaitmeninis garsas turi specifines skaitines reikšmes. Šie lizdai siunčia garsą per du kanalus, kairį ir dešinį.

Ekrano santykis (Aspect ratio): vaizdo vertikalių ir horizontalių matmenų santykis. Standartinių televizorių horizontalių ir vertikalių matmenų santykis yra 4:3, plačiaekranių televizorių – 16:9.

AUDIO OUT lizdai: raudonas ir baltas lizdai, esantys sistemos galinėje dalyje, kurie siunčia garsą į kitą sistemą (televizorių, stereo ir pan.).

Bit rate (bitų santykis): Greitis, kuriuo atliktas įrašas. Kuo aukštesnis bitų santykis, tai reiškia kuo didesnis įrašymo greitis- tuo geresnė garso kokybė.

Skyrius (Chapter): DVD diske esančios vaizdo ar muzikos sekcijos, mažesnės nei dalys (titles). Dalis susideda iš kelių skyrių. Kiekvienas skyrius turi skyriaus numerį, kuris padeda jums lengvai susirasti norimą skyrių.

Komponentiniai video out lizdai: Tai DVD sistemos gale esantys lizdai, per kuriuos siunčiamas geros kokybės vaizdas į TV (R/G/B, YPbPr ir t.t.)

Skaitmeninis (Digital): garsas, kuris buvo paverstas į skaitines reikšmes. Skaitmeninis garsas yra galimas, kai naudojate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL lizdus. Šie lizdai siunčia garsą pro kelis kanalus, kai analoginiai lizdai siunčia pro du kanalus.

Disko meniu: ekrano langas, paruoštas paveikslėlių, garsų, subtitrų, skirtingų kameros kampų ir panašių galimybių pasirinkimui įrašytame DVD diske.

DivX 3.11/4.x/5.x/6.0: DivX kodas yra laukianti patento, MPEG-4 paremta vaizdo suspaudimo technologija, kurią sukūrė DivXNetworks Inc. Šis technologija gali suspausti skaitmeninį video į tokias mažas dalis, kad būtų jas galima persiųsti internetu, išlaikant aukštą vaizdo kokybę.

Dolby Digital: Erdvinio garso sistema, išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių kanalų skaitmeninio audio (priekinis kairys ir dešinys, erdviniai kairys ir dešinys, centrinis bei žemų dažnių (subwoofer)).

DTS: Tai skaitmeninė sistema, Ji panaši su Dolby Digital, bet ją pagamino kita kompanija.

JPEG: labai įprastas skaitmeninis nuotraukų formatas. Sustabdyto vaizdo suspaudimo sistema, pasiūlyta Joint Photographic Expert Group, kuriai būdingas mažas kokybės suprastėjimas esant dideliame suspaudimo laipsniui

MP3: Garso formatas, turintis duomenų suspaudimo funkciją. “MP3” yra santrumpa angliškos frazės Motion Picture Express Group I (arba MPEG-I) Audio Layer 3. Naudojant MP3, vienas CD-R arba CD-RW gali talpinti iki 10 kartų daugiau muzikos negu įprastinis CD.

Daugiakanalis (Multichannel): DVD diskai yra suformatuoti taip, kad vienas įrašas sudaro vieną garso laukelį. Daugiakanalė sistema yra tokia garso įrašų sistema, kuri turi tris ir daugiau kanalų.

Tėvų kontrolė (Parental control): funkcija, apribojanti diskų grojimą priklausomai nuo naudotojų amžiaus atsižvelgiant į tam tikros valstybės apribojimus. Diskų apribojimai gali būti skirtingi; kai režimas aktyvuotas, grojimas bus apribotas jei diske nustatytas “tėvų kontrolės” lygis yra didesnis nei nustatytas grotuve.

PCM (Pulse Code Modulation): Skaitmeninio garso kodavimo sistema.

PBC: Playback Control (Grojimo valdymas). Atitinka signalus, įrašytus į video diskus ar SVCD diskus, skirtus grojimo valdymui. Naudodami meniu langus, įrašytus į Video CD ir SVCD diskus, kurie palaiko PBC, jūs galite mėgautis interaktyviu grojimu bei paieška.

Progressive scan: horizontalios linijos rodomos kartu su signalo kadru. Įprastasis video formatas yra paverčiamas progressive formatu. Vertikali vaizdo rezoliucija labai padidėja.

Regiono kodas: Sistema, leidžianti groti diskus tik atitinkamame regione. Šis DVD įrašymo įrenginys groja tik tuos diskus, kurie turi suderinamus regiono kodus. Jūs galite sužinoti savo DVD įrašymo įrenginio regiono kodą pažiūrėję į jo etiketę. Kai kurie diskai yra suderinami su daugiau nei vienu regionu (arba visais (ALL) regionais).

“Antraštė” (Title): ilgiausia DVD diske esančio filmo ar muzikos dalis. Kiekviena “antraštė” turi numerį, leisiantį jums lengvai surasti norimą sceną.

VIDEO OUT lizdas: geltonas lizdas, esantis įrenginio galinėje dalyje, kuris siunčia DVD vaizdą į televizorių.

WMA: Windows Media Audio. Tai Microsoft korporacijos sukurta duomenų suspaudimo technologija. WMA duomenys atkoduojami naudojantis Windows Media Player 9 arba Windows Media Player skirta XP. Failų plėtinys “WMA”.

HDMI: High Definition Media Interface. Tai sistema, kurią sukūrė HDMI darbo grupė, kurią sudaro daugiakanalis garsas bei aukštos kokybės vaizdas, ir kuri sujungia signalus į vieną skaitmeninį formatą skirtą DVD grotuvui, skaitmeninei televizijai ir kitiems įrenginiams.

ATSARGIAI

MATOMAS IR NEMATOMAS LAZERIO SPINDULIAVIMAS, KAI ĮRENGINYS ATIDARYTAS. VENKITE LAZERIO SPINDULIŲ.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (USB)

Kodėl taip ilgai užtrunka pamatyti USB įrenginyje esantį turinį?

- Gali būti jog USB yra daug failų (> failų/ katalogų) arba failai yra labai dideli (>1MB).
- Gali būti jog USB įrenginyje yra netinkamų failų, o DVD sistema bando juos "perskaityti".

Kas nutiks jeigu netinkami USB įrenginiai (pelytė, klaviatūra) bus prijungti prie sistemos?

- Tai gali pakenkti grotuvui. Atjunkite netinkamus įrenginius nuo grotuvo ir išjunkite jį iš elektros tinklo. Palaukite keletą minučių ir vėl įjunkite įrenginį elektros tinklą.

Kas atsitiks jeigu prijungsiu USB HDD?

- HDD nėra tinkamas įrenginys šiam grotuvui. Perkelkite muzikos failus (MP3) ir nuotraukas į nešiojamą USB atminties įrenginį (flash drive)

Kodėl sistema neatpažįsta nešiojamo USB muzikos grotuvo?

- Nešiojamam grotuvui reikia tam tikros programinės įrangos (sąrašų pasiekimui), kurios nėra šiame grotuve.

Kokie failų tipai yra tinkami šiam grotuvui?

- Tik FAT16 ir FAT32, o ne NTFS.

Kodėl ekrane matau kitą failo pavadinimą nei savo kompiuteryje (pvz. buvo "Good Bye. jpg" o ekrane "Good_B~1.jpg")?

- Įrenginio sistema (FAT16) riboja failo pavadinimo ilgumą, pavadinimas negali būti ilgesnis nei 8 simboliai.
- Kompiuteris rodo pilną failo pavadinimą, nes operacinė sistema atpažįsta failų sistemą.

Ar galima tuo pačiu metu groti USB ir diską?

- Tai yra neįmanoma dėl atminties ribotumo.

Kodėl negaliu apsukti vaizdo (nuotraukos) iš USB atminties įrenginio?

- Jeigu norite apsukti vaizdus (nuotraukas) esančias USB, nuotraukoje turi būti EXIF duomenys, kurie būna įrašyti naudojantis daugeliu skaitmeniniu vaizdo kamerų. EXIF informaciją gali būti jau pašalinta, kai kopijavote ar koregavote nuotraukas naudodamiesi koregavimo programomis.

Kodėl neįmanoma groti kai kurių muzikos failų, nuotraukų ar filmų?

- Kai kurių muzikos failų negalite groti dėl skirtingų formatų ir kodavimo bitų santykio. Nuotraukų galite nematyti dėl žemos rezoliucijos ar per aukštos rezoliucijos.

BENDRA INFORMACIJA

Seno įrenginio išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Įrenginio negalima aptaškyti, ant įrenginio nedėkite vazų ar kitokių objektų pilnų vandens.

Skirtingi gamintojai gamina skirtingus diskų formatus. Jūsų DVD sistemai/įrašančiam grotuvui gali prireikti patobulinimo. Tobulėjant DVD technologijoms, šie atnaujinimai tampa įprasti ir atliekami nesunkiai. Aplankykite www.philips.com/support svetainę, kad sužinotumėte apie naujausius programinės įrangos patobulinius.

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuojamas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.

VARTOTOJAI TURI ŽINOTI, KAD NE VISI AUKŠTOS RAIŠKOS TELEVIZORIAI YRA SUDERINAMI SU ŠIUO ĮRENGINIU. JEIGU TURITE PROBLEMŲ SU 525 ARB A625 PROGRESSIVE SCAN VAIZDU, REKOMENDUOJAME NAUDOTIS "STANDARD DEFINITION" JUNGTIMI. JEIGU TURITE KLAUSIMŲ APIE ĮRENGINIO SUDERINIMĄ SU TV, SUSISIEKITE SU MŪSŲ KLEINTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

BENDRA INFORMACIJA

Aplinkos apsaugos informacija

Įpakavimas gali būti padalintas į dvi medžiagas: kartoną (dėžė) ir polietileną (maišelis, apsauginis lapas).

DVD grotuvas yra pagamintas iš medžiagų kurios gali būti perdirtamos arba naudojamos iš naujo. Pasidomėkite vietinėmis taisyklėmis dėl įpakavimo, baterijų ir senos įrangos išmetimo.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenziją. "Dolby" ir dvigubos "D" simbolis yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



Windows Media ir Windows Logo yra Microsoft korporacijos prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.



DivX®, DivX Ultra Certified ir su jais susiję logotipai yra DivX, Inc prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenziją.

Vartotojų dėmesiai:

Atidžiai perskaitykite įrenginio galinėje dalyje ar dugne esančią informaciją ir įveskite serijos numerį. Įsiminkite šią informaciją ateičiai.

Modelio numeris: **DVP 5980**

Serijos Numeris:

Lazeris

Šiame įrenginyje yra lazeris. Norint išvengti akies pažeidimų, tik kvalifikuotas asmuo gali atidarinėti viršutinį dangtį ar remontuoti įrenginį.

PASTABA:

Skirtingose šalyse galite matyti skirtingus paveikslukus.

DĖMESIO:

ISPĖJIMAS PRIKLIJUOTAS GALINĖJE ĮRENGINIO PUSĖJE.

JOKIU BUDU NEATLIKITE JOKIŲ PAKEITIMŲ PRIEŠ TAI NEIŠJUNGĘ ĮRENGINIO IŠ ELEKTROS TINKLO.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo. Prekiniai ženklai priklauso Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamiems savininkams.

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



Šis produktas atitinka šių direktyvų reikalavimus ir rekomendacijas: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

HDMI

HDMI (Aukštos kokybės multimedijos sąsaja) leidžia retransliuoti HD video vaizdą be vaizdo kokybės praradimo. Integruota kontrolinė jungtis leidžia kontroliuoti sistemą tarp televizoriaus ir prijungtų papildomų įrenginių.

LAZERIS:

TipasPuslaidininkis lazeris
.....InGaAlP (DVD)
.....AlGaAs (CD)
Bangos ilgis.....658 nm (DVD)
.....790 nm (CD)
Išvesties energija.....7,0 mW (DVD+RW įrašyti)
.....10 mW (VCD/CD "nuskaitymas")
Spindulio sklaidymas60 laipsnių

TECHNINIAI DUOMENYS

TV STANDARTAS (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Linijų skaičius 625 525
Grojimas multistandartas (PAL/NTSC)

VIDEO GROJIMAS

Video DAC 12 bitai, 108 MHz
YPbPr 0.7 Vpp ~ 75 ohm
Video išvestis 1Vpp ~ 75 ohm
RGB (SCART) 0.7 Vpp ~ 75 ohm

VIDEO FORMATAS

Skaitmeninis MPEG 2 skirtas DVD, SVCD
Suspaudimas MPEG 1 skirtas VCD DivX®

DVD 50Hz 60Hz

Horiz. rezoliucija 720 pikseliai 720 pikseliai
1920 pikseliai 1920 pikseliai
Vertikali rezoliucija 576 linijos 480 linijos
1080 linijos 1080 linijos

VCD 50Hz 60Hz

Horiz. rezoliucija 352 pikseliai 352 pikseliai
Vertikali rezoliucija 288 linijos 240 linijos

AUDIO FORMATAS

Skaitmeninis MPEG/ AC-3/ suspaustas
PCM skaitmeninis
16, 20, 24 bits
fs, 44.1, 48, 96 kHz
MP3(ISO 9660) 96, 112, 128, 256, 320 kbps
ir kintamas bitų dažnis fs, 32, 44.1, 48 kHz

Analog Sound Stereo

Dolby Surround suderinamas su Dolby

Digital multi-channel garsu

AUDIO grojimas

DA Converter 24 bit, 192 kHz
DVD fs 96 kHz 4Hz- 44kHz
fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
Signalų triukšmas (1kHz) > 100 dB
Dinaminis spektras (1kHz) > 90 dB
Crosstalk (1kHz) > 100 dB
Trukdžiai (1kHz) > 85 dB
MPEG MP3 MPEG Audio L3

SUJUNGIMAI

Scart Išvestis Euroconnector
YPbPr Išvestis Cinch 3x
Video Išvestis Cinch (yellow-geltona)
Audio Išvestis (K+D) Cinch (white/red- balta/ raudona)
Skaitmeninė išvestis 1 coaxial
IEC60958 skirta CDDA / LPCM
IEC61937 skirta MPEG 1/2,
Dolby Digital

HDMI išėjimas

ĮRENGINYS

Išmatavimai (w x h x d) 435 x 38 x 210 mm
Svoris maždaug 2 kg

ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

Energija: 230V; 50Hz
Energijos suvartojimas < 12 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 1 W

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Neperskaitomas USB atminties skaitytuvo ar kortelės turinys	– USB įrenginio formatas yra nesuderinamas su DVD grotuvu. – Įrenginys formatuotas su kita formatavimo sistema (pvz. NTFS)
Lėtas USB įrenginio veikimas	– Didelis failo dydis arba priklausomai nuo USB įrenginio gali tekti ilgiau palaukti kol vaizdas atsiras ekrane.
Nerodomas HDMI vaizdas	– HDMI jungtis veiks tik su įrenginiais turinčiais HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Naudokite specialų adapterį (iš DVI į HDMI), norėdami prijungti DVI TV (turintį HDCP). – Įsitikinkite, kad DVD grotuvo raiška atitinka prijungto televizoriaus raišką – 480p/576p/720p/1080i/1080p. Šis DVD grotuvas veikia tik su 1080p ir 50/60Hz režimu. – Kai prijungiamas televizorius neturintis HDCP režimo, ekrane pasirodys perspėjanti žinutė. – Kai tuo pačiu metu naudojamos HDMI ir RGB vaizdo jungtys, RGB jungtis nerodys jokio vaizdo. Atjunkite HDMI laidą. – Spauskite HD UPSCALE, jeigu ekrane nerodomas joks vaizdas po televizoriaus įjungimo. – Patikrinkite jungtį tarp televizoriaus ir HDMI lizdo DVD grotuve. – Kai pasirenkama raiška DVI TV, ekrane gali būti rodomas juodas vaizdas. Skaitykite HDMI Video Setup (HDMI vaizdo nustatymai).
Nėra HDMI garso	– HDMI signalas netransliuos garso, jeigu šaltinis veikia tik su DVI/HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) režimu. – Negalima perduoti SACD arba nuo kopijavimo apsaugotų DVD diskų garso signalo per HDMI jungtį.

Reikia pagalbos? Apsilankykite www.philips.com/support

KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidžani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernnewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	7777	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

TURINYS

Priežiūros ir saugumo informacija

Pastatymas	8
Diskų valymas	8

Bendra informacija

Pridėti priedai	9
Regionų kodai	9

Sujungimai

Prijungimas prie televizoriaus	10-11
Scart lizdo naudojimas	10
Kompozicinio video lizdo naudojimas (CVBS)	10
Komponentinių video lizdų naudojimas (YPbPr)	10
RF modulatoriaus naudojimas	11
Ijungimas į elektros tinklą	12

Pasirenkami sujungimai

Stereo sistemos prijungimas	13
Stereo sistemoje yra dešinys ir kairys video In lizdas	13
Skaitmeninio AV imtuvo prijungimas	13
Imtuve yra PCM, Dolby Digital arba MPEG dekoderis	13
USB duomenų laikmenos prijungimas	14
USB lizdo naudojimas	14

HDMI Jungtys

Prijungimas prie HDMI arba DVI TV	15
Prijungimas prie Analoginio arba Skaitmeninio AV Imtuvo	16
Prijungimas prie HDMI/DVI TV per HDMI Pakartotoją	16

Išrenginio peržiūra

Priekinė ir galinė panelės	17
Nuotolinio valdymo pultas	18

Pradžia

1 Žingsnis: baterijų įdėjimas	19
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas sistemos valdymui	19

2 Žingsnis: Kanalo suradimas	19
3 Žingsnis: Progressive scan funkcijos nustatymas	20
4 Žingsnis: spalvų sistemos pasirinkimas	21
5 Žingsnis: Kalbos nustatymai	22
OSD Kalbos nustatymas	22
Audio, subtitrų ir disko meniu kalbos	22

Diskų grojimas

Grojimui tinkami diskai	23
Palaikomi formatai	23

Grojimo funkcijos

Disko paleidimas	24
Pagrindinės grojimo funkcijos	24
Laikinas grojimo sustabdymas	24
Antraštės/ skyriaus/ takelio pasirinkimas	24
Grojimo sustabdymas	24
Video grojimo funkcijos	25
Disko meniu naudojimas	25
Pritraukimas (Zoom in)	25
Grojimas nuo paskutinės sustabdymo vietos	25
Lėtas vaizdas	25
Paieška į priekį arba atgal	25
Įvairios pakartojimo funkcijos	26
Pakartojimo režimas	26
Pakartoti takelio arba skyriaus dalį	26
Informacijos apie diską peržiūra	27-28
OSD meniu	27
Antraštės/ skyriaus / takelio pasirinkimas	27
Paieška laike	27
Audio / Subtitrai	27
Angle (žiūrėjimo kampas)	27
Laiko rodymas	27-28
Preview (peržiūra)	28
Audio CD grojimo informacijos peržiūra	28
Disc Go To / Track Go To / Takelio pasirinkimo funkcijos	28
Specialiosios DVD Funkcijos	29
Antraštės grojimas	29
Audio kalbos keitimas	29
Subtitrai	29

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Negalite pakeisti ekrano santykio	- Ekranas santykinis nustatytas DVD diske. - Priklausomai nuo TV, gali būti, kad ekrano santykio pakeitimas yra neįmanomas.
Sistemos nustatymas meniu negalima pasirinkti kai kurių elementų	- Prieš patekdami į sistemos nustatymų meniu, du kartus paspauskite STOP. - Gali būti jog tam tikrame diske kai kuriuo meniu elementai yra nepasiekiami.
DVD grotuvas nepradeda groti	- Tinkama puse įdėkite diską. - Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą. - Patikrinkite ar diskas nepažeistas, nesubraižytas. - Gali būti jog diskui uždėta apsauga nuo tėvų, jums reikės įvesti kodą. - Gali būti jog sistemoje susikauptė drėgmė, išimkite diską ir palikite grotuvą įjungtą maždaug valandą. - Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo, po keleto minučių vėl įjunkite.
Vaizdas kartas sustoja	Patikrinkite ar ant disko nėra įbrėžimų, antspaudų ir nuvalykite diską iš centro į šonus.
Negalima pasirinkti Progressive scan funkcijos	Patikrinkite ar video išvesties signalas nustatytas ant "interlace" (įprastinis).
Negalima groti DivX® filmų	- Patikrinkite ar DivX® failas nėra koduotas 'Home Theatre' režime su DivX® 5.x koduotoju. - Patikrinkite ar DivX® filmas pilnai parsisiųstas.
Nėra garso žiūrint DivX® filmus	DVD grotuvas gali "nepalaikyti" vaizdo kodekų.
DivX® filmo negalima pakartoti	Filmo failo dydis nepilnai užima diske esančią talpą.
Kai kurie DivX® failas nėra grojami arba jie tiesiog praleidžiami	- Patikrinkite ar teisingai failų plėtinys. Tai galite padaryti kompiuteryje. - Grotuvas gali groti tik DVD, VCD, CD audio, MP3 ir DivX® diskus. Kiti skaitmeninio audio formatai, tokie kaip liquid audio, RM (RealMedia), WAV arba ne audio failai kaip '.doc', '.txt', '.pdf' negali būti grojami. - Pabandykite tuos DivX® failus paleisti kompiuteryje, jeigu neveiks-tai failai yra pažeisti. - Pabandykite parsisiųsti tą patį failą iš kito šaltinio. Jeigu failą sukūrėte patys, dar kartą viską pakartokite ir patikrinkite ar nustatymai yra teisingi.

Reikia pagalbos? Apsilankykite www.philips.com/support

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

ĮSPĖJIMAS

Jokiais būdais nebandykite patys pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantiją. Neatidarinėkite įrenginio, nes yra elektros iškvos tikimybė.

Jeigu iškyla problema, pirmiausia patikrinkite žemiau esančius punktus, prieš nešdami įrenginį taisymui. Jeigu jums nepavyksta pašalinti problemos sekant šiais patarimais, dėl pagalbos susisieki su savo platintoju arba su Philips.

Problema	Sprendimas
Nėra maitinimo	- Paspauskite STANDBY-ON mygtuką įrenginio priekyje, kad įjungtumėte sistemą. - Įsitikinkite, ar įrenginys prijungtas prie elektros maitinimo.
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis	- Nutaiykite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių, kuris yra įrenginio priekyje (ne į patį televizorių). - Pašalinkite visas kliūtis tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pultelio. - Maitinimo elementai gali būti nusilpę, pakeiskite juos. - Spauskite SOURCE ant nuotolinio valdymo pulto, kad pasirinktumėte šaltinį.
Nėra vaizdo	- Įjunkite savo televizorių ir nustatykite tinkamą Video In kanalą savo grotuvui. Pasirinkite TV kanalą, kol pamatysite DVD ekraną. - Patikrinkite grotuvo ir TV sujungimą.
Grojimo metu vaizdas yra iškreiptas arba juodai-baltas	- Diskas neatitinka televizoriaus spalvų sistemos standartas (PAL/NTSC). Pakeiskite nustatymą. - Diskas yra nešvarus; nuvalykite diską - Kartais gali atsirasti nedideli vaizdo iškraipymai. Tai nėra gedimas. - Išjunkite progressive scan funkciją rankiniu būdu: - Išjunkite progressive scan režimą (įjunkite įprastinį režimą). - Spauskite OPEN/CLOSE, kad atidarytumėte diskų dėklą. - Keletą sekundžių spauskite nuotolinio valdymo pulte '1'.
Nėra garso	- Patikrinkite grotuvo audio sujungimus, raudoną ir baltą lizdus. - Teisingai nustatykite skaitmeninę audio išvestį (tai priklauso nuo įrenginio, kurį prijungėte prie grotuvo).
Diskas negroja	- Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje. - Netinkamas regiono kodas. - Diske nėra jokių įrašų, arba tai yra netinkamos rūšies diskas. Norėdami rasti daugiau informacijos, skaitykite skyrių "Disko Grojimas – Grojimui tinkami diskai". - Įsitikinkite, ar diskas nėra subraižytas arba iškreiptas. Nuvalykite diską arba įdėkite naują. - Patikrinkite, ar diske nėra defektų, pabandydami groti kitą diską.

TURINYS

Specialios VCD ir SVCD funkcijos	29
Grojimo kontrolė (PBC)	29
DivX® disko grojimas	30
USB atminties įrenginys	31
USB įrenginio suderinamumas	31
Grojimas iš USB atminties įrenginio ar USB atminties kortelių skaitytuvo	32
MP3/WMA/JPEG Picture (nuotraukų) CD-grojimas	33-34
Bendrasis valdymas	33
Grojimo pasirinkimas	33
Rodymas iš daugelio kampų (JPEG)	34
Peržiūros funkcija (JPEG)	34
Vaizdo pritraukimas (Zoom, JPEG)	34
MP3/WMA muzikos ir JPEG nuotraukų rodymas/ grojimas vienu metu	34
Pirminių nustatymų meniu	45-48
Subtitrų/Audio/Disko meniu	46
Parental (apsauga nuo vaikų)	46
PBC	47
MP3/JPEG Meniu	47
Slaptažodžio/ apsaugos kodo keitimas	47
DivX® subtitrų kalbos nustatymas	48
Originalių nustatymų atkūrimas	48
Kiti nustatymai	
Naujausios programinės įrangos instaliavimas	49
Problemų sprendimas	50-52
Techniniai duomenys	53
Dažniausiai užduodami klausimai (USB)	54
Žodynas	55
DVD meniu nustatymai	
Bendrųjų nustatymų meniu	35-36
Disko atrakinimas/ užrakinimas	35
OSD kalba	35
Sleep (miego režimas)	36
Lip Sync funkcija	36
DivX VOD registracijos kodas	36
Audio nustatymų meniu	37-39
Analog Output (analoginė išvestis)	37
Skaitmeninio audio nustatymas	37-38
Garso režimas	38
CD Upsampling	39
Nakties režimas	39
Video nustatymų meniu	40-45
TV Type	40
TV ekrano nustatymas	40
Progressive	41
Vaizdo nustatymai	41-42
Component- Komponentinis	42
HD JPEG	43
HDMI vaizdo nustatymai	43-45

PRIEŽIŪROS IR SAUGUMO INFORMACIJA

ATSARGIAI!

Aukšta įtampa! Neatidarinėkite įrenginio ir nerizikuokite gauti elektros smūgį.

Įrenginyje nėra dalių, kurias vartotojas pats turėtų prižiūrėti ir taisyti. Prašome taisymą patikėti kvalifikuotam personalui.


Pastatymas

Tinkamos vietos suradimas

- Pastatykite įrenginį ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus. Nestatykite įrenginio ant kilimo.
- Nedėkite sunkių daiktų ant įrenginio viršaus.
- Nestatykite įrenginio ant kitos aparatinės, kuri gali įkaisti (pvz., stiprintuvo ar imtuvo).
- Nedėkite nieko po įrenginiu (pvz., kompaktinių diskų, žurnalų).
- Pastatykite įrenginį netoli AC lizdo, kad AC kabelis būtų lengvai pasiekiamas.

Ventiliacija

- Pastatykite prietaisą į vietą, kur būtų tinkama ventiliacija ir tokiu būdu išvenkite vidinio perkaitimo. Užtikrinkite bent 10 cm (4") laisvą plotą nuo įrenginio galinės dalies ir nuo įrenginio viršaus ir 5 cm (2") nuo įrenginio šonų.

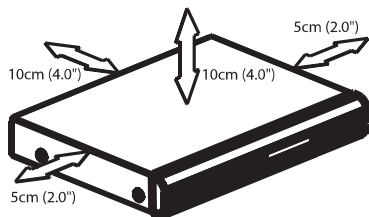


Venkite aukštą temperatūrą, drėgmės, vandens ir dulkių

- Ant prietaiso negalima taškyti ar lašinti.
- Nestatykite jokių pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz., skysčių pripildytų objektų, uždegtų žvakių).

Diskų valymas

Kartais iškyla problemų, jei į įrašymo įrenginį įdėtas diskas yra nešvarus (užstrigęs vaizdas, garso sutrikimai, vaizdo sutrikimai). Siekiant išvengti šių problemų diskai reguliariai turėtų būti valomi.

Norėdami nuvalyti diską naudokite mikro pluošto valymo skudurėlį ir tiesia linija valykite nuo disko centro į pakraštį.

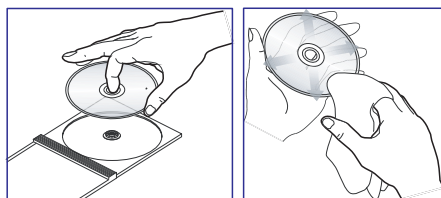

ATSARGIAI!

Nenaudokite tirpiklių: benzino, skiediklio, parduodamų valiklių ar antistatinių purškalo. Optinis lazerinis įrenginys naudoja daugiau galios, taigi valomojo CD naudojimas gali pažeisti optinį lazerį. Taigi venkite naudoti valomąjį CD.

KITA INFORMACIJA

Naujausios programinės įrangos instaliavimas

Philips nuolatos išleidžia programinės įrangos, gamykliškai instaliuotos į grotuvą, atnaujinimus/programų patobulinimus.

SVARBU!

- **Nenutraukite elektros tiekimo tuo metu, kai instaliuojate patobulinimus.**

Patikrinkite ar yra nauja programų versija:

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **OPEN/CLOSE** , kad atidarytumėte diskų dėklą.
→ Diskų dėklas atsidarys.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **“55”**.
→ TV ekrane pamatysite instaliuotos programinės įrangos failo pavadinimą.

Kaip gauti naujausią programinę įrangą:

1. Apsilankykite Philips Interneto svetainėje, adresu www.philips.com/support, ir sužinokite apie naujausius programinės įrangos atnaujinimus.
2. Parsisiųskite patobulinimus į CD-R.
3. Įdėkite diską į diskų dėklą.
→ Ekrane atsiras meniu.

Upgrade	File Detected
Upgrade?	
Press Play to start	

4. Spauskite **PLAY/PAUSE** , kad DVD grotuve būtų nukopijuota naujausi programinės įrangos patobulinimai.
→ DVD grotuvas automatiškai persikraus, kai tik bus baigtas programų atsisiuntimas.

DVD MENIU NUSTATYMAI

DivX® subtitrų kalbos nustatymas

Jūs galite nustatyti DivX® subtitrų kalbą.

1. Pirminių nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{DivX® Subtitle}**, tada spauskite ►.

{Standard} {standartinės}

Albanian (albanų), Danish (danų), Dutch (olandų), English (anglų), Finnish (suomių), French (prancūzų), Gaelic (galų), German (vokiečių), Italian (Italų), Kurdish (kurdų), (Latin) (lotynų), Norwegian (norvegų), Portuguese (portugalų), Spanish (ispanų), Swedish (švedų) ir Turkish (turkų).

{Central European} {Centrinės Europos}

Albanian (albanų), Croat (kroatų), Czech (čekų), Dutch (olandų), English (anglų), German (vokiečių), Hungarian (vengrų), Irish (airių), Polish (lenkų), Romanian (rumunų), Slovak (slovakų), Slovene (slovėnų) ir Serbian (serbų).

{Cyrillic} {Kirilica}

Bulgarian (Bulgarų), Belorussian (baltarusių), English (anglų), Macedonian (makedoniečių), Moldavian (Moldavų), Russian (rusų), Serbian (serbų) ir Ukrainian (ukrainiečių).

2. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Originalių nustatymų atkūrimas


Jeigu pasirinksite {Default} funkciją, tai sugrąžinsite visus gamyklinius nustatymus, išskyrus tėvų apsaugą ir disko užrakinimą.

1. Būnant pirminių nustatymų puslapyje 'Preference Page', spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{Default}**, tada spauskite ►, kad pasirinktumėte **{Reset}**.
2. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Gražinti visi gamykliniai nustatymai.

BENDRA INFORMACIJA

Pridėti priedai

Nuotolinio valdymo pultas ir dvi AAA baterijos

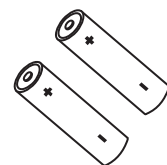

Regionų kodai

Šiame DVD grotuve nėra palaikoma Regionų Valdymo sistema. Patikrinkite disko regiono kodą ir jeigu diskas neatitinka grotuvo regiono kodo (žiūrėkite į lentelę apačioje), jūs negalėsite disko groti šiuo DVD grotuvu.


Patarimai:

- Gali būti jog negalėsite groti CD-R/RW arba DVD-R/RW disko, dėl netinkamo disko tipo arba įrašymo sąlygų.
- Jeigu Jums nepavyksta groti vieno disko, pabandykite groti kitą diską. Blogai formatuotų diskų groti neįmanoma.

Regionas	Grojami diskai
JAV ir Kanados regionas	
Didžiosios Britanijos ir Europos regionas	
Azijos, Taivano, Korėjos Regionas	
Australia, Naujosios Zelandijos, Lotynų Amerikos Regionas	
Rusijos ir Indijos Regionas.	
Kinijos, Calcos salų ir Futuna salų regionas.	

PATARIMAI: Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Prijungimas prie televizoriaus

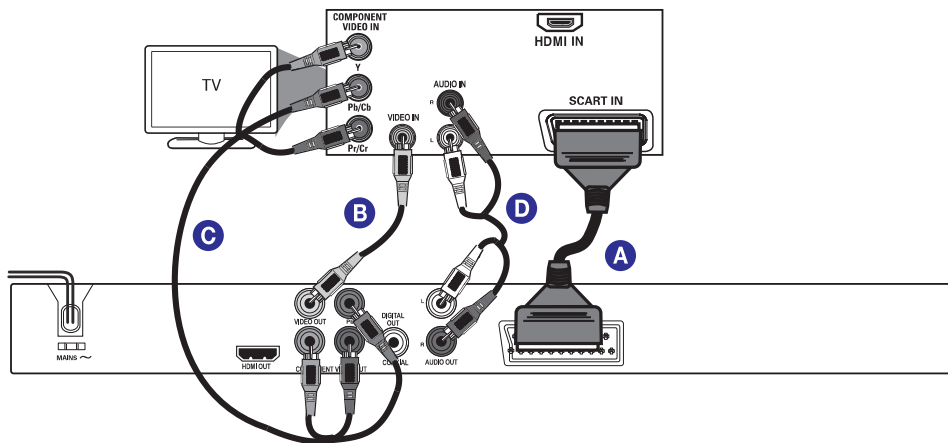

SVARBU

- Jūs turite pasirinkti tik vieną video sujungimą iš toliau išvardintų galimybių. Pasirinkimai priklauso nuo jūsų televizoriaus galimybių.
- Junkite DVD grotuvą tiesiogiai prie televizoriaus.

Pasirinkimas 1: Scart lizdo naudojimas

- SCART jungtis leis jums naudotis DVD grotuvo video ir audio funkcijomis.
- A. Naudokite Scart kabelį/ laidą, kad sujungtumėte DVD lizdą (TV OUT) su atitinkamu televizoriuje esančiu Scart įvesties lizdu (kabelis nėra pridėtas).

Patarimas:

- Įsitikinkite, kad SCART laido galas su užrašu "TV" yra jungiamas prie TV, o laido galas su užrašu "DVD" jungiamas prie DVD grotuvo.

Pasirinkimas 2: Kompozicinio video lizdo naudojimas (CVBS)

- B. Kompozicinį video laidą (geltonas) prijunkite prie DVD grotuvo VIDEO OUT lizdo, o kitą laido galą jungkite prie video įvesties lizdo esančio televizoriuje (jis gali būti pažymėtas: AV In, Video In, Composite arba Baseband). Laidas nėra pridėtas.

Pasirinkimas 3: Komponentinių video lizdų naudojimas (YPbPr)

- C. Naudokite komponentinius video laidus (raudonas/ mėlynas/ žalias), kad sujungtumėte DVD grotuvo YPbPr lizdus su komponentiniais video lizdais (YPbPr) esančiais televizoriuje. Kabelis nėra pridėtas.

Patarimas:

- Daugiau informacijos apie progressive scan nustatymus rasite 20 puslapyje.
- D. Jeigu norite girdėti DVD grotuvo garsą per savo televizorių, jungkite audio laidus (raudonas/ baltas) prie DVD grotuvo AUDIO OUT (L/R) lizdų ir prie atitinkamų AUDIO IN lizdų esančių televizoriuje. Laidas nėra pridėtas.

PBC

Jūs galite įjungti arba išjungti PBC (grojimo kontrolę). Ši funkcija galima tik SVCD arba Video CD 2.0 su PBC funkcija. Daugiau informacijos rasite 29 puslapyje.

MP3/JPEG Meniu

MP3/JPEG valdymas veikia tuo atveju, jeigu diskas yra įrašytas su meniu. Jūs galite pasirinkti įvairius rodymo meniu, kurie palengvins judėjimą po meniu.

- Pirminių nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte {MP3/JPEG Nav}, tada spauskite ►.

{Without Menu} (be meniu)

Pasirinkite, kad matytumėte visus MP3/ Nuotraukų CD esančius failus.

{With Menu} (su meniu)


Pasirinkite, kad matytumėte vieną MP3/ Nuotraukų CD esantį katalogą.

- Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.

Slaptažodžio/ apsaugos kodo keitimas

Jums visada reikia įvesti 6 skaitmenų slaptažodį, jeigu norite groti apsaugotą diską arba esate paprašyti įvesti slaptažodį. Abejais atvejais naudokite tą patį slaptažodį.

- Pirminių nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte {Password}, o tada spauskite ►, kad pasirinktumėte {Change}.
- Spauskite OK ir tada TV ekrane pamatysite meniu.

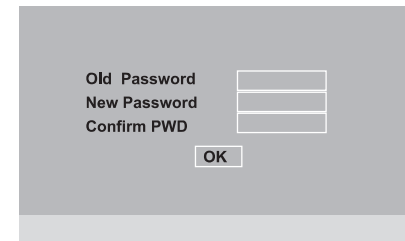

- Naudokitės skaitmenų klaviatūra 0-9, kad įvestumėte apsaugos kodą- slaptažodį.
→ Kai įvedate slaptažodį pirmą kartą, įveskite gamykloje nustatytą slaptažodį "136900"
- Jeigu pamirštate savo slaptažodį, visada galite įvesti gamyklinį slaptažodį "136900"
- Įveskite naują 6- skaitmenų slaptažodį.
- Antrą kartą įveskite 6- skaitmenų slaptažodį.
→ Nuo dabar galios naujasis slaptažodis.
- Spauskite OK, kad patvirtintumėte.

DVD MENU NUSTATYMAI

Subtitrų/Audio/Disko meniu

Šiuose meniu yra įvairūs kalboms pasirinkimai skirti audio, subtitrų ar diskų meniu. Daugiau informacijos rasite 22 puslapyje.

Parental (apsauga nuo vaikų)

Priklausomai nuo DVD, jūs galite būti paprašyti pakeisti apsaugos nuo vaikų lygį. Šie lygiai (nuo 1 iki 8) priklauso nuo šalies. Jūs galite uždrausti vaikams žiūrėti tam tikrus diskus ar scenas, tiesiog uždedami apsaugą nuo vaikų.

1. Pirminių nustatymų puslapyje, spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{Parental}**, o tada spauskite ►.

Preference Page

Audio	1 KID SAFE
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
Parental	4 PG13
PBC	5 PGR
Mp3 / Jpeg Nav	6 R
Password	7 NC17

2. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte apsaugos nuo vaikų lygį ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Pasirinkite **{8 Adult}**, kad išjungtumėte apsaugą nuo vaikų.
3. Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte 6 skaitmenų apsaugos kodą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte (47 puslapyje skaitykite apie kodo-slaptazodžio keitimą).
- DVD su aukštesniu apsaugos lygiu, nei jūs esate pasirinkę, gros tik tuo atveju, kai suvesite apsaugos kodą.

Apsaugos lygių paaiškinimai

{1. Kid Safe}

Tinkama visoms amžiaus grupėms.

{2. G}

Tinka visoms amžiaus grupėms.

{3. PG}

Galima žiūrėti su tėvų priežiūra.

{4. PG – 13}

Netinkama iki 13 metų.

{5. PG – R}

Reikia tėvų priežiūros, nerekomenduojama žiūrėti jaunesniems nei 17 metų.

{6. R}

Rekomenduojama žiūrėti tik esant šalia tėvams.

{7. NC – 17}

Netinka jaunesniems nei 17 metų.


{8. Adult}

Žiaurūs vaizdai. Galima žiūrėti tik suaugusiems dėl erotinių vaizdų, žiaurumo ar netinkamos kalbos.

Patarimai:

- Jeigu diskas nėra užkoduotas gamykloje, tai ši funkcija neapriboja žiūrėjimo.
- VCD, SVCD, CD apsaugos nuo tėvų funkcija negalioja. Tai taikoma ir nelegaliems DVD.
- Gali būti, jog kai kurie diskai nėra apsaugoti nuo vaikų, nors tai ir yra paminėta disko viršelyje. Tokiu atveju apsaugos nuo vaikų lygiai jokios įtakos neturi.

SUJUNGIMAI

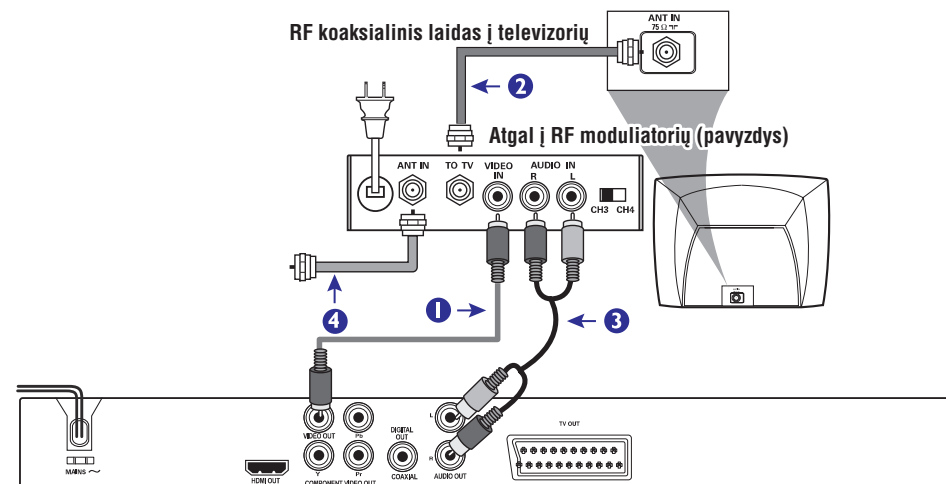

SVARBU!

- Jūsų televizoriuje yra tik vienas Antenna In lizdas (pažymėtas 75ohm arba RF In), tam, kad galėtumėte matyti DVD vaizdą savo televizoriuje, jums reikės RF modulatoriaus. Prašome susisiekti su elektroninių prekių tiekėjais arba Philips, kad gautumėte daugiau informacijos apie modulatoriaus naudojimą.

RF modulatoriaus naudojimas

1. Su kompoziciniu video laidu (geltonas) sujunkite DVD grotuvo **VIDEO OUT** (CVBS) lizdą su RF modulatoriaus video įvesties lizdu.
2. Naudokite RF koaksialinį laidą (nepridėtas) kad sujungtumėte ANTENNA OUT arba TO TV modulatoriaus lizdą su ANTENNA IN televizoriaus lizdu.


3. Jeigu norite girdėti DVD grotuvo garsą per savo televizorių, junkite audio laidus (raudonas/baltas) prie DVD grotuvo AUDIO OUT (L/R) lizdų ir prie atitinkamų AUDIO IN lizdų esančių modulatoriui. Laidas nėra pridėtas.
4. Junkite antenos arba kabelinės TV laidą į ANTENNA IN arba RF lizdą modulatoriui. (jis galėjo būti prijungtas prie televizoriaus. Išjunkite jį iš televizoriaus).

PATARIMAI: Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PATARIMAS: Atlikdami sujungimų pakeitimus, įsitikinkite, kad įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

SUJUNGIMAI

Įjungimas į elektros tinklą

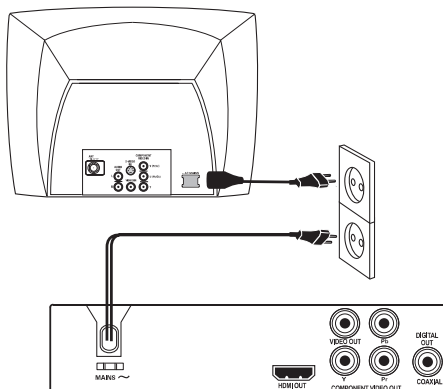

Po to kai atlikote visus sujungimus, Junkite AC elektros laidą į elektros tinklą.

Niekada neatlikinėkite jokių pakeitimų, kol įrenginiai neišjungti iš elektros tinklo.

Kai įdedate diską, **priekinėje DVD grotuvo panelėje spauskite STANDBY-ON.**

Ekranėlyje galite pamatyti "NO DISC".

DVD MENIU NUSTATYMAI

Wide Screen Format (Plačiaekranis formatas)

Jeigu 4:3 vaizdą norite matyti 16:9 formatu, galite pasirinkti šį režimą.

{Super Wide}

Kairė ir dešinė 4:3 vaizdo pusės bus išstėtos labiau negu vidurinė.

{4:3 Pillarbox}

Kairė ir dešinė 4:3 vaizdo pusės bus užpildytos juodomis juostomis, kad užpildytų 16:9 formato TV ekraną.

{Off}

Niekas nekeičiama.

Patarimas:

- Šie pasirinkimai galimi tik tada, kai {TV Display} nustatomas {16:9} režimas (žr. 40 psl. {Setting TV Display}).

Pirminių nustatymų meniu

1. Du kartus spauskite **STOP** ■, kad sustabdytumėte grojimą. Tada nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.
→ Atsiranda sistemos nustatymų meniu.

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Mp3 / Jpeg Nav
Password

2. Spauskite ◀▶, kad pasirinktumėte {Preference Page}.
3. Spauskite ▲▼, kad pasirinktumėte elementą ir spauskite ▶, kad jį pasiektumėte.
Pavyzdys: {Parental} (apsauga nuo vaikų)
→ Atsiranda pasirinkto elemento funkcijos/pasirinkimai.
→ Jeigu pasirinkimas yra pilkame fone, tai jis negali būti pasiekiamas arba keičiamas.
4. Naudokitės ▲▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
Pavyzdys: {8 Adult}
→ Nustatymas yra pasirinktas.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PATARIMAS: Atlikdami sujungimų pakeitimus, įsitikinkite, kad įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

PATARIMAI: Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

DVD MENU NUSTATYMAI


Patarimai:

- Jeigu ekrane dėl netinkamos raiškos nerodomas joks vaizdas arba rodomi trikdžiai, iš naujo prijunkite koki nors vaizdo įrenginį ir nustatykite kitą raišką.
- Kai keičiate DVD grotuvo vaizdo raišką, HDMI TV automatiškai pasikeis, kad atitiktų televizoriaus raišką.
- {Progressive} ir {TV Type} pasirinkimai nebus galimi, kai HDMI laidas yra prijungtas ir DVD grotuve įjungtas automatinis HDMI režimas.
- {HD JPEG} ir {HDMI Video Setup} yra galimi tik tada, kai DVD grotuve įjungtas HDMI režimas.
- Šis DVD grotuvas palaiko 1080p ir 50/60Hz režimą. Patikrinkite ar televizorius palaiko 1080p ir 50/60Hz režimą.

(Skirta tik DVI TV)

- Jeigu DVI TV yra prijungtas (žr. 16 psl.), visos paminėtos raiškos gali būti pasirinktos, įskaitant ir tas, kurios nėra palaikomos jūsų televizoriaus.

1. Naudokite ▲ ▼, kad pasirinktumėte raišką ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Televizoriuje pasirodys meniu.

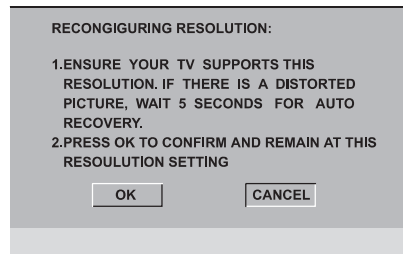

- Jeigu raiška yra palaikoma jūsų DVI TV, vaizdas bus rodomas įprastiniu režimu.
→ Spauskite ◀, kad pasirinktumėte {OK} ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Jeigu raiška nepalaikoma jūsų DVI TV, ekrane bus rodomas juodas vaizdas.

Norėdami rankiniu būdu pakeisti raišką:


- Palaukite 5 sekundes, kol suveiks automatinis raiškos sugrąžinimas.

ARBA

- Spauskite **OPEN/CLOSE** ▲ DVD grotuve, kad atidarytumėte diskų stalčiuką.
- Spauskite **HD UPSCALE** priekinėje grotuvo dalyje, kad įjungtumėte galimą raišką.

PASIRENKAMI SUJUNGIMAI


Stereo sistemos prijungimas

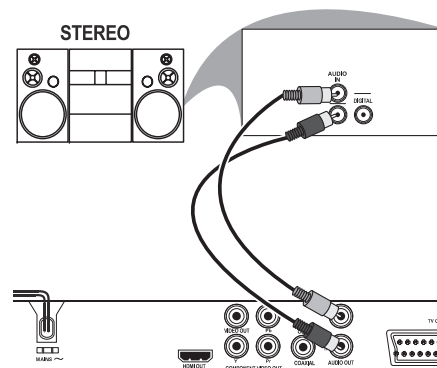

Stereo sistemoje yra dešinys ir kairys video In lizdas

1. Pasirinkite vieną iš video jungčių (CVBS VIDEO IN arba COMPONENT VIDEO IN), tai priklausys nuo jūsų televizoriaus galimybių.
2. Naudokite audio laidus (baltas/ raudonas), kad sujungtumėte DVD grotuvo AUDIO OUT (L/R) lizdus su atitinkamais stereo sistemos AUDIO IN lizdais (laidai nepridėti)

Skaitmeninio AV imtuvo prijungimas

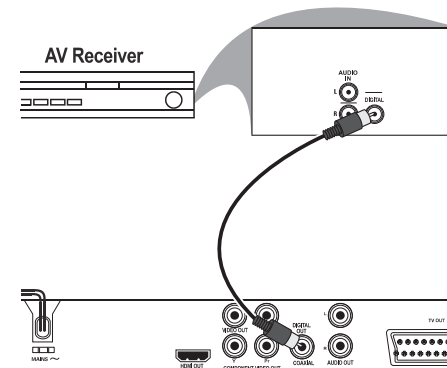

Imtuve yra PCM, Dolby Digital arba MPEG dekoderis

1. Pasirinkite vieną iš video jungčių (CVBS VIDEO IN arba COMPONENT VIDEO IN), tai priklausys nuo jūsų televizoriaus galimybių.
2. Sujunkite DVD grotuvo COAXIAL lizdą su atitinkamu imtuvo Skaitmeninio Audio In lizdu (laidas nepridėtas).
3. Nustatykite DVD grotuvo skaitmeninę išvestį tik PCM-Only arba ALL, tai priklausys nuo imtuvo galimybių (skaitykite 38 puslapį {Skaitmeninė išvestis}).

Patarimas:


- Jeigu skaitmeninės išvesties audio formatas neatitinka imtuvo galimybių, jūs girdėsite stiprų, pažeistą garsą arba nieko negirdėsite.

PATARIMAI: Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PATARIMAS: Atlikdami sujungimų pakeitimus, įsitikinkite, kad įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

PASIRENKAMI SUJUNGIMAI

USB duomenų laikmenos prijungimas

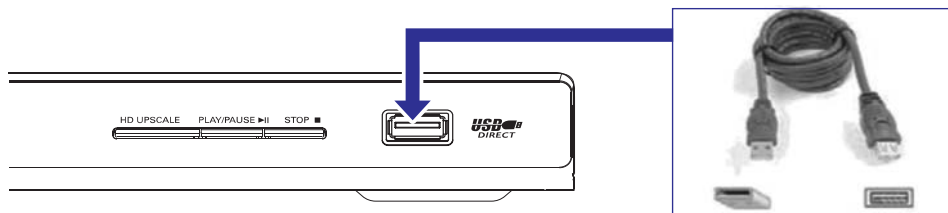

USB prailginimo laidas
(papildomas priedas- nepridėtas)

USB lizdo naudojimas

Jūs galite matyti USB įrenginio turinį per DVD.

1. Junkite USB įrenginį teisiu būdu prie USB lizdo esančio priekinėje panelėje (kaip parodyta paveiksluke).
2. Spauskite **USB** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pamatysite USB įrenginyje saugomus failus.
3. Prieš atjungdami USB įrenginį iš lizdo, sustabdykite grojimą.

Patarimai:

- USB yra tinkamas JPEG/MP3/WMA/DivX® failų grojimui
- Ne visi audio/video grotuvai ir skaitmeninės kameros yra tinkami.
- Vienu metu gali būti prijungtas tik vienas kortelių skaitytuvas.
- Jeigu prijungtas netinkamas USB įrenginys, ekrane matysit 'Device Not Supported'.
- Jeigu USB lizdas yra netinkamas USB įrenginiui, naudokitės USB prailginimo laidu.
- USB ir NTFS nepalaiko FAT 16 ir FAT 32 formatų.

DVD MENIU NUSTATYMAI

HD JPEG

Jūs galite mėgautis nepakeistu ir nesuspaustu vaizdu, nes HDMI jungtis suteikia tokią raiškos galimybę. (žr. 15 psl.).

1. 'Video Setup Page' (Video nustatymų puslapyje) spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **(HD JPEG)**, o tada spauskite **▶**.

{On}

Parodo vaizdą aukštu raiškumu. JPEG vaizdas bus patobulintas.

{Off}

Parodo vaizdą standartiniu raiškumu.

2. Naudokite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- HD JPEG grojimo režime,
 - Jeigu prijungsite CVBS jungtį, TV ekrane pasirodys užrašas 'High Definition mode'.
 - Negalite pasirinkti {Picture Setting}, o {Personal Picture Setup} bus nustatytas automatiškai.

Patarimas:

- Šis pasirinkimas galimas tik JPEG diskams..

HDMI Video Setup

Galimi pasirinkimai tarp HDMI Video nustatymų yra: {Resolution} (raiška) ir {Wide Screen Format} (plačiaekranis formatas).

1. 'Video Setup Page' (Vaizdo nustatymų puslapyje), spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{HDMI Video Setup}**, ir spauskite **▶**.
2. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte meniu punktą, o tada spauskite **▶**, kad jį pasiektumėte.
3. Naudokite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Resolution (raiška)

Jūs galite pasirinkti norimą vaizdo raišką HDMI išoriniame įrenginyje.

- Jūs galite spausti **HD UPSCALE** mygtuką priekinėje DVD grotuvo dalyje, kad įjungtumėte skirtingas vaizdo raiškas.

{480p}

Progresyvinis signalas su 480 eilučių, skirtas NTSC televizoriams.

{576p}

Progresyvinis signalas su 576 eilučių, skirtas PAL televizoriams.

{720p}

Progresyvinis signalas su 720 eilučių.

{1080i}

Besikeičiantis patobulintas signalas su 1080 eilučių.

{1080p}

Progresyvinis patobulintas signalas su 1080 eilučių.

{Auto}

Signalas pasirenkamas automatiškai, priklausomai nuo palaikomos raiškos. Pasirinkite šį variantą, kad automatiškai pasiektumėte geriausią įmanomą raišką.

PATARIMAS: Atlikdami sujungimų pakeitimus, įsitikinkite, kad įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

PATARIMAI: Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

DVD MENU NUSTATYMAI

4. Spauskite ▲ ▼, kad paryškintumėte vieną iš toliau išvardintų funkcijų:

BRIGHTNESS- ryškumas

Padidina arba pamažina vaizdo ryškumą. Pasirinkite (0), jeigu pageidaujate vidutinio/ subalansuoto nustatymo.

CONTRAST- kontrastas

Padidina arba pamažina vaizdo kontrastą. Pasirinkite (0), jeigu pageidaujate vidutinio/ subalansuoto nustatymo.

TINT- atspalvis

Patamsina arba pašviesina vaizdą. Pasirinkite (0), jeigu pageidaujate vidutinio/ subalansuoto nustatymo.

COLOR- spalva

Paryškina vaizdo spalvas arba jas pamažina. Pasirinkite (0), jeigu pageidaujate vidutinio/ subalansuoto nustatymo.

5. Spauskite ◀ ▶, kad reguliuotumėte nustatymus pagal savo pageidavimus.
6. Pakartokite 4-7 žingsnius kitiems spalvų nustatymams,
7. Spauskite OK, kad patvirtintumėte.

Component – Komponentinis

Naudodamiesi šiuo nustatymu jūs galite perjunginėti tarp išvesties video signalų: RGB (kai scart) arba YpbPr.

1. Video nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{Component}**, tada spauskite ▶.

{Interlace}

Pasirinkite YPbPr jungčiai.

{RGB}

Pasirinkite Scart jungčiai.


2. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.

Įspėjimas:

Kai DVD grotuvas nustatytas ant YPbPr (YUV), tai kai kurie televizoriai gali nelabai sinchroniškai veikti su grotuvu prijungtu per SCART lizdą.

HDMI JUNGTYS

Prijungimas prie HDMI arba DVI TV

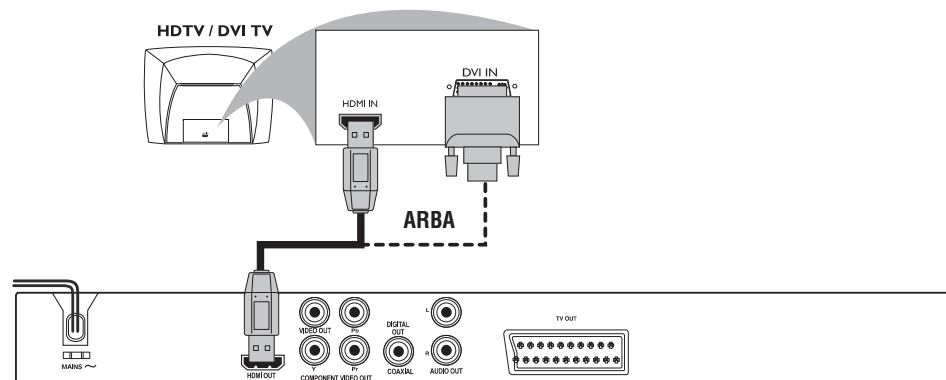

SVARBU!

- HDMI jungtimi perduodamas vaizdas ir garsas nėra pakeičiamas ar suspaudžiamas, kas užtikrina geriausią kokybę.
- Plug and Play funkcija yra galima naudojant vieną HDMI laidą.

1. Naudokite HDMI laidą (nepateiktas), norėdami sujungti DVD grotuvo **HDMI OUT** ir HDMI televizoriaus **HDMI IN** lizdo.

Norėdami girdėti garsą tik per televizorių:

2. Nustatykite DVD grotuvo {Digital output – PCM-only} ir {HDMI Audio Setup – On}, kad aktyvuotumėte HDMI jungtį (skaitykite 38 psl.).

SVARBU!

- Jeigu jūsų televizoriuje yra DVI IN jungtis, jums reikės HDMI-DVI laido, kad prijungtumėte **HDMI OUT** lizdą DVD grotuve.
- Šis HDMI-DVI laidas suteikia tik vaizdo perdavimo funkciją.

1. Naudokite HDMI-DVI laidą (nepateiktas), norėdami prijungti DVD grotuvo **HDMI OUT** prie DVI televizoriaus **DVI IN**.

Patarimas:

- Norėdami girdėti DVD grotuvo garsą, naudokite vieną iš audio jungčių, parodytų kitame puslapyje, nes DVI jungtis neperteikia garso

PATARIMAI:


Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PATARIMAS:

Atlikdami sujungimų pakeitimus, įsitikinkite, kad įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

HDMI JUNGTYS

Prijungimas prie analoginio arba skaitmeninio AV imtuvo

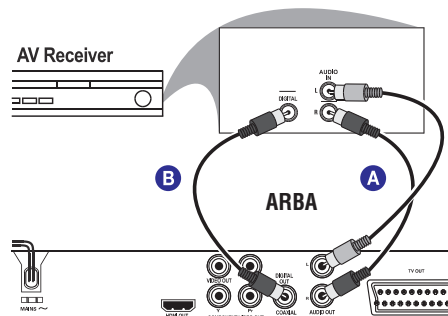

- Naudokite pasirinktą laidą (nepateiktas), norėdami prijungti DVD grotuvo **HDMI OUT** prie HDTV arba DVI televizoriaus HDMI/DVI IN lizdo.

Norėdami girdėti garsą per Audio Out L/R arba daugiakanalius išėjimus,

- Naudokite audio laidus (baltas/raudonas), norėdami prijungti DVD grotuvo AUDIO OUT (L/R) prie AV imtuvo Audio In (laidas nepateiktas).


- Nustatykite DVD grotuvę (HDMI Audio Setup – Off) (žr. 38 psl.).

ARBA

Norėdami girdėti garsą per Coaxial/Digital Out,

- Prijunkite DVD grotuvo COAXIAL Digital Out prie AV imtuvo Digital Audio In (laidas nepateiktas).
- Nustatykite DVD grotuvę (Digital Output – ALL) ir (HDMI Audio Setup – Off) (žr. 38 psl.).

Prijungimas prie HDMI/DVI TV per HDMI pakartotoją

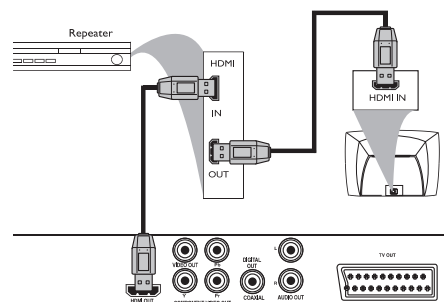

- Naudokite pasirinktą laidą (nepateiktas), norėdami prijungti DVD grotuvo **HDMI OUT** prie HDMI pakartotojo HDMI IN lizdo.
- Naudokite kitą laidą (nepateiktas), norėdami prijungti HDMI pakartotojo HDMI OUT prie HDTV arba DVI televizoriaus HDMI/DVI IN lizdo.
- Nustatykite DVD grotuvę (Digital Output – All) ir (HDMI Audio Setup – On) (žr. 38 psl.).

Patarimai:

- Per HDMI sujungimą DVD grotuvas persijungs į HDMI režimą automatiškai.
- Pereikite prie 43-45 puslapio, norėdami sužinoti apie HDMI daugiau.

DVD MENIU NUSTATYMAI

Progressive

Progressive scan režime jūs galite mėgautis aukštesnės kokybės vaizdu. Jūs turite sujungti DVD grotuvą su TV (kuris palaiko Progressive scan) per YPbPr lizdus. Kitu atveju savo televizoriuje matysite iškreiptą vaizdą. Daugiau informacijos rasite 20 puslapyje.

- Video nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{Progressive}**, o tada spauskite ►.

{Off} (išjungti)

Išjungti Progressive Scan funkciją.

{On} (įjungti)

Įjungti Progressive Scan funkciją.

- Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Sekite instrukcijomis ekrane, kad patvirtintumėte pasirinkimą (jeigu to reikia).
 - Jeigu ekrane matote iškreiptą vaizdą, palaukite 15 sekundžių, kad vaizdas automatiškai taptų normalus.

Vaizdo nustatymai

Jūs galite pasirinkti vaizdo nustatymų "rinkinius".

- Video nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{Picture Setting}**, o tada spauskite ►.

{Standard}

Standartiniai vaizdo nustatymai.

{Vivid}

Pasirinkus šį nustatymą, vaizdas taps ryškesnis.

{Cool}

Pasirinkus šį nustatymą, vaizdas taps "minkštesnis".

{Personal}

Asmeniniai vaizdo nustatymai. Jūs galite reguliuoti ryškumą, kontrastą, atspalvį ir spalvą.

- Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Jeigu pasirinkote {PERSONAL}, tada kartokite 4~7 žingsnius.
 - Atsiras asmeninio vaizdo nustatymo meniu.

Personal Picture Setup		
Brightness		0
Contrast		0
Sharpness		0
Color		0

PATARIMAS: Atlikdami sujungimų pakeitimus, įsitinkite, kad įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

PATARIMAI: Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Video nustatymų meniu

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.
→ Atsiranda sistemos nustatymų meniu.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HD JPEG
HDMI Video Setup

2. Spauskite ◀ ▶, kad pasirinktumėte **{Video Setup Page}** (video nustatymų puslapį).
3. Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte elementą, o tada spauskite ▶, kad jį pasiektumėte.
Pavyzdys: **{TV Type}** (TV tipas)
→ Atsiranda pasirinktos funkcijos galimybės.
→ Jeigu pasirinkimas yra pilkame fone, tai ši funkcija yra nepasiekama arba negali būti keičiama.
4. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
Pavyzdys: **{PAL}**
→ Nustatymas yra pasirinktas.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

TV Type

Jūs galite pasirinkti spalvų sistemos galimybes, kurios atitinka prijungtą televizorių. Daugiau informacijos rasite 21 puslapyje.


TV ekrano nustatymas

Vaizdo forma gali būti pritaikyta jūsų televizoriui, o formatus turi būti prieinamas grojamame diske. Kitu atveju vaizdas TV ekrane nepasikeis.

1. Vaizdo nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{TV Display}** (TV ekranas), o tada spauskite ▶.

{4:3 Pan Scan}

Pasirinkite, jeigu turite įprastinį TV ir norite jį abi vaizdo pusės išsitiesti ekrane.



{4:3 Letter Box}

Pasirinkite, jeigu turite įprastinį TV. Plačiaekranis efektas, kai viršuje ir apačioje matosi juodos juostos.





{16:9}

Pasirinkite, jeigu turite plačiaekranį TV (rėmelių santykis 16-9).



2. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.


Priekinė ir galinė panelės

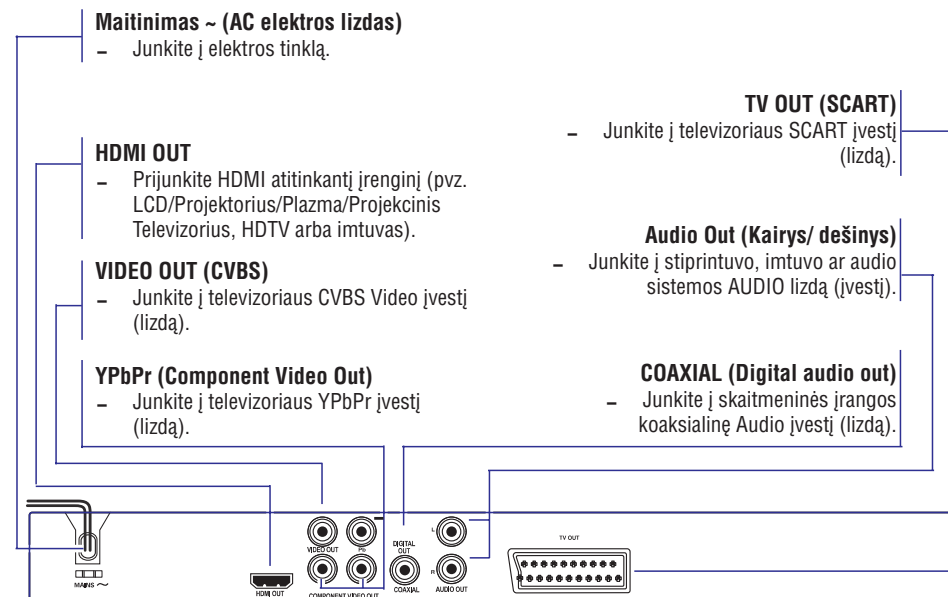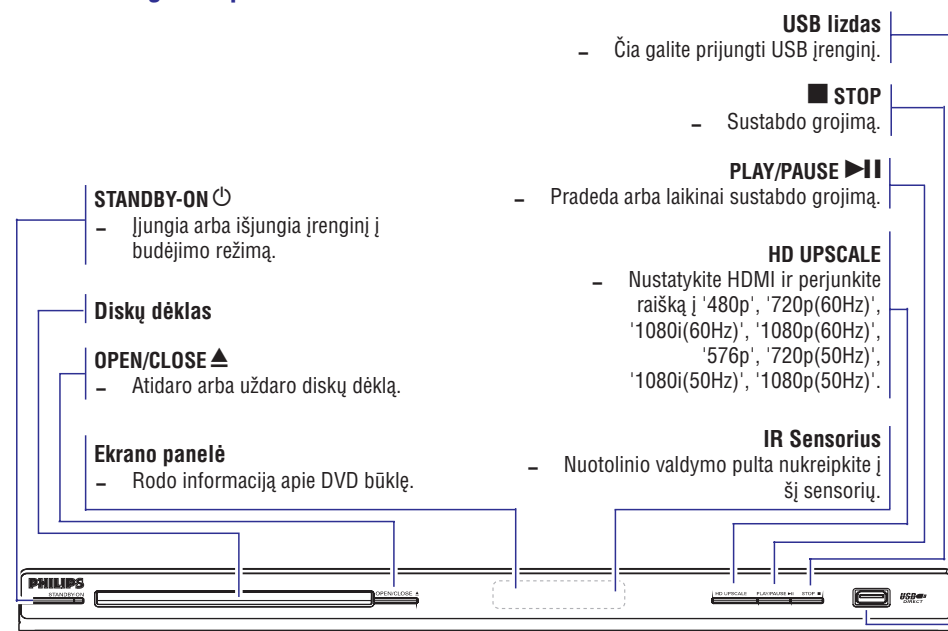

PATARIMAI:

Pabrinkta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Nuotolinio valdymo pultas

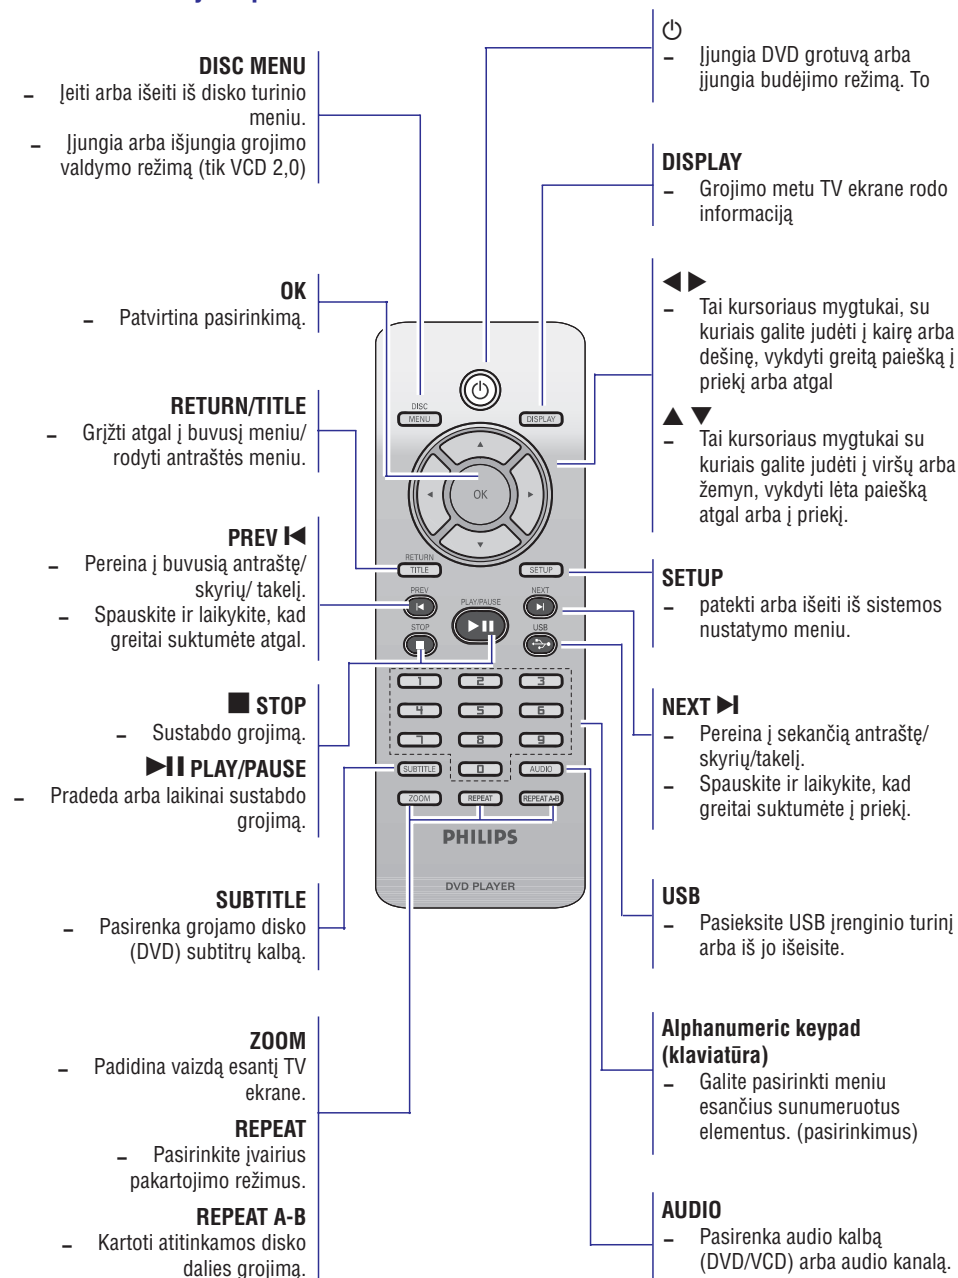

CD Upsampling

Naudojantis skaitmeniniais signalais CD esančiai muzikai jūs galite suteikti didesnę atrankos dažnį (sampling rate). Garso kokybė taps žymiai geresnė.

1. Audio nustatymų puslapyje spauskite ▲▼, kad pasirinktumėte **{CD Upsampling}**, o tada spauskite ▶.

{Off} (išjungti)

Pasirinkite, kad išjungtumėte CD Upsampling funkciją.

{88.2 kHz (x2)}

Pasirinkite, jei norite kad disko atrankos dažnis padidėtų 2 kartus.

{176.4 kHz (x4)}

Pasirinkite, jei norite kad disko atrankos dažnis padidėtų 4 kartus.

2. Naudokitės ▲▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.

Patarimas:

- CD Upsampling funkcija naudojama tik prie stereo išvesties nustatymo, kai groja CD diskas.

Nakties režimas – įjungti arba išjungti

Šis režimas nutildo garsą. Aukšti garsai bus sušvelninti, o žemi garsai šiek tiek patildyti.

1. Audio nustatymų puslapyje spauskite ▲▼, kad pasirinktumėte **{Night Mode}**, o tada spauskite ▶.

{On}

Pasirinkite, jeigu norite sumažinti garsą. Ši funkcija tinkama tik filmų diskams su Dolby Digital režimu.

{Off}

Išjungia nakties režimą. Pasirinkite, jeigu norite mėgautis pilu garso spektru.

2. Naudokitės ▲▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.

Digital Output (skaitmeninė išvestis)

Nustatykite skaitmeninę išvestį pagal papildomos audio įrangos sujungimus.

{All} (Visi)

Pasirinkite šį nustatymą, jeigu prijungtas įrenginys turi daugiakanalį dekoderį, kuris palaiko daugiakanalį audio formatą (Dolby Digital, MPEG-2).

{PCM Only} (tik PCM)

Pasirinkite, jeigu prijungtas įrenginys negali atkoduoti daugiakanalio audio formato. DVD grotuvas pavers Dolby Digital ir MPEG-2 daugiakanalius signalus į PCM (Pulse Code Modulation).

{Off} (išjungta)

Išjungia skaitmeninio audio išvestį. PVZ. Jeigu naudojate AUDIO OUT lizdus TV ar stereo sistemos prijungimui.

LPCM Output (LPCM išvestis)

Jeigu prijungėte DVD grotuvą prie PCM suderinamo imtuvo per skaitmeninius terminalus (pvz. Koaksialinius ar optinius), jums gali tekti pareguliuoti LPCM išvestį.

{48K}

Grojamasis diskas įrašytas 48kHz atrinkimo greičiu.

{96K}

Grojamasis diskas įrašytas 96kHz atrinkimo greičiu.

Šis formatas tinkamas tik Stereo-Classic (Flat) režime.

Patarimas:

- Kuo didesnis disko įrašymo atrinkimo greitis – tuo geresnė garso kokybė. LPCM išvestis gali būti pasirinkta tik tuo atveju, jeigu įjungtas PCM Only pasirinkimas.

HDMI garso nustatymas

Naudodami šią funkciją galite nustatyti prijungimo tipą: HDMI arba koaksialinį.

{Off}

Skaitmeninis audio signalas siunčiamas koaksialiniu laidu.

{On}

Skaitmeninis audio signalas siunčiamas HDMI laidu.

Garso režimas

Garso nustatymo pasirinkimai/ galimybės yra tokios: {3D}, {Movie Mode} (filmų režimas), {Music Mode} (muzikos režimas).

1. Audio nustatymų puslapyje spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte **{Sound mode}** (garso režimas), o tada spauskite ►.
2. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte elementą ir spauskite ►, kad patvirtintumėte.
3. Naudokitės ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

3D

Naudojantis tik 2 garsiakalbiais jūs galite išgirsti virtualųjį erdvinį garsą.

→ **{Off} (išjungta) – {Living Room} (svetainė) – {Hall} (salė) – {Arena} (arena) – {Church} (bažnyčia)**

Filmų režimas

Įvairūs filmų garso efektai.

→ **{Off} (išjungta) – {Sci-Fic} – {Action} (veiksmai) – {Drama} – {Concert} (koncertas)**


Muzikos režimas

Pasirinkite režimą, kuris atitinka jūsų grojamą muzikos stilių. Garso režimai reguliuoja garsą pagal jūsų mėgstamą muziką.

Muzikos garso efektai:

→ **{Off} (išjungta) – {Digital} – {Rock} – {Classic} – {Jazz}**

1 Žingsnis: baterijų įdėjimas

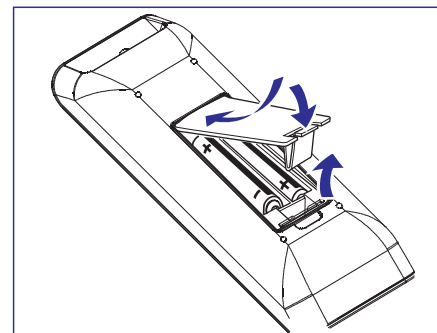


1. Atidarykite maitinimo elementų skyrelį.
2. Įdėkite du R06 arba AA tipo maitinimo elementus pagal nurodymus (+/-).
3. Uždarykite dangtelį.

DĖMESIO!

- Išimkite maitinimo elementus jeigu jie išsikrovė, arba jeigu ilgą laiką nenaudosite nuotolinio valdymo pultelio.
- Nesumaišykite maitinimo elementus (senų su naujais, anglinių su šarminėmis, ir pan.).
- Maitinimo elementuose yra cheminių medžiagų. Atsikratykite jais atitinkamai.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas sistemos valdymui

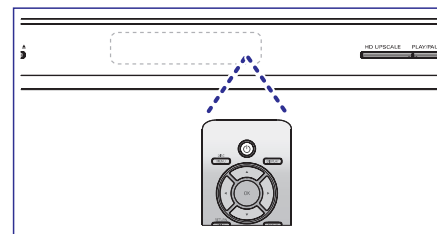

1. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į sensorių (IR) esantį priekinėje įrenginio panelėje.
2. Tarp nuotolinio valdymo pulto ir DVD grotuvo negali būti jokių pašalinių objektų.

2 Žingsnis: Kanalo suradimas

1. Ant grotuvo spauskite **STANDBY-ON** mygtuką, kad įjungtumėte.
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite jį į tinkamą video-in kanalą. Turėtumėte matyti mėlyną DVD foną ekrane.
 - Paprastai šis kanalas yra tarp mažiausio ir didžiausio numerio kanalų ir gali vadintis FRONT, A/V IN, VIDEO. Skaitykite savo televizoriaus naudojimosi instrukcijas.
 - Arba galite įjungti savo televizoriaus 1-ąjį kanalą, tada kelis kartus spauskite "kanalo žemyn" mygtuką tol, kol pamatysite Video In kanalą.
 - Kitu atveju Televizoriaus nuotolinio valdymo pultas turėtų turėti mygtuką, kurį paspaudus pasirenkami skirtingi video režimai.
 - Arba jeigu naudojate moduliatorių, nustatykite TV kanalą ant 3 arba 4.
3. Jeigu jūs naudojate išorinius įrenginius, tokius kaip stereo sistema ar imtuvas, įjunkite šiuos įrenginių ir pasirinkite reikiamą įvesties šaltinį. Daugiau informacijos rasite įrenginių vartojimo instrukcijose.

3 žingsnis: Progressive scan funkcijos nustatymas

(Tik progressive scan TV)

Progressive scan televizoriai rodo du kartus daugiau kadru per sekundę nei įprastiniai televizoriai, taigi progressive scan vaizdas yra žymiai aukštesnės raiškos ir kokybės.

Prieš pradėdant...


- Įsitikinkite, kad DVD grotuvą su televizoriumi sujungėte per YPbPr jungtį (lizdą) (skaitykite 10 psl.).
- Įsitikinkite, kad užbaigėte pagrindinius nustatymus ir instaliavimą.

1. Įjunkite TV ir nustatykite įprastinį (interlace) režimą (skaitykite TV vartojimo instrukcijas).
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **STANDBY-ON** , kad įjungtumėte DVD grotuvą.
3. Pasirinkite tinkamą Video-in kanalą.
→ Pamatysite DVD fono meniu.
4. Spauskite **SETUP**.
5. Spauskite , kad pasirinktumėte **{Video Setup Page}** (video nustatymų puslapį).


Video Setup Page

TV Type	
TV Display	
Progressive	On
Picture Setting	Off
Component	
HD JPEG	
HDMI Video Setup	

6. Pasirinkite **{Component}**, tada **{Interlace}** ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
7. Pakartotinai spauskite , kad pasirinktumėte **{Progressive}**, o tada spauskite .
8. Pasirinkite **{On}**, o tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ TV ekrane pamatysite meniu.

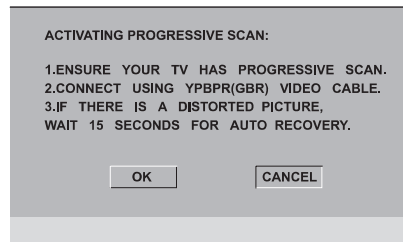

9. Spauskite , kad paryškintumėte **{OK}**, tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
10. Savo televizoriuje įjunkite progressive scan režimą (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas).

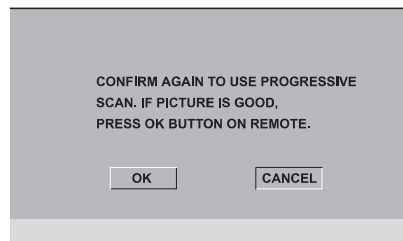

11. Spauskite , kad paryškintumėte **{OK}**, tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Nustatymai yra baigti, dabar jūs galite mėgautis aukštos kokybės vaizdu.

Progressive scan funkcijos rankinis išjungimas:

- 15 sekundžių palaukite automatinio atsistatymo.
- Arba**
1. DVD grotuve spauskite **OPEN/CLOSE** , kad atidarytumėte diskų dėklą.
 2. Nuotolinio valdymo pulte keletą sekundžių spauskite "1".
→ Pamatysite DVD foną.

Patarimai:

- Ne visi progressive scan ir aukštos raiškos televizoriai yra suderinami su šiuo įrenginiu, taigi jūs galite matyti labai prastą vaizdą, kai įjungtas progressive scan režimas. Tokiu atveju išjunkite progressive scan funkciją ir televizoriuje ir DVD grotuve.

Audio nustatymų meniu

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.
→ Atsiranda sistemos nustatymų meniu.

Audio Setup Page

Analog Output
Digital Audio Setup
Sound Mode
CD Upsampling
Night Mode

2. Spauskite , kad pasirinktumėte **{Audio Setup Page}** (audio nustatymų puslapį).
3. Spauskite , kad pasirinktumėte elementą, o tada spauskite , kad jį pasiektumėte.
Pavyzdys: **{Night Mode}** (nakties režimas)
→ Atsiranda pasirinktos funkcijos galimybės.
→ Jeigu pasirinkimas yra pilkame fone, tai ši funkcija yra nepasiekama arba negali būti keičiama.
4. Naudokitės , kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
Pavyzdys: **{On}** (įjungti)
→ Nustatymas yra pasirinktas.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Analog Output (analoginė išvestis)

Savo DVD grotuve jūs galite nustatyti analoginę išvestį.

1. Audio nustatymų puslapyje spauskite , kad pasirinktumėte **{Analog Output}**, o tada spauskite .

{Stereo}

Pasirinkite šią nustatymą, kai garsas sklinda tik iš priekinių garsiakalbių.

{LT/RT}

Pasirinkite šią nustatymą jei jūsų DVD grotuvas yra prijungtas prie Dolby Pro Logic dekodero.

{V SURR}

Leidžia naudotis virtualaus erdvinio garso efektais.

2. Naudokitės , kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Skaitmeninio audio nustatymas

Skaitmeninio audio nustatymo pasirinkimai/ galimybės yra tokios: {Digital Output} (skaitmeninė išvestis), {LPCM Output} (LPCM išvestis) ir {HDMI Audio Setup}.

1. Audio nustatymų puslapyje spauskite , kad pasirinktumėte **{Digital Audio Output}**, o tada spauskite .
2. Naudokitės , kad pasirinktumėte elementą ir spauskite , kad patvirtintumėte.
3. Naudokitės , kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

PATARIMAI:

Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite , kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PATARIMAI:

Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite , kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

DVD MENU NUSTATYMAI

Sleep (miego režimas)

Ši funkcija leidžia išjungti DVD grotuvą po nustatyto laiko.

1. Bendrųjų nustatymų puslapyje spauskite ▲▼, kad pasirinktumėte **{Sleep}**, o tada spauskite ►.

{15 Mins}

DVD grotuvas išsijunks po 15 minučių minutes.

{30 Mins}

DVD grotuvas išsijunks po 30 minučių.

{45 Mins}

DVD grotuvas išsijunks po 45 minučių.

{60 Mins}

DVD grotuvas išsijunks po 60 minučių.

{Off}

Išjungti "miego" funkciją.

2. Naudokitės ▲▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Lip Sync funkcija

Ši funkcija leidžia nustatyti garso pavėlinimą (ms) lyginant su rodomu vaizdu, kad būtų galima suderinti vaizdą ir garsą.

1. "Bendrųjų nustatymų puslapyje" spauskite ▲▼, kad pasirinktumėte **{Lip Sync}**, o tada spauskite ►.

→ Naudokite ◀▶, norėdami pasirinkti pavėlinimą nuo {0ms} iki {200ms}.

→ Standartinis nustatymas yra {120ms}.

2. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

DivX VOD registracijos kodas

DivX® VOD leidžia nuomotis ar įsigyti filmus naudojantis DivX® paslauga internete.

Daugiau informacijos rasite: <http://vod.divx.com>.

1. Bendrųjų nustatymų puslapyje spauskite ▲▼, kad pasirinktumėte **{DivX(R) VOD Code}**, tada spauskite ►.

→ Atsiras registravimo kodas.

2. Spauskite **OK**, kad išeitumėte

3. Naudokitės registravimo kodu kad išsinuomotumėte ar įsigytumėte filmus iš DivX® VOD <http://vod.divx.com> puslapyje.

→ Sekite instrukcijomis ir parsisiųskite filmą į kompiuterį ir įsirašykite į CD-R/DVD±R(W).


Patarimai:

- Visi filmai, įsirašyti iš DivX®, gali būti grojami šiuo DVD grotuvu.
- Žiūrint DivX® filmą jūs negalite atlikti paieškos laike.

PRADŽIA

4 žingsnis: spalvų sistemos pasirinkimas

DVD grotuvo, disko ir TV spalvų sistema turi sutapti. Prieš nustatydami TV sistemą, nustatykite spalvų sistemą.

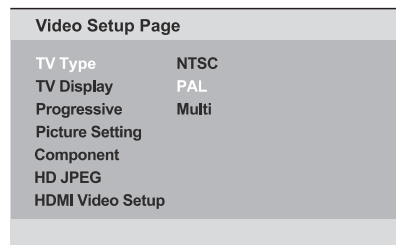

1. Spauskite **SETUP**
2. Spauskite ►, kad pasirinktumėte **{Video Setup Page}**.
3. Pakartotinai spauskite ▲▼, kad pasirinktumėte **{TV Type}** ir spauskite ►.
4. Naudokitės ▲▼, kad pasirinktumėte vieną iš žemiau išvardintų funkcijų.

{PAL}

Pasirinkite šį nustatymą, jei prijungtas Televizorius turi nustatytą NTSC spalvų sistemą. Taip disko NTSC signalą pakeisite į PAL formatą.


{NTSC}

Pasirinkite šį nustatymą, jei prijungtas Televizorius turi nustatytą PAL spalvų sistemą. Taip disko PAL signalą pakeisite į NTSC formatą.

{Multi}

Pasirinkite šį nustatymą, jeigu prijungtas televizorius suderinamas ir su PAL ir su NTSC (multi- sistema). Išvesties formatas tokiu atveju priklausys nuo disko video signalo.

5. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
→ Sekite instrukcijomis ekrane, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

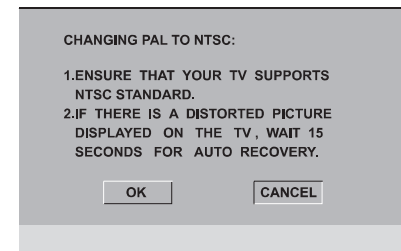

6. Spauskite ◀, kad paryškintumėte **{OK}** ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

TV spalvų sistemos pirminio nustatymo sugražinimas

- Palaukite 15 sekundžių ir sistema automatiškai atsistatys.

Arba

1. DVD grotuve spauskite **OPEN/CLOSE** ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Nuotolinio valdymo pulte keletą sekundžių spauskite **"3"**.
→ Pamatysite DVD foną.

Patarimai:

- Prieš keisdami TV spalvų sistemos nustatymus, įsitikinkite, kad jūsų TV palaiko pasirinktą TV sistemą.
- Jeigu televizoriuje nematote jokio vaizdo, 15 sekundžių palaukite automatinio atsistatymo.

PATARIMAI: Pabrukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PATARIMAI: Pabrukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

5 žingsnis: Kalbos nustatymai

Kalbos nustatymai yra skirtingi, priklausomai nuo jūsų regiono ar šalies. Jie gali neatitikti naudojimosi instrukcijose pavaizduotų paveikslėlių.

OSD Kalbos nustatymas

Šio grotuvo ekrano meniu (On Screen Display – OSD) galite pasirinkti norimą kalbą.

Meniu kalba (ekrane) sistemoje liks tokia, kokią nustatysite.

General Setup Page	
Disc Lock	ENGLISH
OSD Language	DEUTSCH
Sleep	NEDERLANDS
Lip Sync	FRANÇAIS
DivX(r) VOD Code	ITALIANO
	ESPAÑOL
	SVENSKA

1. Spauskite **SETUP**.
2. Naudokitės **▲ ▼** mygtukais, kad pasirinktumėte **{OSD Language}** ir paspauskite **►**.
3. Naudokitės **▲ ▼** mygtukais, kad paryškintumėte norimą kalbą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Audio, subtitrų ir disko meniu kalbos

Jūs galite pasirinkti norimą subtitrų, disko meniu ar takelio kalbą. Jeigu diske pasirinktos kalbos nėra, bus naudojama gamykloje nustatyta disko kalba.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

1. Du kartus spauskite **STOP** **■**, kad sustabdytumėte grojimą, o tada spauskite **SETUP**.
2. Spauskite **►**, kad pasirinktumėte **{Preference page}** (pirmenybinių nustatymų puslapį).
3. Su **▲ ▼** pasirinkite toliau išvardintas funkcijas ir tada spauskite **►**.

{Audio}

Pasirinkite, kad pakeistumėte disko takelio kalbą.

{Subtitle}

Pasirinkite, kad pakeistumėte subtitrų kalbą.

{Disc Menu}

Pasirinkite, kad pakeistumėte disko meniu kalbą.

4. Naudokitės **▲ ▼**, kad pasirinktumėte kalbą, o tada spauskite **OK**.

Jeigu Jūsų pageidaujamos kalbos nėra sąraše, tada pasirinkite {Others} (kitos) ir naudodamiesi skaitmenų klaviatūra 0-9 įveskite 4 skaitmenų kalbos kodą "XXXX" ir spauskite **OK (skaitykite 5 psl.).**

5. Pakartokite **3-4** žingsnius kitos kalbos nustatymams.

Šį DVD grotuvą jūs galite nustatyti taip, kad jis atitiktų jūsų poreikius.

Bendrųjų nustatymų meniu

1. Spauskite **SETUP** nuotolinio valdymo pulte.
→ Atsiranda sistemos nustatymo meniu.

General Setup Page
Disc Lock
OSD Language
Sleep
Lip Sync
DivX(r) VOD Code

2. Spauskite **◀ ▶**, kad pasirinktumėte **{General Setup Page}** (bendrųjų nustatymų puslapį).
3. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte norimą elementą, o tada spauskite **►**, kad jį pasiektumėte
Pavyzdys: **{OSD Language}** (OSD kalba)
→ Atsiranda pasirinktos funkcijos galimybių sąrašas.
→ Jeigu pasirinkimas yra pilkame fone, tai ši funkcija yra nepasiekama arba negali būti keičiama.
4. Naudokitės **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą, o tada spauskite **OK**, kad pasirinktumėte.
Pavyzdys: **{English}** (Anglų)
→ Nustatymas yra pasirinktas.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Disko atrakinimas/ užrakinimas

Ne visi diskai yra pažymėti ar užkoduoti gamintojų. Tačiau Jūs galite apsaugoti diską nuo rodymo užrakindami jį. Galima užrakinti iki 20 diskų.

1. Bendrųjų nustatymų puslapyje spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **{Disc Lock}** (disko užrakinimas), o tada spauskite **►**.

{Lock} (užrakinti).

Pasirinkite, kad užrakintumėte/ užblokuotumėte pasirinkto disko grojimą. Jeigu norėsite diską atrakinti, tai jums reikės 6 skaitmenų kodą. Gamykloje nustatytas kodas yra "136900" (skaitykite 47 puslapį "kodo/ slaptažodžio keitimas").

{Unlock} (atrankinti)

Pasirinkite, kad atrakintumėte diską ir galėtumėte jį laisvai groti.

2. Naudokitės **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

OSD kalba

Šiame meniu rasite daug kalbos funkcijų. Daugiau informacijos rasite 22 puslapyje.

GROJIMO FUNKCIJOS

Rodymas iš daugelio kampų (JPEG)

- Grojimo metu spauskite ▲ ▼ ◀ ▶, kad apsuktumėte vaizdą:
 - ▲ – vertikalus apvertimas 180 laipsnių kampu.
 - ▼ – horizontalus apvertimas 180 laipsnių kampu.
 - ◀ – apsukimas prieš laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampu.
 - ▶ – apsukimas pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampu.

Patarimai:

- Gali būti jog negalėsite groti kai kurių MP3-JPEG diskų, dėl disko konfigūracijos arba įrašymo sąlygų.
- Normalu, jog klausantis MP3 gali girdėti trumpi trūkčiojimai.
- Daugiasesijiniai diskai yra kitokio formato, todėl galėsite girdėti tik pirmą sesiją.

Peržiūros funkcija (JPEG)

Jūs galite pamatyti disko arba pasirinkto katalogo informaciją.

- Grojimo metu spauskite **DISPLAY**.
→ TV ekrane atsiras 12 sumažintų paveiksliukų.



- Spauskite **PREV** ◀ / **NEXT** ▶, kad pasirinktumėte paveiksliukus, arba buvusį/ sekantį puslapį.
- Su ▲ ▼ ◀ ▶ pasirinkite paveiksliuką ir spauskite OK, kad pradėtumėte grojimą/ rodyimą.
- Spauskite **DISC MENU**, kad grįžtumėte į nuotraukų CD meniu.

Vaizdo pritraukimas (Zoom)

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pasirinktumėte įvairius pritraukimo variantus.
- Su ▲ ▼ ◀ ▶ judėkite po išdidintą vaizdą.

MP3/WMA muzikos ir JPEG nuotraukų rodymas/ grojimas vienu metu

- Įdėkite diską su MP3/WMA ir JPEG failais.
→ Ekrane pamatysite disko meniu.
- Pasirinkite MP3/WMA takelį.
- Muzikos grojimo metu, pasirinkite nuotraukos failą ir spauskite **OK**.
→ Skaidrių/ nuotraukų peržiūra vyks kartu su muzikos grojimu.
- Spauskite **STOP** ■, kad sustabdytumėte skaidrių peržiūrą.
- Dar kartą spauskite **STOP** ■, kad sustabdytumėte muzikos grojimą.

Patarimas:

- Gali būti jog kai kurie Kodak arba JPEG failų gali trūkinėti, tai priklauso nuo disko konfigūravimo ir įrašymo sąlygų.
- Kai klausėtės muzikos ir žiūrėte JPEG failus vienu metu, jūs negalite prasukti į priekį arba atgal.

DISKŲ GROJIMAS

SVARBU!

- Jeigu, kai mygtukas yra paspaustas, TV ekrane pasirodo draudimo ikona Ⓢ, tai reiškia, kad įdėtame diske šios funkcijos nėra, arba ji neprieinama tam tikru laiku.
- DVD diskai ir grotuvai yra sukurti su regioniniais apribojimais. Prieš paleisdami diską, įsitikinkite, ar jūsų diskas ir grotuvas priklauso tai pačiai zonai.

Grojimui tinkami diskai

Naudodami šį įrenginį, jūs galite groti tokius diskus:

DVD Video (Digital Versatile Disc)



DVD±RW

(DVD Rewritable – perrašomas)
Audio/Video formatai arba
MP3/WMA/JPEG/DivX® failai.



DVD±R (DVD Recordable – įrašomas)

Audio/Video formatai
arba MP3/WMA/JPEG/DivX® failai.



CD-R (CD-Recordable – įrašomas)

Audio/Video formatai arba
MP3/WMA/JPEG/DivX® failai.



CD-RW (CD-Rewritable – perrašomas)

Audio/Video formatai arba
MP3/WMA/JPEG/DivX® failai.



Audio CD (Compact Disc Digital Audio)

– skaitmeninio audio diskas)



Video CD

(Formats 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



MP3-Disc



DivX® Disc

(DivX® 3.11, 4.x, 5.x ir 6.0 ir DivX® Ultra)



Palaikomi formatai

MP3/WMA takeliai

- Failų plėtiniai turi būti tokie ".mp3", ".wma"
- JPEG/ISO formatai.
- Daugiausiai rodoma 14 simbolių.
- palaikomas bitų dažnis;
32 – 320 kbps (MP3)
32 – 192 kbps (WMA)

JPEG vaizdai

- Failų plėtiniai turi būti ".JPG", o ne ".JPEG".
- JPEG/ISO formatai.
- Galima rodyti tik DCF-standarto vaizdus arba tokius JPEG kaip TIFF.

DivX® filmai

- Failų plėtiniai turi būti ".AVI", ".MPG", arba ".MP4".
- DivX® 3.11, 4.x, 5.x, 6.0 ir DivX® Ultra
- Q-pel vaizdo rodymas
- Global Motion Compensation (GMC) vaizdo grojimas.

Patarimai:

- Palaikoma 100 CD sesijų ir 10 DVD Multi- border.
- Palaikomi tik finalizuoti (užbaigti) DVD-R ir DVD-RW diskai.
- DVD+R ir DVD+RW diskai bet kuriuo atveju nėra palaikomi.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

PATARIMAI:

Dėl konfigūracijos, disko savybių, įrašymo sąlygų ar programinės įrangos kai kurie diskai negalės būti grojami šiuo grotuvu.

Disko paleidimas

1. Televizoriuje įjunkite reikia DVD grotuvui programos numerį (pvz. EXT, 0, AV).
2. Paspauskite **STANDBY-ON** , kad įjungtumėte įrenginį.
3. Įrenginio priekyje panelėje paspauskite **OPEN/CLOSE** .
- Nuotolinio valdymo pulte galite laikyti paspaude **STOP**  mygtuką, kad atidarytumėte diskų dėklą.
4. Atsargiai padėkite diską ant padėkliuko, kad etiketė būtų viršuje, ir tada paspauskite **OPEN/CLOSE** .
 - Įsitikinkite, kad disko pavadinimas būtų viršuje. Jeigu grojate dvipusius diskus, įdėkite diską taip, kaip parodyta jo etiketėje.
5. Grojimas prasidės automatiškai, jeigu ne, tai paspauskite **PLAY/PAUSE** .
- Jeigu TV ekrane atsiranda disko meniu, skaitykite 25 puslapį "Disko meniu"
- Jeigu diske įjungta apsauga nuo vaikų, Jums reikės suvesti 6 skaitmenų kodą (skaitykite 47 puslapį).
- Daugiau informacijos apie grojimo funkcijas rasite 24-34 puslapiuose

Patarimai:

- Neapverskite, nestumdyskite DVD diskų grotuvo, kol diskas yra grotuve.
- Neuždarinėkite diskų dėklo rankomis.

Pagrindinės grojimo funkcijos

Visos toliau išvardintos galimybės pasiekiamos naudojantis nuotolinio valdymo pultu.

Laikinas grojimo sustabdymas

1. Grojimo metu paspauskite **PLAY/PAUSE**  ir taip laikinai sustabdykite vaizdą.
 - Garsas bus užtildytas.
2. Jeigu norite sugrąžinti normalų grojimą dar kartą paspauskite **PLAY/PAUSE**  patį mygtuką.

Antraštės/ skyriaus/ takelio pasirinkimas

- Grojimo metu paspauskite **PREV** , kad grįžtumėte į pasirinkto skyriaus ar takelio pradžią, dar kartą paspauskite **PREV** , kad grįžtumėte prie buvusio takelio, skyriaus ar antraštės.
- Spauskite **NEXT** , kad eitumėte prie sekančio takelio ar skyriaus.
- Spauskite **DISPLAY**, kad pamatytumėte disko informacijos teksto liniją (pvz. 00/08).
- Naudokitės **skaičių klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte norimo takelio, skyriaus ar antraštės numerį.
 - Grojimas prasidės nuo įvesto takelio, skyriaus ar antraštės numerio.

Grojimo sustabdymas

- Spauskite **STOP** .

Patarimai:

- Jeigu diskas yra sustabdytas apie 5 minutes-atsiras ekrano užsklanda.
- Jeigu apie 15 minučių nespausite jokio mygtuko, tai grotuvas automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.

MP3/WMA/JPEG Picture (nuotraukų) CD- grojimas


Šiuo DVD grotuvu galite groti MP3, WMA ir JPEG failus įrašytuose CD-R/RW diskuose, komerciniuose CD ir USB įrenginyje

SVARBU!

Televizoriuje įjunkite teisingą Video In kanalą (skaitykite 19 psl.)

Bendrasis valdymas

1. Įdėkite diską arba prijunkite USB įrenginį.
 - Disko nuskaitymo laikas gali užtrukti iki 30 sekundžių, tai priklauso nuo failų konfigūracijos.
 - Disko meniu duomenys atsiranda ekrane.

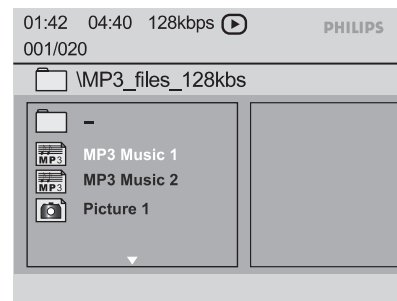

2. Spauskite **PREV**  / **NEXT**  kad pasiektumėte buvusį arba sekantį meniu puslapį.
3. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte katalogą ir tada paspauskite **OK**, kad jį atidarytumėte.
4. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte takelį ar failą.

- Jeigu pasirinkote jpeg failą, tai jo peržiūrą pamatysite TV ekrane.
- Jeigu pasirinkote MP3/WMA failą, ID3 (MP3 - Paskutinė antraštė dainininkas ir albumas), ir Meta duomenys (WMA – antraštė, atlikėjas, kopijavimo teisės ir komentarai) bus rodomi TV ekrane.
- 5. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Patarimas:

- Jeigu grojamas failas yra nepasirinktas, tai nematysite ID3/Meta informacijos.

Grojimo pasirinkimas

Grojimo metu jūs galite:

- Spauskite **PREV**  / **NEXT** , kad pasirinktumėte buvusį ar sekantį takelį ar failą iš katalogo.
- Pakartotinai paspauskite **PLAY/PAUSE** , kad sustabdytumėte arba vėl pradėtumėte grojimą.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

GROJIMO FUNKCIJOS

Grojimas iš USB atminties įrenginio ar USB atminties kortelių skaitytuvo

Jūs galite groti JPEG, MP3 arba WMA iš USB atminties įrenginio ar kortelių skaitytuvo. Bet jūs negalite koreguoti arba kopijuoti failų

1. Disko grojimo metu, prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo (skaitykite 14 psl.).
→ Ekrane matysite tokį užrašą 'Press USB key to select device' (Spauskite USB mygtuką, kad pasirinktumėte įrenginį).
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**, kad pasiektumėte USB esančius duomenis.
→ TV ekrane pamatysite failų meniu.
→ **USB1** bus paryškinta meniu (prijungtas tik vienas USB įrenginys).



3. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte failą ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
4. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**, kad išeitumėte iš meniu ir sugrįžtumėte prie diskų grojimo.

- DVD automatiškai pasieks USB įrenginyje esančią informaciją, tuo atveju, jeigu USB įrenginys yra prijungtas, o grojamo disko nėra.

Patarimas:

- 300 katalogų ir daugiausiai 648 antraštės gali būti palaikomos.

Muzikos failų perkėlimas iš kompiuterio į USB atminties įrenginį.

- Perkelti failus į USB Drag and Drop principu.
- Jūs galite naudotis muzikos valdymo programine įranga muzikos perkėlimui į USB.
- Bet WMA failai gali būti negrojami dėl suderinamumo problemų.

GROJIMO FUNKCIJOS

Video grojimo funkcijos

Disko meniu naudojimas

Priklausomai nuo disko, kai įdedate diską, ekrane gali atsirasti disko meniu.

Grojimo funkcijos arba elemento pasirinkimas

- Naudokitės **▲ ▼ ◀ ▶** mygtukais, arba nuotolinio valdymo pulto **skaitmenų klaviatūra 0-9**, tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

Pasiekti meniu arba iš jo išeiti

- Spauskite **DISC MENU**.

Pritraukimas (Zoom in)

TV ekrane jūs galite padidinti vaizdą ir po jį judėti.

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad padidintumėte vaizdą.
→ Su **▲ ▼ ◀ ▶** mygtukais galite judėti po išdidintą vaizdą.
→ Grojimas bus tęsiamas.
2. Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad vėl sugrįžtumėte prie originalaus vaizdo dydžio.

Grojimas nuo paskutinės sustabdymo vietos

Jūs galite groti 5 paskutinius diskus nuo paskutinio sustabdymo taško, net jei diskai buvo išimti. Ši funkcija veikia DVD, VCD, SVCD, CD diskuose.

- Įdėkite vieną iš 5 paskutinių diskų.
→ Atsiranda užrašas "Play from the start, press PREV" (jeigu norite groti nuo pradžių spauskite PREV).
- Tuo metu kai pranešimas yra ekrane, galite spauskite **PREV** ir groti diską nuo pradžių.
→ Grojimas prasideda arba nuo pirmos antraštės (DVD) arba takelio (VCD/CDDA/SCVD).

Išeiti iš režimo

- Kai esate Stop režime, dar kartą spauskite **STOP**.

Patarimas:

- Spauskite **DISPLAY**, jeigu norite panaikinti žinutę iš ekrano.

Lėtas vaizdas

Disko grojimo metu Jūs galite lėtai sukti vaizdą į priekį arba atgal.

DivX®, DVD, VCD, SVCD diskams

1. Grojimo metu spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte norimą sukimo greitį: 1/2, 1/4, 1/8 arba 1/16 (į priekį [DivX®, DVD, VCD, SVCD] arba atgal [DVD]).
→ Garsas bus užtildytas.
2. Spauskite **PLAY/ PAUSE ▶||**, kad grįžtumėte prie normalaus rodymo greičio.

Paieška į priekį arba atgal

Disko grojimo metu Jūs galite greitai prasukti į priekį arba atgal, taip pat galite pasirinkti sukimo greitį.

DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, WMA diskams

1. Grojimo metu tiesiogiai spauskite **◀▶** arba apie dvi sekundes spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte prasukimo į priekį arba atgal norimą greitį: 2X, 4X, 8X, 16X arba 32X.
→ Garsas bus užtildytas (DVD/VCD/ SVCD/ DivX®) arba išjungtas (MP3/ WMA/CD).
2. Spauskite **PLAY/ PAUSE ▶||**, kad grįžtumėte prie normalaus rodymo greičio.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

Įvairios pakartojimo funkcijos

Pakartojimo režimas

Pakartojimo galimybės priklauso nuo grojamo disko.

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT**, kad pasirinktumėte įvairias pakartojimo funkcijas.

DVD

- Chapter (pakartoti skyrių)
- Title (pakartoti grojamą antraštę)
- All (kartoti visą diską)
- Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)
- Off (baigti)

Video CD

- Track (pakartoti grojamą takelį)
- All (kartoti visą diską)
- Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)
- Off (baigti)

Audio CD

- Track (pakartoti grojamą takelį)
- All (kartoti visą diską)
- Off (baigti)

MP3/WMA

- Repeat One (pakartoti vieną grojamą failą)
- Repeat Folder (pakartoti pasirinktą katalogą)
- Folder (groti visus failus esančius kataloge)
- Single (groti/kartoti pasirinktą failą).

JPEG, DivX®

STOP režime,

- Repeat One (pakartoti vieną grojamą failą)
- Repeat Folder (pakartoti pasirinktą katalogą)
- Folder (groti visus failus esančius kataloge)
- Single (groti/kartoti pasirinktą failą).

PLAY režime

- Repeat One (pakartoti vieną grojamą failą)
- Repeat All (kartoti visus failus pasirinktame kataloge)
- Repeat Off (visus failus groti po vieną kartą)
- Single (pakartoti vieną failą).

2. Norėdami išeiti iš pakartojimo režimo, spauskite **STOP** ■.

Patarimas:

- *VCD diskuose pakartojimo režimas yra neprieinamas, jeigu įjungta PBC režimas.*

Pakartoti takelio arba skyriaus dalį

Jūs galite pakartoti tam tikrą takelio arba skyriaus dalį. Jūs turite pažymėti tos dalies pradžią ir pabaigą.

1. Disko grojimo metu, pasirinktame pradžios taške spauskite **REPEAT A-B**.
2. Dar kartą spauskite **REPEAT A-B** kad pažymėtumėte dalies pabaigos tašką.
→ Kartojama dalis turi priklausyti vienai antraštei ar takeliui.
→ Ta pati dalis dabar bus kartojama vis iš naujo.
3. Norėdami nutraukti kartojimą, dar kartą spauskite **REPEAT A-B**.

USB atminties įrenginys

Kai prijungiate USB atminties įrenginį prie DVD grotuvo, jūs galite mėgautis muzika per DVD grotuvą.

- Tinkami USB atminties įrenginiai:
 - USB flash memory (USB 2.0 arba USB 1.1)
 - USB flash players (grotuvai) (USB 2.0 arba USB 1.1)
 - atminties kortelės (reikia papildomo, šiam DVD tinkamo atminties kortelių skaitytuvo).
- Tinkami formatai:
 - USB arba atminties failų formatai FAT16, FAT 32 (sektoriaus dydis: 2K bitai)
- DVD grotuvas negroja toliau išvardintu elementų:
 - Tuščių albumų: tai albumas kuriame nėra MP3 ar WMA failų.
 - Netinkamo formato failai yra praleidžiami, tai reiškia, kad Word dokumentas '.doc' arba MP3 failas su '.dlf'. plėtiniu yra netinkami.
 - AAC, PCM ir WAV audio failai.
 - DRM saugomi WMA failai.
 - WMA failai Lossless formate yra praleidžiami.

USB įrenginio suderinamumas

- Ne visi nešiojami audio/ video grotuvai ir skaitmeninės vaizdo kameros yra tinkamos.
- Jeigu prie grotuvo prijungėte netinkamą įrenginį, tai ekrane matysite užrašą "Device Not Supported" (netinkamas įrenginys).
- USB lizdui tinka JPEG/MP3/WMA failai, taip pat įmanoma nuskaityti '.avi', '.mp4' and '.mpg' failus.
- Nuo kopijavimo saugomi failai nebus grojami.

GROJIMO FUNKCIJOS

DivX® disko grojimas

Šiuo DVD grotuvu gali te groti DivX® filmus, kuriuos įsirašėte per kompiuterį į CD-R/RW arba DVD+-R/RW diską (skaitykite 36 puslapį, jeigu norite sužinoti daugiau).

- Įdėkite DivX® diską.
→ TV ekrane matote disko meniu duomenis.
- Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte katalogą ir spauskite **OK**, kad jį atidarytumėte.
- Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte takelį/failą
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Spauskite **SUBTITLE**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte subtitrus.
- Jeigu DivX diske yra daugiakalbiai subtitrai, tai grojimo metu spaudinėdami **SUBTITLE** jūs keisite subtitrų kalbą
- Jeigu diske yra multi-audio, tai grojimo metu pakartotinai spausdami **AUDIO**, grojimo metu keisite audio kalbą.

Patarimai:

- Subtitrų failai su šiais trumpiniais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) yra tinkami, bet failų valdymo meniu jų nematysite.
- Subtitrų failo pavadinimas (.sub) turi būti išsaugotas tokiu pat vardu kaip ir filmas (.avi) ir tame pačiame kataloge. [Pvz., Folder A: abc.avi ir abc.sub]

Papildomos DivX® Ultra funkcijos

- XSUB™** subtitrai leidžia žiūrėti filmus su daugiakalbiais subtitrais.
- Interactive video menus** (interaktyvus video meniu) leidžia greitai judėti tarp skirtingų scenų ar funkcijų, pasirinkti audio takelio ar subtitrų funkcijas.
- Alternate audio tracks** leidžia klausytis audio takelių įvairiomis kalbomis, arba pasirinkti audio takelius pagal specialius garsiakalbių nustatymus.
- Chapter points** (skyriaus vietos) Jūs galite patekti tiesiai į norimą sceną.

GROJIMO FUNKCIJOS

Informacijos apie diską peržiūra

OSD meniu

OSD meniu rodo disko grojimo informaciją. (pvz. Antraštės ar takelio numeris, praėjęs grojimo laikas, audio/ subtitrų kalba).

- Grojimo metu nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISPLAY**.
→ TV ekrane, toliau parodyta seka, atsiras disko informacija.

MENU ▶	
Title	01/01
Chapter	01/01
Audio	5.1CH Others
Subtitle	Off ▼
Bitrate 61 ■■■■■■ Total Elapsed 0:48:59	

(DVD)

MENU ▶	
Track	01/21
Disc Time	1:12:32
Track Time	0:02:29
Repeat ab	Off ▼
Bitrate 61 ■■■■■■ Total Elapsed 0:48:59	

(VCD)

Antraštės/ skyriaus / takelio pasirinkimas

- Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte {Title} (antraštė) / {Chapter} (skyrius) arba {Track} (takelis), tada spauskite ►, kad pasiektumėte norimą pasirinkimą.
- Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte reikiamą numerį (pvz. 04/05).
→ Grojimas prasideda nuo pasirinktos antraštės, takelio arba skyriaus.

Paieška laike

- Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte {TT Time} / {CH Time} / {Disc Time} arba {Track Time}, tada spauskite ►, kad pasiektumėte.
- Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9** kad įvestumėte laiką (pvz. 0:34:27)
→ Grojimas tęsiasi nuo pasirinkto laiko.

Audio / Subtitrai

- Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte {Audio} arba {Subtitle} (subtitrus), tada spauskite ►, kad pasiektumėte.
- Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte kalbą.
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
→ Vietoje buvusios audio ar subtitrų kalbos bus įjungta pasirinkta kalba.

Angle (žiūrėjimo kampas)

- Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte {Angle}, tada spauskite ►, kad pasiektumėte.
- Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte numerį.
→ Grojimas bus tęsiamas iš pasirinkto žiūrėjimo kampo.

Laiko rodymas

- Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte laiko rodymą {Time Disp.} (Time Display), tada spauskite ►, kad pasiektumėte.
→ Priklausomai nuo disko, laiko rodymas gali būti įvairių rūšių.

DVD diskuose

- TT Elapsed (rodomos antraštės praėjęs grojimo laikas)
- TT Remain (likęs rodomos antraštės grojimo laikas)
- CH Elapsed (rodomo skyriaus praėjęs grojimo laikas).
- CH Remain (likęs rodomo skyriaus grojimo laikas)

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

GROJIMO FUNKCIJOS

VCD/SVCD diskams

- Total Elapsed (pasirinkto disko praėjęs grojimo laikas)
- Total Remain (likęs pasirinkto disko grojimo laikas)
- Single Elapsed (grojamo takelio praėjęs grojimo laikas)
- Single Remain (likęs grojamo takelio grojimo laikas)

Preview (peržiūra)

Ši peržiūros funkcija leidžia jums matyti net 6 takelių failus ekrane vienu metu.


1. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte {Preview}, tada spauskite **▶**, kad pasiektumėte.
→ Ekrane matote peržiūros meniu.



(DVD pavyzdys)

(Video CD pavyzdys)

2. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte peržiūros tipą, o tada spauskite **OK**. Kiekvienos dalies nuotrauka atsiranda TV ekrane.

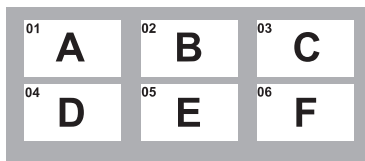

(pavyzdys su 6 sumažintais paveikslukais/ nuotraukom)

3. Spauskite **▲ ▼ ◀ ▶**, kad pasirinktumėte takelį arba įveskite norimo takelio numerį naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra 0-9** ir tada spauskite **OK**.
→ Grojimas automatiškai prasidės nuo pasirinkto takelio.

Audio CD grojimo informacijos peržiūra

Grojimo metu jūs galite matyti audio disko informaciją.

- Grojimo metu spauskite **DISPLAY**.
→ Ekrane matote galimos informacijos sąrašą.

Disc Go To / Track Go To / Takelio pasirinkimo funkcijos

1. Pakartotinai spauskite **DISPLAY**, kad pasirinktumėte galimybę.
2. Į laiko langelį su **skaitmenų klaviatūra 0-9** įveskite minutes ir sekundes (iš kairės į dešinę)
→ Grojimas prasidės nuo įvesto laiko arba pasirinkto takelio.

Audio CD

- Disc Go To: XX/XX (Leidžia pasirinkti bet kokią disko vietą).
- Track Go To: XX/XX (Leidžia pasirinkti bet kokią takelio vietą).
- Select Track: XX/TT (Leidžia pasirinkti bet kokį takelį iš disko).

GROJIMO FUNKCIJOS

Specialios DVD Funkcijos

Antraštės grojimas

1. Spauskite **DISC MENU**.
→ TV ekrane atsiranda disko antraštės meniu.
2. Naudodamiesi **▲ ▼ ◀ ▶** arba **skaitmenų klaviatūra 0-9** pasirinkite grojimo galimybę.
3. Spauskite **OK**, partvirtintumėte.

Audio kalbos keitimas

DVD diskams

- Pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte įvairias audio kalbas.

Audio kanalo keitimas VCD diskams

- Pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte audio kanalą: (MONO LEFT, MONO RIGHT, MIXMONO, STEREO).

Subtitrai

- Pakartotinai spauskite **SUBTITLE**, kad pasirinktumėte subtitrų kalbą.

Specialios VCD ir SVCD funkcijos

Grojimo kontrolė (PBC)

Tik VCD diskams su grojimo kontrolės (PBC) 2.0 versija.

- Spauskite **DISC MENU** Kad perjunginėtumėte tarp 'PBC ON' (įjungta) ir 'PBC OFF' (išjungta).
→ Jeigu pasirinkote 'PBC ON', disko meniu (jeigu tai įmanoma) atsiranda TV ekrane.
→ Naudokitės **PREV ◀** / **NEXT ▶** kad eitumėte š buvusį ar sekantį puslapį arba naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9** kad pasirinktumėte grojimo galimybę
- Grojimo metu spauskite **RETURN/ TITLE**, taip grįžite į meniu ekraną (jeigu įjungta PBC).
- Jeigu norite praleisti indekso meniu ir **groti iš karto nuo pradžių**.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC MENU**, kad išjungtumėte PBC.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.

PATARIMAI:

Tam tikruose diskuose išvardintos funkcijos gali būti neprieinamos. Visada skaitykite prie disko pridėtas naudojimosi instrukcijas.