

كتمدخي ف أمئاد

نم مدلالي لعل لصلح او كجت نم لّس
www.philips.com/welcome

AJ3500



مدختسم لالي لد

PHILIPS

المحتويات

4	1 هام:
4	الأمان
4	2 راديو الساعة
4	مقدمة
4	محتويات الصندوق
5	نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية
6	3 الشروع في العمل
6	تركيب البطارية
7	توصيل الطاقة
7	توصيل القابس والتعيين
7	خديد المنطقة الزمنية
7	تعيين الساعة
7	خديد وضع DST (التوقيت الصيفي)
8	4 ضبط مؤقت المنبه
8	تعيين وقت الإنذار
8	خديد صوت المنبه
8	تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت المنبه
8	تعيين فترة انتظار للمنبه
9	5 الاستماع إلى الراديو
9	ضبط محطات الراديو
9	ضبط مستوى الصوت
9	6 الميزات الأخرى
9	ضبط مؤقت السكون
9	ضبط سطوع الشاشة
10	7 معلومات عن المنتج
10	المواصفات
10	8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
11	9 إشعار

نهنئنا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك على www.philips.com/welcome

الأمان

مقدمة

- باستخدام هذا الوحدة، يمكنك:
- الاستماع إلى راديو FM/MW.
- معرفة الوقت:
- تعيين منبهين: و
- الاستيقاظ على صوت منبه الجرس الأراز أو راديو FM/MW.


محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرف إليها:

- الوحدة الرئيسية (مع بطارية)
 - دليل المستخدم
- إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي، يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من راديو الساعة. سجل الأرقام هنا:
- رقم الطراز _____
- الرقم التسلسلي _____

- اقرأ هذه الإرشادات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم راديو الساعة بالقرب من الماء.
- نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية، تُبَت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تُبَت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبري الصوت) التي تُنتج السخونة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من راديو الساعة.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنّعة فقط.
- افصل راديو الساعة هذا أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل.
- تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض راديو الساعة لأي ضرر، مثل تضرّر سلك الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سائل على راديو الساعة أو سقوط أجسام إلى داخله أو تعرّضه للمطر أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي أو وقوعه.
- يجب ألا يتعرض راديو الساعة هذا للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي جسمٍ يشكّل مصدر خطر على راديو الساعة (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام القابس الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

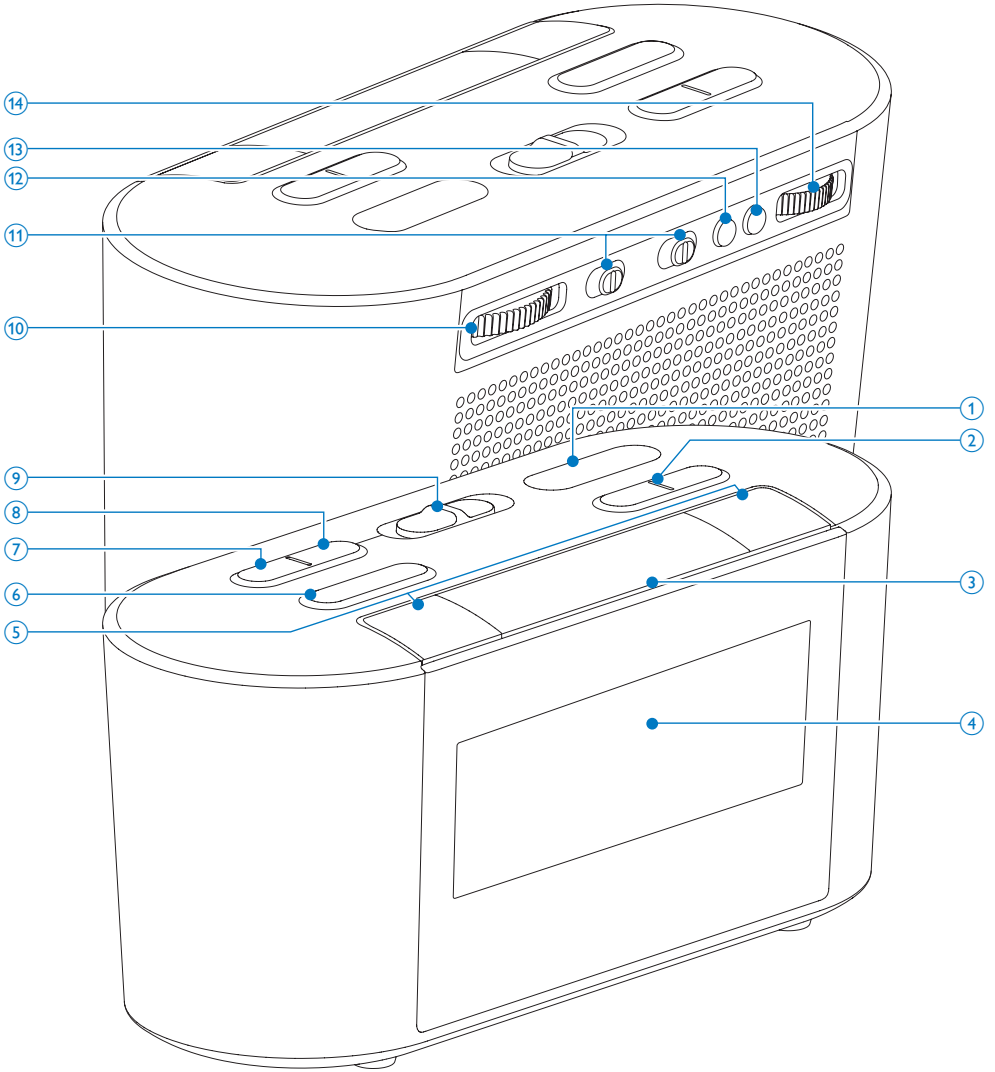

SNOOZE/BRIGHTNESS ③

- تعيين فترة انتظار للمنبه.
- ضبط سطوع الشاشة.

لوحة العرض ④

- عرض الحالة الحالية.

مؤشر تردد FM/MW ①

- عرض تردد FM/MW.

HR/MIN ②

- ضبط الساعة/الدقائق.

3 الشروع في العمل

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها.

تركيب البطارية

تحذير




- خطر حدوث انفجار! أبقِ البطاريات بعيدةً عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطاريات في النار أبدًا.
- تحتوي البطارية على مواد كيميائية. من هنا ضرورة التخلص منها بشكل صحيح.
- إذا لم يتم استبدال البطارية بشكل صحيح، فسيبرز خطر وقوع انفجار. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- احرص على إبعاد الأطفال عن البطارية.

ملاحظة



- يمكنك استخدام طاقة التيار المتناوب فقط كوحدة تزويد بالطاقة.
- عند فصل الطاقة، يتوقف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- تبين البطارية الليثيوم CR2032 المركبة مسبقًا إنشاء نسخ احتياطية عن إعدادات الساعة.

عند عرض ، قم باستبدال البطارية كما هو مبين.

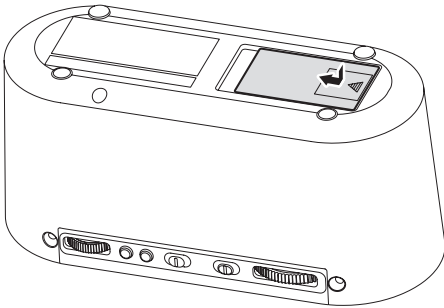

AL1/AL2 ⑤

- تشغيل/إيقاف تشغيل المنبه.
- عرض إعدادات المنبه.

RADIO ⑥

- قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو.

FM/MW ⑦

- تحديد موالف FM/MW.

SLEEP ⑧

- ضبط مؤقت السكون.

CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME ⑨

- ضبط الوقت/المنبه.
- عرض الوقت.

- TUNING + ⑩

- ضبط محطات الراديو.

AL1/AL2 RADIO BUZZ ⑪

- تحديد مصدر المنبه لـ Alarm 2/Alarm 1.

TIME ZONE ⑫

- تحديد المنطقة الزمنية.

24H-DST/12 ⑬


- تحديد تنسيق الساعة 12/24.
- تحديد خيار التوقيت الصيفي (DST).

VOL ⑭

- ضبط مستوى الصوت.

تعيين الساعة

يمكنك تعيين الساعة يدويًا في وضع الاستعداد.

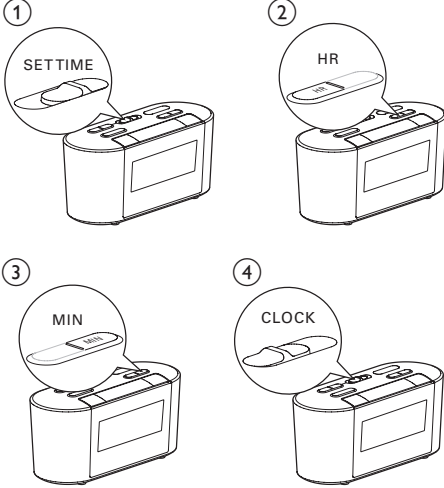

تلميح


- في وضع إعداد الساعة، اضغط باستمرار على HR/MIN لمدة ثانية واحدة، فترتفع أرقام الساعة/الدقيقة أو تنخفض بشكل متواصل.

تثبيت وضع DST (التوقيت الصيفي)

للبلدان التي تتبع التوقيت الصيفي (DST)، يوفر لك راديو الساعة خيار DST لضبط التوقيت الصيفي. في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على 24H·DST/12 لمدة ثانيتين. لن تكون الساعة متقدمة ساعة واحدة ويتم عرض [DST].

تلميح


- كرر العملية المذكورة أعلاه للخروج من وضع DST.
- لتحديد تنسيق الساعة 12/24، اضغط على 12/24H·DST بشكل متكرر.

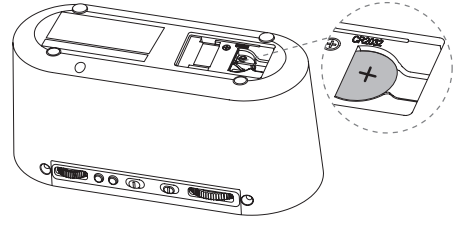

توصيل الطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية من راديو الساعة أو جانبه السفلي.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابس من المأخذ دائمًا، لا تسحب الكبل أبدًا.

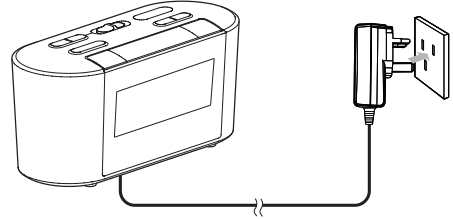

توصيل القابس والتعيين

يتمتع راديو الساعة بميزة "توصيل القابس والتعيين". عندما تكون الطاقة متصلة يتم تعيين الساعة تلقائيًا.

تثبيت المنطقة الزمنية

تحقق ما إذا كان الوقت في راديو الساعة يتطابق مع الوقت المحلي. في حال عدم التطابق، قم بضبط إعدادات المنطقة الزمنية وفقًا لمكان تواجدك.

1 في وضع الاستعداد، اضغط على TIME.ZONE.

لـ يومض رقم المنطقة الزمنية الحالية على لوحة العرض.

2 اضغط TIME.ZONE بشكل متكرر لتحديد المنطقة الزمنية.

4 ضبط مؤقت المنبه

تحديد صوت المنبه

لتحديد آخر قناة تم سماعها أو جرس أراز كصوت للمنبه، يَدَل إلى AL1/AL2 RADIO BUZZ اليسار أو اليمين.

تلميح



- إن وظيفة الاستيقاظ اللطيف مصممة للاستخدام على كافة مصادر المنبه.

تعيين وقت الإنذار

في وضع الاستعداد، يمكنك ضبط منبهين للرنين في أوقات مختلفة.

تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت المنبه

- 1 اضغط على AL1/AL2 لعرض إعدادات المنبه.
- 2 اضغط على AL1/AL2 مرةً أخرى لتنشيط مؤقت المنبه أو إلغاء تنشيطه.
- لـ يظهر 1 أو 2 إذا كان مؤقت المنبه قيد التشغيل ويختفي إذا كان المؤقت متوقفاً عن التشغيل.

- لإيقاف المنبه، اضغط على AL1/AL2 المطابق.
- لـ يكرر المنبه الرنين لليوم التالي.

ملاحظة


- عندما ينطلق صوت المنبه، لا يمكنك ضبط مستوى الصوت عبر تدوير .VOL.

تعيين فترة انتظار للمنبه

عندما يصدر المنبه صوتاً، اضغط على SNOOZE. لـ يتوقف المنبه عن الرنين ثم يرنّ مجدداً بعد مرور خمس دقائق.

لضبط الفترة الزمنية للمنبه (بالدقائق)، اضغط على SNOOZE بشكل متكرر.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30

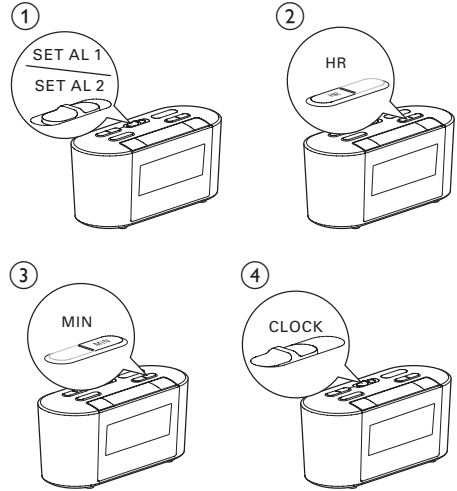

ملاحظة

- في وضع إعداد المنبه، اضغط باستمرار على HR/MIN لمدة ثانية واحدة، فترتفع أرقام الساعة/الدقيقة أو تنخفض بشكل متواصل.


5 الاستماع إلى الراديو

ضبط محطات الراديو


تلميح



- ضع الهوائي على مسافة بعيدة قدر الإمكان عن التلفزيون أو جهاز VCR أو مصدر إشعاع آخر.
- للحصول على استقبال أفضل، يمكنك تدوير الهوائي بشكل كامل وضبط موضعه.

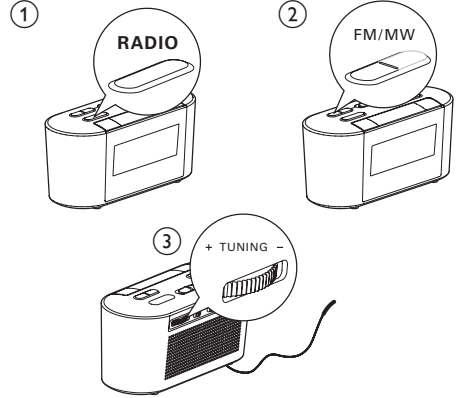

ضبط مستوى الصوت

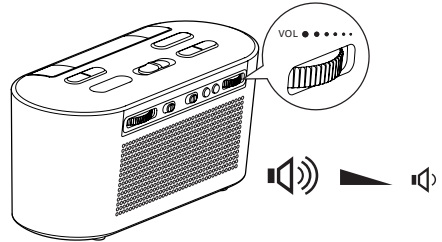

6 الميزات الأخرى

ضبط مؤقت السكون

يمكن لراديو الساعة هذا التبديل إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية معينة مسبقًا.

1 اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحديد فترة مؤقت السكون (بالدقائق).

لـ عند تنشيط مؤقت السكون، يتم عرض zZ .

لإلغاء تنشيط مؤقت السكون:

1 اضغط على SLEEP بشكل متكرر حتى ظهور [OFF] .

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF

ضبط سطوع الشاشة

اضغط على BRIGHTNESS بشكل متكرر لتحديد مستويات سطوع مختلفة: مرتفع، متوسط ومنخفض.

High → Mid → Low
↑ ↑

7 معلومات عن المنتج

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

تحذير

- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف الجهاز.

المواصفات

المكبر

قدرة الإخراج المقدرة 0.6 واط RMS

الموالف

نطاق الضبط FM: 87.5 - 108 ميجاهرتز
MW: 520 - 1620 كيلوهرتز

الحساسية

- فردي. نسبة S/N 26 FM: >22 ديسيبل (dBu)
MW: >92 dBuV/M

البحث بشكل اختياري FM: >28 ديسيبل (dBu)
MW: >98 dBuV/M

التشوه التوافقي الكلي FM: >3%
MW: <5%

نسبة الإشارة إلى الضجيج FM: <45 ديسيبل
MW: <40 ديسيبل

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب 220-240 فولت ~
60/50 هرتز

استهلاك الطاقة أثناء التشغيل > 3 واط

استهلاك الطاقة أثناء وضع

الاستعداد > 1 واط

الأبعاد - الوحدة الأساسية

(العرض × الارتفاع × العمق) 76 × 87 × 179.5 مم

الوزن - الوحدة الأساسية 0.5 كجم

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة، إذا بقيت المشكلة بدون حل. انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله، ثم شغل الوحدة من جديد.

استقبال الصوت ضعيف

- زد المسافة بين الوحدة وجهاز التلفزيون أو جهاز VCR.
- مدد هوائي FM بالكامل.

لا يعمل المنبه

- اضبط الساعة/المنبه بشكل صحيح.

تم محو إعداد الساعة/المنبه

- انقطع التيار الكهربائي أو تم فصل قابس الطاقة.
- عاود ضبط الساعة/المنبه.



يلتزم هذا الجهاز بمتطلبات التشويش اللاسلكي الموضوعة من قبل المجتمع الأوروبي.
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.

ملاحظة

• تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحماية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج.
يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.
يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية، فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريتين يشملهما الإرشاد الأوروبي EC/66/2006، ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.
معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية).
يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة.
يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.
Koninklijke Philips Electronics N.V © 2012
جميع الحقوق محفوظة.
مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.
العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة Philips بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ3500_05_UM_V1.0

