

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

AZM310



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
2	Digitális zenelejátszó	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
3	Kezdő lépések	7
	Az elemek behelyezése	7
	Tápcsatlakozás bekötése	7
	Bekapcsolás	7
4	FM-rádió hallgatása	8
	FM-rádióállomások behangolása	8
	FM rádióállomások automatikus tárolása	8
	FM rádióállomások kézi tárolása	8
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	8
5	Lejátszás	9
	Lejátszás USB-eszközzel	9
	Lejátszás SD-kártyáról	9
	Lejátszás vezérlése	9
	Műsorszámok beprogramozása	9
6	Egyéb jellemzők	10
	Külső eszköz hallgatása	10
	Hallgatás fejhallgatón keresztül	10
	Lejátszási adatok megjelenítése	10
7	Termékadatok	11
	Termékjellemzők	11
8	Hibakeresés	12
9	Megjegyzés	13

1 Fontos!

Biztonság

- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyaknak/eszközöknek, vagy magának a órás rádióknak a károsodását okozhatja, ezért:
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).

- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a készüléken látható + és - jelölésre.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az akkumulátort.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

Hallásvédelem



Vigyázat

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.

A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.
- Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket esőtől és nedvességtől.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel, csatlakozó vagy adapter könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

2 Digitális zenelejátszó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

Ezzel a készülékkel:


- FM-rádiót hallgathat;
- audiofelvételt hallgathat SD-kártyáról, USB-eszköztől és más külső forrásról.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység (elem nélkül)
- AC/DC adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató

A főegység áttekintése

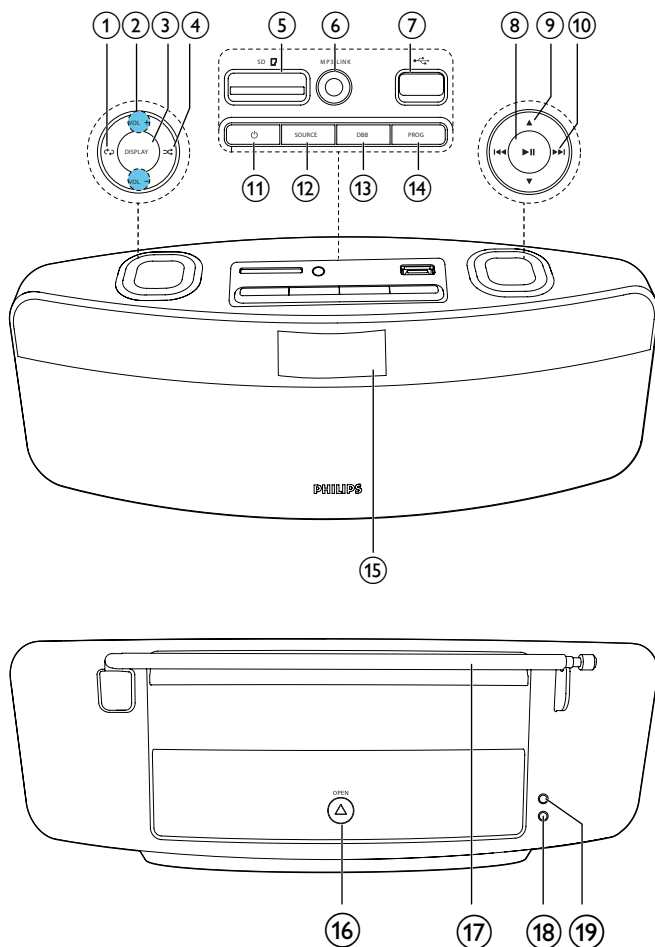

- | | |
|---|---|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none">• Lejátszás ismétlése. <p>② VOL +/-</p> <ul style="list-style-type: none">• Állítsa be a hangerőszintet. <p>③ DISPLAY</p> <ul style="list-style-type: none">• Lejátszási adatok megjelenítése. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none">• Véletlen sorrendű lejátszás. | <p>⑤ SD</p> <ul style="list-style-type: none">• SD-kártyanyílás. <p>⑥ MP3-LINK</p> <ul style="list-style-type: none">• Külső audioeszköz csatlakoztatása. <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none">• USB-aljzat. <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none">• Lejátszás indítása vagy szüneteltetése. |
|---|---|

⑨ ▲ / ▼

- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Ugrás az előző/következő albumra.

⑩ ⏮ / ⏭

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- Keresés műsorszámon belül.
- Hangoljon be egy rádióállomást.

⑪ ⏻

- Az egység bekapcsolása.
- Készenléti üzemmódba kapcsolás.

⑫ **SOURCE (forrás)**

- Egy forrás kiválasztása.

⑬ **DBB**

- A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) be- és kikapcsolása.

⑭ **PROGRAM**

- Műsorszámok beprogramozása.
- Rádióállomások beprogramozása.

⑮ **Kijelzőpanel**

- Aktuális állapot kijelzése.

⑯ **Elemtartó rekesz**

⑰ **FM-antenna**

- Az FM-vétel javítása.

⑱ **DC IN**

- Tápcsatlakozó-aljzat.

⑲ 🔊

- Fejhallgató-csatlakozó

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____


Gyári szám _____

Az elemek behelyezése

Megjegyzés

- Akkumulátorok és tápfeszültség egyaránt használható a készülék tápellátásához.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 db LR6/AA gomelemet (nem tartozék); ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

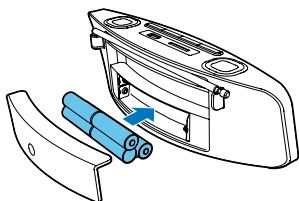

Tápcsatlakozás bekötése


! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.

☰ Megjegyzés

- Helyezze a készüléket a fali aljzat közelébe, ahol könnyen csatlakoztathatja a tápkábel csatlakozóját.

©

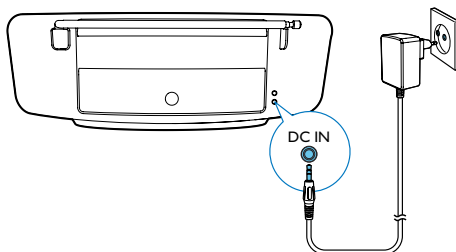

Bekapcsolás

A hálózatba való csatlakoztatás után a készülék automatikusan az utoljára kiválasztott forrásra kapcsol.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a  gombot.

4 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása



Megjegyzés

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Az FM forrás kiválasztásához többször nyomja meg a **SOURCE** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot három másodpercig.
 - ↳ **[SEARCH]** (keresés) megjelenik.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:

Nyomja meg ismételten a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

FM rádióállomások automatikus tárolása



Megjegyzés

- Akár 30 FM rádióállomás tárolására van lehetőség.

FM üzemmódban tartsa lenyomva 3 másodpercig a **PROG** gombot.

- ↳ Megjelenik az **AUTO** (auto) üzenet.
- ↳ A rendszer tárolja a rendelkezésre álló összes FM-rádióállomást, és az első fogható állomást automatikusan elkezd sugározni.

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ Az előre beállított programszám megjelenik.
- 3 A **▲ / ▼** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROG** gombot.
- 5 További állomások tárolásához ismételje meg az 1-4. lépéseket.



Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

FM üzemmódban nyomja meg a **▲ / ▼** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.


5 Lejátszás

Lejátszás USB-eszközről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a készülék tetején lévő  aljathoz. 
- A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az USB-forrást.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

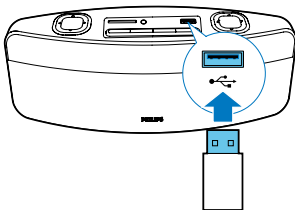


Lejátszás SD-kártyáról

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az SD-kártya rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- Helyezze be az SD-kártyát a készülék tetején lévő SD-kártyanyílásba.
- A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az SD-forrást.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

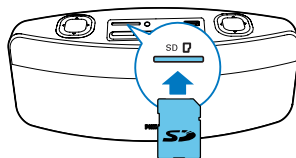

Lejátszás vezérlése

▲ / ▼	Mappa kiválasztása
◀◀ / ▶▶	Hangfájl kiválasztása
▶	Lejátszás szüneteltetése és folytatása.
↺	Egy műsorszám vagy egy teljes program ismételt lejátszása
⌂	Műsorszámok véletlenszerű lejátszása
VOL+/-	Hangerő beállítása
DBB	A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) be- és kikapcsolásához nyomja le.

Megjegyzés

- A DBB-t csak USB vagy SD módban élvezheti.

Műsorszámok beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- USB üzemmódban a **PROG** gomb megnyomásával aktiválhatja programozási üzemmódot.
↳ A **[PROG]** (program) felirat elkezd villogni.
- MP3-/WMA-műsorszámok lejátszásához az ▲ / ▼ gombokkal választhat albumot.
- Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- Ismételje meg a 2-3 lépéseket.
- A ▶|| gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben a **[PROG]** (program) megjelenik.

6 Egyéb jellemzők

Lejátszási adatok megjelenítése


Lejátszás közben ismételten nyomja meg a **DISPLAY** gombot lejátszási adatok kiválasztásához.

Külső eszköz hallgatása

A készülék segítségével egy külső audioeszközzel is hallgathat zenét.

Audioeszköz fejhallgató-csatlakozóval:

- 1 Csatlakoztasson MP3 LINK kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a készüléken található **MP3-LINK** aljzatba, és
 - az MP3-lejátszó fejhallgató-csatlakozójába.
- 2 A lejátszás indítása az MP3-lejátszón.
(Tekintse meg az MP3-lejátszó használati utasítását.)

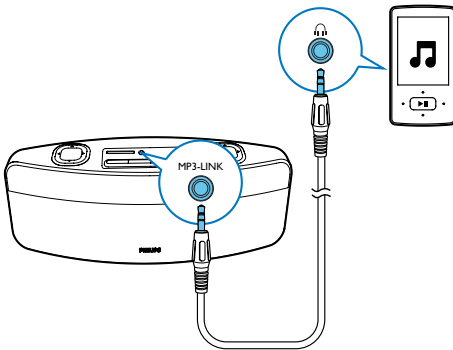

Hallgatás fejhallgatón keresztül

Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülék hátulján található  aljzatba.



Figyelem

- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 × 2,5 W RMS
Válaszfrekvencia	60-16 000 Hz
Jel-zaj arány	> 65 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<10%
AUX-bemenet (MP3-csatlakozó)	0,5-0,6 V RMS 10 kohm
Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Általános

Tápellátás	
- AC/DC hálózati adapter	Márkanév: Philips Típus: OH-1009A0901000U-VDE Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz; 250 mA Kimenet: 9 V = 1 A
- Elem	6 db LR6/AA gomelem
Hangkimeneti teljesítmény	2 × 2,5 W RMS
Teljesítményfelvétel	13 W
Méretetek: Főegység (Szé x Ma x Mé):	270,7 × 95,6 × 90 mm
Súly: Főegység	1,4 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet
- Ellenőrizze, hogy a lejátszott műsorszám megfelelő formátumú-e.

A kijelző nem megfelelően működik. / Nem reagál a vezérlőszervek egyikére sem.

- Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzattól.
- Néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra.

9 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi

szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

