

Guía de Inicio Rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.




Antena de cable de
FM

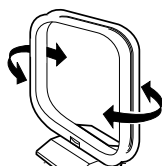


Antena de cable de
MW

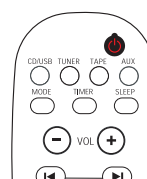

Mando a distancia

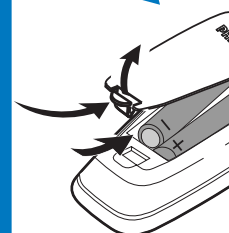

Guía de Inicio Rápido

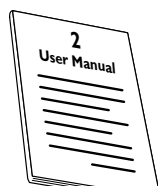

Manual del usuario

PHILIPS

Paso A

Conexión

1

Conecte los cables del altavoz.

2


Conecte las antenas para MW y FM.

3

Conecte los cables eléctricos del aparato.

Tip

Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

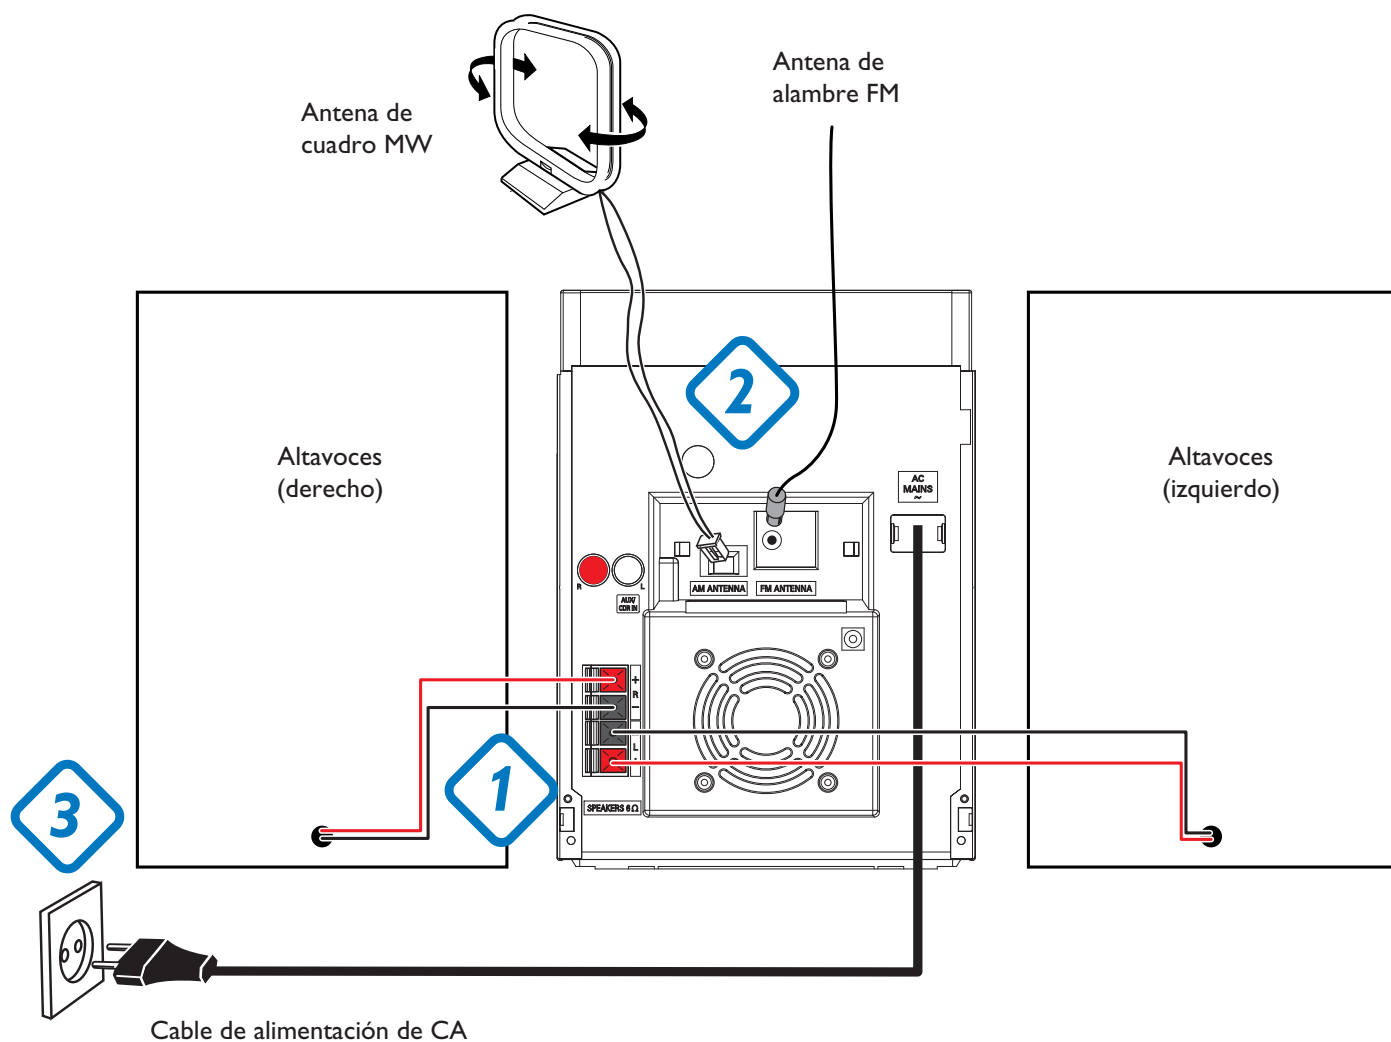

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

IMPORTANT!


– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

1 En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK SET/RDS** en el sistema.

2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME** en el sistema para ajustar las horas.

3 Pulse **CLOCK SET/RDS** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME** en el sistema para ajustar los minutos.

4 Pulse **CLOCK SET/RDS** para confirmar el ajuste horario.

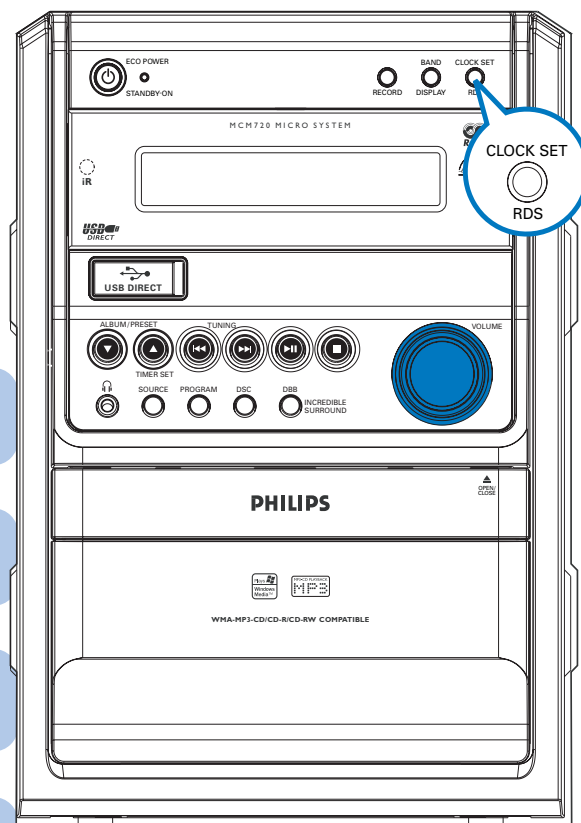

Paso C Disfrutar

Reproducción de un disco




1 Pulse **OPEN•CLOSE ▲** para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.

→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2 Pulse **▶ II** para comenzar la reproducción.

3 Para parar la reproducción, pulse **STOP ■**.

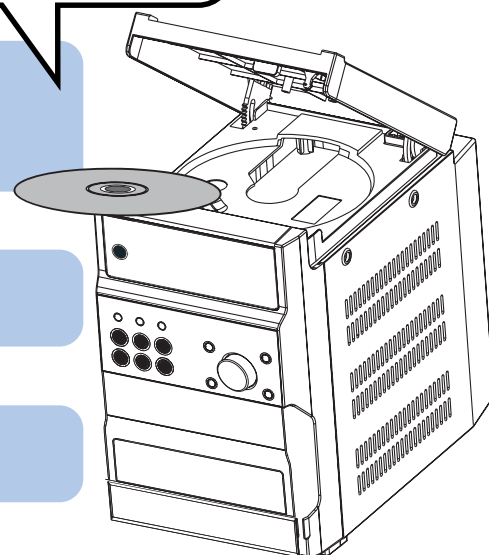


Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB** (en el mando a distancia, pulse **CD/USB**)
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **▼** o **▲** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

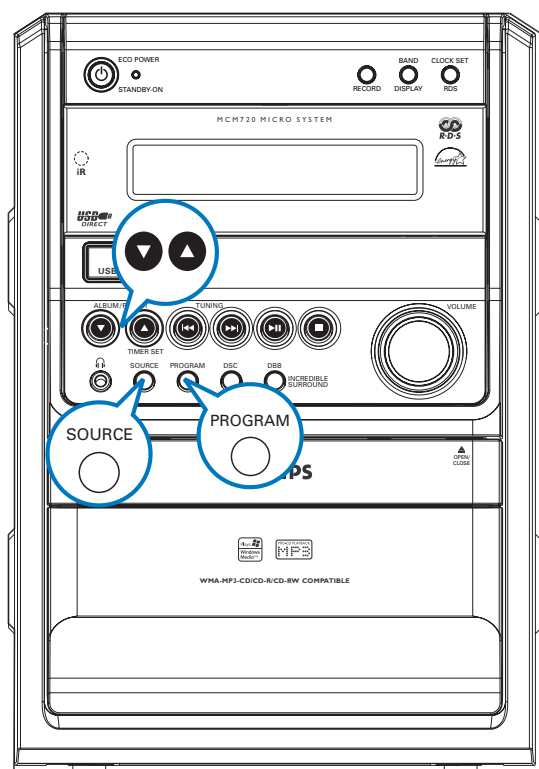

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

