

AZ1226

1 Alimentazione

- a Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi sei batterie di tipo **R-14, UM-2** o a **celle C**.
- O-
- b Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC MAINS** e quindi alla presa muro.

2 Ricezione radio


- a Impostare il **selettore di sorgente** a **RADIO**.
- b Impostare il **MW•FM** a **MW** o **FW**.
- c Girare **TUNING** per sintonizzarsi su di una stazione radio.

3 Riproduzione di un CD/CD-MP3


Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-Registrabili (CD-R) e CD-Riscrivibili (CD-RW), e CD-MP3.

IMPORTANTE: Per un disco con tracce CD Audio e file MP3, solo le tracce CD Audio verranno riprodotte.

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **CD/MP3**.
- b Aprire lo sportello del CD.
- c Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- d Premere **▶II** per iniziare la riproduzione.
- e Per arrestare la riproduzione, premere **■**.

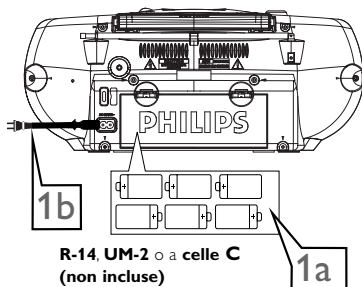

R-14, UM-2 o a celle C
(non incluse)

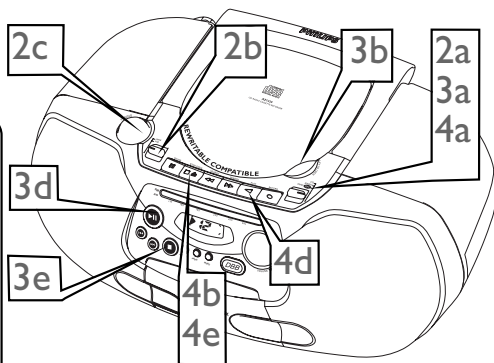

4 Riproduzione di cassette

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **TAPE/OFF**.
- b Premere **■▲** per aprire il contenitore della cassetta e inserire una cassetta.
- c Chiudere il coperchio.
- d Premere **◀** per avviare la riproduzione.
- e Per arrestare il nastro, premere **■▲**.

• Telecomando non in dotazione

MW•FM

Far scorrere per selezionare la lunghezza d'onda

TUNING

Girare per sintonizzarsi su di una stazione radio.

Tasti del registratore a cassette

Premere per riprodurre una cassetta.

Display

Visualizza le funzioni del CD/CD-MP3

▶II

Avvia o interrompe la lettura di un CD.

SEARCH

◀▶

Premere brevemente una o più volte per passare all'inizio del brano corrente, precedente o successivo.

Durante la riproduzione, tenere premuto per trovare un particolare passaggio all'indietro o in avanti.

■

inizia la riproduzione del CD/CD-MP3;
cancella un programma del CD/MP3.

Antenna telescopica

Migliora la ricezione in FM.

LIFT TO OPEN

Sollevare qui per aprire lo sportello del CD del nastro.

Selettore di sorgente

Far scorrere per selezionare le funzioni: CD/MP3-CD, sintonizzatore o cassette.

VOLUME

Girare per regolare il livello volume.

DBB

Attiva e disattiva il potenziamento dei bassi.

MODE

Press to select different play modes, such as REPEAT or SHUFFLE (random order)

PROG

Programma e rivede numeri di brani programmati.

ALBUM+ (alto)

CD-MP3 soltanto:

Seleziona l'album

Sportello batterie

AC MAINS

Entrata del cavo di alimentazione.

