

# Snelstartgids




- Stap A** Aansluiten
- Stap B** Configuratie
- Stap C** Genieten

## Wat zit er in de doos?

De volgende items zitten in de doos:



Afstandsbediening

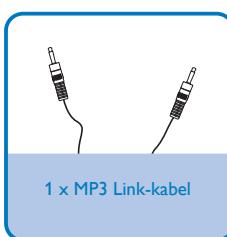

1 x MP3 Link-kabel



Snelstartgids



Gebruikershandleiding

**PHILIPS**

## Stap A Aansluiten

1


Sluit de luidsprekerkabels aan.

2

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

### Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.

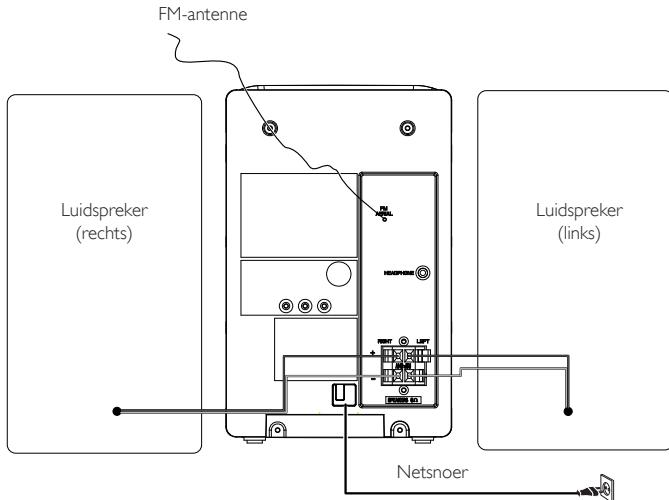

## Stap B Configuratie

### De klok instellen

1

Houd **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening) ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen.

2

Druk herhaaldelijk op **PROG** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.

3

Druk ter bevestiging op **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening).  
→ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.

4

Druk op **<>/>>** (of **<>/>>** op de afstandsbediening) om het uur in te stellen.

5


Druk ter bevestiging op **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening).  
→ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

6

Druk op **<>/>>** (of **<>/>>** op de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.

7


Druk ter bevestiging op **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening).

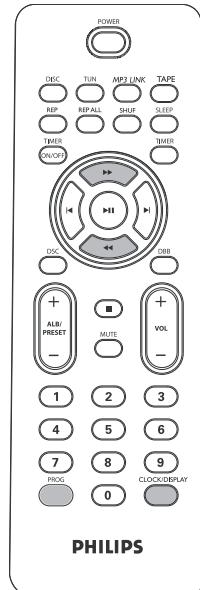

# Stap C Genieten

## Afspelen vanaf disc

- 1 Druk op **SOURCE** (of **DISC** op de afstandsbediening) om de disc-bron te selecteren.
- 2 Open de klep van het CD-compartiment.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit vervolgens de disclede.
- 4 Druk op **▶ II** om het afspelen te starten.
- 5 Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

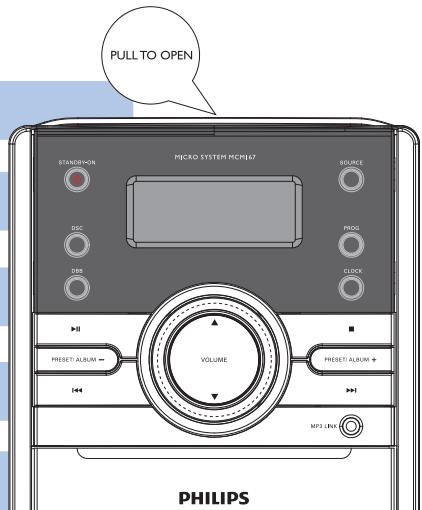

## Naar de radio luisteren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** (of **TUN** op de afstandsbediening) om FM of MW te selecteren.
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROG** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk in de tunermodus op **PRESET/ALBUM +/-** (of **ABL/PRESET +/-** op de afstandsbediening) om een voorkeurstation te selecteren.

### Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

