


TELEFON

XL340X



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

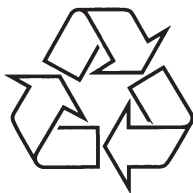

HOIATUS:

Kasutage vaid taaslaetavaid akusid. Laadige igat telefoni vähemalt 24 tundi enne kasutamist.

Eestikeelne kasutusjuhend

10. INDEKS

O

Ohutus 3
Ooterežiim 9PIN koodi muutmine 15

P

Pausi kestvus, valimine 16
Piipari kasutamine telefonitoru leidmiseks 17
Piipari nupp7
PIN kood 15
Pistikud, ühendamine 8
Probleemide lahendamine 21

R

Registreerimise tühistamine 15

S

Signaali ikoonid 9
Sisetelefon 11
Spetsiifilisemad seadistused 14
Suhteline õhuniiskus 20
Suurte tähtede sisendi tabel 11
Sümbolite tabel 11

T

Taustavalgus sees/väljas 14
Teade ootab märgid 17
Tehase seadete taastamine 15

Tehnilised andmed 20
Teine kõne 11
Teisele kõnele vastamine 11
Teksti või numbrite sisestamine 11
Telefon, ülevaade 6
Telefoniraamatu mälu 13
Telefoniraamatu mälu vaatamine 13
Telefoniraamatusse salvestamine 13
Telefoniraamatust helistamine 10
Telefonitoru registreerimine 14
Temperatuur 20
Tervitusrežiim 2

U

Ulatus 9

V

Vaikimisi seadistused 18
Valjuhääldaja 10
Vastavus 3
Viimase numbri taasvalimine 10
Voolunõuded 3
Väikese algustähe sisend tabel 12

Ü

Ühenduvus 3
Ümbertöötlemine ja ära viskamine 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Toote täielik või osaline kopeerimine on keelatud ilma autoriõiguste omajalt loa saamiseta.

Dokumendi number: 3111 285 32831

10. INDEKS

A

Abi 3
Ajutine tooni valimine 16
Aku pea aegu tühi hoiatus 9
Akud 8, 20
Akude eluiga ja ulatus 9
Akude kaas 8
Akude laadimine 8
Akude paigaldamine 8
Alustamine 8
Automaatne kõne katkestamine 14
Automaatne kõnele vastamine 14
Automaatne numbrivalimine 14

B

Baasjaam, ülevaade 7
Baasjaama valimine 15
Baasjaama ühendamine 8

E

Eelvalimine 10
Eesnumbri määramine 16
Ekraan 6
Ekraani ikoonid 7
Ekraani keel, valimine 13

F

Fläshi kestvus, valimine 16

G

GAP standart 9
Garantii 9

H

Helin välja 14
Helina toon, valimine 14
Helina tugevus, muutmine 14
Helistaja ID 21
Helistamine 10
Helitugevuse muutmine 10

I

Isikupärastamine 13

K

Kaal 20
Keskkonnakaitse 3
Kiirmälud 19
Klahvitoonid sees/väljas 14
Konverentsikõne 11
Konverentsikõne lõpetamine 11
Korduma kippuvad küsimused 21
Kuular 6
Kõikide telefoniraamatu mälude kustutamine 13
Kõne lõpetamine 10
Kõne taimer 10
Kõne tegemine 10
Kõnele vastamine 10
Kõnepost 17
Käedvabad režiim 10

L

Laadija 8
Laadija ühendamine 8
LED märgutuli, baasjaam 7
Liini adapter 5
Liini juhe, ühendamine 8

M

Mis on karbis 5
Mitmeosaline pakk 5
Mõõtmised 20

N

Nimi, telefonitoru 13
Numbrite sisestamine 11
Numbrivalimisrežiim, muutmine 16
Nupud, telefon 6
Näidis teksti sisestamine 11

TERVITUSREŽIIM

MÄRKUS:

Tervitusrežiim ei tööta mõndades riikides.

Enne XL340 kasutamist tuleb see seadistada vastavalt riigile, kus viibite. Kui lülitate telefoni sisse, siis kuvatakse ekraanile mitmes keeles tervitustekst.

Mõne aja pärast kuvatakse ekraanile riigid, mis on seadistuseks saadaval. Nüüd on võimalik valida riik.

1 Vaadake riikide nimekirja, mille hulgast saate valida.

2 Vajutage riigi number, mille soovite valida. Näiteks Suurbritannia valimiseks vajutage 1.

Kui olete valiku teinud, lülitub Teie telefon mõneks sekundiks välja, et teha vastavad seadistused.

HOIATUS:

Kui telefonitoru kaotab side, kuvatakse telefonil ebaõnnestumise teade. Seadistatakse vaid ekraani keel. Teie telefon kuvab taas tervitusteksti, kui olete vahetanud telefoni akud.

Kui telefon on lõpetanud seadistamise, siis lülitub see jälle automaatselt sisse. Teie telefon on nüüd valmis kasutamiseks.

1. Oluline informatsioon	3
1.1 Ohutus	3
1.2 Ohutus	3
1.3 Telefoni ühendus	3
1.4 Abi	3
1.5 Ohutuse alane informatsioon	3
1.6 Vastavus	3
1.7 Ohutus	3
1.8 Keskkonnakaitse	3
1.9 Ümbertöötlemine ja ära viskamine	3
2. Teie telefon	5
2.1 Karbi sisu	5
2.2 Ülevaade telefonist	6
2.3 Ülevaade baasjaamast	7
2.4 Ekraani ikoonid	7
3. Alustamine	8
3.1 Baasjaama ühendamine	8
3.2 Laadija ühendamine	8
3.3 Akude paigaldamine	8
3.4 laadimine	8
3.5 Standartne GAP sobivus	9
3.6 Ooterežiim	9
3.7 Signaali kontrollimine	9
4 Telefoni kasutamine	10
4.1 Helistamine	10
4.2 Kõnele vastamine	10
4.3 Valjuhääldaja	10
4.4 Helitugevuse reguleerimine	10
4.5 Kõne lõpetamine	10
4.6 Teise kõne tegemine	11
4.7 Teisele kõnele vastamine	11
4.8 Konverentsi kõne	11
4.9 Sisetelefoni kasutamine	11
4.10 Teksti või numbri sisestamine	11

5. Veel telefoni kasutamise võimalusi	13
5.1 Telefoniraamatu mälu	13
5.2 Telefoni isikupärastamine	13
5.3 Spetsiifilisemad seadistused	14
6 Vaikimisi seadistused	18
7 Kiirteed menüüdeni	19
8 Tehniline informatsioon	20
9. Korduma kippuvad küsimused	21
10 Indeks	22

Sellest peatükist leiate kõige sagedamini küsitud küsimused telefoni kohta ja vastused nendele küsimustele.

Alustamine

Puudub toon

- ☞ Kontrollige telefoni ja vooluvõrgu ühendust
- ☞ Telefonitoru võib olla levist väljas. Liikuge baasjaamale lähemale.
- ☞ Aku võib olla vähe laetud. Laadige akut.

Levi ikoon vilgub

- ☞ Liikuge baasjaamale lähemale.
- ☞ Kui ekraanil kuvatakse REGISTREERIMATA, siis palun registreerige telefonitoru, lehekülj 14

Telefonitoru ei lülitu sisse

- ☞ Laadige akud: asetage telefonitoru baasjaamale või ühendage laadijaga. Aku ikoon liigub, kui toimub laadimine. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.

Telefonitoru ei lae

- ☞ Kontrollige baasi/laadija ühendust.
- ☞ Aku võib olla praak. Hankige uus aku oma edasimüüjalt.
- ☞ Kontrollige, kas akud on õigesti paigaldatud.
- ☞ Kontrollige, kas telefonitoru on asetatud õigesti baasjaama/ühendatud laadijaga. Aku ikoon liigub, kui toimub laadimine.

Kõne katkeb

- ☞ Laadige akusid.
- ☞ Liikuge baasjaamale lähemale.

Heli

Puudub telefonihelin

- ☞ Kontrollige, kas telefoni helina toon on sisse lülitatud, vaadake lehekülge 14.
- ☞ Liiga paljud telefonid võivad jagada ühte liini. Ühendage lahti mõned telefonid.

Puudub baasjaama õigesti asetamist kinnitav heli

- ☞ Kontrollige baasjaama ühendust vooluvõrguga.
- ☞ Telefonitoru võib olla valesti asetatud baasjaama. Proovige uuesti.
- ☞ Laadimiskontaktid võivad olla määrdunud. Puhastage kontaktid niiske riidega.

Toote käitumine

Kehv audio heli (krabin, kaja jne) kõne ajal

- ☞ Telefonitoru võib olla pea aegu levist väljas. Liikuge baasjaamale lähemale.
- ☞ Telefoni võivad segada lähedal asuvad elektrilised seadmed. Liigutage baasjaama mujale.
- ☞ Telefon võib olla paksude seintega asukohas. Liigutage baasjaam teise kohta.

Helistajat ei tuvastata

- ☞ Helistaja identifitseerimisteenus võib olla mitte saadaval. Kontrollige oma teenuse pakkuja.
- ☞ Helistaja andmed võivad olla varjatud või mitte saadaval.
- ☞ Laske telefonil heliseda vähemalt üks kord, enne sellele vastamist.

Teie kõne teenus ei tööta

- ☞ Teise kõne teenus võib olla aktiveerimata. Teie operaator võib mitte pakkuda seda teenust, kontakteeruge oma telefonioperaatoriga.
- ☞ Kontrollige, kas fläshi valik on õige. Vaadake lehekülge 16.

NÕUANNE:

Kui ülalmainitud nõuanded ei aita, siis võtke nii telefon kui ka baasjaam vooluvõrgust välja ning võtke välja akud. Oodake 15 minutit ja proovige uuesti.

7. KIIRTEED MENÜÜDENI

Allolevas tabelis on Teie telefoni menüüd.

Ärge unustage: vajutage ja hoidke , kuni näete **MENÜÜ?**, et sisestada menüü number.

Vajutage , et väljuda ükskõik, millisest menüüst, kohe.

Number	Menüü
01	Tehase seadete täielik taastamine
02	Osaline tehase seadete taastamine
10-25	Keel
40	Telefonitoru nimi
41	Klahvitoonid
42	Automaatne vastamine
43	Automaatne kõne lõpetamine
44	Taustavalgus
45	Automaatne valimine
50	PIN kood
51	Registreerimine
52	Registreerimise tühistamine
60	Valimisrežiim
62	Eesnumbri lisamine
64-68	Baasjaama valik
71-77	Fläshi kestvus
78-79	Pausi kestvus

8. TEHNILINE INFORMATSIOON

Telefoni üldised tunnused

- Helistaja numbri ja nime identifitseerimine
- 12 telefoniraamatu mälu otsese ligipääsuga
- Konverentsikõne ja kõnepost
- Sisetelefon
- Baasjaam

Akud

- 2 x AAA NiMH 750mAh akud

Kaal ja mõõtmed

- Telefonitoru: 160 grammi
180 x 32 x 56 mm
- Baasjaam: 150 grammi
94 x 128 x 117 mm

Temperatuur

- Töötades: 0 kuni 46°C
- Välja lülitatuna: -25°C kuni +70°C

Niiskustase

- Töötades: kuni 95% 40°C juures
- Välja lülitatuna: 95% 40°C juures

1. OLULINE INFORMATSIOON

1.1 Ohutus

Enne XL340 installeerimist lugege palun hoolikalt alljärgnevat informatsiooni.

1.2 Nõuded voolule

- Seade töötab vooluringel 220-240 volti ning vajab ühefaasilist voolu, kui mitte arvestada IT installatsioone EN 60950. Voolu kadumisel võib kõne katkeda.

HOIATUS:

Elektrivõrk on EN 60950 klasifikatsiooni kohaselt tervistkahjustav. Ainus viis, kuidas seade vooluvõrgust eemaldada on juhtme pistikupesast välja tõmbamine. Jälgi, et pistikupesa oleks alati seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.

1.3 Telefoni ühendus

- Kasutage alati kaasa antud liini kaablit, sest vastasel korral võib mitte saada kutsumis tooni.
- Kui Teil on lairiba Interneti ühendus, siis tehke kindlaks, et Teil on DCL filter ühendatud igasse majas kasutatavasse liini pesasse ning et modem ja telefon oleksid ühendatud õigesse filtri avasse (üks spetsiaalne mõlemale).

1.4 Abi

Rohkema info korral ning korduma kippuvate küsimuste jaoks:

- Internetitugi: www.philips.com/support
- Probleemide lahendamine: lk 21.

1.5 Ohutuse alane informatsioon

HOIATUS:

Seadmega pole võimalik teha hädaabikõnesid elektrikatkestuse korral. Hädaabikõnedeks peab leiduma mõni muu lahendus.

1.6 Vastavus

Siinkohal kinnitab Philips, et XL340 on vastavuses nõuete ja kõigi ülejäänud oluliste 1999/5/EC direktiivi sätetega. Seda telefoni saab ühendada telefoni analoogvõrku vaid neis riikides, mis on märgitud telefoni pakendile. Vastavusdeklaratsioon on saadaval www.philips.com/support.

1.7 Ohutus

- Vältige telefoni kokkupuutumist veega.
- Ärge avage telefonitoru ega baasjaama, see võib tekitada kõrgepinget.
- Vältige laadimis kontaktide ja akude kokkupuutumist elektrit juhtivate materjalidega.
- Ärge kunagi kasutage teist patarei tüüpi, kui telefoniga kaasas on.

HOIATUS:

Metallist esemeid ei tohiks asetada telefoni lähedusse või telefonitoru peale.

1.8 Keskkonnakaitse

Palun järgige kohalikke prügi kõrvaldamise reegleid pakendi, materjalide, kulunud akude ja vana telefoni osas, kus võimalik palume kasutada ümbertöötlemist.

1. OLULINE INFORMATSIOON

1.9 Ümbertöötlemine ja ära viskamine

Ära viskamise juhised vanadele toodetele:

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) eesmärk on toodete ümbertöötlemine parimal võimalikul viisil taastamise ja ümbertöötlemisega, et kindlustada inimeste tervis ja kõrge keskkonnakaitse tase.

Teie toode on valmistatud kõrgkvaliteetsetest materjalidest, mida on võimalik ümber töödelda ja uuesti kasutada.

Ärge visake toodet üldprügi hulka

Informeerige end kohaliku elektritarvete kogumissüsteemist, mis on märgistatud selle sümboliga.

Kasutage toote ära viskamisel ühte järgnevast võimalustest:



✓ Visake ära kogu toode (kaasa arvatud kaablid, pistikud jm) WEEE'ga määratletud kogumispunkti.

✓ Kui ostate uue toote, tagastage vana toode jaemüüjale. Ta peab selle vastu võtma seoses WEEE direktiiviga.

Ära viskamise juhised akudele:

Ärge visake akusid üldprügi hulka.



Pakendamise informatsioon:

Philips on märgistanud pakendi vastavate standardsümbolitega, mis viitavad taaskäitlusele.

Rahaline panus on makstud rahvusvahelisele taastamis- ning taaskäitlussüsteemile.



Märgistatud pakend on korduvkasutatav.



6. VAIKIMISI SEADISTUSED

Need on tehase poolt tehtud seadistused Teie telefonile.

Funktsioon	Seadistus
Ekraani keel	Sõltub riigist
Telefonitoru nimi	PHILIPS
Automaatne vastamine	Väljas
Automaatne kõne lõpetamine	Sees
Taustavalgus	Sees
Valimisrežiim*	Toon
Klahvitoonid	Sees
Fläshi kestvus*	Flash 1
Pausi kestvus	Paus 1
Eesnumber	Tühi
Helin	Helin 1
Helina tugevus	3 posti
Kuulari helitugevus	3 posti
Mikrofoni helitugevus	3 posti
Saabunud sõnumi märguanne (Message Waiting Indication)	Väljas
PIN kood	0000
Baasjaama valik	Automaatne
Automaatne numברי valimine	Väljas
Viimati valitud number	Tühi
Telefoniraamatu mälu**	Tühi

* Riigist sõltuvad funktsioonid.

** Need mälu jäävad muutmata tehase seadete taastamise 02 ajal.

5. VEEL TELEFONI KASUTAMISE VÕIMALUSI

5. Sisestage eesnumbri numbrid.

VÕI

5. Sisestage uus, kui näete EESNUMBER? (nagu ülal toodud näites 967)

6. Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

MÄRKUS:

Kui valitav number algab #, * või P, siis eesnumbrit ei lisata.

MÄRKUS:

Vajutage , et lisada pausi eesnumbrisse.

5.3.11 Saabunud sõnumi märguanne

Kui olete oma kohalikult võrguoperaatorilt tellinud kõneposti teenuse,  kuvatakse telefoni ekraanil, kui uus teade on saabunud Tele postkasti. LED märgutuli baasjaamal hakkab vilkuma.

Kui olete uue teate ära kuulanud, kaob  märk ning LED märgutuli lõpetab vilkumise.

MÄRKUS:

Samuti võite näha teadet HÄÄLTEADE kuvatuna ekraanile, kuid see kaob, kui olete teinud väljuva kõne.

5.3.12 Piipar

Selle funktsiooniga saate kindlaks teha oma telefonitorude asukoha. Ooterežiimil vajutage baasjaamal .


✍ Kõik baasjaamaga ühenduses olevad telefonitorud teevad 30 sekundi jooksul häält ja ekraanil kuvatakse teade summeriväljakutse.

MÄRKUS:

Saate lõpetada kutsungi vajutades üks kõik, mis nuppu igal telefonitorul või vajutades baasjaamal uuesti nuppu .

2. TEIE TELEFON


2.1 Karbi sisu

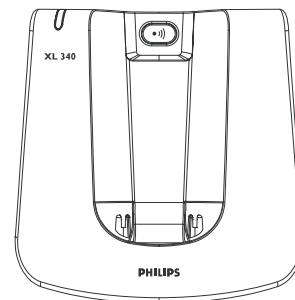


Baasjaam




Telefonitoru




2 akut

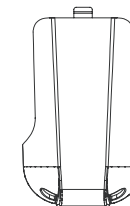

Akude kaas

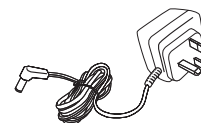

Laadija

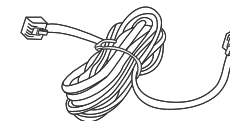

Liini juhe *



Kasutusjuhend



Juhend kiireks alustamiseks



Garantii

Tehke kindlaks, et kõik mainitud esemed on karbis olemas. Kui mõni ese puudub, kontakteeruge oma edasimüüjaga. Mitme telefonitoruga pakendist leiате lisa telefonitoru, laadijad, pistikud ja akud.

MÄRKUS:


* Liini vastuvõtja võib olla ühendamata liini kaardiga. Sellisel juhul peate ühendama liini vastuvõtja liini kaardiga enne kui ühendate liini kaardi liini pesasse.

MÄRKUS:

See telefon vastab FCC kuulmisabi standardiele.

2. TEIE TELEFON

2.2 Ülevaade telefonist

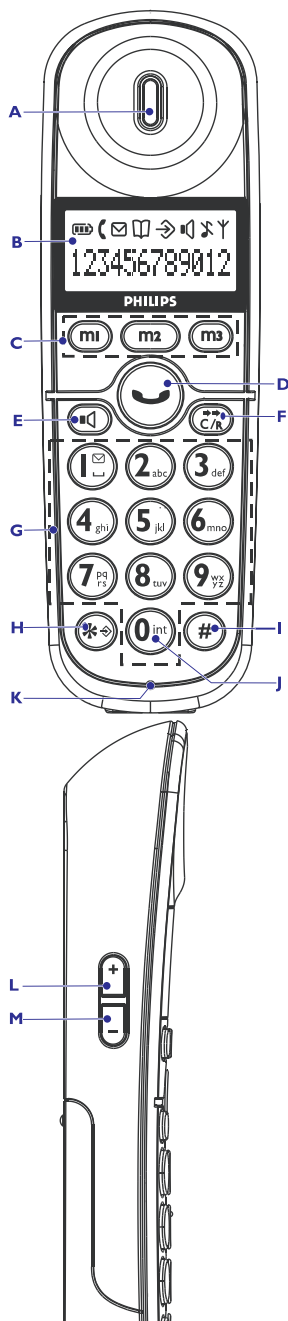

A Kuular

B Ekraan

C Kiirmälu nupud

Kiiresti telefoni mällu pääsemiseks

D Räägi nupp

Liini valimiseks ja kõne vastu võtmiseks. Mälust numbri vaatamiseks selle numbri valimiseks. Kõne lõpetamiseks.

E Valjuhääldaja nupp

Valjuhääldaja sisse ja välja lülitamiseks. Helina meloodia muutmiseks.

F Uuesti valimise, Tühistamise ja Uuesti helistamise nupp

Toimingu tühistamiseks. Viimati valitud numbri uuesti valimiseks. Fläshi saatmiseks.

G Numbrinupud

Numbrite valimiseks ja sümbolite sisestamiseks. Lisamäludele ligipääsuks.

H Täheke sisestamise ja Programmi nupp

Kasutage, et sisestada * (täheke). Programmi sisenemiseks.

I # sisestamise ja Pausi nupp

sisestamiseks. Pausi (P) sisestamiseks, kui valite numbrit.

J Siseliini nupp

Kasutage, et teha siseliini kõnesid.

K Mikrofon

L Heli võimendamise nupp

Helina ja audio heli võimendamiseks.

M Heli vähendamise nupp

Helina ja audio heli vähendamiseks.

HOIATUS:

Käed-vabad režiimi aktiveerimisel võib heli tugevus järsult tõusta väga valjaks. Ärge hoidke telefonitoru kõrvale liiga lähedal.

5. VEEL TELEFONI KASUTAMISE VÕIMALUSI

5.3.5 Tehase seadete taastamine

Saate taastada tehase poolse seadistuse. Tehase seadistuse detailsem informatsioon leheküljel 18.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke (*), kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage **01**, kui soovite kustutada kõik mälud. **VÕI**

1. Vajutage ja hoidke (*), kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage **02**, kui soovite jätta mälud muutmata.
3. Vajutage ja hoidke (*), kuni näete **TÖÖTLEMINE...**

5.3.6 Valige fläshi kestvus

See funktsioon on kasulik, kui kasutate operaatori teenust. Vaikimisi määratud XL340 fläshi kestvus peaks olema parim võimalik Teie riigi operaatorvõrgus, seega Te ei peaks seda muutma.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke (*), kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage fläshi kestvuse indeks (vaadake alt poolt).
3. Vajutage ja hoidke (*), kuni uus seadistus on kuvatud.

Fläshi kestvus	Fläshi indeksi number
FLASH 1	71
FLASH 2	72
FLASH 3	73
FLASH 4	74
FLASH 5	75
FLASH 6	76
FLASH 7	77

5.3.7 Pausi kestvuse valimine

See funktsioon on kasulik, kui kasutate operaatori teenust. Vaikimisi määratud XL340 pausi kestvus peaks olema parim võimalik Teie riigi operaatorvõrgus, seega Te ei peaks seda muutma.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke (*), kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage pausi kestvuse indeks (vaadake alt poolt).
3. Vajutage ja hoidke (*), kuni uus seadistus on kuvatud.

Pausi pikkus	Indeksi number
FLASH 1	78
FLASH 2	79

5.3.8 Valimisrežiimi seadistamine (riigist sõltuv)

Vaikimisi määratud XL340 valimisrežiim peaks olema parim võimalik Teie riigi operaatorvõrgus, seega Te ei peaks seda muutma.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke (*), kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage **60**.
3. Vajutage ja hoidke (*), et kinnitada..

Näidatakse uut seadistust.

5.3.9 Ajutine tooni valimine pulsi valimisrežiimil

Kui telefon on seadistatud pulsi valimisrežiimile, saata vajutada (*), et määrata ajutine tooni valimine.

d kuvatakse ekraanil. Kõik järgnevad numbrid valitakse kui toonid, seni kuni katkestate kõne.

5.3.10 Eesnumbri valimine

Eesnumbri valimise funktsioon kontrollib ja vormindab valitava telefoninumbri enne helistamist. Kui esimesed numbrit klapiavad numbriga, mille olete määranud MÄRKA režiimile, siis need asendatakse eesnumbriga. Näiteks valite MÄRKA 604 ja eesnumbriks 967. Kui helistate 6045551212, siis tegelikult valitud number on 9675551212. Näidatakse aga ikka numbrit 6045551212.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke (*), kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage **62**. Vajutage ja hoidke (*).
3. Määrake MÄRKA numbrid **VÕI**
3. Sisestage uus, kui näete MÄRKA? (nagu ülal toodud näites 604).
4. Vajutage ja hoidke (*), et kinnitada valikut.

5. VEEL TELEFONI KASUTAMISE VÕIMALUSI

2. Sisestage 51 ning vajutage ja hoidke , kuni näete **BAAS?**.
3. Valige baas vajutades numbrinuppe (1, 2, 3 või 4). Vajutage ja hoidke , et valik kinnitada.
4. Kui näete **PIN?**, siis sisestage PIN kood (vaikimisi 0000). Vajutage ja hoidke , kuni näete **OTSIB....**
5. Vajutage ja hoidke  baasjaamal 3 sekundi jooksul.

-  Baasjaama LED märgutuli süttib 30 sekundiks.
-  Kui registreerimine on edukas, kuvatakse **REGISTREERITUD**.

MÄRKUS:

Kui registreerimine ei õnnestu, kuvatakse **EBAÕNNESTUNUD**. Proovige uuesti, järgides ülalmainitud samme.

5.3.2 Baasjaama valimine

Kui telefonitoru on registreeritud rohkem kui ühte baasjaama, saate valida, millisest helistada. Saate valida selle käsitsi või lasta sellel automaatselt valida (automaatne baasjaama valimine).

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke , kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage baasjaama number (vaadake tabelit all).
3. Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

-  Kui registreerimine õnnestub, näitab telefon baasjaama numbrit, kui ei, siis näitab teadet **EBAÕNNESTUNUD**.

Baasjaam	Baasjaama number
BASE 1	64
BASE 2	65
BASE 3	66
BASE 4	67
AUTO	68

5.3.3 Registreerimise tühistamine

Telefonitoru saab tühistada teise telefonitoru registreerimise, see ei saa tühistada ise enda registreerimist.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke , kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage **52**. Vajutage ja hoidke , kuni kuvatakse **TELEFONITORU?**.
3. Sisestage telefonitoru number, mille registreeringut soovite tühistada. Vajutage ja hoidke , et kinnitada.
4. Kui näete **PIN?**, siis sisestage PIN kood (vaikimisi 0000).
5. Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

-  Kui registreerimise tühistamine on edukas, näitab telefon **KUSTUTATUD**.

5.3.4 PIN koodi muumine

PIN kood on vajalik telefonitoru registreerimiseks ja registreerimise tühistamiseks. Tehase poolt on PIN koodiks määratud 0000. Saate muuta selle vastavalt oma soovile. PIN kood saab olla kuni 8 numbrit pikk.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke , kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage **50**. Vajutage ja hoidke , kuni näete **PIN?**.
3. Sisestage vana PIN kood, vajutage ja hoidke , kuni näete **UUS PIN?**.
4. Sisestage uus PIN kood, vajutage ja hoidke , kuni näete **KORDA PIN?**.
5. Sisestage uus PIN veel kord, et kinnitada.


-  Kui uus PIN on edukalt sisestatud, näitab telefon **SALVESTATUD**.

MÄRKUS:

Tehase poolt määratud PIN kood on 0000. Muutke PIN kood, hoidke PIN kood vaid enda teada. Ärge kaotage ega unustage PIN koodi.

2. TEIE TELEFON

2.3 Ülevaade baasjaamast

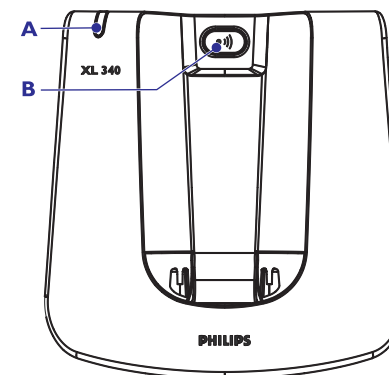

A. LED märgutuli

Kogu aeg sees, kui liini kasutatakse.

Vilgub, kui keegi helistab.

Vilgub, kui on tulnud uus sõnum.

B Piipari nupp

Telefonitoru asukoha kindlaks tegemiseks.

Telefonitoru registreerimiseks.

2.4 Ekraani ikoonid


Kui seadet esimest korda kasutada, tuleks oodata, kuni akud on korralikult laetud, siis ilmuvad ka ikoonid ekraanile. Ekraan annab informatsiooni toimuvatest protsessidest Teie telefonis. Järgnevalt ikoonid võib näha telefoni ekraanil

-  Akude laetuse tase, see liigub laadimise ajal.
-  Telefon on kasutuses, vilgub helisemise ajal.
-  Uus häälsõnum on saabunud (ainult teenuse tellimisel).
-  Telefoniraamatu mälu vaadatakse või muudetakse.
-  Telefon on programmi režiimil.
-  Valjuhääldaja on välja lülitatud.
-  Helin on välja lülitatud.
-  Telefonitoru on baasjaamaga ühendatud.

3. ALUSTAMINE

3.1 Baasjaama ühendamine

Paigutage baasjaam kesksele kohale telefoniliini ühenduskoha ja pistiku lähedusse.

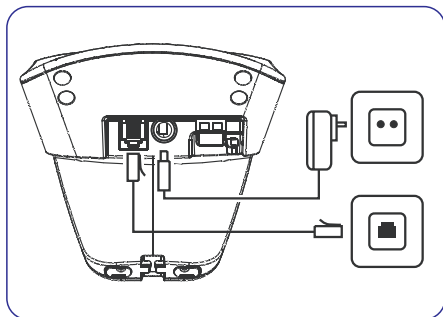

1. Ühenda kaasasolev jagaja pesaga baasjaama tagaküljel, seejärel ühenda liini pikendusjuhe ja voolujuhe jagaja pesadega.
2. Ühenda liini pikendusjuhe telefoniliini pesaga ja teine voolujuhtme ots ühenda elektrikontaktiga.

HOIATUS:

Elektrivõrk on EN 60950 klassifikatsiooni kohaselt tervistkahjustav. Ainus viis, kuidas seade vooluvõrgust eemaldada on juhtme pistikupesast välja tõmbamine. Jälgi, et pistikupesa oleks alati seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.


3.2 Laadija ühendamine

Kui olete ostnud mitmeosalise komplekti, siis on iga telefonitoruga kaasas ka eraldi laadija ja pistikud.

1. Ühendage laadija adapteri väljundi pistik laadija alumise küljega.
2. Ühendage laadija pistik seina kontaktiga.

3.3 Akude paigaldamine


1. Paigaldage kaks akut (kaasa antud) akude pesasse.

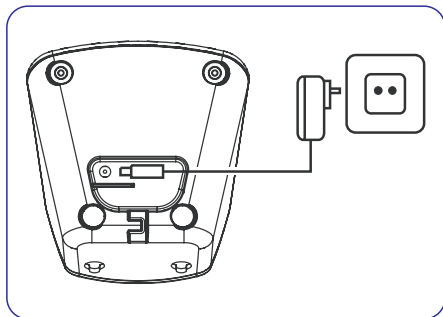

HOIATUS:

Kontrollige akude pluss ja miinus pooli enne nende akude pesa sisestamist. Valesti sisestatud akud võivad kahjustada toodet.

2. Libistage akude kate kindlalt kohale.

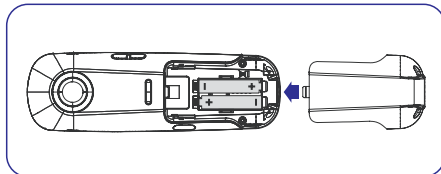

HOIATUS:

Akude plahvatusoht, kui paigaldatud on valed akud. Kasutage soovitatud akusid, mis on tootega kaasas. Ärge kunagi kasutage akusid, mida ei saa laadida.

3.4 Akude laadimine

HOIATUS:

Baasjaam peab olema alati ühendatud seina-kontaktiga laadimise ja kasutamise ajal.

MÄRKUS:

Kui akud on täiesti tühjad, siis võib juhtuda, et telefon ei lülitu kohe sisse, kui panna seade laadima. Telefonitoru võib muutuda soojaks laadimise ajal. See on täiesti normaalne.

5. VEEL TELEFONI KASUTAMISE VÕIMALUSI

5.2.3 Taustavalguse sisse ja välja lülitamine

LCD märgutuli ja süttivad, kui telefoni kasutatakse.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke , kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage **44**.
3. Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

Näidatakse uut seadistust.

5.2.4 Automaatne vastamine

Automaatne vastamine võimaldab Teil vastata telefonikõnele vajutamata nuppu, tõstes telefonitoru lihtsalt baasjaama pesast.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke , kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage **42**.
3. Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

Näidatakse uut seadistust.

5.2.5 Automaatne kõne lõpetamine

Automaatse kõne lõpetamise funktsioon annab Teile võimaluse katkestada telefonikõne vajutamata nuppu, asetades telefonitoru lihtsalt baasjaama.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke , kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage **43**.
3. Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

Näidatakse uut seadistust.

5.2.6 Automaatne numbri valimine

Automaatne valimine annab Teile võimaluse valida number telefoniraamatust numbri, mis on määratud nupu alla 1 või 2, vajutades 1 või 2 ooterežiimil. Teil pole vaja vajutada .

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke , kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage **45**.
3. Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

Näidatakse uut seadistust.

5.2.7 Helina meloodia valimine

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke , kuni näete praeguse meloodia nime.
2. Valige uus helin vajutades 0-9.
3. Vajutage , et kinnitada valikut.

5.2.8 Helina tugevuse muutmise

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke , kuni näete praeguse meloodia nime.
2. Vajutage või , et helina tugevust vähendada või suurendada.
3. Vajutage , et kinnitada valikut.

MÄRKUS:

Kui helin on välja lülitatud, ilmub .

5.2.9 Klahvitoonide sisse ja välja lülitamine

Klahvitoonid on toonid, mis kostuvad iga kord, kui vajutate mõnda nuppu telefonil.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke , kuni näete **MENÜÜ?**.
2. Sisestage **41**.
3. Vajutage ja hoidke , et kinnitada.

Näidatakse uut seadistust.

5.3 Spetsiifilisemad seadistused

5.3.1 Telefonitoru registreerimine

Kui olete valesti registreerinud telefonitoru baasjaamaga, saate selle ümberregistreerida. Samuti peab lisa telefonitoru olema baasjaamaga enne kasutust registreeritud.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke , kuni näete **MENÜÜ?**.

5. VEEL TELEFONI KASUTAMISE VÕIMALUSI

5.1 Telefoniraamatu mälu

Teie telefonil on 12 telefoniraamatu mälu, mis võimaldavad Teil mugavamalt kõnesid teha. Salvestada saab nimesid, mis on kuni 12 tähte pikad, ning telefoninumbreid, mis on kuni 24 numbrit pikad.

Mälu tüüp	Ligipääsu nupp
Otse juurdepääsuga mälu	(mi) (m2) (m3)
Lisa mälu	Numbrid 1-9

5.1.1 Telefoniraamatu mälu salvestamine

Ooterežiimil:

1. Sisestage number. Vajutage ja hoidke (#) pausi sisestamiseks.

Seda näidatakse kui P.

2. Vajutage ja hoidke numbreid 1-9.

VÕI

2. Otsene mälu ((mi) (m2) (m3)).

Number salvestatakse. Te kuulete kinnitavat tooni ja ekraanil kuvatakse NIMI?.

3. Sisestage nimi.

4. Vajutage ja hoidke sama mälu nuppu, et salvestada nimi.

MÄRKUS:

Vana telefoni numbri saab asendada salvestades vana numbri asemele uue. Vana number kirjutatakse ümber ilma hoiatava märkusetähta.

5.1.2 Telefoniraamatu mälu vaatamine

Saate vaadata telefoniraamatu mälusid, kui telefon on ooterežiimil.

Vajutage otsene mälu ((mi) (m2) (m3)).

VÕI

Vajutage ja hoidke numbrinuppe (1-9).

Nimi ja number kuvatakse.

5.1.3 Kõikide telefoniraamatu mälude kustutamine

Saate kustutada kõik mälud kasutades tehase seadete taastamist. Rohkem informatsiooni leheküljel 15.

5.2 Telefoni isikupärastamine

5.2.1 Telefonile nime andmine

Saate panna telefonile nime. Kui Teil on rohkem, kui üks telefonitoru, saate anda igale telefonitule oma nime. Telefoni nimi saab olla kuni 10 sümboli pikkune. See saab sisaldada A-Z, 1-9 ja tühikut.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke (*), kuni näete **MENÜÜ?**.

2. Sisestage 40.

3. Vajutage ja hoidke (*).

Praegune telefoni nimi kuvatakse

4. Muutke nimi.

5. Vajutage ja hoidke (*), et kinnitada nimi.

5.2.2 Telefoni keele valimine

Teie telefon toetab mitmeid keeli.

Ooterežiimil:

1. Vajutage ja hoidke (*), kuni näete **MENÜÜ?**.


2. Vajutage keele number (näidatud all pool).

3. Vajutage ja hoidke (*), et kinnitada.

Keel	Keele number
Inglise	10
Hollandi	11
Prantsuse	12
Saksa	13
Itaalia	14
Vene	15
Hispaania	16
Türgi	17
Taani	18
Rootsi	19
Norra	20
Kreeka	21
Poola	22
Portugali	23
Soome	24
Heebria	25

3. ALUSTAMINE

Asetage telefonitoru baasjaama või ühendage laadijaga ning laske akudel laadi 24 tundi enne esmakordset kasutamist.

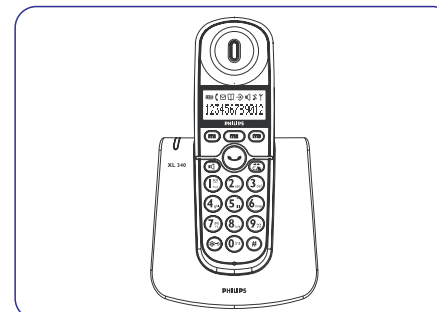

Akude ikoon ilmub ekraanile, kui laadimine on alanud.

MÄRKUS:

Garantii ei laiene akudele või ükskõik, mis muule osale, millel on piiratud eluiga ning mis kuulub kiiresti.

3.4.1 Akude tühjaks saamise hoiatus

Tühjade akude ikoon näitab, et akusid on vaja laadida. Asetage telefonitoru baasjaama või ühendage laadijaga, et lasta akudel laadida.

MÄRKUS:

Seade läheb magavasse olekusse, kui akud on väga tühjad.

MÄRKUS:

Väheste akude laetuse signaal (kui telefonitoru pole baasjaamas) näitab samuti, et akusid on vaja laadida. Kui see juhtub kõne kestel, võib kõne mõne aja pärast katkeda.

3.4.2 Akude eluiga ja kestvus

Optimaalne akude elu algab pärast kolme täielikku täis laadimist ja täielikku tühjaks kulumist. Optimaalne ulatus on siis, kui ühtki teist elektriseadet pole läheduses.

Akude kestvus rääkimise ajal	Kuni 12 tundi
Akude kestvus ooterežiimil	Kuni 150 tundi
Siseruumis ulatus	Kuni 50 meetrit
Välisruumides ulatus	Kuni 300 meetrit

3.5 Standardne GAP sobivus

GAP standardne garantii kinnitab, et kõik DECT™ GAP telefonitorud ja baasjaamad sobivad minimaalse töötamisstandardiga vastavalt nende ülesandele. XL340 telefonitoru ja baasjaam on GAP sobilik, mis tähendab, et garanteeritakse minimaalsed töövõimalused: telefonitoru registreerimine, liini võtmine, helistamine ja kõne vastu võtmine. Spetsiifilisemad võimalused võivad mitte olla saadaval, kui kasutate teiste poolt tehtud seadmeid.

Registreerimiseks XL340 telefonitoru GAP sobilikult, järgige esmalt tootja poolseid juhiseid ning seejärel järgige selle kasutusjuhendi juhiseid telefonitoru registreerimiseks.

Registreerimaks teiste poolt toodetud telefonitoru XL340 baasjaama, pange baasjaam registreerimisrežiimile ning järgige tootja poolseid juhiseid.

3.6 Ooterežiim

Teie telefon on ooterežiimil, kui see on tegevusetu. Ooterežiimil telefoniekraan kuvab telefonitoru nime ja numbrit, akude ikooni ja signaalitugevuse ikooni.

3.7 Signaali kontrollimine

Signaali ikoon Y kuvab telefonitoru ja baasjaama vahelist ühendust.

Y on pidevalt sees, siis baasjaam ja telefonitoru on ühendatud.

Y vilgub, siis baasjaam ja telefonitoru on kaotanud side.

4. TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Helistamine

HOIATUS:

Seadmega pole võimalik teha hädaabikõnesid elektrikatkestuse korral. Hädaabikõnedeks peab leiduma mõni muu lahendus.

4.1.1 Kõne võtmine

1. Vajutage  ja oodake valimistooni.
2. Valige number, mida soovite sisestada.
Number ilmub ekraanile ja see valitakse.

4.1.2 Helistamise taimer

Helistamise taimer näitab käesoleva kõne kestvust. See näitab minuteid ja sekundeid (MM;SS) esimesel tunnil, seejärel näitab tunde ja minuteid (TT;MM).

4.1.3 Varem valimine

Varem valides saate näha numbrit, kuhu helistate ja muuta seda.

1. Valige number.
Valitud number ilmub ekraanile.
2. Vajutage .

MÄRKUS:

Saate valida kuni 24 numbrikohta. Vajutage , et kustutada sobimatut numbrit.

4.1.4 Viimati valitud numbri uuesti valimine

Selle funktsiooniga saate valida uuesti viimati valitud telefoninumbri.

1. Vajutage .
2. Vajutage .

Viimati valitud number ilmub ekraanile ja valitakse uuesti.

4.1.5 Telefoniraamatu mälust helistamine

Vajutage , kui vaatate telefoniraamatut.

Telefoniraamatu sisekanne ilmub ekraanile ja number valitakse.

MÄRKUS:

Kui number on pikem kui 12 kohta, siis kuvatakse ekraanil vaid viimaseid 12 numbrit.

Lisa detailide teada saamiseks telefoniraamatu kohta vaadake peatükki Telefoniraamatu mälu leheküljel 13.

4.2 Kõnele vastamine

Kui Teile helistatakse hakkab telefon helisema ja hakkab vilkuma.

Vajutage , et vastata kõnele.

MÄRKUS:

Kui helin on välja lülitatud, ei helise telefon sissetuleva kõne korral.

4.2.1 Valjuhääldajaga vastamine kõnele

Valjuhääldaja funktsioon võimaldab Teil rääkida telefoniga telefonitoru käes hoidmata. Samuti saavad teised toasviibijad vestlusega ühineda.

Kui Teile helistatakse hakkab telefon helisema ja hakkab vilkuma.

Vajutage , et vastata kõnele.

4.3 Valjuhääldaja

Kõne ajal vajutage , et sisse või välja lülitada valjuhääldajat.

Ilmub ekraanile, kui valjuhääldaja on sees.

4.4 Helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal:

1. Vajutage , et helitugevust suurendada.
2. Vajutage , et helitugevust vähendada.

4.5 Kõne lõpetamine

Vajutage , kõne ajal, et kõne lõpetada.

4.6 Teise kõne tegemine

1. Vajutage , kõne vältel.
2. Sisestage number, millele soovite helistada.
3. Kui teisele kõnele on vastatud, võite vajutada , et vahetada kahe kõne vahel.

Ilmub R ja kostub valimistoon.

4. TELEFONI KASUTAMINE

4.7 Teisele kõnele vastamine

Kui kõne ajal tuleb Teile teine kõne, siis kõlab iga natukese aja tagant piiks, et anda märku teisest kõnest. Saate sellele vastata eelmist kõne katkestamata.

1. Vajutage , kui teine kõne tuleb sisse.

Ilmub R ning esimene kõne pannakse ootele, saate rääkida teise helistajaga.

2. Võite vajutada , et vahetada kahe kõne vahel.

4.8 Konverentsi kõne

4.8.1 Konverentsikõnega ühinemine

Kõne ajal saab teine telefonitoru ühineda kõnega, vajutades .

Lühike piiks kostub esimeses telefonis, et anda märku konverentsikõne algusest.

4.8.2 Konverentsikõnest väljumine

Konverentsikõne ajal vajutage , et väljuda konverentsi kõnest.

Teine telefonitoru jää ikka kõnega ühendatuks.

4.9 Sisetelefoni kasutamine

Saate majasiseselt helistada sisetelefoni kasutades.

1. Vajutage ja hoidke .
2. Kui baasjaamaga on ühendatud vaid kaks telefonitoru, siis tehakse sisekõne automaatselt. Vastasel korral valige telefonitoru number, millele soovite helistada.
3. Vajutage , et vastata sisetelefoni kõnele.

4.10 Teksti või numbri sisestamine

Saate sisestada teksti ja numbreid telefoniraamatu ja teiste funktsioonide jaoks.

1. Vajutage vastavat nuppu nii mitu korda, kuni jõuate vastava sümbolini.
2. Vajutage , et kustutada sümbol. Vajutage ja hoidke , et kustutada kõik.
3. Vajutage , et vahetada suure ja väikese algustähe vahel.

Sealt peale sisestatud sümbolid on valitud suurusega.

Näide, et kirjutada "Peter".

- 1 Vajutage  üks kord: **P**
- 2 Vajutage  üks kord: **P**
- 3 Vajutage  kaks korda: **Pe**
- 4 Vajutage  üks kord: **Pet**
- 5 Vajutage  kaks korda: **Pete**
- 6 Vajutage  kolm korda: **Peter**

Suurte tähtede sisendi tabel	
Nupp	Vastav sümbol
1	[space] 1, . ! ? ; ' " "
2	A B C 2 Å Á Â Ã Ä Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Æ
4	G H I 4 Í Î Ï
5	J K L 5 []
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ø Ω
7	P Q R S 7 Δ Θ Λ Ξ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ý ÿ
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %

Väikeste tähtede sisendi tabel	
Nupp	Vastav sümbol
1	[space] 1, . ! ? ; ' " "
2	a b c 2 Å Á Â Ã Ä Æ Ç
3	d e f 3 È É Ê Ë Æ
4	g h i 4 Í Î Ï
5	j k l 5 []
6	m n o 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ø Ω
7	p q r s 7 Δ Θ Λ Ξ Σ
8	t u v 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9 Ý ÿ
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %