



Telefon- ja automaatvastaja

**CD155
SE155**



Registreerige oma toode ja saate meepoolset tuge veebiaadressil

www.philips.com/welcome

Telefon

 **Hoiatus**

Kasutage ainult taaskasutatavaid patareisid.

Laadige käsiseadet enne kasutamist 24 tundi.

2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Kopeerimisõiguste omaniku kirjaliku loata on terve või osaline
reprodutseerimine keelatud.



Eestikeelne kasutusjuhend

Menüüde keele seadistamine

Kõigepealt annab telefon valida vaid kahe regiooni vahel – valida tuleks vene. Seejärel on menüü vene keeles.

Nüüd saab menüü keeleks panna inglise:

Menu klahv -> liikuda alla kuni valikuni **ПЕРС.УСТ-КИ** (s.o. personalnõje ustanovki e. Isiklikud seaded) -> valida see Menu klahviga ->

Seejärel liikuda valikuni **ЯЗЫК** (s.o. jazõk e. Keel) -> valida see Menu klahviga -> liikuda alla sobiva keeleni N. English -> kinnitada keelevelik Menu klahviga.

Telefoniraamatusse sisestades tulevad klahvide alt kirillitsa tähed aga kui klahvile korduvalt edasi vajutada siis saab ka ladina tähed sealt kätte. Sarnaselt mobiiltelefonidele on sama klahvi all saadaval mitmeid tähti ja sümbboleid. Tuleb lihtsalt klahvile korduvalt vajutada sobiva tähe leidmiseks.

Heli

Käsiseade ei helise!

Kontrollige, et **RING VOLUME** (helitugevus) ei oleks seatud **RINGER OFF** (helin maas) peale ja kontrollige, et ekraanil ei kuvata  ikooni (vaadake peatükki 6.2.1 "Seadke helina helitugevus").

Helistaja ei kuule mind!

- Mikrofon võib olla summutatud: Vajutage kõne ajal  nupule.

Puudub toon!

- Voolu ei ole: Kontrollige ühendusi.
- Patareid on tühjad: Laadige patareid.
- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Kasutate vale liinijuhet: Kasutage kaasasolevat liinijuhet.
- Nõutakse liiniadapterit: Ühendage liiniadapter liinijuhtmega.

Helistaja ei kuule mind hästi!

- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Liigutage baasjaam kõigist elektroonilistest seadmetest vähemalt ühe meetri kaugusele.

Sagedased mürahäired raadios või televiisoris!

- Liigutage baasjaam elektroonilistest seadmetest nii kaugele kui võimalik.

Ei saa muuta häälsõnumite seadistusi

- Häälsõnumeid hallatakse Teie operaatori, mitte telefoni poolt. Kui soovite seadistusi muuta, siis palun kontakteeruge oma operaatoriga.

Toote käitumine

Nupuklahvistik ei tööta!

- Lukustage klaviatuur lahti: Jõuderežiimil olles pikk vajutus  nupul.

Pika kõne ajal soojeneb käsiseade üles!

- See on normaalne käitumine. Käsiseade tarbib kõne ajal energiat.

Ei saa käsiseadet baasjaama registreerida!

- Maksimaalne arv käsiseadmeid (4) on juba ühendatud. Uue seadme registreerimiseks peate mõne olemasoleva seadme maha registreerima.

- Eemaldage ja vahetage käsiseadme patareid.
- Proovige baasjaam vooluallikast lahti ühendada ja seejärel uuesti ühendada ning järgige käsiseadme registreerimise protseduuri (vaadake peatükki "Registreerimine" lk 29).

Ei kuvata helistaja numbrit!

- Teenus ei ole aktiveeritud: Kontrollige oma seotust võrguoperaatoriga.

Käsiseade läheb pidevalt jõuderežiimile!

- Kui 15 sekundi jooksul ei ole ühtegi nupuvajutust, siis läheb seade automaatselt jõuderežiimile. Seade läheb jõuderežiimile ka siis, kui paigutate selle tagasi baasjaama peale.

Ei saa salvestada telefoniraamatusse kirjet ja ekraanil kuvatakse MEMORY FULL!

- Kustutage kirjeid, et teha oma uue kontakti jaoks vaba ruumi.

Peamine PIN kood on vale!

- Vaikimisi olev PIN kood on 0000.
- Algseadistage käsiseade, et pöörduda gasi peamise PIN koodi juurde (kui olete seda vahepeal muutnud) (vaadake peatükki 8.5 "Seadme algseadistamine").

Automaatvastaja ei salvesta sõnumeid!

- Mälu on täis: Kustutage vanad sõnumid.
- **ANSWER ONLY** režiim on aktiveeritud. Deaktiveerige **ANSWER ONLY** ja aktiveerige **ANSW & RECORD** režiim (vaadake peatükki 9.5 "Automaatvastaja seadmine").

Kaugjuhtimise ligipääs ei tööta!

- Aktiveerige kaugjuhtimise ligipääs (vaadake peatükki 9.6.2 "Kaugjuhtimise ligipääs").

Telefon lõpetab kaugligipääsu ajal kõne!

- Teil on peamise PIN koodi sisestamiseks kulunud rohkem kui 4 sekundit. Sisestage kood uuesti 4 sekundi jooksul.

Automaatvastaja lõpetab enne, kui salvestamine on lõpetatud!

- Mälu on täis: Kustutage vanad sõnumid.

10 TEHNILISED ANDMED

Ekraan

- Progressiivne LCD taustavalgus
- Taustavalgus jääb peale iga tegevust (näiteks sissetulev kõne, nupuvajutused, käsiseadme tõstmine baasjaamalt jne) umbes 15 sekundiks sisse.
- LCD taustavalguse värv on merevaigukollane.

Üldised telefoni omadused

- Helistaja nime & numbri identifitseerimine
- 10 standardset helina melodiat

Telefoniraamat, korduvvalimiste nimekiri ja kõneregister

- 50 sisestusega telefoniraamat
- 5 sisestusega korduvvalimiste nimekiri
- 10 sisestusega kõneregister

11 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Sellest peatükist leiate oma telefoni kohta kõige sagedamini küsitud küsimused ja vastused.

Ühendus

Käsiseade ei lülitu sisse!

- Laadige patareid: Pange käsiseade baasjaamale laadima. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.

Käsiseade ei lae!

- Kontrollige laadija ühendusi.

ikoon ei vilgu laadimise ajal!

- Patareid on täis: Te ei pea patareid enam laadima.
- Kehv patareiühendus: Kohendage õrnalt käsiseadet.
- Must kontakt: Puhastage patareide kontakti alkoholiga niisutatud riidetükiga.

Patareid

- 2 x HR AAA NiMH 550 mAh patareid

Voolutarbimine

- Voolutarbimine jõuderežiimil: umbes 800 mW.

Temperatuurivahemik

- Kasutamisel: 0 ja 35° vahel (32 kuni 95° F)
- Hoidmisel: -20 ja 45° vahel (-4 kuni 113° F)

Niiskus

- Kasutamisel: 40° C juures kuni 95%
- Hoidmisel: 40° C juures kuni 95%

Kõne ajal kaob ühendus!

- Laadige patareid.
- Liikuge baasjaamale lähemale.

Telefon on "levist väljas"!

- Liikuge baasjaamale lähemale.

Ülesseadmine

Käsiseade ekraanil on kuvatud sõna SEARCHING... ja ikoon vilgub!

- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Veenduge, et baasjaam on sisse lülitatud.
- Algseadistage oma seade ja alustage uuesti käsiseadme registreerimisega.

SISUKORD

1 Oluline	4	6.4 Automaatse kõne lõpetamise aktiveerimine / deaktiveerimine	26
1.1 Voolunõuded	4		
1.2 Turvalisuse informatsioon	4		
1.3 Kinnitus	4		
1.4 GAP standardse nõusoleku kasutamine	4		
1.5 Ümbertöötlemine ja äraviskamine	5		
1.6 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF")	5		
2 Teie telefon	6		
2.1 Mis on karbis?	6		
2.2 Ülevaade Teie telefonist	7		
2.3 Ekraaniikoonid	9		
2.4 Ülevaade baasjaamast	10		
3 Alustamine	11		
3.1 Baasjaama ühendamine	11		
3.2 Baasjaama seinale paigutamine	11		
3.3 Telefoni installeerimine	12		
3.4 Tervitusrežiim	13		
3.5 Menüü struktuur	15		
4 Telefoni kasutamine	17		
4.1 Kõne tegemine	17		
4.2 Kõnele vastamine	17		
4.3 Kõne lõpetamine	17		
5 Telefoni põhjalikum kasutamine	18		
5.1 Käsiseadme sisse / välja lülitamine	18		
5.2 Nuppude lukustamine / lahti lukustamine	18		
5.3 Teksti või numbrite sisestus	18		
5.4 Kõne ajal	18		
5.5 Telefoniraamatu kasutamine	19		
5.6 Korduvvalimise nimekirja kasutamine	20		
5.7 Kõneregistri kasutamine	21		
5.8 Sisesidesüsteemi kasutamine	22		
5.9 Piipariteate saatmine	24		
6 Isiklikud seadistused	25		
6.1 Käsiseadme nime muutmine	25		
6.2 Käsiseadme helid	25		
6.3 Ekraanikeele muutmine	26		
7 Kell ja alarm	27		
7.1 Seadistage kuupäev ja kellaeg	27		
7.2 Seadistage kuupäeva ja kellaaja formaat	27		
7.3 Seadke alarm	27		
7.4 Seadke alarmiheli	28		
8 Edasijõudnute seadistused	29		
8.1 Peamise PIN koodi muutmine	29		
8.2 Registreerimine	29		
8.3 Maha registreerimine	30		
8.4 Riigi valimine	30		
8.5 Seadme algseadistamine	31		
8.6 Prefiksi seadmine	31		
8.7 Tagasihelistamisaja muutmine	31		
8.8 Helistamisrežiimi muutmine	31		
8.9 Esimese helina märkamise seadmine	31		
8.10 Vaikimisi olevad seadistused	32		
9 Automaatvastaja (TAM)	33		
9.1 Mängi	33		
9.2 Kustuta kõik sõnumid	34		
9.3 Lülitage automaatvastaja käsiseadme abil sisse / välja	35		
9.4 Isikliku väljamineva sõnumi (OGM) salvestamine	35		
9.5 Vastamisrežiimi seadmine	35		
9.6 Automaatvastaja seadistused	36		
10 Tehnilised andmed	38		
11 Korduma kippuvad küsimused	38		

Varuge endale aega, et see kasutusjuhend enne telefoni kasutamist läbi lugeda. Kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni ja Teie telefoni kohta käivaid märkusi.

1.1 Voolunõuded

- See seade vajab 100-240 volti elektrilist varu. Voolu kadumisel võite suhtluse kaotada.
- Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav.
- Võrgu pinget klassifitseeritakse kui TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) nagu on defineeritud standardses EN 60-950-s.
- Kasutage ainult kasutusjuhendis märgitud pingevalikuid.
- Sobivad pingevalikud (tootja / mudel):
Electronic Sales Ltd. - IW506 või TR506 (CD/SE155 korral)
Electronic Sales Ltd. - IW156 või TR156 (laadija korral)

1.2 Hoiatus

- Kahjustuste ja seadme väärkäitumise ärahoidmiseks:
- Ärge lubage laadimiskontaktidel või patareidel puutuda kokku metallobjektidega.
 - Kasutage ainult selle tootega koos olnud patareid või Philipsi poolt soovitatud patareid: vastasel korral esineb plahvatusoht.
 - Kasutage alati ainult tootega kaasasolevaid juhtmeid.

1.2 Turvalisuse informatsioon

- See seade ei ole disainitud nii, et saaksite voolukatkestuse ajal teha hädaabikõnesid. Hädaabikõnede jaoks peaks olema olemas alternatiivne helistamisvõimalus.
 - Ärge laske seadmel sattuda kütteseadme või otsese päikesevalguse poolt tekitatud liigse kuumade kätte.
 - Ärge laske seadmel maha kukkuda ja samas ärge laske ka seadme enda peale midagi kukkuda.
 - Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusaineid, kuna need ained võivad seadet kahjustada.
 - Ärge kasutage seadet kohtades, kus on plahvatusoht.
 - Ärge laske väikestel metallobjektidel seadmega kokku puutuda. See võib rikkuda audiokvaliteeti ja kahjustada toodet.
 - Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad kutsuda esile häireid.
 - Ärge avage seda, sest võite saada elektrilöögi.
 - Ärge laske laadijal sattuda kokku vedelikega.
- Kasutamise- ja hoidmistemperatuurid:
- Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35° C vahel (32 kuni 95° F).
 - Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45° C vahel (-4 kuni 113° F).
 - Madala temperatuuriga kohtades võib patareide eluiga olla lühem kui muidu.

1.3 Kinnitus

Meie, Philips kinnitame, et toode vastab Direktiiv 1999/5/EC olulistele nõuetele ja teistele tähtsatele määrustele. Selle toote võib ühendada ainult toote pakendil kirjas olevates riikides analoogtelefonivõrku.

Leiate kinnitusdeklaratsiooni veebilehelt www.p4c.philips.com.

9.6.2.2 Vastamismasina kontrollimine väliskõnega

- 1 Valige teiselt telefonilt oma kodunumber.
 - Vastamismasin vastab ja mängib ette Teie tervitussõnumi.
- 2 Vajutage telefonil, millelt Te helistate, 8 sekundi jooksul # nuppu ja sisestage kaugligipääsukood (sama mis peamine PIN kood).
 - Kui ligipääsukood on vale, siis kõlab veatoon. Peale veatooni kõlamist saate uuesti proovida ligipääsukoodi sisestamist.
 - Vastamismasin katkestab kohe sõnumi, kui 8 sekundi jooksul ei ole peamise PIN koodi tuvastamist.
 - Kui kaugligipääsukood on õige, siis kuulete kinnitustooni.

Järgnev tabel näitab, kuidas pääseda allolevatele funktsioonidele kaugligipääsu protseduuri ajal ligi:

Nupud	Kirjeldus
#	Kui automaatvastaja on sees ja mängitakse ette väljaminevat sõnumit, siis sisestage kaugligipääsukood
1	Mine eelmise sõnumi juurde
2	Mängi sõnum ette
3	Mine järgmise sõnumi juurde
6	Kustuta käesolev sõnum
7	Lülita automaatvastaja sisse
8	Lõpeta sõnumite ettemängimine
9	Lülita automaatvastaja välja

9.6.3 Märkus

Kui automaatvastaja on väljas, siis lülitub telefon kaugligipääsurežiimi ümber peale 10ndat helinat. Kaugligipääsu funktsiooni aktiveerimiseks sisestage PIN kood (vaikimisi 0000).

9.6.3 Seadke hääle keel

See menüü võimaldab Teil muuta eelseatud väljaminevat sõnumi keelt. Selle menüü saadavus ja keelevalikud on riigist sõltuvad.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nupp **SETTINGS** (seadistused) valikule ja vajutage **OK** nuppu, kerige **LANGUAGE** (keel) valikule ja vajutage **OK** nuppu.
 - Hetkel olev keel on esile tõstetud.
- 2 Kerige nupp eelistatud keele peale ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

9.6.4 Kõneekraaningu

Kõneekraaningu võimaldab Teil kuulda helistajat sõnumi jätmise ajal. Saate otsustada, kas soovite helistajaga otse rääkida või mitte.

Baasjaamal:

- 1 Saate kasutada ja nuppe, et reguleerida kõneekraaningu ajal kõlarite helitugevust. Madalaim helitugevustase lülitab kõneekraaningu välja.

9.6 Automaatvastaja seadistused

9.6.1 Helinaviivitus

See on helinate arv, enne kui automaatvastaja vastab ja alustab Teie tervitussõnumi ettemängimisega. Te saate seada automaatvastaja Teie tervitussõnumit ette mängima peale 3 kuni 8 helinat või seate automaatvastaja hoopis Economy (ökonoomne) peale. Vaikimisi olev helinate arv on 5.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nupp **SETTINGS** (seadistused) valikule ja vajutage **OK** nuppu, et siseneda **RING DELAY** (helinaviivitus) valikusse.
- 2 Kerige nuppu, et valida soovitud seadistus (**3** kuni **8 HELINAT** või **ECONOMY** (ökonoomne)) ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

- Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

* Nõuanne

Helinasäästja režiim võib säästa kaugekõne raha, kui Te kontrollite oma sõnumeid kuskilt kaugelt. Kui Teie vastamismasin on uusi sõnumeid, siis väljaminev sõnum hakkab mängima peale 3ndat helinat. Kui uusi sõnumeid ei ole, siis mängitakse väljaminev sõnum ette peale 5ndat helinat.

9.6.2 Kaugjuhtimisligipääs

Kui olete kodust eemal, kuid tahaksite siiski oma vastamismasinast sõnumeid kontrollida, siis saate kasutada kaugligipääsu funktsiooni, et niimoodi teist telefoni kasutades oma sõnumeid lugeda. Kui valite mistahes teist telefoni kasutades oma kodunumbri ja sisestate kaugligipääsukoodi*, siis saate oma vastamismasinast olevad sõnumid kätte. Selle telefoni nupustik, millest Te kõne tegite, on justkui vastamismasina funktsioonide nupustik, mille abil saate sõnumeid kustutada, lülitada oma vastamismasin sisse või välja jne.

☰ Märkus

Vaikimisi on see funktsioon deaktiveeritud.

* Kaugligipääsukood (mis on sama kui Teie peamine PIN kood) hoiab ära autoriseerimata kaugligipääsu Teie automaatvastajale.

9.6.2.1 Kaugligipääsu aktiveerimine / deaktiveerimine

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nupp **REMOTE ACC.** (kaugligipääs) valikule ja vajutage **OK** nuppu, kerige nupp **RING DELAY** (helinaviivitus) valikule ja vajutage **OK** nuppu.
- 2 Kerige **ACTIVATED** (aktiveeritud) või **DEACTIVATED** (deaktiveeritud) peale ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

1.4 GAP standardse nõusoleku kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECT™ GAP käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie käsiseade ja baasjaam on GAP - ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on käsiseadme registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui Te kasutate oma baasjaamaga mõnda muud käsiseadet kui siin kasutusjuhendis kirjeldatud.

Et registreerida ja oma telefoni käsiseadet mõne teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada, järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige lk 27 kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi käsiseadme registreerimiseks telefoni baasjaamaga, pange baasjaam registreerimisrežiimile (lk 27), seejärel järgige protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes.

1.5. Ümbertöötlemine & äraviskamine

Vanade toodete äraviskamise juhised:

WEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) on mõeldud selleks, et kindlustada toodete ümbertöötlemine parimal võimalikul moel, kasutades tehnoloogiaid, mis kaitsevad inimest ja keskkonda.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Ärge visake toodet tavalise olmeprügi hulka.

Palun viige end kurssi alloleva sümboliga tähistatud elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kogumissüsteemidega.

Kasutage ühte kahest allolevast äraviskamise moodusest:

- Viige terve oma toode (kaasa arvatud



juhtmed, pistikud ja lisaseaded) ettenähtud WEEE kogumisasutusse.

- Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu oma vana toode müüjale tagasi. WEEE direktiivile vastavalt peaks Ta selle vastu võtma.

Patareide kohta käivad äraviskamise juhendid:

Patareid ei tohiks visata tavalise olmeprügi hulka.

Pakendi kohta käiv informatsioon:

Philips on toote pakendi märgistanud standardsete sümbolitega, mis on mõeldud toote ümbertöötlemisele ja õigele äraviskamisele ohutamiseks.



Riiklikule ümbertöötlemise süsteemile on tehtud rahaline annetus.



Pakkematerjal on mõeldud ümbertöötlemiseks.

1.6. Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF")

1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparatuurid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
2. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
3. Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
4. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
5. Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

2 TEIE TELEFON

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi maailma!

Philipsi poolt pakutava toe täielikuks saamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

2.1 Mis on karbis?



Käsiseade



Kronsteiniga baasjaam



Patareide kaas



2 AAA taasklaetavat NiMH patareid



Voolujuhe



Juhe*



Kasutusjuhend



Garantii



Kiire alguse teejuht

Märkus

* Kaasasolevas karbis võib juhtmeadapter olla juhtmest endast eraldi. **Sel juhul peate juhtmeadapteri ühendama juhtmega enne, kui ühendate juhtme pistikupesasse.**

Multikäsiseadme pakenditest leiate ühe või mitu käsiseadet, voolujuhtmetega laadijad ja tagavaraks olevad taasklaetavad patareid.

9 AUTOMAATVASTAJA (TAM)

9.3 Lülitage automaatvastaja käsiseadme abil sisse / välja

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (OK) nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage (OK) nuppu, kerige (OK) nupp **ANSWER ON / OFF** (vastamine sees / väljas) valikule ja vajutage (OK) nuppu.
- 2 Kerige (ON) (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks (OK) nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

9.4 Isikliku väljamineva sõnumi (OGM) salvestamine

See isiklik väljaminev sõnum asendab vaikimisi olevad sõnumid. Vaikimisi oleva sõnumi tagasi saamiseks kustutage lihtsalt isiklik väljaminev sõnum. Kui Te ei ole salvestanud väljamineva sõnumiga rahul, siis salvestage lihtsalt uus sõnum, mis eelmise üle kirjutab.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (OK) nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage (OK) nuppu, kerige (OK) nupp **RECORD OGM** (salvesta OGM) valikule ja vajutage (OK) nuppu.
- 2 Kerige **ANSWER ONLY** (ainult vasta) või **ANSW&RECORD** (vasta & salvesta) valikule ja vajutage (OK) nuppu, et valida järgmine väljamineva sõnumi valik:

Isikliku OGMi valikud	Kirjeldus
Mängi OGM*	Vajutage (OK) nuppu, et mängida ette olemasolev väljaminev sõnum (kui on).
Salvesta sõnumeid**	Vajutage (OK) nuppu, et alustada väljamineva sõnumi salvestamist, vajutage uuesti (OK) nuppu, et lõpetada ja salvestada.
Kustuta OGM	Väljamineva sõnumi kustutamiseks vajuta (OK) nuppu.

** Kui Te salvestate uue isikliku väljamineva sõnumi, siis vana sõnum kirjutatakse automaatselt üle.

9.5 Vastamisrežiimi seadmine

Saadaval on kaks vastamisrežiimi: ainult vasta ja vasta & salvesta. Vaikimisi on vastamisrežiimiks **ANSW & RECORD** (vasta & salvesta), mille korral Teie vastaskõneleja saab automaatvastajasse sõnumi jätta.

Saate selle muuta **ANSWER ONLY** (ainult vasta) režiimi peale, mille tulemusena ei saa Teie vastaskõneleja automaatvastajasse sõnumeid jätta.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (OK) nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage (OK) nuppu, kerige (OK) nupp **ANSWER MODE** (vastamisrežiim) valikule ja vajutage (OK) nuppu.
- 2 Kerige (OK) nupp **ANSWER ONLY** (ainult vasta) või **ANSW.&RECORD** (vasta & salvesta) valikule ja vajutage (OK) nuppu.
 - Vastamisrežiim on seadud.

Märkus

Sõltuvalt vastamisrežiimist, mille olete valinud, mängitakse vastav väljaminev sõnum niipea ette, kui automaatvastaja vastab sissetulevale kõnele. Vaikimisi väljamineva sõnumi keel sõltub tervitusrežiimis (WELCOME) valitud riigist (vaadake peatükki 3.4).

9 AUTOMAATVASTAJA (TAM)

9.1.2 Käsiseadme abil uue sõnumi ettemängimine

Viimati salvestatud sõnum mängitakse valjuhääldist esimesena ette. Kui kõik uued sõnumid on ette mängitud, siis automaatvastaja lõpetab ja ☎ ikoon hakkab vilkuma.

- Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (A) nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage OK nuppu, vajutage veel OK nuppu, et siseneda **PLAY** (mängi) menüüsse.
 - Sõnumi ettemängimise ajal kuvatakse ekraanile sõnumi number, hetkel mängitava sõnumi kuupäev ja kellaaeg. Baasjaama mängi / peatu nupu ümber olev LED indikaator vilgub.

Märkus

Taasesituse ajal valjuhääldi deaktiveerimiseks vajutage valjuhääldi nupustikku.

- Taasesituse ajal saate:

Reguleerida helitugevust	Vajutage (A) nuppu.
Lõpetada taasesituse	Vajutage BACK nuppu, et pöörduda tagasi PLAY (mängi) menüüsse.
Korrata	Vajutage (menu) ja siis OK nuppu, et siseneda REPEAT (korda) valikusse.
Valida järgmise sõnumi	Vajutage (menu), kerige (A) nupp NEXT (järgmine) peale ja vajutage OK nuppu.
Valida eelmise sõnumi	Vajutage (menu) kerige (A) nupp PREVIOUS (eelmine) peale ja vajutage OK nuppu.
Kustutada sõnumi	Vajutage (menu) kerige (A) nupp DELETE (kustuta) peale ja vajutage OK nuppu. Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

9.1.3 Käsiseadme abil vana sõnumi ettemängimine

Vanu sõnumeid saate ette mängida vaid siis, kui ei ole uusi sõnumeid. Hakatakse ette mängima viimati salvestatud sõnumit kuni esimesena salvestatud sõnumini.

- Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (A) nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage OK nuppu, vajutage veel OK nuppu, et siseneda **PLAY** (mängi) menüüsse.
- Vajutage OK nuppu, et alustada ettemängimist.
 - Hakatakse ette mängima viimati salvestatud sõnumit kuni esimesena salvestatud sõnumini.
- Ettemängimise ajal saate vajutada (menu) nuppu, et valida saadaolev valik (vaadake saadaolevaid valikuid peatükist 9.1.2 "Käsiseadme abil uue sõnumi ettemängimine").

9.2 Kustuta kõik sõnumid

Hoiatus

Kustutatud sõnumeid ei saa enam tagasi tuua.


Märkus

Lugemata sõnumeid ei kustutata.

- Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (A) nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage OK nuppu, kerige (A) nupp **DELETE ALL** (kustuta kõik) valikule ja vajutage OK nuppu.
- Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (Kinnita?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle OK nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

2 TEIE TELEFON

2.2 Ülevaade Teie telefonist

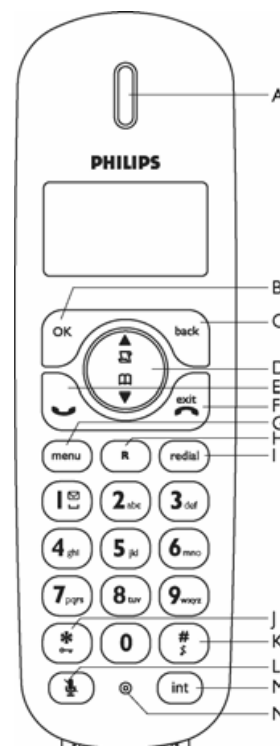

A Kuuldeava

B OK nupp

Teistel režiimidel: Valige käsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon.

C Tagasi / Kustutamise nupp

Teksti või numbrikuvamise režiimil: Lühike vajutus, et kustutada üks number / sümbol. Teistel režiimidel: Valige käsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon.

D Liikumisenupud

Jõuderežiimil: Kerige üles, et pääseda ligi kõneregistrile ja kerige alla, et pääseda ligi telefoniraamatule. Kõne ajal: Kerige üles / alla, et suurendada või vähendada kuuldeava helitugevust. Teistel režiimidel: Kerige menüü nimekirja üles / alla või minge eelmisele või järgmisele elemendile.

E Rääkimise nupp

Jõuderežiimil: Sissetuleva välis- või sisekõne vastamiseks. Telefoniraamatu, korduvvalimise või kõneregistri nimekirja vaatamise režiimil: Helistage valitud numbrile.

F Lõpetamise / Väljumismenüü nupp

Jõuderežiimil: Pikk vajutus, et lülitada käsiseade sisse / välja. Kõne ajal: Kõne lõpetamine. Teistel režiimidel: Lühike vajutus, et pöörduda tagasi jõuderežiimile.

G Menüü nupp

Jõuderežiimil: Peamenüüsse minemise nupp.

H Välgatusnupp

Kõne ajal: Aktiveeri tagasihelistamise funktsioon.

I Korduvvalimise nupp

Jõuderežiimil olles: Korduvvalimiste nimekirjale ligipääsemiseks. Kõne tegemise režiimil: Vajutage seda nuppu, et helistada viimati valitud numbrile.


J Klaviatuuri lukustamise nupp

Jõuderežiimil: Sisestage *. Pikk vajutus, et lukustada klaviatuur / võtta lukustus maha. Kõne tegemise režiimil: Lülituge impulss valimiselt tooni valimisele.

K Helin väljas nupp

Jõuderežiimil: Sisestage #. Pikk vajutus, et lülitada helin sisse / välja. Kõne tegemise režiimil: Sisestage #. Lühike vajutus, et sisestada tühik. Teksti toimetamise režiimil: Valige suure ja väikese tähe vahel. Lühike vajutus, et sisestada tühik.

2 TEIE TELEFON

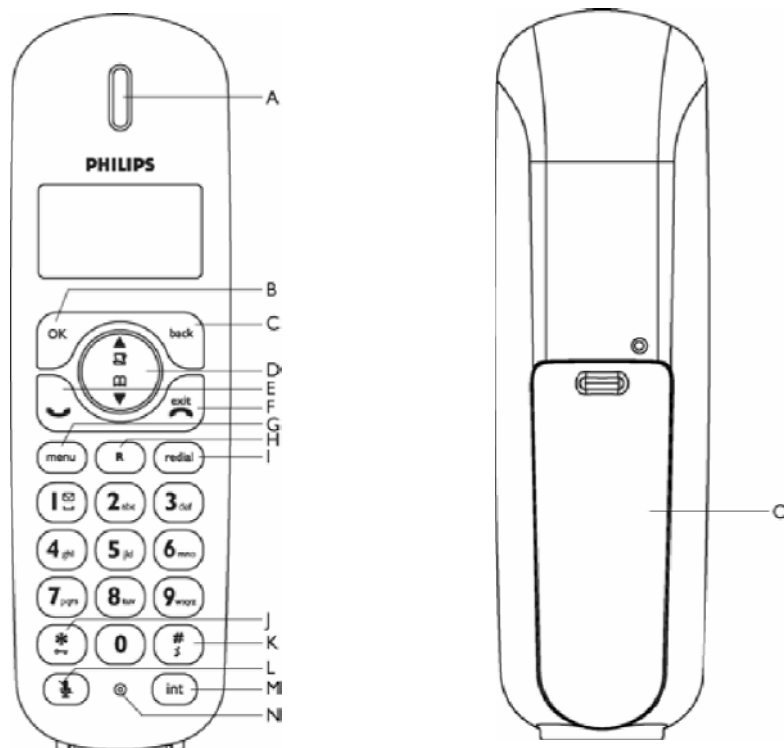

L Häälesummutusnupp Kõne tegemise režiimil: Käsiseadme mikrofoni summutamiseks / summutamise mahavõtmiseks.

M Kõne suunamise nupp / Sisesidesüsteemi nupp Jõuderežiimil: Sisekõne algatamiseks. Kõne ajal: Liini hoidmiseks ja teise käsiseadme kutsumiseks või välis- ja sisekõne vahel liikumiseks. Pikk vajutus, et luua konverentskõne.

N Mikrofon

O Patareide uks

9 AUTOMAATVASTAJA (TAM)

Teie telefonil on automaatvastaja funktsioon, mis aktiveeritud olles salvestab vastamata kõned. Automaatvastaja suudab salvestada kuni 99 sõnumit. Maksimaalne salvestamisaeg on 10 minutit (sisaldades Teie poolt seatud väljaminevaid sõnumeid).

Automaatvastaja peamiste funktsioonide kasutamiseks nagu piipariteate saatmine, sõnumite ettemängimine, sõnumite kustutamine ja baasjaama helitugevuse reguleerimine, saate Te kasutada baasjaama kontrollnuppe. Baasjaama kontrollnuppude funktsioonide kirjeldusi lugege peatükist "Ülevaade baasjaamast" (peatükk 2.4). Automaatvastaja funktsioonidele ligipääsuks ja automaatvastaja valikute seadmiseks saate kasutada ka käsiseadme automaatvastaja menüüd.

Automaatvastaja sisse lülitamiseks vajutage baasjaamal olevat nuppu.

Alternatiivselt saate automaatvastaja lülitada sisse ka oma käsiseadme kaudu (vaadake peatükki 9.3 "Lülitage automaatvastaja käsiseadme abil sisse / välja").

9.1 Mängi

9.1.1 Baasjaamal olevad automaatvastaja kontrollnupud

Baasjaamal olevad nupud	Kirjeldus
	Automaatvastaja sisse / välja lülitamiseks
	Sõnumi ette mängimiseks või ettemängu lõpetamiseks
	Käesoleva sõnumi kustutamiseks Jõuderežiimil olles vajutage ja hoidke nuppu 2 sekundit all, et kustutada kõik vanad sõnumid
	Kui vajutada hetkel esitatava sõnumi esimese sekundi jooksul, siis annab käsu minna eelmisele sõnumile Kui vajutada hiljem kui üks sekund peale hetkel esitatava sõnumi algust, siis annab käsu mängida käesolev sõnum uuesti
	Vajutage, et jätta hetkel mängitav sõnum vahele ja hüpata kohe järgmisele sõnumile
	Sõnumi ettemängimise ajal kõlari helitugevuse suurendamiseks / vähendamiseks
	Käsiseadmele piipariteate saatmiseks Vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et alustada registreerimisprotseduuriga

8 VAIKIMISI OLEVAD SEADISTUSED

8.9 Esimese helina märkamise seadmine

Kui funktsioon on väljas, siis häälsõnumi esimene helin ei kõla. See on eriti kasulik riikides, kus peale esimest helinat saadetakse helistajaliini identiteet. Seega, telefonid ei helise, kui vastu võetakse sõnum.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **FIRST RING** (esimene helin) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.
- 2 Kerige **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

8.10 Vaikimisi olevad seadistused


Helisemise helitugevus	LEVEL 3
Helina meloodia	MELODY 1
Kuuldeava helitugevus	LEVEL 2
Nuputoon	ON (sees)
Keel	Riigist sõltuv
Automaatne kõne lõpetamine	ON (sees)
Käsiseadme nimi	PHILIPS
Kellaaeg / kuupäev	01/01; 00-00
Ajaformaad	24-tunnine
Kuupäevaformaad	DD/MM
Helistamisrežiim	Riigist sõltuv
Korduvhelistamise aeg	Riigist sõltuv
Esimese helina märkamine	Riigist sõltuv
Peamine PIN	0000
Alarm	OFF (väljas)
Alarmi heli	MELODY 1
Automaatne prefiks	Tühi

Automaatvastaja

Vastamisrežiim	VASTA & SALVESTA režiim
Helinate arv enne vastamist	5
Väljaminev sõnum	Tühi
Kaugligipääs	DEACTIVATE
Baasjaama kõlar	LEVEL 5

2 TEIE TELEFON

2.3 Ekraaniikoonid

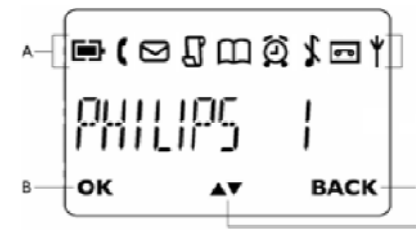

A Staatusriba

- Näitab, et patareid on täis laetud.
- Kui ikoon on tühi, siis on patarei täielikult tühi.
- Näitab, et väliskõne on ühendatud. Sissetuleva kõne ajal ikoon vilgub.
- Näitab, et vastu on võetud uusi häälsõnumeid. Ikoon vilgub, kui on lugemata sõnumeid.
- Tähistab kõneregistrile ligipääsemist. Ikoon vilgub, kui on uusi vastamata kõnesid.
- Ilmub siis, kui olete saanud ligipääsu telefoniraamatusse.
- Ilmub, kui olete aktiveerinud alarmkella.
- Ilmub, kui olete aktiveerinud helinasummuti.
- Näitab, et käsiseade on registreeritud ja baasjaamale kättesaadavas ulatuses. Ikoon vilgub, kui seade on baasjaama levist väljas või otsib seda.
- Ilmub, kui automaatvastaja on aktiveeritud. Ikoon vilgub, kui automaatvastaja on võtnud vastu uusi sõnumeid. Ikoon vilgub kiiresti, kui automaatvastaja mälu on täis.

B OK nupp

Kuvatakse menüürežiimil olles, et saada kinnitust Teie valikule.

C ▲ ▼ nupp

Näitab, et saadaval on rohkem valikuid. Kasutage liikumisnuppe, et kerida üles / alla. Kõne ajal suurendage ▲ või vähendage ▼ nupuga kuulari helitugevust.

D BACK nupp

Ilmub menüürežiimil olles. Vajutage nuppu, et pöörduda tagasi eelmisele menüütasemele. Vajutage nuppu, et kustutada viimati sisestatud number või sümbol.

2.4 Ülevaade baasjaamast



A Kuular

B Helitugevuse nupud - +

Kõlari helitugevuse suurendamiseks / vähendamiseks.

Eksisteerib 5 helitugevustaset.

C Sisse / välja nupp

Lühike vajutus, et lülitada automaatvastaja sisse / välja.

D Kustutamise nupp

Hetkel ette mängitava sõnumi kustutamiseks selle taasesituse ajal.

Pikk vajutus on selleks, et jõuderežiimil olles kustutada kõik vanad sõnumid (lugemata sõnumeid ei kustutata).

E Eelmise sõnumi nupp

Kui vajutada hetkel esitatava sõnumi esimese sekundi jooksul, siis annab käsu minna eelmisele sõnumile. Kui vajutada hiljem kui üks sekund peale hetkel esitatava sõnumi algust, siis annab käsu mängida käesolev sõnum uuesti ette.

F Järgmise sõnumi nupp

Sõnumi ettemängimise ajal järgmisele sõnumile liikumiseks.

G Mängi / Lõpeta nupp

Mängib telefonisõnumid ette (esimesena mängitakse viimasena salvestatud sõnum). Vajutage veel üks kord, et lõpetada sõnumite esitamine.

H Piipariteate saatmise nupp

Käsiseadmele piipariteate saatmine. Pikk vajutus, et alustada registreerimisprotseduuriga.

I LED indikaator mängi / lõpeta nupu ümber

Aeglane vilkumine (1 sekundiline intervall):

Näitab, et Teil on uusi lugemata sõnumeid.

Kiire vilkumine (0.5 sekundiline intervall):

Näitab, et automaatvastaja mälu on täis.

Stabiilne:

Näitab, et automaatvastaja on sisse lülitatud. Näitab kestva TAM operatsiooni.

Näitab kestva kaugoperatsiooni läbi käsiseadme.

8.6 Prefiksi seadmine

See funktsioon võimaldab Teil määrata prefiksnumbri, mida lisada eelvalimise ajal numbri algusesse (vaadake peatükki 4.1.1 "Eelvalimine"). Saate seda funktsiooni kasutada ka selleks, et eelvalimise ajal otsida üles mingi numbrikombinatsioon ja asendada sellest mõned esimesed numbrid.

Saate otsitava numbrikombinatsiooni ja automaatse prefiksnumbri jaoks sisestada maksimaalselt 5 numbrimärki.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage OK nuppu, kerige nuppu, et siseneda **PREFIX** (prefiks) valikusse ja vajutage OK nuppu.
- 2 Ekraanile kuvatakse **DETECT DIGIT** (otsi numbrit). Vajutage sisenemiseks OK nuppu.
 - Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud otsitud number.
- 3 Sisestage otsitav numbrikombinatsioon (maksimaalselt 5 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks OK nuppu.
- 4 Ekraanile kuvatakse **PREFIX** (prefiks). Vajutage sisenemiseks OK nuppu.
 - Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud prefiksi number
- 5 Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 10 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks OK nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui ühtegi otsitavat numbrikombinatsiooni ei ole sisestatud (tühi), siis lisatakse prefiksi number automaatselt eelvalitud numbrile peale nupu vajutamist.

*, # või P-ga algavatele eelvalitud numbritel prefiksnumbreid peale nupu vajutamist ei lisata.

8.7 Tagasihelistamisaja muutmine

Tagasihelistamisaeg (või valimise viivitus) on ajaviivitus, peale mida liin katkestatakse nupule vajutamise järel. Saate seada lühikese, keskmise või pika aja.

Teie seadmele seatud vaikimisi olev tagasihelistamisaeg peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutma.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage OK nuppu, kerige nuppu, et siseneda **RECALL TIME** (tagasihelistamisaeg) valikusse ja vajutage OK nuppu.
- 2 Kerige **SHORT** (lühike), **MEDIUM** (keskmine) või **LONG** (pikk) peale ja vajutage kinnitamiseks OK nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

8.8 Helistamisrežiimi muutmine

Teie seadmele seatud vaikimisi olev helistamisrežiim peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutma. Eksisteerib kaks valimisrežiimi: toon ja impulss.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage OK nuppu, kerige nuppu, et siseneda **DIAL MODE** (helistamisrežiim) valikusse ja vajutage OK nuppu.
- 2 Kerige **tone** (toon) või **PULSE** (impulss) peale ja vajutage kinnitamiseks OK nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

8 VAIKIMISI OLEVAD SEADISTUSED

8.3 Maha registreerimine

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (F) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (OK) nuppu, kerige (F) nuppu, et siseneda **UNREGISTER** (registreeri maha) valikusse ja vajutage (OK) nuppu.
- 2 Kui küsitakse ja kuvatakse ekraanil **CONFIRM?** (kinnita?), siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks (OK) nuppu.
- 3 Kerige (F) nuppu, et valida käsiseadme number, mida maha registreerida ja vajutage (OK) nuppu.
 - Eduka maha registreerimise järel kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui 15 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub maha registreerimise protseduurist ja seade pöörduv tagasi jõuderežiimi. Sellise seadme maha registreerimiseks, mis ei kuulu siin kasutusjuhendis kirjeldatud mudelite hulka, saate maha registreerimiseks kasutada vaid siin kasutusjuhendis kirjeldatud telefoni.

8.4 Riigi valimine

Selle menüü kasutatavus sõltub Teie riigist. Saate valida tervitusrežiimi ajal valitud riigist erineva riigi.

Märkus

- Kui riik on valitud, siis kantakse telefonile automaatselt üle selle riigi jaoks kehtivad vaikimisi olevad seadistused (näiteks korduvvalimise aeg, helistamisrežiim, keel jne).
- 1 Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (F) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (OK) nuppu, kerige (F) nuppu, et siseneda **SEL. COUNTRY** (valige riik) valikusse ja vajutage (OK) nuppu.

- 2 Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks (OK) nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

- 3 Kerige (F) nuppu, et valida oma riik ja vajutage (OK) nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

8.5 Seadme algseadistamine

Selle funktsiooniga saate telefoni algväärtustele seadistada.

Hoiatus

Peale algseadistamist on kõik Teie isiklikud seadistused, kõneregister kustutatud ja telefon on seatud algselt vaikimisi olnud seadistustele. Samas Teie telefoniraamat ja automaatvastaja lugemata sõnumid jäävad peale algkäivitust muutmata.

Märkus


Peate oma telefoni uuesti konfigureerima. Sel juhul ilmub peale algkäivitust jälle tervitusrežiim (WELCOME) (vaadake peatükki 3.4).

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (F) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (OK) nuppu, kerige (F) nuppu, et siseneda **RESET** (algseadista) valikusse ja vajutage (OK) nuppu.
- 2 Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?).
- 3 Vajutage kinnitamiseks (OK) nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.
 - Seade on seatud algväärtustele (vaadake peatükki 8.10 "Vaikimisi olevad seadistused").


3 ALUSTAMINE

3.1 Baasjaama ühendamine

- 1 Paigaldage baasjaam kesksesse asendisse telefoni juhtmepesa ja elektripistikü lähedusse.

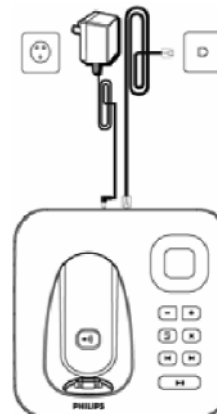

- 2 Ühendage liinijuhe ja voolujuhe baasjaama vastavatesse ühenduspesadesse.

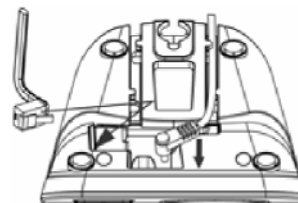

- 3 Ühendage liinijuhtme ja voolujuhtme teine ots vastavatesse pesadesse.

Märkus

Liinadapter ei pruugi olla liinijuhtme otsa kinnitatud. Sel juhul peate esmalt kinnitama liinadapteri liinijuhtme külge ja alles seejärel ühendama liinijuhtme liinipesasse.

Hoiatus

Vältige baasjaama paigutamist suurtele metallobjektidele (nagu radiaatorid või elektrilised seadmed) liiga lähedale. See võib halvendada levi ja helikvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega majad võivad halvendada baasjaama(st) minevaid ja tulevaid signaale.

Hoiatus

Baasjaamal ei ole sisse / välja lülitamise nuppu. Vool on sees, kui vooluadapter on seadmesse ühendatud ja samas ühendatud ka vooluvõrku. Ainus moodus, kuidas seade vooluvõrgust välja lülitada, on ühendada vooluadapter elektripistikust. Seetõttu, tagage et elektripistik oleks kergesti ligipääsetav. Vooluadapter ja telefoni liinijuhe peavad olema õigesti ühendatud, sest ebakorrekne ühendus võib seadet kahjustada. Kasutage alati vaid seadmega koos antud telefoni liinijuhet. Vastasel korral ei pruugi Te seadmes tooni saada.

3.2 Baasjaama seinale paigutamine

Baas on disainitud seinale paigutamiseks. Seinale paigutamiseks järgige palun järgmiseid juhiseid.


Hoiatus

Teised seinale paigaldamise meetodid ei ole soovitatud ja võivad toodet kahjustada.


- 1 Eemaldage baasjaama tagaküljelt kronstein vajutades kronsteini küljes olevat kahte linki.



- 2 Keerake kronstein tagurpidi ja seejärel sisestage taaskord kronstein baasjaama tagaküljele.

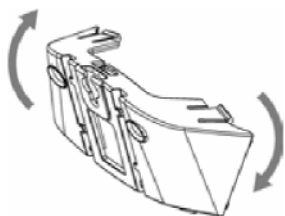

- 3 Sisestage kruvid (ei ole kaasas) seina.

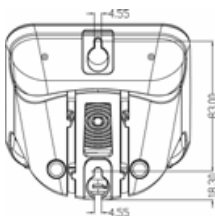

- 4 Joondage baasjaama tagaküljel olevad kinnitamisaukud seinas olevate kruvidega kohakuti.
- 5 Libistage baasjaam paigale.



3.3 Telefoni installeerimine


Enne käsiseadme kasutamist peate patareid täis laadima ja installeerima.

3.3.1 Patareide installeerimine


⚠ Hoiatus

Kasutage alati vaid seadmega kaasasolevaid AAA taasklaetavaid patareid. Kui Te kasutate alkaline või muud tüüpi patareid, siis võib esineda patareide lekkimise oht.

- 1 Libistage patareiuks lahti.



- 2 Sisestage patareid õigete polaarsustega (nagu näidatud) ja pange kaas tagasi peale.

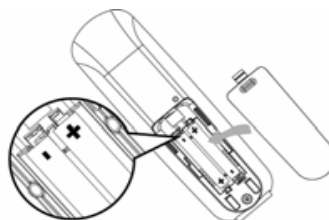

3.3.2 Patareide laadimine

⚠ Hoiatus

Enne esmakordset seadme kasutamist peate seda vähemalt 24 tundi laadima. Kui patareitase langeb liiga madalale, siis patareisensor annab Teile sellest heliga teada ja ekraanil vilgub ka patarei ikoon. Kui patareitase langeb väga madalale, siis lülitub telefon kohe peale Teile alarmeerimist ise automaatselt välja ja tegevuses olnud toiminguid ei salvestata.

8.1 Peamise PIN koodi muutmine

Peamist PIN koodi kasutatakse käsiseadme registreerimiseks / maha registreerimiseks. Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000. Peamise PIN koodi maksimaalseks pikkuseks on 8 numbrimärki. PIN koodi kasutatakse ka Teie käsiseadme seadistuste kaitsmiseks. Olge valmis, et vajadusel küsib seade Teile käest PIN koodi.

ⓘ Märkus

Vaikimisi olev PIN kood on 0000. Kui Te muudate PIN koodi, siis hoidke see turvalises, kuid samas Teile jaoks kergesti ligipääsetavas kohas alles. Ärge kaotage PIN koodi.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nupp **CHANGE PIN** (muuda PIN kood) valikule ja vajutage **OK** nuppu.
- 2 Kui küsitakse, siis sisestage praegune PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Sisestatud PIN koodi numbreid näidatakse ekraanil tännikestena.
- 3 Sisestage uus PIN kood ja vajutage PIN koodi muutmise kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

* Nõuanne

Kui Te unustate oma PIN koodi, peate seadma oma telefoni algväärtustele. Vaadake rohkema info saamiseks peatükki 8.5 "Seadme algseadistamine".

8.2 Registreerimine

Allpool kirjeldatud protseduurid leiate ka oma käsiseadmest. Sõltuvalt käsiseadmest, mida soovite registreerida, võivad varieeruda ka protseduurid. Sel juhul pöörduge palun lisakäsiseadme tootja poole. Lisakäsiseadmed peavad olema baasjaama registreeritud, enne kui saate neid kasutada. Ühte baasjaama saab registreerida kuni 4 käsiseadet.

Käsiseadme käsitsi registreerimiseks:

Seadmete registreerimiseks ja maha registreerimiseks on vajalik peamine PIN kood.

ⓘ Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

- 1 Vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit all baasjaamal olevat nuppu. LED indikaator baasjaamal Mängi/Stopp nupu ümber vilgub.
- 2 Vajutage seadmel nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nupp, et siseneda **REGISTER** (registreerimine) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.

ⓘ Märkus

Kui 10 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub registreerimisprotseduurist. Kui see peaks juhtuma, siis korrake sammu 1.

- 3 Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

ⓘ Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

- 4 Ekraanile kuvatakse **WAITING_ _** (ootan).

ⓘ Märkus

Kui 10 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub registreerimisprotseduurist. Kui see peaks juhtuma, siis korrake sammu 1.

Kui teatud aja jooksul ei leita baasjaama, siis kuvatakse veatooni saatel **NO BASE** (ei ühtegi baasi), et anda märku ebaõnnestunud registreerimisest ja käsiseade pöördub tagasi jõuderežiimile.

7 KELL JA ALARM

- 3 Kui Te valite **ON ONCE** (ühekordselt sees) või **ON DAILY** (iga päev sees), siis sisestage alarmi jaoks kellaaeg (HH-MM: tunnid-minutid) ja kerige  nuppu, et valida **AM** (enne lõunat) või **PM** (peale lõunat), kui ajaformaad on 12-tunnine. Vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.

- Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui alarmiaeg jõuab kätte, siis alarmiheli heliseb ja ikoon  vilgub 1 minuti vältel. Alarmiheli summutamiseks vajutage lihtsalt käsiseadmel mistahes nuppu.

7.4 Seadke alarmiheli

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage  **OK** nuppu, kerige  nuppu, et siseneda **ALARM TONE** (alarmiheli) valikusse ja vajutage  **OK** nuppu.
- 2 Kerige  nupp **MELODY 1** (meloodia 1), **MELODY 2** (meloodia 2) või **MELODY 3** (meloodia 3) peale ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.
- Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

3 ALUSTAMINE

- 1 Pange käsiseade baasjaama laadimishargile. Kui seade on korralikult paigutatud, siis kõlab piiks.
- 2 Laadimise ajal vilgub ekraanil patarei ikoon .
- 3 Kui seade on täielikult laetud, siis patarei ikoon  jääb paigale.

Märkus

Optimaalne patareiiga saavutatakse peale kolme täieliku laadimistsükli (üle 15 tunni) ja ära kulutamist, võimaldades umbes 12 tundi rääkimisaega ja 150 tundi puhkerežiimil oleku aega. Telefoni levi on toas ja õues vastavalt kuni 50 ja kuni 300 meetrit. Kui seade liigub opereerimispiiridest kaugemale, siis hakkab antenni ikoon  vilkuma.

Nõuanne

Kui jõuate seadme levipiirile ja kõne muutub katkendlikuks, siis liikuge baasjaamale lähemale.

3.4 Tervitusrežiim

Enne esmakordset seadme kasutamist peate selle vastavalt riigile, kus Te seda kasutate, konfigureerima. Peale paariminutilise laadimist ilmub erinevates keeltes ekraanile sõna WELCOME. Järgige neid samme, et oma telefon konfigureerida.

Märkus

Sõltuvalt riigist, kus Te seadet kasutate, ei pruugi WELCOME ekraanile ilmuda. Sel juhul ei pea Te valima oma riiki / operaatorit / keelseadistusi. Saate välja helistada ja kõnesid vastu võtta ka ilma eelnevalt riiki määramata.

- 1 Vajutage riikide nimekirja kuvamiseks  **OK** nuppu.

Riik	Vaikimisi väljamineva sõnumi keel	* Väljamineva sõnumi saadaolevad keeled
Saksamaa Austria Türgi Prantsusmaa Šveits	saksa saksa türgi prantsuse inglise	1-saksa 2-türgi 3-prantsuse 4-inglise
Suurbritannia Iirimaa	Inglise	1-inglise
Itaalia Portugal Kreeka Hispaania	itaalia portugali kreeka Hispaania	1-itaalia 2-portugali 3-kreeka 4-hispaania
Holland Belgia	Inglise	1-hollandi 2-prantsuse 3-saksa 4-inglise

* Vaikimisi kuvatakse esimene väljamineva sõnumi keel. Vaadake peatükki 9.6.3, et saada teada, kuidas muuta eel määratud väljamineva sõnumi keelt.

3 ALUSTAMINE

Riik	Vaikimisi väljamineva sõnumi keel	* Väljamineva sõnumi saadaolevad keeled
Rootsi Norra Soome Taani	Inglise	1-rootsi 2-norra 3-soome 4-taani 5-inglise
Venemaa Ukraina	Inglise	1-vene 2-ukraina 3-inglise
Rumeenia Poola Tšehhi Ungari Slovakkia Sloveenia Horvaatia Bulgaaria Serbia	Inglise	1-rumeenia 2-poola 3-tšehhi 4-ungari 5-inglise
Singapor Indoneesia Malaisia	Inglise	1-inglise
Austraalia Uus-Meremaa	Inglise	1-inglise

Vaikimisi kuvatakse kuvatakse esimene väljamineva sõnumi keel. Vaadake peatükki 9.6.3, et saada teada, kuidas muuta eelmääratud väljamineva sõnumi keelt.

- Kasutage nuppu, et leida oma riik.
Vajutage OK nuppu.
- Valiku kinnitamiseks vajutage OK nuppu.
- Automaatselt konfigureeritakse valitud riigi kohta käivad vaikimisi olevad seadistusi ja menüükeel.

* Nõuanne

Saate riigiseadistusi muuta ka mistahes ajal tulevikus (vaadake peatükki 8.4 "Riigi valimine").
Kui 15 sekundi jooksul ei ole ühtegi nupuvajutust, siis pöörduv käsiseade automaatselt jõuderežiimile. Käsiseade pöörduv automaatselt jõuderežiimile ka siis, kui asetate käsiseadme tagasi baasjaamale.

7 KELL JA ALARM

See funktsioon võimaldab Teil oma telefonil seadistada kuupäeva, kellaaaja ja alarmiseaded. Vaikimisi olev kuupäev ja kellaaeg on vastavalt **01/01** ja **00-00**.

7.1 Seadistage kuupäev ja kellaaeg

- Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage OK nuppu, vajutage OK nuppu, et siseneda **DATE / TIME** (kuupäev / kellaaeg) valikusse.
 - Kuvatakse viimasena salvestatud kuupäev. Sisestage käesolev kuupäev (PP / KK) ja vajutage OK nuppu.
 - Kuvatakse viimasena salvestatud kellaaeg. Sisestage käesolev kellaaeg (TT / MM) ja vajutage kinnitamiseks **SYMBOL** nuppu. Kui ajaformaad on 12-tunnine, siis kerige nuppu, et valida **AM** (enne lõunat) või **PM** (peale lõunat). Kinnitamiseks vajutage OK nuppu.
- Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Kui sisestate kuupäeva / kellaaaja alale mittedsobiva numbri, siis kõlab koraks veatoon.
Tund: 00 kuni 12; Minut: 00 kuni 59;
Kuupäev: 01 kuni 31; Kuu: 01 kuni 12.

Hoiatus

Kui Teie telefon on ühendatud ISDN liini läbi adapteri, siis võidakse kuupäeva & kellaaega peale iga kõne ise automaatselt uuendada. Kuupäeva & kellaaaja uuendamise võimalikkus sõltub Teie võrgupakkujast. Palun kontrollige oma ISDN süsteemis olevaid kuupäeva & kellaaaja seadistusi või kontakteeruge oma võrgupakkujaga.

7.2 Seadistage kuupäeva ja kellaaaja formaat

Saate telefonile seade meelepärase kuupäeva / kellaaaja formaadi. Vaikimisi formaadid on **DD / MM** (päev / kuu) ja 24-tunnine.

7.2.1 Seadke kellaaaja formaat

- Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage OK nuppu, kerige nupp **SET FORMAT** (seadke formaat) peale ja vajutage OK nuppu.
- Vajutage OK nuppu, et siseneda **TIME FORMAT** (ajaformaad) valikusse.
 - Kuvatakse praegune seadistus.
- Kerige nuppu, et valida ajaformaad (**12HOURS** (12-tundi) või **24HOURS** (24-tundi)) ja vajutage kinnitamiseks OK nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

7.2.2 Seadke kuupäeva formaat

- Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage OK nuppu, kerige nupp **SET FORMAT** (seadke formaat) peale ja vajutage OK nuppu.
- Kerige nupuga **DATE FORMAT** (kuupäeva formaat) peale ja vajutage OK nuppu.
- Kerige nuppu, et valida **DD / MM** (päev / kuu) või **MM / DD** (kuu / päev) ja vajutage valiku tegemiseks OK nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

7.3 Seadke alarm

- Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage OK nuppu, kerige nupp **ALARM** (alarm) peale ja vajutage OK nuppu.
- Kerige nupuga **OFF** (väljas), **ON ONCE** (ühedkordselt sees) või **ON DAILY** (iga päev sees) ja vajutage OK nuppu.

6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.3 Ekraanikeele muutmine

Teie seade toetab erinevaid ekraanikeeli, sõltuvalt sellest, millise riigi Te valisite tervitusrežiimi ajal.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **LANGUAGE** (keel) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.
- 2 Kerige nupuga oma eelistatud keelele ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

Nõuanne

Kui olete ekraanikeele ära seadistanud, siis lülitub käsiseadme valikute menüü koheselt valitud keelele. Siiski, see ei muuda Teie automaatvastaja väljamineva sõnumi eelseatud keelt.

6.4 Automaatse kõne lõpetamise aktiveerimine / deaktiveerimine

See funktsioon võimaldab Teil lõpetada kõne automaatselt käsiseadme paigaldamisega baasjaamale. Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud.


- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu, et siseneda **AUTO HANG-UP** (automaatne kõne lõpetamine) valikusse ja vajutage nuppu.
- 2 Kerige **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

3 ALUSTAMINE


3.5 Menüü struktuur

Allolev tabel kirjeldab Teie telefoni menüüpuud.

Vajutage peamenüü nägemiseks nuppu. Menüüdes ringi liikumiseks kasutage liikumisnuppe ja ja igasse valikusse sisnemiseks vajutage nuppu.

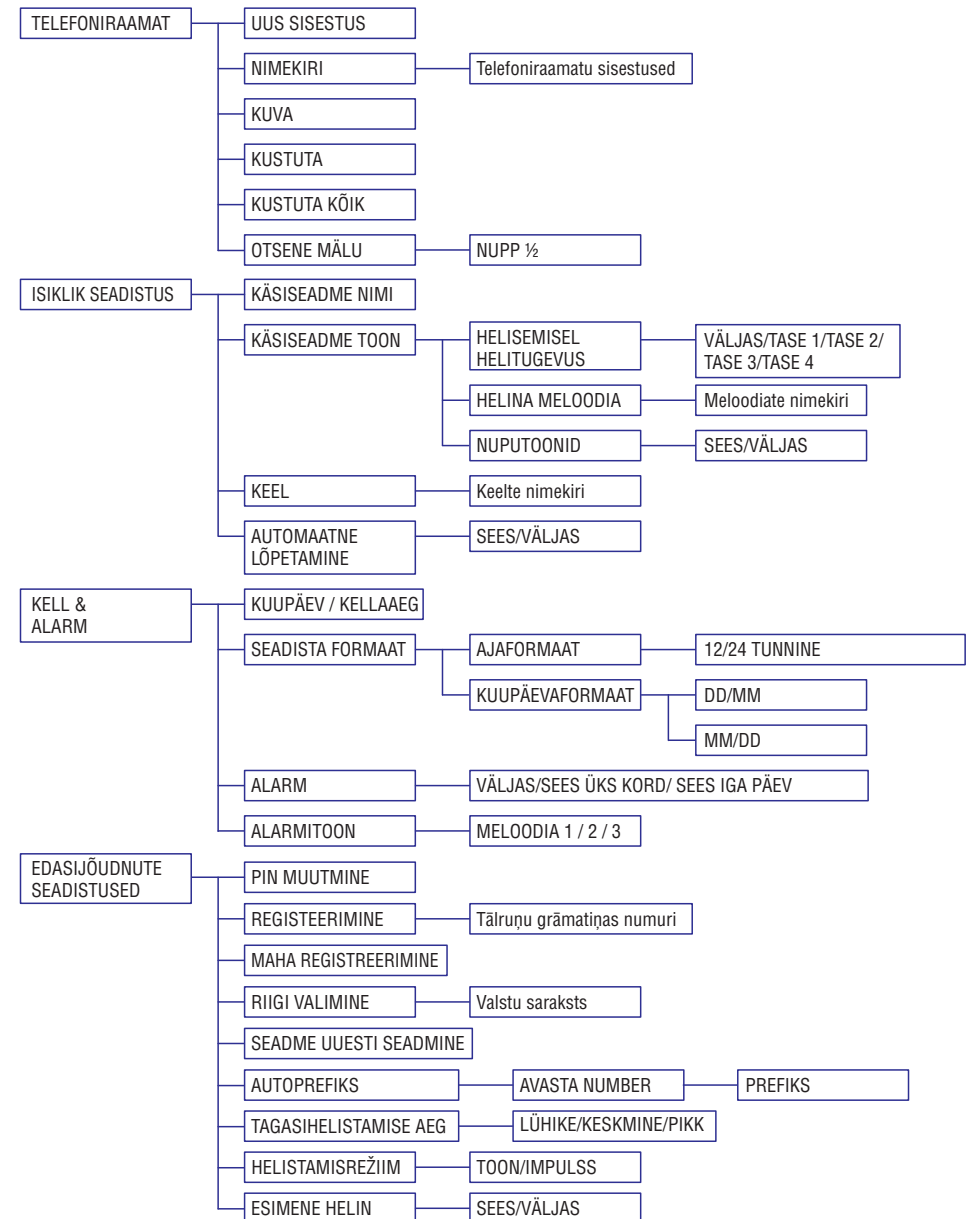

3 ALUSTAMINE

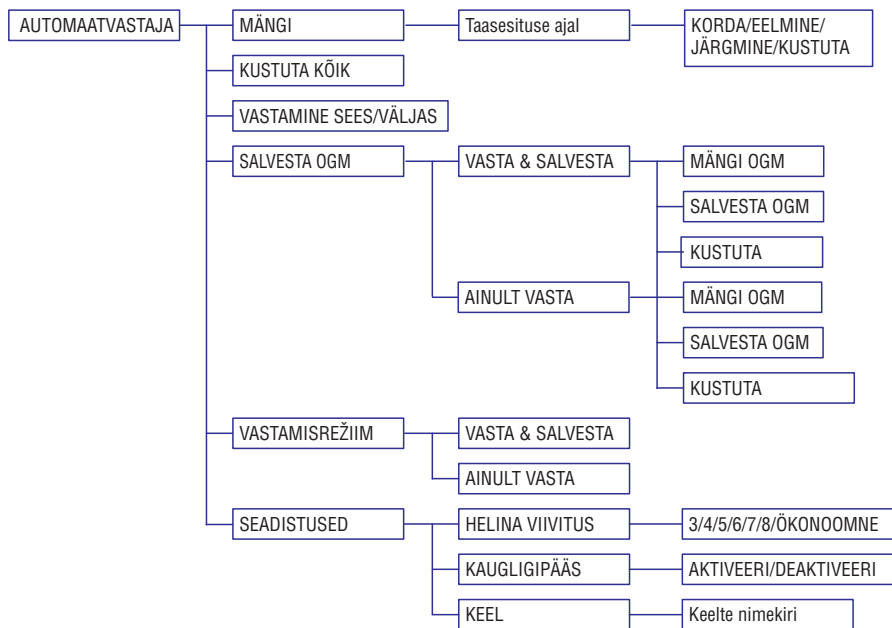

6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.1 Käsiseadme nime muutmine

Te saate anda käsiseadmele nime ja jõuderežiimil seda nime kuvada. Teie seadme vaikimisi olevaks nimeks on **PHILIPS**.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage **OK**, kerige **HANDSET NAME** (käsiseadme nimi) valikule ja vajutage **OK**.
- 2 Kuvatakse viimati salvestatud nimi. Vajutage **BACK** nuppu, et sümbolit ükshaaval kustutada.
- 3 Sisestage uus nimi (maksimaalselt 10 sümbolit) ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

6.2 Käsiseadme helid

6.2.1 Seadke helina helitugevus

Oh!

Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge asetage käsiseadet oma kõrvale liiga lähedale, sest tugev heli võib Teie kuulmist kahjustada.

On olemas 5 helitugevuse valikut (**OFF** (väljas), **LEVEL 1** (TASE 1), **TASE 2**, **TASE 3** ja **TASE 4**). Vaikimisi olev tase on 2.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage **OK** nuppu, vajutage **OK** nuppu, et siseneda **HANDSET TONE** (käsiseadme toon) valikusse ja vajutage jälle **OK** nuppu, et siseneda valikusse **RING VOLUME** (helina toon).
- 2 Kerige nupuga oma soovitud helitugevusele ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui olete aktiveerinud **RINGER OFF** valiku, siis kuvatakse ekraanile ikoon.

6.2.2 Seadke helina meloodia

Teie seadmes on olemas 10 helina meloodiat.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage **OK** nuppu, vajutage **OK** nuppu, et siseneda **HANDSET TONE** (käsiseadme toon) valikusse, kerige nupp **RING TONES** (helina meloodia) peale ja vajutage **OK** nuppu.
- 2 Kerige nupuga oma soovitud helina meloodiale.
- 3 Vajutage helina meloodia seadistamiseks **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

6.2.3 Nuputooni aktiveerimine / deaktiveerimine

Nupu vajutusel kõlab hetkeks heli. Te saate nuputooni võimaldada ja keelata. Vaikimisi on nuputoon **ON** (sees) peal.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage **OK** nuppu, vajutage **OK** nuppu, et siseneda **HANDSET TONE** (käsiseadme toon) valikusse, kerige nupp **KEY BEEP** (nuputoon) peale ja vajutage **OK** nuppu.
- 2 Kerige nupp **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

5.9 Piipariteate saatmine

Piipariteate saatmise funktsioon võimaldab Teil määrata kadunud käsiseadme asukohta, kui käsiseade on levis ja ta patareid on laetud.

- 1 Vajutage baasjaamal (📶) nuppu.
 - Kõik registreeritud käsiseadmed hakkavad helisema.
 - 2 Kui seade on üles leitud, vajutage käsiseadmel mistahes nuppu, et lõpetada piipariteate saatmine.
- ⚠️ **Märkus**
Kui 30 sekundi jooksul ei ole seadmel ühtegi nupuvajutust, siis lülituvad käsiseade ja baasjaama automaatselt jõuderežiimile.
- ✳️ **Nõuanne**
Vajutage piipariteate saatmise lõpetamiseks baasjaamal jälle (📶) nuppu.

4.1 Kõne tegemine

4.1.1 Eelvalimine

- 1 Valige number (maksimaalselt 24 numbrit).
- 2 Vajutage (📞) nuppu.

✳️ Nõuanne

Te saate sisestada oma eelvalitud numbri ette prefiksnumbri, vaadake rohkema informatsiooni saamiseks peatükki 8.6 "Prefiksi seadmine".

4.1.2. Otsene valimine

- 1 Vajutage liini võtmiseks (📞) nuppu.
- 2 Valige number.
 - Kõne on alustatud.

4.1.3 Helistage korduvvalimise nimekirjast

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles (📞) nuppu.
- 2 Korduvvalimise nimekirjas liikuge (📞) nupuga.
- 3 Vajutage (📞) nuppu.
 - Kõne on alustatud.

4.1.4 Helistage kõneregistris

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles (📞) nuppu.
- 2 Kõnede nimekirjas liikuge (📞) nupuga.
- 3 Vajutage (📞) nuppu.
 - Kõne on alustatud.

⚠️ Märkus

Te peate liituma kõnede identifitseerimisteenusega, et näeksite oma kõneregistris helistaja numbrit ja nime (vaadake peatükki 5.7.1 "Kõneregistrile ligipääs").

4.1.5 Helistage telefoniraamatust

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles (📞) nuppu.
- 2 Telefoniraamatus liikuge (📞) nupuga.
- 3 Vajutage (📞) nuppu.
 - Kõne on alustatud.

✳️ Nõuanne

Selle asemel, et telefoniraamatus (📞) nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule (2) vajutades näidatakse Teile sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti (2) nuppu, näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne.

4.2 Kõnele vastamine

⚠️ Oht

Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge palun hoidke seadet kõrvale liiga lähedal, sest helin võib kahjustada Teie kuulmisvõimet. Kui telefon heliseb, vajutage (📞) nuppu.

- Kõne on loodud.

⚠️ Märkus

Sissetulev kõne omab ülemvõimu teiste sündmuste osas. Sissetuleva kõne ajal loobub telefon automaatselt teistest käigus olnud tegevustest nagu näiteks telefoni seadistuste määramine, menüüs ringi liikumine jne.

4.3 Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage (📞) nuppu.

- Kõne lõpetatakse

✳️ Nõuanne

Saate kõne lõpetada lihtsalt käsiseadme baasjaamale tagasi paigutamisega (vaadake peatükki 6.4 "Automaatse kõne lõpetamise aktiveerimine / deaktiveerimine"). See omadus on vaikimisi aktiveeritud.

⚠️ Märkus

Kõne pikkust (HH-MM-SS) kuvatakse käsiseadme ekraanil umbes 2 sekundit. Jõuderežiimile tagasi pöördumiseks vajutage (📞) **BACK** nuppu.

5.1 Käsiseadme sisse / välja lülitamine

Käsiseadme sisse / välja lülitamiseks vajutage ja hoidke jõuderežiimil olles nuppu vähemalt 5 sekundit all.

5.2 Nuppude lukustamine / lahti lukustamine

Jõuderežiimil olles klaviatuuri lukustamiseks / lahti lukustamiseks vajutage ja hoidke nuppu 1 sekundit all.

5.3 Teksti või numbrite sisestus

Kui valite ala, kuhu saate sisestada teksti, siis saate nuppudele prinditud tähti sisestada vastavale nupule üks või mitu korda vajutades.

Näiteks, et sisestada nimi "PAUL":

- 1 Vajutage üks kord nuppu: **P**
- 2 Vajutage üks kord nuppu: **PA**
- 3 Vajutage kaks korda nuppu: **PAU**
- 4 Vajutage kolm korda nuppu: **PAUL**

Allolev tabel annab Teile teksti- või numbrisestuse ajal määratud sümboli.

Nupud	Määratud sümbolid
	Tühik, 1 _ < > *
	ABC 2
	DEF 3
	GHI 4
	JKL 5
	MNO 6
	PQRS 7
	TUY 8?
	WXYZ9
	0 -/ #+
	#
	*

Nõuanne

Viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks vajutage **BACK** nuppu.

5.4 Kõne ajal

Kõne ajal on saadaval mõned valikud. Saadaolevad valikud:

5.4.1. Kuuldeavast või kõlarist tuleva helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal nupule , et valida **VOLUME 1** kuni **VOLUME 3**.

5.4.2 Summuta / ära summuta mikrofoni

Kui mikrofoni on summutatud, siis Teie vastaskõneleja ei kuule Teid.

- 1 Kõne ajal mikrofoni välja lülitamiseks vajutage nuppu.
- 2 Mikrofoni sisse lülitamiseks vajutage jälle nuppu.

5.4.3 Ootel kõne

Kui olete tellinud ootel kõne teenuse, siis kõlab uue kõne sissetulemise ajal piiks. Kui olete tellinud helistaja identifitseerimise teenuse (Caller Line Identification - CLI), siis kuvatakse ka helistaja number või nimi. Selle teenuse kohta rohkema informatsiooni saamiseks kontakteeruge palun oma võrguteenuse pakkujaga.

Kui kõne ajal tuleb sisse teine kõne, siis vajutage + nuppu, et panna käesolev kõne ootele ja vastata teisele kõnele. Vajutage + nuppu, et liikuda tagasi esimese helistaja juurde.

+	Pane käesolev kõne ootele ja vasta teisele kõnele.
+	Pane käesolev kõne ootele ja vasta esimesele kõnele.

Sõltuvalt võrgust võivad ülalolevad operatsioonid varieeruda.

5.8.1 Sisesidesüsteem teise seadmega

Märkus

Kui seade ei kuulu uute telefonide hulka, siis ei pruugi see funktsioon olla kasutatav.

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu.
 - Kui eksisteerib ainult 2 registreeritud käsiseadet, siis on sisesidesüsteem koheselt loodud.
- 2 Kui eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud käsiseadet, siis sisesidesüsteemi jaoks saadaolevate käsiseadmete numbrid kuvatakse. Vajutage konkreetsele käsiseadme numbrile, millele soovite helistada, et käivitada sisesidesüsteem.

5.8.2 Väliskõne suunamine teise käsiseadmesse

- 1 Kõne ajal vajutage ja hoidke all nuppu, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).
 - Kui eksisteerib ainult 2 registreeritud käsiseadet, siis on sisesidesüsteem koheselt loodud.
- 2 Kui eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud käsiseadet, siis sisesidesüsteemi jaoks saadaolevate käsiseadmete numbrid kuvatakse. Vajutage konkreetsele käsiseadme numbrile, millele soovite helistada, et käivitada sisesidesüsteem.
- 3 Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida.
 - Sisesidesüsteem on loodud.
- 4 Vajutage esimesel seadmel nuppu, et suunata väliskõne helistatud seadmele.
 - Väliskõne on ümber suunatud

Märkus

Kui helistatud seadmelt ei vasta keegi, siis vajutage nuppu, et taastada väliskõne.

5.8.3 Väliskõnele vastamine sisesidesüsteemi ajal

- 1 Sisesidesüsteemi ajal tuuakse uue sissetuleva väliskõne ajal kuuldavale kõnetoon.
- 2 Vajutage nuppu, et vastata väliskõnele ja lõpetada sisesidesüsteem.
 - Ühendus väliskõnega on loodud.

Märkus

Sisikõne ootele panemiseks ja sissetuleva väliskõne vastamiseks vajutage nuppu.

5.8.4 Lülituge sise- ja väliskõnele

Kõne ajal vajutage nuppu, et lülituda sise- või väliskõnele.

5.8.5 Kolme osalisega konverentskõne loomine

Konverentskõne funktsioon võimaldab jagada ühte väliskõne kahe seadme vahel (sisesidesüsteemis). Kolm osapoolt saavad konverentsist osa võtta ja võrguregistreering ei ole vajalik.

- 1 Kõne ajal vajutage pikalt nuppu, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).
- 2 Kui eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud käsiseadet, siis sisesidesüsteemi jaoks saadaolevate käsiseadmete numbrid kuvatakse. Vajutage konkreetsele käsiseadme numbrile, millele soovite helistada, et käivitada sisesidesüsteem.
- 3 Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida.
 - Sisesidesüsteem on loodud.
- 4 Vajutage ja hoidke esimesel seadmel nuppu 2 sekundit all, et luua kolme osapoolega konverentskõne.
 - Kui konverentskõne on loodud, siis kuvatakse ekraanile **CONFERENCE**.

5.7.2 Kõneregistriga konsulteerimine

Ekraanile kuvatakse kas:

- helistaja number*
- helistaja nimi (kui on telefoniraamatusse salvestatud)*
- <WITHHELD> (salastatud), kui tegemist on privaatkõnega.
- <UNAVAILABLE> (kättesaamatu), kui kõne on avalik või väljaspoolt piirkonda.

* Sõltub Teie liitumisest võrguoperaatoriga. Kui Te ei ole liitunud helistamise identifikatsiooniga (Caller Line Identification - CLI) teenusega, siis ei ole ka kõneregistris ühtegi sisestust.

☰ Märkus

Saate kuvada kõnetegija telefoninumbri, kellaaja ja kuupäeva, vajutades OK nuppu. Kuvatakse kellaag ja kuupäev sõltub võrgust, kus olete.

5.7.3 Kõnenimekirja sisestuse salvestamine telefoniraamatusse

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp kõnenimekirja sisestusele ja vajutage nuppu.
- 2 Kerige nupp **SAVE NUMBER** (salvesta number) peale ja vajutage OK nuppu.
- 3 Ekraanil kuvatakse **ENTER NAME** (sisesta nimi).
- 4 Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage OK nuppu.
 - 2 sekundit kuvatakse teksti **SAVED!** ja ekraan pöördub tagasi kõneregistrisse.

☰ Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks BACK nuppu.

5.7.4 Kõneregistri sisestuse kustutamine

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp kõnenimekirja sisestusele ja vajutage nuppu.
- 2 Kerige nupp **DELETE** (kustuta) peale ja vajutage kinnitamiseks OK nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi kõneregistrisse.

☰ Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage BACK nuppu. Ekraan pöördub tagasi kõneregistrisse.

5.7.5 Kõneregistri kustutamine

- 1 Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp kõnenimekirja sisestusele ja vajutage nuppu.
- 2 Kasutage nuppu, et kerida **DELETE ALL** (kustuta kõik) peale ja vajutage OK nuppu.
- 3 Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle OK nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi kõneregistrisse.

☰ Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage BACK nuppu. Ekraan pöördub tagasi kõneregistrisse.

5.8 Sisesidesüsteemi kasutamine

⚠ Hoiatus

Sisesidesüsteem ja kõnede suunamine on võimalik ainult siis, kui käsiseadmed on registreeritud samasse baasjaama. See omadus on kasutatav ainult siis, kui eksisteerib vähemalt 2 registreeritud käsiseadet. See võimaldab Teil teha tasuta omavahelisi kõnesid, suunata väljastpoolt tulevaid kõnesid ühest seadmest teise ja kasutada konverentsi pidamise võimalust.

5.5 Telefoniraamatu kasutamine

Teie telefon saab salvestada kuni 50 telefoniraamatukirjet. Iga telefoniraamatu telefoninumber saab maksimaalselt koosneda 24-st numbrist ja nimi 12-st sümbolist.

5.5.1 Kontakti salvestamine telefoniraamatusse

- 1 Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, kerige nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage OK nuppu, et siseneda valikusse **NEW ENTRY** (uus sisestus).
- 2 Ekraanile kuvatakse **ENTER NAME** (sisestage nimi).
- 3 Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage OK nuppu.
- 4 Sisestage number (maksimaalselt 24 numbrit) ja vajutage OK nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.

☰ Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks BACK nuppu. Jõuderežiimile tagasi pöördumiseks vajutage nuppu.

* Nõuanne

Kui telefonimälu on täis, siis ei saa Te uusi kontakte salvestada. Sel juhul peate kustutama olemasolevaid sisestusi, et teha uute jaoks ruumi.

5.5.2 Ligipääs telefoniraamatule

- 1 Jõuderežiimil olles vajutage nuppu ja kerige **SYMBOL** nuppu, et valida telefoniraamat. Alternatiivselt võite vajutada nuppu, kerida nupuga **PHONEBOOK** peale ja vajutada OK nuppu, kerida nupuga **LIST** peale ja vajutada OK nuppu.
 - Telefoniraamatu sisestused on tähestikulises järjekorras.

* Nõuanne

Selle asemel, et telefoniraamatus nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule vajutades näidatakse Teile sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti nuppu, näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne.

5.5.3 Telefoniraamatu sisestuse muutmine

- 1 Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, kerige nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage OK nuppu, kerige nupp **EDIT** (kuva) peale ja vajutage OK nuppu.
- 2 Kasutage nuppu, et valida sisestus, mida soovite näha.
- 3 Vajutage OK nuppu, et kuvada nimi. Sisestage nimi ja vajutage kinnitamiseks OK nuppu.
- 4 Sisestage number ja vajutage kinnitamiseks OK.
 - Kõlab kinnitustoon.

5.5.4 Telefoniraamatu sisestuse kustutamine

- 1 Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, kerige nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage OK nuppu, kerige nupp **DELETE** (kustuta) peale ja vajutage OK nuppu.
- 2 Kasutage nuppu, et valida sisestus, mida soovite kustutada ja vajutage OK nuppu.
- 3 Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle OK nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.

☰ Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage BACK nuppu. Ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.5.5 Telefoniraamatu nimekirja kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, kerige nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kasutage nuppu, et valida **DELETE ALL** (kustuta kõik) ja vajutage **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage **BACK** nuppu. Ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.5.6 Otsene ligipääs mälule

Telefonimälu on 2 otsese ligipääsu mälu (nupud ja). Jõuderežiimil olles valib pikk vajutus nuppudele automaatselt salvestatud telefoninumbri.

5.5.6.1 Lisa / Kuva otsene ligipääs mälule

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, kerige nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu **DIRECT MEM.** (otsene mälu) peale ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kasutage nuppu, et valida **KEY 1** või **KEY 2** ja vajutage **OK** nuppu.
 - Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).
3. Kui valitud nupu jaoks ei ole salvestatud ühtegi numbrit või kui tahate muuta hetkel salvestatud numbrit, siis vajutage nuppu, et siseneda otsese mälu menüüsse.
4. Vajutage nuppu, et valida **EDIT** (kuva) ja vajutage **OK** nuppu.
5. Kasutage nuppu, et valida otsese mälu piirkonda salvestamiseks telefoniraamatu element.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

5.5.6.2 Otsese ligipääsu mälu kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, kerige nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage **OK** nuppu, kerige nuppu **DIRECT MEM.** (otsene mälu) peale ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kasutage nuppu, et valida **KEY 1** või **KEY 2** ja vajutage **OK** nuppu.
 - Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).
3. Vajutage **OK** nuppu, et siseneda otsese mälu menüüsse.
4. Kerige nuppu **DELETE** (kustuta) peale ja vajutage **OK** nuppu.
5. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

5.6 Korduvvalimise nimekirja kasutamine

Korduvvalimiste nimekiri salvestab 5 viimasena valitud numbrit. Iga sisestuse jaoks kuvatakse maksimaalselt 24 numbrit.

5.6.1 Korduvvalimiste nimekirjale ligipääs

1. Vajutage nuppu, et minna korduvvalimiste nimekirja ja kerige nuppu, et valida korduvvalimiste nimekiri.
 - Viimasena valitud number kuvatakse korduvvalimiste nimekirjas esimesena. Kui valitud number sobib kokku telefoniraamatus oleva sisestusega, siis kuvatakse numbri asemel hoopis nimi.
2. Detailide nägemiseks vajutage palun **OK** nuppu.

5.6.2 Korduvvalitute numbri salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, et minna korduvvalimiste nimekirja, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage **OK** nuppu. Vajutage veelkord nuppu, et siseneda valikusse **SAVE NUMBER** (salvesta number).
2. Ekraanil kuvatakse **ENTER NAME** (sisesta nimi).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage **OK**.
 - 2 sekundit kuvatakse teksti **SAVED!** ja ekraan pöördub tagasi korduvvalimiste nimekirja.

Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks **BACK** nuppu.

5.6.3 Korduvvalitute numbri kustutamine

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, et minna korduvvalimiste nimekirja, kerige nuppu, et valida sisestus ja vajutage nuppu.
2. Kerige nuppu **DELETE** (kustuta) peale ja vajutage **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi korduvvalimiste nimekirja.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage **BACK** nuppu. Ekraan pöördub tagasi korduvvalimiste nimekirja.

5.6.4 Korduvvalimiste nimekirja kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage nuppu, et minna korduvvalimiste nimekirja ja vajutage nuppu. Kerige valikule **DELETE ALL** (kustuta kõik) ja vajutage **OK** nuppu.

2. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle **OK** nuppu.

- Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi korduvvalimiste nimekirja.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage **BACK** nuppu. Ekraan pöördub tagasi korduvvalimiste nimekirja.

5.7 Kõneregistri kasutamine

Kõneregister salvestab viimased 10 väliskõne ja uued saadud häälsõnumid. Kui olete liitunud helistamise identifikatsiooniga (Caller Line Identification - CLI) ja eeldusel, et helistaja identiteet ei ole ole salastatud, siis kuvatakse helistaja nimi (või number).

Märkus

Kui helistaja identiteet on salastatud või võrk ei paku kuupäeva ja kellaaaja informatsiooni, siis ei kuvata seda infot Teie seadme kõneregistris. Kui Te ei ole helistamise identifikatsiooniga liitunud, siis ei kuvata seadme kõneregistris mingit informatsiooni.

5.7.1 Kõneregistrile ligipääs

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu ja kerige nuppu, et valida kõneregister.
 - Kõik kõned (vastamata ja vastatud) kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kus kõige viimane kõne on nimekirjas kõige üleval.
2. Detailide vaatamiseks vajutage **OK** nuppu, et Teile kuvataks kõneregistri menüü. Vajutage jälle **OK** nuppu, et siseneda **VIEW** valikusse.
 - Kuvatakse kõne kuupäev ja kellaaeg. Rohkemate detailide vaatamiseks vajutage jälle **OK** nuppu.