

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome

SBM130



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	3
2	Váš prenosný reproduktor	4
	Úvod	4
	Čo je v škatuli	4
	Reproduktor – prehľad	5
3	Úvodné pokyny	6
	Napájací zdroj	6
	Zapnutie/vypnutie	6
	Výber zdroja	6
4	Prehrávanie	7
	Prehrávanie z karty Micro SD	7
	Prehrávanie zo zariadenia USB	7
	Prehrávanie z externého zariadenia	7
	Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	7
	Počúvanie cez slúchadlá	8
	Nastavenie hlasitosti	8
5	Informácie o výrobku	9
	Technické údaje	9
	Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	9
6	Riešenie problémov	10
7	Upozornenie	10

1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

Bezpečné počúvanie




Výstraha

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou. Hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

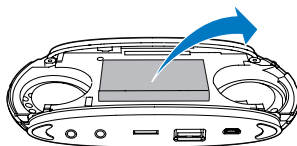

2 Váš prenosný reproduktor

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento reproduktor vám umožňuje:



- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- počúvať zvukový obsah z pamäťových kariet Micro SD, zariadení USB a iných externých zariadení.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 1 x kábel USB
- 1 x kábel Aux-in
- 1 x anténa pre pásmo FM
- Stručná úvodná príručka

Reproduktor – prehľad

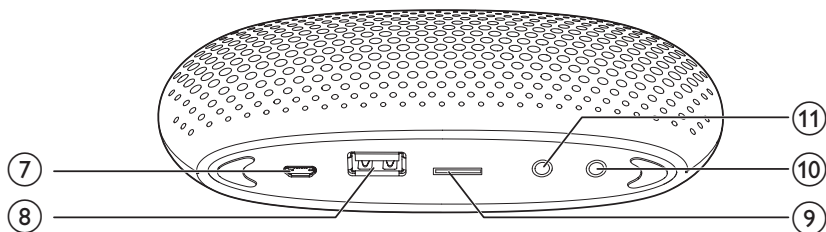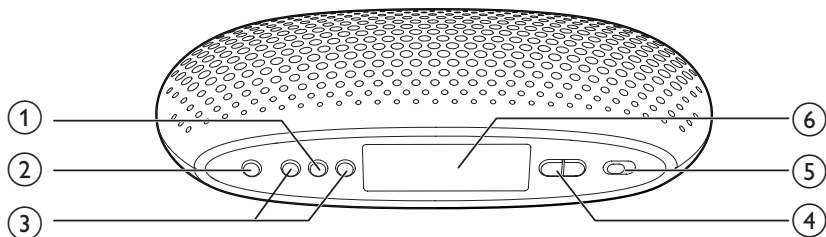

- | | |
|---|---|
| <p>① ▶ </p> <ul style="list-style-type: none">• Spustenie alebo prerušenie prehrávania. <p>② S</p> <ul style="list-style-type: none">• Výber zdroja. <p>③ ◀◀ / ▶▶</p> <ul style="list-style-type: none">• Výber skladby.• Vyhľadávanie počas prehrávania.• Naladenie rozhlasových staníc pásma FM. <p>④ -/+</p> <ul style="list-style-type: none">• Nastavenie hlasitosti. <p>⑤ ⏻</p> <ul style="list-style-type: none">• Zapnutie alebo vypnutie reproduktora. | <p>⑥ Zobrazovací panel</p> <p>⑦ DC 5V</p> <ul style="list-style-type: none">• Nabíjanie vstavanej batérie. <p>⑧ 🔌</p> <ul style="list-style-type: none">• Pripojenie pamäťového zariadenia USB. <p>⑨ MICRO SD</p> <ul style="list-style-type: none">• Zásuvka na kartu Micro SD. <p>⑩ 🎧</p> <ul style="list-style-type: none">• Zásuvka na slúchadlá. <p>⑪ AUX</p> <ul style="list-style-type: none">• Pripojenie externého zariadenia. |
|---|---|

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Napájací zdroj



Výstraha

- Pri nesprávne vlozenej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Riziko poškodenia reproduktora. Na nabíjanie používajte výlučne zásuvku USB v počítači.

Reproduktor môže fungovať na vstavanú nabíjateľnú batériu.


Nabíjanie vstavanej batérie:

Pribalený kábel USB pripojte k:

- zásuvke **DC 5V** na reproduktore.
- zásuvke USB na počítači.

↳ Zobrazí sa ikona nabíjania.

↳ Keď je batéria úplne nabitá, ikona nabíjania zmizne.

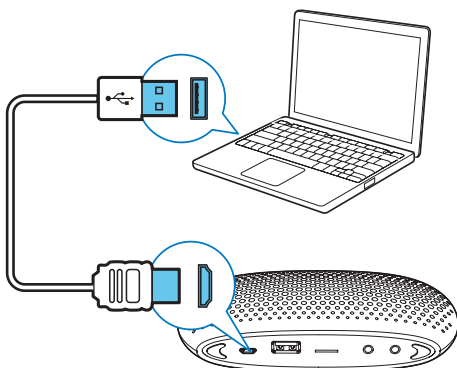

Zapnutie/vypnutie

- 1 Posuňte prepínač  doľava.
↳ Reproduktor sa prepne na naposledy vybraný zdroj.
- 2 Ak chcete reproduktor vypnúť, posuňte prepínač  doprava.

Výber zdroja

Opakovaným stláčaním tlačidla **S** vyberte zdroj zvuku: rádiodoprijímač FM, vstup Aux, zariadenie USB alebo karta Micro SD.


4 Prehrávanie

Prehrávanie z karty Micro SD

Poznámka

- Uistite sa, že pamäťová karta Micro SD obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **S** vyberte ako zdroj kartu Micro SD.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[SD]**.
- 2 Do zásuvky pre kartu vložte pamäťovú kartu Micro SD.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

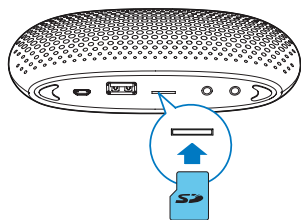

- Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.
- Na výber zvukového súboru stlačte tlačidlá **◀◀ / ▶▶**.
- Ak chcete počas prehrávania vyhľadávať: stlačte a podržte tlačidlá **◀◀ / ▶▶**, potom ich uvoľnite, čím sa obnoví normálne prehrávanie..

Poznámka

- Vzhľadom na použitie rôznych materiálov a techník výroby nie je možné zaručiť, že tento reproduktor bude fungovať so všetkými kartami Micro SD.

Prehrávanie zo zariadenia USB

Poznámka

- Uistite sa, že úložné zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

Zariadenia USB zapojte do zásuvky .

- ↳ Zobrazí sa hlásenie **[USB]**.
- ↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

Prehrávanie z externého zariadenia

Pomocou tohto reproduktora si môžete vypočúť aj zvukový obsah z externého zariadenia.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **S** vyberte zdroj Aux.
- 2 Priložený kábel Aux-in zapojte do:
 - zásuvky **AUX** na reproduktore.
 - zásuvky pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustite na zariadení prehrávanie zvuku (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

Poznámka

- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte prenosný reproduktor do blízkosti iných elektronických zariadení.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **S** vyberte ako zdroj FM tuner.
- 2 Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **◀◀** / **▶▶**.
 - ↳ Reproduktor automaticky naladí stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie rozhlasové stanice.

Manuálne naladenie stanice:

Opakovane stláčajte tlačidlá **◀◀** / **▶▶**, až kým nenájdete lepší príjem signálu.

Tip


- Ak je signál rozhlasovej stanice slabý, zapojte dodanú anténu do zásuvky **AUX** alebo počúvajte stanicu cez slúchadlá.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 V režime rádioprijímača FM stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **▶▶**.
 - ↳ Reproduktor automaticky uloží všetky rozhlasové stanice pásma FM a začne vysielat' prvú predvolenú rozhlasovú stanicu.
- 2 Ak chcete vybrať predvolenú rozhlasovú stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo **▶▶**.

Počúvanie cez slúchadlá

Pripojte slúchadlá ku konektoru  na reproduktore.

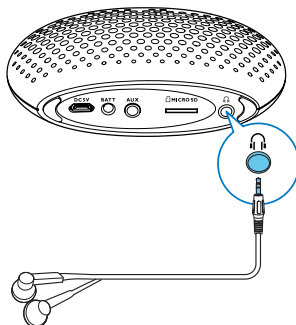


Tip

- Ak sú pripojené slúchadlá s mikrofónom, je možné, že budete zvuk počuť z reproduktora i slúchadiel. V takomto prípade skúste iné slúchadlá.

Nastavenie hlasitosti

Počas prehrávania nastavte hlasitosť stlačením tlačidla **-/+**.

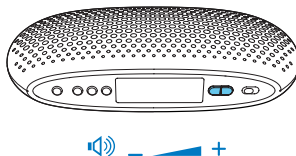

5 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Vstup Aux	600 mV RMS, 22 kohmov

Rádioprijímač (FM)

Rozsah ladenia	87,5 – 108 MHz
----------------	----------------

Všeobecné informácie

Napájanie	5 V === 0,7 A
Vstavaná batéria	Lítiová batéria
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	155 x 71 x 37 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,2 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB typu flash (USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 1.1)
- pamäťové karty (na prevádzku s touto jednotkou je potrebná prídavná čítačka kariet. Niektoré USB čítačky viacerých kariet nemusia byť podporované.)

Podporované formáty:

- Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektorov: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovni
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 16 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/ WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Nabite batériu.

Žiadny zvuk

- Nastavenie hlasitosti.
- Skontrolujte, či ste zvolili správny zdroj zvuku.
- Odpojte slúchadlá.

Reproduktor nereaguje

- Zapnite reproduktor.
- Nabite batériu.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vašim televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

7 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť.

negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

