

PHILIPS

راديو الإنترنت

M2805



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support

المحتويات

11	4	الاستماع إلى راديو FM
11		توليف محطات راديو FM
11		تخزين محطات راديو FM
12		تحديد محطة راديو FM مضبوطة مسبقًا
12		استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو FM
12		عرض معلومات RDS
13	8	التشغيل من أجهزة بلوتوث ممكنة
13	9	استخدام قائمة إعدادات النظام
13		ضبط لغة النظام
14		ضبط إعدادات الشبكة
14		ضبط الوقت/التاريخ
14		إعادة ضبط جميع الإعدادات
		التحقق من معلومات البرنامج وترقية البرنامج
14		الثابت (إن وجد)
15		التحقق من إصدار البرنامج
15		ضبط إعدادات الإضاءة الخلفية
15	10	استخدام القائمة الرئيسية للنظام
15		ضبط الساعة والمنبه
16		ضبط وقت النوم
17	11	معلومات المنتج
17	12	استكشاف الأعطال وإصلاحها
18	13	ملاحظة
18		إعلان المطابقة
18		العناية بالبيئة

1	هام
2	السلامة
2	سلامة السمع
2	راديو الإنترنت
3	مقدمة
3	محتويات العبوة
3	نظرة عامة على الوحدة الرئيسية
4	نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد
3	بدء التشغيل
5	التوصيل بهوائي الراديو
5	التوصيل بالطاقة
5	ضغ المنتج
6	تحضير جهاز التحكم عن بعد
6	التشغيل
6	إجراء الإعداد الأولي
4	الاستماع إلى راديو الإنترنت
8	استخدم القائمة الموجودة في قائمة محطات وضع راديو الإنترنت
8	راديو الإنترنت
9	تخزين محطات راديو الإنترنت
9	تحديد محطة راديو إنترنت مضبوطة مسبقًا
9	عرض معلومات محطة راديو الإنترنت
5	الاستماع إلى Spotify
6	الاستماع إلى راديو DAB
10	توليف محطات راديو DAB
10	لتوليف محطة من قائمة المحطات المتاحة
10	تخزين محطات راديو DAB
10	تحديد محطة راديو DAB مضبوطة مسبقًا
10	تحديد قائمة DAB وعرض المعلومات
11	عرض معلومات DAB+

السلامة

- تجنب وضع أي مصدر يشكل خطرًا على الجهاز (مثل الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضئة).
- حيثما يُستخدم قابس التيار الكهربائي أو رابط الجهاز على أنه جهاز فصل، يجب أن يبقى جهاز الفصل قابل للتشغيل بسهولة.
- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتهوية.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع مشكلة تسريب البطارية التي قد تؤدي إلى إصابة جسيمة أو إلحاق الضرر بالممتلكات أو إلحاق الضرر بالوحدة:
- ركب البطاريات مع ضبط الأقطاب في الاتجاه الصحيح على النحو الموضح.
- لا ينبغي تعريض البطاريات (الدمجة أو التي يتم تركيبها) المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- أزل البطاريات في حالة عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي تحددها الشركة المصنعة.

تنبيه !

- لتجنب الإضرار بالسمع، قلّل من الوقت الذي تستخدم فيه سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع واضبط مستوى الصوت على مستوى آمن.
- فكلما ارتفع الصوت، كلما قصّرت مدة الاستماع الآمنة.

سلامة السمع

- تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس.
- احرص على الاستماع على مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم تعديل مستوى الصوت كي يناسب مستوى سمعك.
- تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع ما يحيط بك.
- ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام السماعة في المواقف الخطرة المحتملة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت المفرط الناتج من سماعة الأذن وسماعة الرأس في فقدان حاسة السمع.

اقرأ جميع التعليمات وافهمها جيدًا قبل استخدام هذا المنتج. في حال تلف المنتج بسبب قصور في اتباع التعليمات، يصير الضمان لاغياً.



يشير مصطلح "الصعق" هذا إلى أن المواد غير المعزولة داخل جهازك قد تسبب صدمة كهربائية. حفاظًا على سلامة كل فرد في منزل لك، يرجى عدم إزالة غطاء المنتج. تسترعي "علامة التعجب" الانتباه إلى الخصائص التي ينبغي لأجلها قراءة النشرة المرفقة بدقة لمنع مشكلات التشغيل والصيانة.

تحذير: للحد من مخاطر اندلاع الحرائق أو حدوث صدمة كهربائية، تجنب تعريض الجهاز للأمطار أو الرطوبة وتجنب وضع الأجسام الممتلئة بالسوائل مثل المزهريات على هذا الجهاز. **تنبيه:** لمنع حدوث صدمة كهربائية، أدخل القابس بالكامل. (بالنسبة للمناطق ذات القوايس المستقطبة: لمنع حدوث صدمة كهربائية، عليك بمطابقة نصل القابس العريض بفتحة عريضة).

تحذير !

- يُحظر إزالة الجسم الخارجي لهذا الجهاز.
- يُحظر تثبيت أي جزء من هذا الجهاز.
- يُحظر وضع هذا الجهاز على أجهزة كهربائية أخرى.
- حافظ على هذا الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو ألسنة اللهب أو مصادر الحرارة.
- تأكد دائمًا من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل الجهاز من مصدر الإمداد بالطاقة.

- لا ينبغي تعريض الجهاز للرذاذ أو قطرات الماء.


2 راديو الإنترنت

② مؤشر LED

- مؤشر الاستعداد: يتحول إلى اللون الأحمر عند تحويل هذا المنتج إلى وضع الاستعداد.

③ لوحة العرض

- عرض الوضع الحالي.

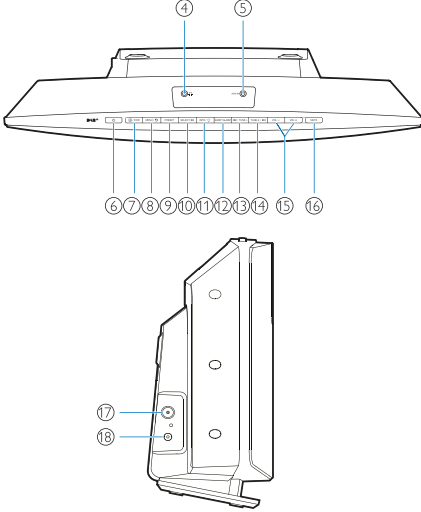

④

- مقبس سماعة الرأس.

⑤ مدخل AUX-IN

- توصيل جهاز صوت خارجي.

⑥

- تشغيل الطاقة أو التبديل إلى وضع الاستعداد.

⑦ / الإقران

- اضغط لتحديد مصدر: راديو FM، راديو DAB+، دخل الصوت (AUDIO IN)، البلوتوث (BT).
- في وضع البلوتوث، اضغط مطولاً لأكثر من ثانيتين للدخول في وضع الإقران.

⑧ القائمة

- الوصول إلى القائمة الرئيسية.

⑨ الضبط المسبق

- تحديد محطة راديو إنترنت مضبوطة مسبقاً أو محطة راديو FM أو محطة DAB+.

⑩ تحديد / II ▶▶

تعالينا لكم على شراء هذا المنتج ومرحباً بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/support.

مقدمة

مع هذه الوحدة، يمكنك:


- الاستماع إلى راديو الإنترنت من خلال الاتصال بالشبكة.
- الاستماع إلى راديو FM ورايو البث الصوتي الرقمي (DAB).
- تشغيل الصوت من الأجهزة التي تدعم خاصية البلوتوث.
- استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر كوحدة تحكم عن بعد في Spotify.
- معرفة الوقت وضبط منبه.

محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

- الوحدة الرئيسية
- حامل طاولة
- عدد 1 محول طاقة تيار متردد
- عدد 1 هوائي راديو
- جهاز تحكم عن بعد (مع بطاريتين من نوع AAA)
- مواد مطبوعة

نظرة عامة على الوحدة الرئيسية

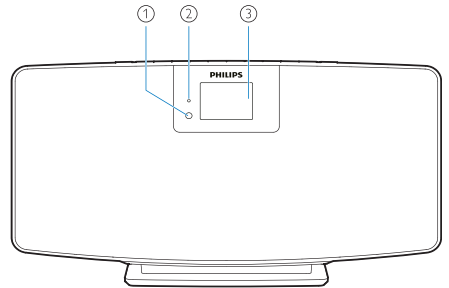

① مستشعر الأشعة تحت الحمراء

• تأكيد التحديد.



⑪ معلومات/

• عرض المعلومات.

• ضبط سطوع الإضاءة الخلفية.

⑫ النوم/التنبيه

• ضبط خيارات التنبيه والنوم.

⑬ << توليف -

• تخطي إلى المسار السابق أو التالي.

• توليف إلى محطة الراديو السابقة.

⑭ توليف + / >>

• تخطي إلى المسار التالي.

• توليف إلى محطة الراديو التالية.

⑮ خفض الصوت - ورفع الصوت +

• ضبط مستوى الصوت.

⑯ كتم الصوت

• كتم الصوت.

⑰ الهوائي

• التوصيل بهوائي الراديو المرفق.

⑱ مقبس دخل التيار المستمر

• التوصيل بمحول الطاقة المرفق.

①

• تشغيل الطاقة أو التبديل إلى وضع الاستعداد.

②

• اضغط للانتقال إلى القائمة الرئيسية الرسومية؛

• راديو الإنترنت، Spotify، راديو DAB

الرقمي، راديو FM، وضع البلوتوث، وضع

دخول AUX IN.

• اضغط باستمرار للتبديل إلى وضع البلوتوث.

③

• عرض معلومات التشغيل أو معلومات خدمة الراديو.



④

• تحديد محطة FM.

• تحديد محطة DAB+.

• برمجة محطات الراديو.

• تخزين تلقائي لمحطات الراديو.

• ضبط مستوى الصوت.

• تحديد مصدر دخل الصوت.

⑤

• تحديد محطة راديو مضبوطة مسبقًا.

⑥

• العودة إلى القائمة السابقة.

⑦

الصوت/معزز الصوت الجهير الديناميكي

• تحديد مؤثر صوتي مضبوط مسبقًا.

• تشغيل معزز الصوت الجهير الديناميكي أو إيقاف

تشغيله.

⑧

• ضبط مؤقت تنبيه.

⑨

• ضبط مؤقت للنوم.


⑩

• ضبط سطوع الإضاءة الخلفية.

⑪

• اكتمل الصوت أو أعدده.


نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد

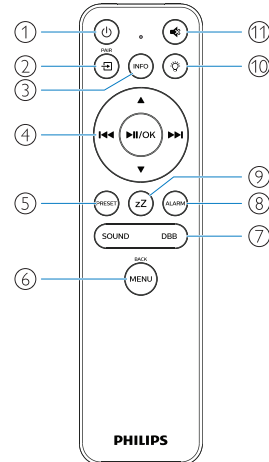

3 بدء التشغيل

التوصيل بالطاقة

صِل سلك الطاقة بمقبس الحائط.

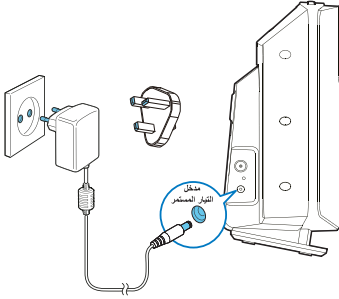

تنبيه



- قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو إجراء تعديلات أو القيام بإجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل إلى التعرض للإشعاع الخطير أو أي عملية أخرى غير آمنة.

احرص دائمًا على اتباع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل.

إذا اتصلت بشركة Philips، فسُيطلب منك الطراز والرقم التسلسلي لهذا المنتج. رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

تنبيه



- خطر تلف المنتج! تأكد من توافق جهد مصدر الإمداد بالطاقة مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو الجانب السفلي من الوحدة.
- خطر الصدمة الكهربائية! قبل توصيل محول طاقة التيار المتردد، تأكد من تثبيت محول قابس المحول بإحكام. عند فصل مهايي التيار المتردد، اسحب دائمًا القابس، وليس السلك.
- قبل توصيل محول طاقة التيار المتردد، تأكد من اكتمال جميع التوصيلات الأخرى.

التوصيل بهوائي الراديو

صِل هوائي الراديو المرفق بهذا المنتج قبل الاستماع إلى الراديو.



ضع المنتج

قبل وضع هذا المنتج على الطاولة، قم بتثبيت حامل الطاولة المرفق بالوحدة الرئيسية، كما هو موضح أدناه.

تلميح



- راجع ورقة التركيب على الحائط المرفقة لمعرفة كيفية تركيب هذا المنتج على الحائط.

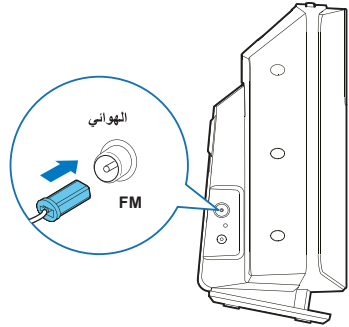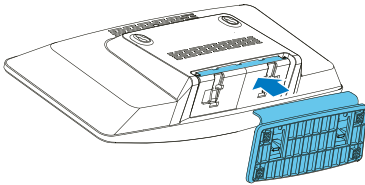



1 اضغط على

← تُعرض لوحة العرض على النحو التالي:



راديو الإنترنت

2 اضغط على أزرار التنقل لاختيار خيارات القائمة.

إجراء الإعداد الأولي


اتبع الإرشادات التالية لتكوين بعض الإعدادات الأساسية. للاستماع إلى راديو الإنترنت، تحتاج إلى إعداد الاتصال بشبكة واي فاي أولاً. إعداد واي فاي المحمي (WPS) هو معيار تم إنشاؤه من قبل Wi-Fi Alliance لسهولة إنشاء شبكات منزلية لاسلكية آمنة. فإذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك يدعم معيار WPS، فيمكنك توصيل الراديو بجهاز التوجيه بسرعة وأمان من خلال إحدى طريقتي إعداد: تكوين زر الضغط (PBC) أو رقم التعريف الشخصي (PIN).

بالنسبة للأجهزة التي لا تدعم معيار WPS، لديك خيار آخر لتوصيل الراديو بجهاز التوجيه اللاسلكي.

ملاحظة

- قبل الاتصال بالشبكة، تعرف على جهاز توجيه الشبكة.
- تأكد من تمكين شبكة الواي فاي المنزلية.

1 عند تشغيل المنتج للمرة الأولى، تظهر الشاشة.

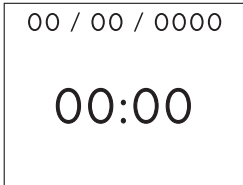

تحضير جهاز التحكم عن بعد



تنبيه

- خطر تلف المنتج! عند عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترات طويلة، قم بإزالة البطاريات.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، وينبغي التخلص منها بطريقة صحيحة.

لإدخال بطاريات جهاز التحكم


عن بُعد:

1 افتح حجرة البطارية

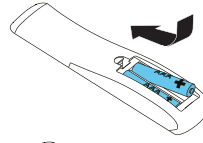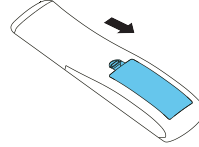

2 أدخل بطاريتي AAA

المرفقتين بتوجيه قطبي صحيح (+/-) على النحو الموضح.

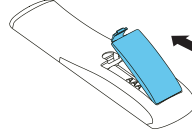

3 أغلق حجرة البطارية.

التشغيل

اضغط على

← عند تشغيل الوحدة، تتم موالفتها على آخر مصدر محدد.

للتبديل إلى وضع الاستعداد، اضغط على مرة أخرى.

← تخفت لوحة العرض.

← يُعرض الوقت والتاريخ (إذا تم ضبطهما).

ملاحظة

- عند خمول النظام لمدة 15 دقيقة، يتحول الراديو إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

للتبديل إلى الشاشة الرئيسية:

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد المنطقة الزمنية التي تتواجد فيها.

2 اضغط على (⏸).

3 يُعرض [Language] (اللغة).

- اضغط على أزرار التنقل لاختيار لغتك المفضلة.

4 يُعرض [Privacy notice] (إشعار الخصوصية).

- اضغط على [Select] (تحديد) أو [OK] (موافق) للتأكيد.

5 يُعرض [Setup wizard] (معالج الإعداد).

- اتبع الإرشادات التالية لتكوين بعض الإعدادات الأساسية.

6 عندما يُعرض [Setup wizard] (معالج الإعداد)،

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد [YES] (نعم) وأبدأ الإعداد.


- اضغط على [Select] (تحديد) أو [OK] (موافق) للتأكيد. إذا حددت [NO] (لا)، فسيُطلب منك تشغيل المعالج في المرة القادمة.

7 في حالة عرض [تنسيق 12/24 ساعة]،

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد تنسيق 12 أو 24 ساعة، ثم اضغط على [Select] (تحديد) أو [OK] (موافق) للتأكيد.

8 في حالة عرض قائمة [Auto update] (التحديث التلقائي)،

- اضغط على أزرار التنقل لاختيار طريقة تحديث الوقت المفضلة لديك، ثم اضغط على [Select] (تحديد) أو [OK] (موافق) للتأكيد.

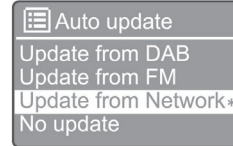

[Update from DAB] (تحديث من البث الصوتي الرقمي): مزامنة الوقت مع محطات DAB.

[Update from FM] (تحديث من FM): مزامنة الوقت مع محطات FM.

[Update from Network] (تحديث من الشبكة): مزامنة الوقت مع محطات راديو الإنترنت.

← في حالة تحديد [Update from Network] (تحديث من الشبكة)، كرر الخطوة 6 لضبط المنطقة الزمنية، ثم كرر الخطوة 6 لضبط نظام التوقيت الصيفي وضبط ما إذا كان المنتج سيبقي الشبكة متصلة دائماً أم لا.

[No update] (بدون تحديث): تعطيل مزامنة الوقت.

← في حالة تحديد [No update] (بدون تحديث)، كرر الخطوة 7 لضبط التاريخ والوقت.

9 عندما يُعرض [Set timezone] (ضبط المنطقة الزمنية)،

10

عندما يُعرض [Daylight savings] (التوقيت الصيفي)،

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد [YES] (نعم) لاستخدام التوقيت الصيفي.

- اضغط على [OK] (موافق) للتأكيد.

- إذا حددت [NO] (لا)، فسيُطلب منك تشغيل المعالج في المرة القادمة.

11

عندما يُعرض [Network settings] (إعدادات الشبكة)،

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد [YES] (نعم) لإبقاء الشبكة متصلة.

- اضغط على [OK] (موافق) للتأكيد.

← يبدأ الراديو في البحث عن الشبكات اللاسلكية تلقائياً.

← تُعرض قائمة بشبكات الواي فاي المتاحة.

12

عندما يُعرض [SSID] (معرف مجموعة الخدمات)،

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد الشبكة.
- اضغط على [OK] (موافق) لتحديد خيار لتوصيل جهاز التوجيه اللاسلكي.

إعداد WPS (إعداد واي فاي المحمي)

اضغط على زر WPS الموجود على جهاز التوجيه اللاسلكي. اضغط على [Select] (تحديد) على المنتج للمتابعة.

- [Push Button] (زر الضغط): حدد هذا الخيار

إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم معيار WPS

وطريقة الإعداد PBC. يُطلب منك الضغط على زر التوصيل على جهاز التوجيه الخاص بك، ثم اضغط على [OK] (موافق) للمتابعة.

- [Pin]: حدد هذا الخيار إذا جهاز التوجيه اللاسلكي

يدعم WPS وطريقة الإعداد PIN. أنشأ الراديو رمزاً مكوناً من 8 أرقام يمكنك إدخاله في جهاز التوجيه.

- [Skip WPS] (تخطي WPS): حدد هذا الخيار إذا

كان جهاز التوجيه اللاسلكي لا يدعم WPS. يُطلب منك إدخال المفتاح لشبكة الواي فاي الخاصة بك.

13

كما هو موضح في لوحة الشاشة، اضغط على زر WPS أو أدخل الرقم الموجود على جهاز التوجيه اللاسلكي،

أو أدخل المفتاح للاتصال بشبكته (تعتمد الخيارات

المعرضة على نوع الشبكة وحماية الشبكة المستخدمة).

4 الاستماع إلى راديو الإنترنت

ملاحظة

- تأكد من تمكين شبكة الواي فاي المنزلية.

يمكن للإذاعة تشغيل آلاف المحطات الإذاعية من جميع أنحاء العالم من خلال الاتصال بالإنترنت.

استخدم القائمة الموجودة في قائمة محطات وضع راديو الإنترنت

بمجرد الاتصال بالإنترنت، ستجد قائمة بالمحطات المعروضة. حدد محطة لبدء البث.

1 حدد وضع راديو الإنترنت.

- ← يبدأ الراديو في الاتصال بالشبكة المتصلة سابقاً، ثم ينتقل إلى آخر محطة راديو إنترنت كنت تستمع إليها.
- ← إذا لم يكن قد تم إنشاء الاتصال بالشبكة من قبل، فسيبدأ الراديو في البحث عن الشبكات اللاسلكية تلقائياً

(راجع التحديد "Get started" (البداية) <

"Perform initial setup" (إجراء الإعداد

الأولي) أو "Use system settings"


"menu" (استخدام قائمة إعدادات النظام) <

"Adjust network settings" (ضبط

إعدادات الشبكة) لإنشاء الاتصال بالشبكة).

2 اضغط على  للوصول إلى القائمة الرئيسية.

3 اضغط على أزرار التنقل لاختيار خيارات القائمة.

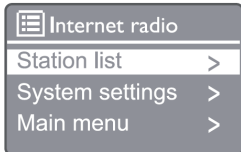

[Station list] (قائمة المحطات): موالفة أي محطات

- عند إدخال مفتاح الشبكة، لتحديد حرف، اضغط على أزرار التنقل، ثم اضغط على [OK] (موافق) للتأكيد.



- لإلغاء، اضغط على أزرار التنقل [CANCEL] (إلغاء)، ثم اضغط على [OK] (موافق) للتأكيد.

- لحذف إدخالك، اضغط على أزرار التنقل

[BKSP]، ثم اضغط على [OK] (موافق) للتأكيد.

- للخروج من العملية، اضغط على [MENU]

(القائمة). وفي حالة إنشاء الشبكة، يتم عرض [Connected] (متصل).

14 عند ظهور [Setup wizard completed]

(اكتمل معالج الإعداد)، اضغط على [OK] (موافق)

للخروج من الإعداد.



ملاحظة

- بالنسبة لبعض أجهزة توجيه الواي فاي، قد تحتاج إلى الضغط على زر WPS للاتصال بشبكة الواي فاي. راجع دليل المستخدم الخاص بأجهزة التوجيه المحددة للحصول على مزيد من التفاصيل.
- لتشغيل معالج الإعداد مرة أخرى، حدد قائمة [System settings] (إعدادات النظام) < [Setup wizard] (معالج الإعداد) (راجع فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").

راديو إنترنت متاحة.

تحديد محطة راديو إنترنت مضبوطة مسبقاً

- 1 في وضع راديو الإنترنت، اضغط على [PRESET] (الضبط المسبق).
- 2 اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم، ثم اضغط على [SELECT] (تحديد) للتأكيد.

عرض معلومات محطة راديو الإنترنت

أثناء الاستماع إلى راديو الإنترنت، اضغط باستمرار على [INFO] (معلومات) بشكل متكرر للتمرير عبر المعلومات التالية (إن وجدت):

- اسم الفنان والمسار
- وصف المحطة
- نوع المحطة وموقعها
- الترميز ومعدل أخذ العينات
- التخزين المؤقت للتشغيل
- التاريخ

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.
- قد تتغير قوائم المحطات وقوائمها الفرعية من وقت لآخر وتختلف حسب المواقع.

- راديو إنترنت متاحة.
- [System settings] (إعدادات النظام): ضبط إعدادات النظام (خيار القائمة ذاته لجميع أوضاع التشغيل. راجع فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام" للحصول على مزيد من التفاصيل).
- [Main menu] (القائمة الرئيسية): الوصول إلى القائمة الرئيسية (خيار القائمة ذاته لجميع أوضاع التشغيل. راجع فصل "استخدام القائمة الرئيسية" للحصول على مزيد من التفاصيل).
- 4 لتحديد خيار، اضغط على [OK] (موافق).
- 5 كرر الخطوات من 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعي متاحاً ضمن خيار واحد.

• للرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على .

[Station list] (قائمة المحطات)

[China] (الصين): يمكنك مواءمة أي محطات راديو إنترنت متاحة في الصين، مثل موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية وأخبار الأعمال وما إلى ذلك.

[Stations] (المحطات)

[History] (السجل): تصفح محطات راديو الإنترنت حسب السجل.

[Search] (بحث): البحث عن محطات راديو إنترنت.

للبحث، اضغط على أزرار التنقل لإدخال كلمة رئيسية عن طريق تحديد الحروف، ثم اضغط على [SELECT] (تحديد).

[Location] (الموقع): تصفح محطات راديو الإنترنت حسب الموقع.

[Popular] (شائع): مواءمة المحطات الأكثر شيوعاً على شبكة الإنترنت.

[Discover] (استكشف): المواءمة لاستكشاف قائمة راديو الإنترنت.

تخزين محطات راديو الإنترنت

ملاحظة

- يمكنك تخزين 20 محطة راديو إنترنت كحد أقصى.

1 في وضع راديو الإنترنت، استمتع بمواءمة محطات راديو الإنترنت.

2 اضغط باستمرار على [PRESET] (الضبط المسبق) لمدة ثانيتين.

3 ← تعرض قائمة محطات الضبط المسبق.
اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم مضبوط مسبقاً، ثم اضغط على [SELECT] (تحديد) للتأكيد.

← يُعرض [Preset stored] (الضبط المسبق المخزن).

← يتم تخزين المحطة في الموضع المحدد.

5 الاستماع إلى Spotify

- استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر كوحدة تحكم عن بعد في Spotify.
- يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.spotify.com/connect لمعرفة كيفية إجراء ذلك.
- يخضع برنامج Spotify لتراخيص جهة خارجية موجودة هنا: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

6 الاستماع إلى راديو DAB

توليف محطات راديو DAB

في المرة الأولى التي تحدد فيها وضع راديو DAB، أو إذا كانت قائمة المحطات فارغة، يُجري الراديو مسحاً كاملاً تلقائياً.

1 اضغط على  للوصول إلى القائمة الرئيسية.

2 اضغط على أزرار التنقل لاختيار خيارات القائمة، ثم حدد وضع [DAB] (البث الصوتي الرقمي).

← يُعرض [Scan] (مسح).

← يُجري الراديو مسحاً لجميع محطات راديو DAB ويخزنها تلقائياً، ثم يبث أول محطة متاحة.

← تُحفظ قائمة المحطات في الراديو. وفي المرة التالية التي تشغل فيها الراديو، لا يتم إجراء مسح للمحطات.

توليف محطة من قائمة المحطات المتاحة

في وضع DAB، اضغط على أزرار التنقل للتنقل عبر محطات DAB المتاحة.



- قد تتغير المحطات من وقت لآخر. لتحديث قائمة المحطات، حدد خيار قائمة [Scan] (مسح) لإجراء مسح كامل.

تخزين محطات راديو DAB



- تُضاف محطات وخدمات جديدة في موجات DAB من حين لآخر. للحصول على محطات وخدمات DAB جديدة، احرص على إجراء المسح بانتظام.
- يمكنك تخزين 20 محطة راديو DAB كحد أقصى.

1 في وضع DAB، يمكنك مواءمة محطة راديو DAB.
2 اضغط باستمرار على [PRESET] (الضبط المسبق) لأكثر من ثانيتين.


- 3 ← تُعرض قائمة محطات الضبط المسبق.
اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم مضبوط مسبقاً، ثم اضغط على [SELECT] (تحديد) أو [OK] (موافق) للتأكيد.
← يُعرض [Preset stored] (الضبط المسبق المخزن).
← يتم تخزين المحطة في الموضع المحدد.

تحديد محطة راديو DAB مضبوطة مسبقاً

- 1 في وضع DAB، اضغط على [PRESET] (الضبط المسبق).
2 اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم، ثم اضغط على [SELECT] (تحديد) أو [OK] (موافق) للتأكيد.

تحديد قائمة DAB وعرض المعلومات

- 1 في وضع DAB، اضغط على [MENU] (القائمة) للوصول إلى قائمة DAB.
2 اضغط على أزرار التنقل للتبديل بين خيارات القائمة.

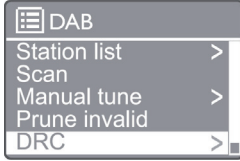

[Station list] (قائمة المحطات): عرض جميع محطات راديو DAB. وإذا لم يتم العثور على أي محطة، يبدأ الراديو في مسح محطات DAB وإضافتها إلى قائمة المحطات.

[Scan] (مسح): مسح جميع محطات راديو DAB+ المتاحة وتخزينها.

[Manual tune] (المواءمة اليدوية): توليف محطة DAB+ يدوياً.

[Prune invalid] (تنقيح غير الصالح): إزالة جميع المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.

[DRC] (ضغط النطاق الديناميكي): ضغط النطاق الديناميكي لإشارة الراديو، بحيث يتم رفع الأصوات الهادئة، وخفض الأصوات العالية.

[Station order] (ترتيب المحطات): يمكنك من تحديد كيفية ترتيب المحطات عند التمرير في قائمة المحطات.

[System settings] (إعدادات النظام): ضبط إعدادات النظام.

[Main menu] (القائمة الرئيسية): الوصول إلى القائمة

7 الاستماع إلى راديو FM

توليف محطات راديو FM

- 1 في القائمة الرئيسية، حدد وضع [FM].
- 2 اضغط باستمرار على (◀◀) أو (▶▶) لأكثر من ثانيتين.
 - ← يقوم الراديو بالتوليف إلى محطة راديو FM ذات استقبال قوي تلقائيًا.
- 3 كرر الخطوة 2 لتوليف المزيد من المحطات.
 - ← لتوليف محطة ضعيفة: اضغط باستمرار على (◀◀) أو (▶▶) بشكل متكرر حتى تجد أفضل استقبال.

تخزين محطات راديو FM

ملاحظة

- يمكنك تخزين 20 محطة راديو FM كحد أقصى.

- 1 في وضع FM، استمتع بموافقة محطة راديو FM.
- 2 اضغط باستمرار على [PRESET] (الضبط المسبق) لمدة ثانيتين حتى يتم عرض [Save to] Preset] (حفظ في الضبط المسبق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل لتخصيص رقم من 1 إلى 20 لمحطة الراديو هذه، ثم اضغط على [SELECT] (تحديد) للتأكيد.
 - ← يُعرض [Preset stored] (الضبط المسبق المخزن).
- 4 كرر الخطوات من 1 إلى 3 لبرمجة المزيد من المحطات.

ملاحظة

- لاستبدال محطة مبرمجة بأخرى، خزّن المحطة الأخرى في مكانها.

الرئيسية (راجع فصل "استخدام القائمة الرئيسية").

- 3 لتحديد خيار، اضغط على [SELECT] (تحديد) أو [OK] (موافق).
- 4 إذا كان الخيار الفرعي متاحًا، كرر الخطوات من 2 إلى 3.
 - للخروج من القائمة، اضغط على [MENU] (القائمة)/[INFO] (معلومات) مرة أخرى.
 - [Prune invalid] (تفقيح غير الصالح) [Yes] (نعم): أزل جميع المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.
 - [No] (لا): للعودة إلى القائمة السابقة.
 - [DRC] (ضغط النطاق الديناميكي) [DRC high] (ضغط النطاق الديناميكي مرتفع): تشغيل ضغط النطاق الديناميكي على مستوى عال (وهو الخيار الافتراضي الموصى به للبيئات الصاخبة).
 - [DRC low] (ضغط النطاق الديناميكي منخفض): تشغيل ضغط النطاق الديناميكي على مستوى منخفض.
 - [DRC off] (إيقاف ضغط النطاق الديناميكي): إيقاف ضغط النطاق الديناميكي.
 - [Station order] (ترتيب المحطات) [Alphanumeric] (أبجدي رقمي): ترتيب المحطات بالترتيب الأبجدي الرقمي (الإعداد الافتراضي).
 - [Ensemble] (مجموعة): إدراج مجموعات من المحطات التي يتم بثها معًا في المجموعة نفسها (مثل: BBC أو South Wales local).

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.

عرض معلومات DAB+

- أثناء الاستماع إلى راديو DAB، اضغط على [MENU] (القائمة)/[INFO] (معلومات) بشكل متكرر لعرض معلومات مختلفة (إن وجدت).
- اسم المحطة
 - شريحة التسمية الديناميكية (DLS)
 - قوة الإشارة
 - نوع البرنامج (PTY)
 - اسم المجموعة
 - التردد
 - معدل خطأ الإشارة
 - معدل البت وحالة الصوت
 - الترميز
 - الوقت والتاريخ

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.

عرض معلومات RDS

RDS (نظام بيانات الراديو) هو خدمة تسمح لمحطات FM بعرض معلومات إضافية. إذا كنت تستمع إلى محطة FM بإشارة RDS، فسيتم عرض رمز RDS واسم المحطة. موالفة محطة RDS.

1 2 اضغط [MENU] (القائمة)/[INFO] (معلومات) بشكل متكرر لعرض معلومات RDS المختلفة (إن وجدت):

- اسم المحطة
- رسائل الراديو النصية
- نوع البرنامج
- التردد
- التاريخ

تحديد محطة راديو FM مضبوطة مسبقًا

- 1 في وضع FM، اضغط على [PRESET] (الضبط المسبق).
- 2 اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم، ثم اضغط على [SELECT] (تحديد) للتأكيد.

استخدم القائمة الموجودة في وضع راديو FM

- 1 في وضع FM، اضغط على [MENU] (القائمة) للوصول إلى قائمة FM.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة:



- [Scan setting] (إعدادات المسح)
- [Audio setting] (إعدادات الصوت)
- [System settings] (إعدادات النظام): ضبط إعدادات النظام (راجع فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").
- [Main menu] (القائمة الرئيسية): الوصول إلى القائمة الرئيسية (راجع فصل "استخدام القائمة الرئيسية").
- 3 لتحديد خيار، اضغط على [SELECT] (تحديد).
- 4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 إذا كان أي خيار فرعي متاحًا ضمن خيار واحد.
- للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على [MENU] (القائمة).

- [Scan setting] (إعدادات المسح)
- [Strong stations only?] (المحطات القوية فقط؟)
 - ← [YES] (نعم): مسح محطات راديو FM ذات الإشارات القوية فقط.
 - ← [NO] (لا): مسح جميع محطات FM المتاحة.
- [Audio setting] (إعدادات الصوت)
- [Listen in Mono only?] (الأحادي فقط؟)
 - ← [YES] (نعم): تحديد البث الأحادي.

8 التشغيل من أجهزة بلوتوث ممكنة

1 اضغط على  لتحديد مصدر البلوتوث باستخدام

جهاز التحكم عن بعد.

← يُعرض [BT] (بلوتوث).

← يومض مؤشر البلوتوث باللون الأزرق.

2 على جهازك الذي يدعم وضع توزيع الصوت المتقدم (A2DP)، يعمل يمكن البلوتوث ويبحث عن أجهزة البلوتوث التي يمكن إقرانها (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).

3 حدد "Philips M2805" على جهاز البلوتوث الممكن، وإذا لزم الأمر، أدخل "0000" ككلمة مرور للإقران.

← إذا فشلت في البحث عن "Philips M2805" أو تعذر الاقتران بهذا المنتج، فاضغط باستمرار على  لأكثر من ثانيتين للدخول في وضع الاقتران.

← بعد الاقتران والاتصال بنجاح، يضيء مؤشر البلوتوث باللون الأزرق الثابت.

4 شغل الصوت على الجهاز المتصل.

← يتدفق الصوت من جهاز البلوتوث الممكن إلى هذا المنتج.

لفصل جهاز بلوتوث، ألق تنشيط تقنية بلوتوث على جهازك.

ملاحظة

- التوافق مع جميع أجهزة البلوتوث غير مضمون.
- يمكن أن تقلل أي عتبة بين هذه الوحدة وجهاز بلوتوث من نطاق التشغيل.
- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين هذه الوحدة وجهاز البلوتوث حوالي 10 أمتار (33 قدم).
- يمكن لهذه الوحدة حفظ ما يصل إلى 8 أجهزة بلوتوث متصلة مسبقًا.


9 استخدام قائمة إعدادات النظام

1 في وضع التشغيل، اضغط على  للوصول إلى القائمة الرئيسية.

2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة.

3 حدد [System settings] (إعدادات النظام)، ثم اضغط على [OK] (موافق) للتأكيد.

4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 لتحديد خيار.

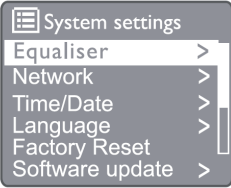

[Equaliser] (المعادل): حدد وضع المعادل.

[Network] (الشبكة): يمكنك من الاتصال بالشبكة.

[Time/Date] (الوقت/التاريخ): ضبط الوقت والتاريخ.

[Language] (اللغة): تحديد لغة النظام.

[Factory Reset] (إعادة ضبط المصنع): لإعادة ضبط الراديو إلى حالة إعدادات المصنع الافتراضية.

[Software update] (تحديث البرنامج): التحقق من معلومات تحديث البرنامج.

[Setup wizard] (معالج الإعداد): يرشك لإجراء الإعداد الأولي.

[Info] (معلومات): التحقق من إصدار البرنامج.

[Privacy policy] (سياسة الخصوصية): عرض إشعار الخصوصية.

[Backlight] (الإضاءة الخلفية): ضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.

ضبط لغة النظام

1 حدد [System settings] (إعدادات النظام) < [Language] (اللغة).

← يتم عرض قائمة اللغات.

2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة.

[Update from FM] (تحديث من FM): مزامنة الوقت مع محطات FM.

[Update from Network] (تحديث من الشبكة): مزامنة الوقت مع محطات راديو الإنترنت.

[No update] (بدون تحديث): تعطيل مزامنة الوقت.

[Set format] (ضبط التنسيق): ضبط تنسيق 24/12 ساعة.

[Set timezone] (ضبط المنطقة الزمنية): ضبط المنطقة الزمنية.

[Daylight saving] (التوقيت الصيفي): تنشيط التوقيت الصيفي أو تعطيله.

ملاحظة

- إذا كنت تقوم بتحديث الوقت من DAB أو FM، فلن يكون لخيار التوقيت الصيفي أي تأثير.
- إذا كنت تخطط من الشبكة، فاضبط منطقتك الزمنية.

إعادة ضبط جميع الإعدادات

1 حدد [System settings] (إعدادات النظام) < [Factory Reset] (إعادة ضبط المصنع).

2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة.

3 اضغط على [SELECT] (تحديد) للتأكيد.

[YES] (نعم): لإعادة ضبط الراديو إلى حالة إعدادات المصنع الافتراضية.

[No] (لا): إعادة الضبط إلى القائمة السابقة.

التحقق من معلومات البرنامج وترقية البرنامج الثابت (إن وجد)

1 حدد [System settings] (إعدادات النظام) < [Software update] (تحديث البرنامج).

2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة.

3 اضغط على [SELECT] (تحديد) للتأكيد.

[Auto-check setting] (إعداد الفحص التلقائي):

تحديد ما إذا كنت تريد التحقق من إصدارات البرامج الجديدة بشكل دوري أم لا.

[Check now] (تحقق الآن): التحقق من إصدارات

البرامج الجديدة على الفور.

ضبط إعدادات الشبكة

1 حدد [System settings] (إعدادات النظام) < [Network] (الشبكة).

2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة.

3 اضغط على [SELECT] (تحديد) للتأكيد.

[Network wizard] (معالج الشبكة): يرشدك إلى الاتصال بالشبكة.

[PBC Wlan setup] (إعداد PBC Wlan): حدد

هذا الخيار إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم معيار WPS وطريقة الإعداد PBC.

[View settings] (إعدادات العرض): عرض معلومات الشبكة الحالية.

[Manual settings] (الإعدادات اليدوية)

[DHCP enable] (تمكين DHCP): تخصيص عنوان IP تلقائيًا.

[DHCP disable] (تعطيل DHCP): تخصيص عنوان IP يدويًا.

[NetRemote PIN Setup] (إعداد NetRemote PIN):

إعداد كلمة مرور الدخول إلى الشبكة عن بعد.

[Network profile] (ملف الشبكة): عرض قائمة الشبكات التي يتذكرها الراديو.

[Clear network settings] (مسح إعدادات

الشبكة): مسح تحديد إعدادات الشبكة.

[Keep network connected?] (هل ترغب في بقاء الشبكة متصلة?): تحديد ما إذا كنت تريد إبقاء الشبكة متصلة.

ضبط الوقت/التاريخ

1 حدد [System settings] (إعدادات النظام) < [Time/Date] (الوقت/التاريخ).

2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة.

3 اضغط على [SELECT] (تحديد) للتأكيد.



[Set Time/Date] (ضبط الوقت/التاريخ): ضبط الوقت والتاريخ.

[Auto update] (تحديث تلقائي)

[Update from DAB] (تحديث من البث الصوتي

الرقمي): مزامنة الوقت مع محطات DAB.



- إذا اكتشف الراديو توافر برنامج جديد، فسوف يسألك عما إذا كنت تريد التحديث. إذا وافقت، يتم تنزيل البرنامج الجديد وتنثيئه. قبل ترقية البرنامج، تأكد من توصيل الراديو بتوصيلة طاقة رئيسية ثابتة. وقد يؤدي فصل الطاقة أثناء تحديث البرنامج إلى تلف المنتج.

10 استخدام القائمة الرئيسية للنظام

- 1 في وضع التشغيل، اضغط على  للوصول إلى القائمة العليا.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة.
 - 3 حدد [Main menu] (القائمة الرئيسية).
 - 4 اضغط على [OK] (موافق) للتأكيد.
 - 5 كرر الخطوات من 2 إلى 3 لتحديد خيار.
- [Internet radio] (راديو الإنترنت): تحديد وضع راديو الإنترنت.

- [Spotify]: تحديد وضع Spotify.
- [DAB] (البث الصوتي الرقمي): تحديد وضع DAB.
- [FM]: تحديد وضع FM.
- [Bluetooth] (البلوتوث): تحديد وضع البلوتوث.
- [Sleep] (النوم): اضبط وقت النوم.
- [Alarm] (المنبه): ضبط مؤقت تنبيه.
- [System settings] (إعدادات النظام): ضبط إعدادات النظام (راجع فصل "استخدام قائمة إعدادات النظام").

ملاحظة



- إذا لم يتم الضغط على أي زر في غضون 15 ثانية، يتم الخروج من القائمة.
- يمكنك أيضًا الضغط على زر المصدر لتحديد وضع راديو الإنترنت أو Spotify أو راديو DAB أو راديو FM أو البلوتوث.

التحقق من إصدار البرنامج

- 1 حدد [System settings] (إعدادات النظام) < [Info] (معلومات).
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة.
 - 3 اضغط على [SELECT] (تحديد) للتأكيد.
- ← يُعرض إصدار البرنامج الحالي.

ضبط إعدادات الإضاءة الخلفية

- 1 حدد [System settings] (إعدادات النظام) < [Backlight] (الإضاءة الخلفية).
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة.
 - 3 اضغط على [SELECT] (تحديد) للتأكيد.
- [Timeout] (المهلة): تحديد مهلة لمدة الإضاءة الخلفية للشاشة.
- [On level] (مستوى التشغيل): تحديد مستوى سطوع الإضاءة الخلفية.
- [Dim level] (مستوى التعتيم): تحديد مستوى سطوع الشاشة بين "متوسط" و"منخفض" و"إيقاف".

ضبط الساعة والمنبه

- يمكن استخدام هذا المنتج كمنبه.
- 1 في وضع التشغيل، اضغط على [MENU] (القائمة) للوصول إلى القائمة العليا.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة.
 - 3 حدد [Alarms] (التنبيهات).

12 كرر الخطوة 5 لتحديد [Volume] (مستوى الصوت)، ثم اضبط مستوى صوت التنبيه.

13 كرر الخطوة 5 لتحديد [Save] (حفظ)، وضبط المنبه 1.

14 كرر الخطوات من 7 إلى 13 لضبط المنبه 2.

ملاحظة

- عند تنشيط المنبه، يتم عرض أيقونة المنبه للمنبه 1 أو المنبه 2.
- لإيقاف التنبيه، اضغط على **ALARM (المنبه)** على المنتج.
- يمكنك أيضًا الانتقال إلى [System settings] (إعدادات النظام) < [Time/Date] (الوقت/التاريخ) لضبط الوقت والتاريخ (راجع "استخدام قائمة إعدادات النظام" < "ضبط الوقت/التاريخ").

ضبط وقت النوم


1 في وضع التشغيل، اضغط على **MENU (القائمة)** للوصول إلى القائمة العليا.

2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر خيارات القائمة.

3 حدد [Sleep] (النوم).

4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر فترة مؤقت النوم (بالدقائق)..

← عندما يُعرض [Sleep OFF] (إيقاف فترة النوم)، يتم تعطيل مؤقت النوم.

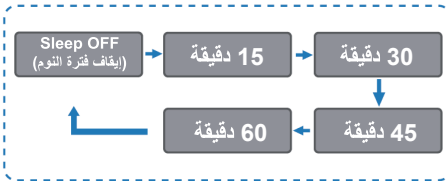

← في حالة عدم ضبط ساعة محددة، ستطلب منك رسالة ضبطها.

4 اضغط على [OK] (موافق) للمتابعة.


← يومض رقم اليوم.

5 اضغط على أزرار التنقل لضبط اليوم، ثم اضغط على [OK] (موافق) للمتابعة.

← يومض رقم الشهر.

6 كرر الخطوة 5 لضبط الشهر والسنة والوقت على التوالي.

← تُعرض خيارات [المنبه 1: إيقاف [00:00]] و[المنبه 2: إيقاف [00:00]].

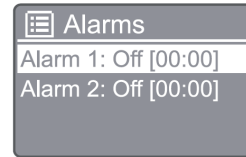

7 كرر الخطوة 5 لتحديد [المنبه 1: إيقاف [00:00]] < [تمكين] أو [إيقاف].

8 كرر الخطوة 5 لتنشيط مؤقت المنبه أو تعطيله. [Off] (إيقاف التشغيل): إلغاء تنشيط مؤقت المنبه.

[Daily] (يوميًا): يدق المنبه كل يوم.

[Once] (مرة واحدة): يدق المنبه مرة واحدة فقط.

[Weekends] (العطلات): يدق المنبه أيام السبت والأحد.

[Weekdays] (أيام العمل): يدق المنبه يوميًا من الإثنين إلى الجمعة.

9 كرر الخطوة 5 لتحديد [Time] (الوقت)، ثم اضبط وقت التنبيه.

10 كرر الخطوة 5 لتحديد [Mode] (الوضع)، ثم اضبط مصدر التنبيه.

[Buzzer] (صوت الجرس): تحديد صوت الجرس كمصدر للتنبيه.

[Internet radio] (راديو الإنترنت): تحديد آخر محطة راديو إنترنت استمعت إليها كمصدر للتنبيه.

[DAB] (البث الصوتي الرقمي): تحديد آخر محطة راديو DAB استمعت إليها كمصدر للتنبيه.

[FM]: تحديد آخر محطة راديو FM استمعت إليها كمصدر للتنبيه.

11 كرر الخطوة 5 لتحديد [Preset] (الضبط المسبق)، ثم حدد آخر محطة استمعت إليها أو محطة راديو مضبوطة مسبقًا كمصدر للتنبيه.

11 معلومات المنتج

ملاحظة

- معلومات المنتج عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

طاقة الخرج المقدرة (مضخم للصوت)	إجمالي 10 وات قيمة فعالة للتيار
استجابة التردد الصوتية	63 هرتز - 20 كيلو هرتز
مشغل مكبر الصوت	عدد 2 مشغل كامل النطاق بحجم 2.75 بوصة، 6 أوم
تعزيز الصوت الجاهز	عدد 2 منفذ الصوت الجاهز
بروتوكول الواي فاي	802.11a/b/g/n
نطاق تردد الواي فاي	2412 - 2472 ميغاهرتز
قدرة الإرسال القصوى	15.08 ديسيبل مللي وات
إصدار البلوتوث	V4.2
نطاقات البلوتوث المدعومة	AVRCP V1.6، A2DP V1.3
نطاق تردد البلوتوث/طاقة الخرج	2402 - 2480 ميغاهرتز في النطاقات الصناعية والعلمية والطبية/≥ 4 ديسيبل مللي وات (الفئة الأولى)
نطاق تردد الموالف:	FM 87.5 - 108 ميغاهرتز؛ البث الصوتي الرقمي 174.928 - 239.2 ميغاهرتز
محطات الضبط المسبق	20
مستوى دخل AUX IN	600 مللي فولت +/- 100 مللي فولت قيمة فعالة للتيار
سماعة الرأس	مقبس مقاس 3.5 مم

الطاقة

الطراز (محول طاقة تيار متردد (Philips)	AS190-090-AD190
الدخل	100 - 240 فولت تقريبًا، 50/60 هرتز، 0.7 أمبير
الخرج	9 فولت تيار مستمر، 1.9 أمبير
استهلاك الطاقة في وضع التشغيل	15 وات
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	> 1 وات (إيقاف تشغيل شاشة الساعة)
الأبعاد	400 x 206 x 100 مم (بدون حامل)
الوزن	1.7 كجم

12 استكشاف الأعطال وإصلاحها

تحذير

- يُحظر إزالة غلاف هذا المنتج.

لكي يظل الضمان ساريًا، لا تحاول أبدًا صيانة المنتج بنفسك. إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذا المنتج، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن يكون الجهاز قريب منك مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد الموجود بالجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مخرج التيار المتردد.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا بعد 15 دقيقة من انتهاء تشغيل مقطع الصوت وعدم القيام بأي إجراء.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت.

جهاز التحكم عن بعد لا يعمل

- قبل الضغط على أي زر وظيفة، حدد المصدر الصحيح باستخدام جهاز التحكم عن بعد بدلاً من الوحدة الرئيسية.
- قلل المسافة بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
- أدخل البطاريات مع ضبط الأقطاب في الاتجاه الصحيح على النحو الموضح.
- استبدل البطاريات.
- وجه جهاز التحكم عن بعد باتجاه المستشعر الموجود في مقدمة الوحدة مباشرة.

استقبال الراديو ضعيف

- زد المسافة بين الوحدة والتلفاز أو مصادر الإشعاع الأخرى.

13 ملاحظة

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز ولم توافق عليها شركة MMD Hong Kong Holding Limited صراحةً إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل المنتج.

إعلان المطابقة

تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب هذه الوثيقة أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة الخاصة بالتوجيه الأوروبي 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية.

احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. واحرص على اتباع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

- احرص على تمديد هوائي FM بالكامل.
- يمكنك شراء كبل هوائي بديل مع قابس على شكل حرف L على أحد طرفيه.
- قم بتوصيل قابس حرف L الموجود بهذا المنتج، و قم بتركيب القابس الموجود على الطرف الآخر في مقبس الحائط.



جودة الصوت رديئة بعد الاتصال بجهاز بلوتوث

- استقبال البلوتوث رديء. قَرّب الجهاز من هذه الوحدة أو أزل أي عقيات بينهما.
- الجهاز لا يدعم ملفات التعريف اللازمة لهذه الوحدة.
- لم يتم تمكين وظيفة البلوتوث بالجهاز. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز للتعرف على كيفية تمكين الوظيفة.
- هذه الوحدة ليست في وضع الاقتران.
- هذا المنتج متصل بالفعل بجهاز بلوتوث آخر ممكن. افصل ذلك الجهاز وحاول مرة أخرى.

الجهاز المحمول المقترن يتصل ويفصل باستمرار

- استقبال البلوتوث رديء. قَرّب الجهاز من هذه الوحدة أو أزل أي عقيات بينهما.
- قد تتصل بعض الهواتف المحمولة وتفصل باستمرار عند إجراء أو إنهاء المكالمات. وهذا لا يشير إلى أي عطل بالوحدة.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، يمكن إلغاء تنشيط اتصال البلوتوث تلقائياً كخاصية لتوفير الطاقة. وهذا لا يشير إلى أي عطل بالوحدة.

الساعة/المؤقت لا يعمل

- اضبط الساعة/المؤقت بطريقة صحيحة.
- شغّل المؤقت.
- تم مسح ضبط الساعة/المؤقت. أعد ضبط الساعة/المؤقت.
- انقطعت الطاقة أو تم فصل قابس التيار.

نزع البطاريات التي يمكن التخلص منها

لنزع البطاريات التي يمكن التخلص منها، راجع قسم تركيب البطارية.

المعلومات البيئية

تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة

استخدامها إذا تم تفكيكها بمعرفة شركة متخصصة. يُرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي

استخدام لهذه العلامات من قبل شركة MMD Hong

Kong Holding Limited يكون بموجب ترخيص.

وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكها المعنيين.

يخضع برنامج Spotify لتراخيص جهة خارجية موجودة هنا:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

واي فاي الجيل الخامس

تقتصر العمليات في النطاق 5.15-5.35 غيغاهرتز على

الاستخدام الداخلي فقط. رمز التقييد (يتم الاحتفاظ بالرسم

التوضيحي لتقييد الاستخدام في أي دولة من دول الاتحاد

الأوروبي، يرجى إزالته إذا لم يكن هناك قيود على الاستخدام

في دول الاتحاد الأوروبي.

يرد على العبوة أو في الدليل، تحذير تقييد أو شرح للمادة 10

(2) (يعمل في بلد واحد على الأقل) و 10 (10) معلومات

عن القيود.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
	IE	EL	ES	FR	HR	IT
	CY	LV	LT	LU	HU	MT
	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK		

نطاقات التردد والطاقة

يقدم هذا الهاتف المحمول نطاقات التردد التالية في مناطق

الاتحاد الأوروبي فقط وأقصى طاقة تردد لاسلكي.

البلوتوث: >6 ديسيبيل مللي وات

نطاق الواي فاي 2.4 غيغاهرتز >16 ديسيبيل مللي وات

النطاق 5 غيغاهرتز 1 ~ 3 >19 ديسيبيل مللي وات

النطاق 5.8 غيغا >7 ديسيبيل مللي وات.

قد يمثل عمل نُسخ غير مصرح بها من المواد المحمية ضد

النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات وعمليات البث

والتسجيلات الصوتية، انتهاكاً لحقوق النشر ويُشكّل جريمة

جنائية. كما لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض.

لكي يظل الضمان ساريًا، يُحظر محاولة صيانة النظام

بنفسك. إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذا الجهاز،

تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة

دون حل، فانتقل إلى صفحة الويب الخاصة بشركة Philips

(www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة

Philips، احرص على أن يكون الجهاز قريب منك مع

معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.



المواصفات غُرْضة للتغيير دون إشعار مسبق.

Philips © 2020 وشعار الدرع الواقى الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة
Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها. صُنِعَ هذا المنتج
بواسطة شركة **MMD Hong Kong Holding Limited** ويُباع تحت مسؤوليتها أو إحدى
الشركات التابعة لها، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

TAM2805_00_UM_V1.0

