

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD6950



Pikaopas

1 pääset alkuun

2 Rekisteröi luurisi

PHILIPS

Pakkauksen sisältö



Luuri



Laturi



Verkkolaite



Käyttöopas, pika-aloitusopas, takuu




Varoitus

- Käytä vain mukana toimitettuja akkuja ja verkkolaitetta.


1 pääset alkuun

Laturin liittämisen

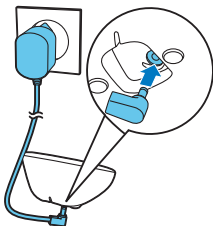

- Liitä muuntajan päät
- Luurin lisälaturin takaosan DCtulo liittämään
 - virtapistorasiaan.


Puhelimen määrittämisen

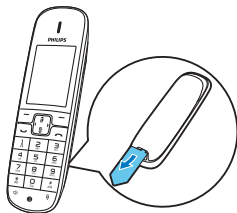


- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Käytettäessä puhelinta näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).

3 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.

4 Aseta päivämäärä ja kellonaika.

- Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa,  valitse **[am]** or **[pm]**.

Luurin lataaminen

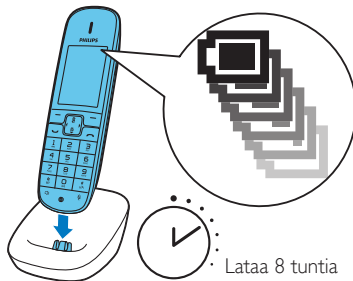

Lataa 8 tuntia

Lataa luuri asettamalla se lataustelineeseen. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.

Huomaus

- Lataa akkuperiaa 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Akkuperioiden varauksen tarkistaminen

Kuvake Tila



Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuperioiden varaustason (asteikolla täysi - vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes paristot ovat täynnä.



Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni. Akkuperioiden varaus on alhainen ja ne täytyy ladata.

2 Rekisteröi Luurisi



Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.

Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rekisteri]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.
 - ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.
- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Tervetuloa Philipsille

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on uuden puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Online-ohje

www.philips.com/support

CE 0168



Osittainkin kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD6950
12_FLV1.0
WK12022