

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome

OST690

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité 3

2 Váš reproduktorový systém 4

Úvod	4
Čo je v škatuli	4
Prehľad systému	5

3 Úvodné pokyny 6

Pripojenie napájania	6
Zapnutie	7
Vypnutie	7
Prepnutie do pohotovostného režimu	7

4 Prehrávanie 8

Prehrávanie zo zariadenia USB	8
Prehrávanie zo zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth	9
Prehrávanie z externého zvukového zariadenia	10

5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM 10

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM	10
Automatické uloženie rozhlasových staníc	10
Ručné uloženie rozhlasových staníc	11
Výber predvolby rozhlasovej stanice	11

6 Ďalšie funkcie 11

Nabíjanie mobilného telefónu	11
Nastavenie jasu displeja	12
Nastavenie hlasitosti	12
Zvýraznenie basov	12

7 Informácie o výrobku 12

Technické údaje	12
Podporované formáty MP3 diskov	13
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	13

8 Riešenie problémov 14

Čo je zariadenie Bluetooth	14
----------------------------	----

9 Upozornenie 15

1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce a príslušenstvo predpísané výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu zariadenia, je nevyhnutná oprava v servisnom stredisku.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Tropické podmienky boli zohľadnené a implementované.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.

2 Váš reproduktorový systém

Úvod

Tento reproduktorový systém vám umožňuje:

- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- prehrávať zvukový obsah zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth, zariadení USB a iných externých zvukových zariadení a
- nabíjať mobilný telefón pomocou priloženého kábla USB.


Systém ponúka funkciu zvýraznenia basov Dynamic Bass Boost (DBB), ktorá obohacuje zvuk.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Sieťový napájací kábel
- Kábel USB na nabíjanie
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnosť a zoznam upozornení

Prehľad systému

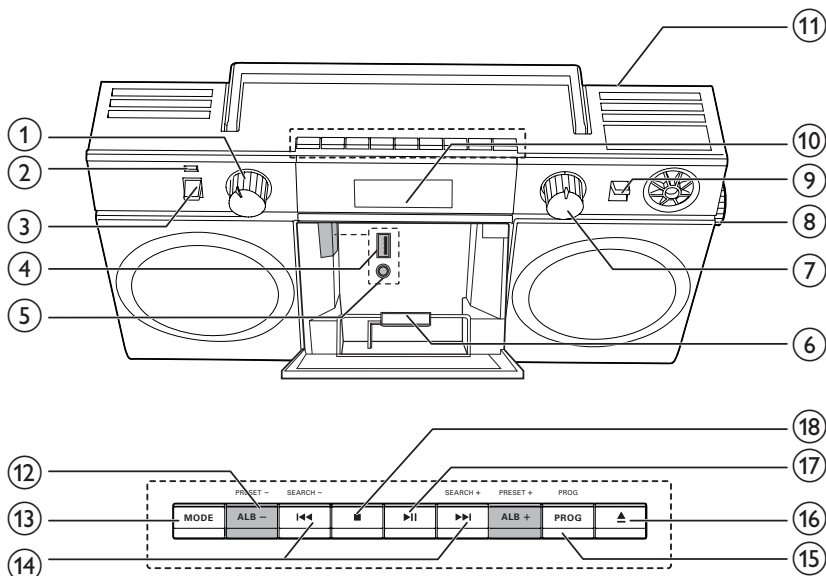

- ① **Prepínač zdroja**
 - Výber zdroja: **BLUETOOTH, FM** alebo **USB**.
- ② **Indikátor LED**
- ③ **ON/OFF**
 - Zapnutie alebo vypnutie systému.
- ④ **↔**
 - Pripojte pamäťové zariadenie USB.
 - Nabíjanie mobilného telefónu pomocou priloženého kábla USB.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.
- ⑥ **Posuvná záťažka**
 - Upevnenie mobilného telefónu počas nabíjania.
- ⑦ **VOLUME**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑧ **- TUNING +**
 - Manuálne naladenie rozhlasových staníc v pásme FM.
- ⑨ **DBB**
 - Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- ⑩ **Zobrazovací panel**
- ⑪ **Anténa na príjem vysielania v pásme FM**
 - Zlepšenie príjmu vysielania v pásme FM.
- ⑫ **ALB/PRESET +/-**
 - Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
 - Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci album.
 - Nastavenie jasnosti displeja.
- ⑬ **MODE**
 - Výber režimu opakovania alebo prehrávania v náhodnom poradí.
 - Aktivácia možnosti nastavenia jasnosti.

14 **⏮ / ⏭ SEARCH+/-**

- Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
- Automatické naladenie rozhlasových staníc v pásme FM.
- Vyhľadávanie v rámci skladby.

15 **PROG**

- Programovanie poradia prehrávania skladieb.
- Programovanie rozhlasových staníc v pásme FM.

16 **▲**

- Otvorenie alebo zatvorenie priečinka.

17 **▶ II**

- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.

18 **■**

- Zastavenie prehrávania.
- Vymazanie programu.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie napájania

Systém môže byť napájaný striedavým prúdom z elektrickej siete alebo batériami.

1. možnosť: Napájanie pomocou batérií



Výstraha


- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.



Poznámka

- Batérie nie sú dodávané s príslušenstvom.

- 1 Otvorte priečnik na batérie.
- 2 Vložte 6 batérií (typ: R14/UM2/C-články) so správnou polaritou (+/-) podľa znázornenia na obrázku.
- 3 Zatvorte priečnik na batérie.

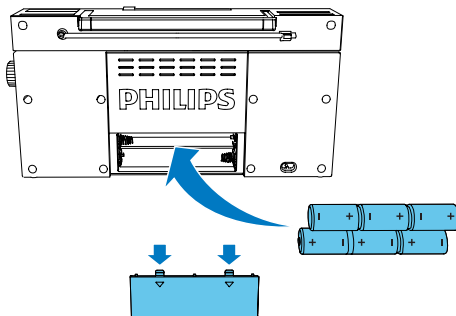

2. možnosť: Siet'ové napájanie



Varovanie

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane systému.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Zariadenie vždy odpojajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netiahajte za kábel.


Zapojte sieťový napájací kábel do:

- zásuvky **AC~ MAINS** na zadnej strane systému.
- elektrickej zásuvky.



Tip

- Ak chcete šetriť energiu, systém po použití vypnite.

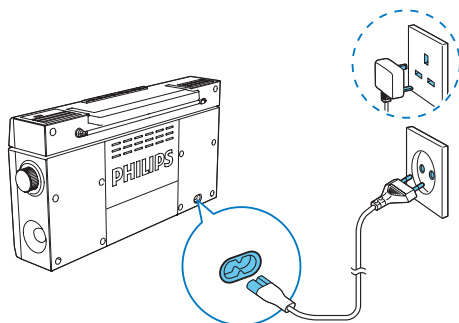


Zapnutie

Posuňte vypínač do polohy **ON**.

↳ Systém sa prepne na naposledy zvolený zdroj.

↳ Rozsvieti sa indikátor LED.

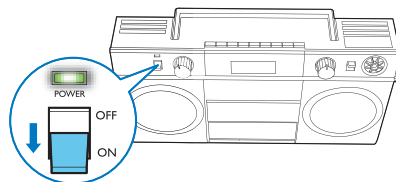

Vypnutie

Posuňte vypínač do polohy **OFF**.

↳ Indikátor LED prestane svietiť.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- V režime napájania striedavým prúdom z elektrickej siete – ak počas 3 hodín nevykonáte na zariadení žiadnu operáciu, tento výrobok sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, aby šetril energiu. Po prvých 30 minútach nečinnosti sa na displeji začne zobrazovať čas zostávajúci do prepnutia do pohotovostného režimu (od 149:59 do 0:00).
 - V režime napájania jednosmerným prúdom – ak počas 15 minút nevykonáte na zariadení žiadnu operáciu, tento výrobok sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, aby šetril energiu. Po prvých 5 minútach nečinnosti sa na displeji začne zobrazovať čas zostávajúci do prepnutia do pohotovostného režimu (od 9:59 do 0:00).
- ↳ Stlačením tlačidla ►► môžete zrušiť odpočítavanie a obnoviť normálnu činnosť alebo pokračovať v nabíjaní.

4 Prehrávanie


Prehrávanie zo zariadenia USB



Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Otočte prepínač zdroja do polohy **USB**.
- 2 Stlačením tlačidla otvorte priečinok.
- 3 Do zásuvky v priečniku zapojte zariadenie USB.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.

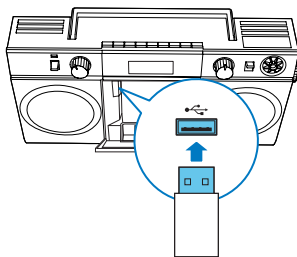

Poznámka

- Zásuvka USB nepodporuje prehrávanie hudby z vášho smartfónu.

Ovládanie prehrávania

V režime USB môžete ovládať prehrávanie pomocou nasledujúcich operácií.

- ◀◀ / ▶▶** Výber zvukového súboru;
Stlačením a podržaním tlačidla počas prehrávania môžete rýchlo vyhladávať smerom dopredu alebo dozadu v rámci stopy, jeho uvoľnením obnovíte prehrávanie.

ALB-/ALB+	Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci album MP3/WMA.
▶ 	Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
MODE	[↺] : Opakované prehrávanie aktuálnej skladby. [↺ALB] : Opakované prehrávanie aktuálneho albumu. [↺ALL] : Opakované prehrávanie všetkých skladieb. [↻] : Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, opakovane stlačajte tlačidlo MODE , až kým ikona opakovaného alebo náhodného prehrávania nezmizne.

Programovanie skladieb

V režime USB môžete naprogramovať poradie prehrávania skladieb. Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 Stlačením položky **■** zastavíte prehrávanie.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovaného prehrávania.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[PROG]** a začne blikať symbol **[P01]**.
- 3 Pri skladbách vo formáte MP3/WMA vyberte album stlačením tlačidla **ALB -/ALB +**.
- 4 Stlačením tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
- 5 Zopakovaním krokov 3 a 4 naprogramujete ďalšie skladby.
- 6 Stlačením tlačidla **▶||** prehráte naprogramované skladby.
↳ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie **[PROG]** (program).
 - Ak chcete vymazať program, dvakrát stlačte tlačidlo **■**.

Prehrávanie zo zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth

Poznámka

- Účinný prevádzkový dosah medzi systémom a spárovaným zariadením je približne 10 metrov (30 stôp).
- Akákoľvek prekážka medzi systémom a zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.
- Kompatibilita s inými zariadeniami Bluetooth nie je zaručená.

- 1 Otočte prepínač zdroja do polohy **BLUETOOTH**.
- 2 V zariadení Bluetooth aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth na spárovanie (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).
- 3 Keď sa v zariadení zobrazí hlásenie **[OST690]**, vyberte túto možnosť a spustíte párovanie a pripojenie.
 - ↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení systém dvakrát pípne.
- 4 Prehrajte zvukový obsah vo svojom zariadení.
 - ↳ Zvukový obsah sa prenáša z vášho zariadenia do tohto systému.

Odpojenie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth:

- Vypnite funkciu Bluetooth v zariadení alebo
- Zariadenie umiestnite mimo komunikačného dosahu.

Vymazanie histórie párovania zariadenia Bluetooth:


Naraz stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá **■** a **PROG**.

- ↳ Aktuálne pripojenie Bluetooth sa odpojí.
- ↳ Po úspešnom vymazaní na displeji 5 sekúnd bliká nápis **[CLR]** (vymazané), a potom po displeji prejde symbol **[-]**.

Prehrávanie z externého zvukového zariadenia

Pomocou tohto systému môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad z MP3 prehrávača.

- 1 Stlačením tlačidla **▲** otvorte priečinok.
- 2 Pripojte zvukový kábel (3,5 mm, nie je súčasťou dodávky) k:
 - zásuvke **AUDIO IN** v priečniku.
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
 - ↳ Systém sa automaticky prepne do režimu vstupu Audio-in.

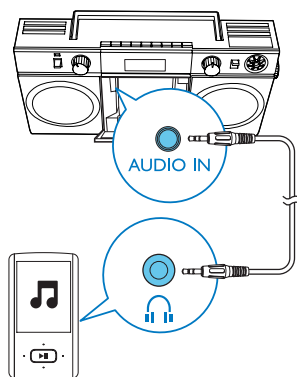

- 3 Spustite prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM



Poznámka

- Ak chcete dosiahnuť optimálny príjem, úplne vytiahnite anténu na príjem vysielania FM a nastavte jej polohu.

- 1 Otočte prepínač zdroja do polohy **FM**.
- 2 Stlačte tlačidlo **SEARCH +/-**.
↳ Systém automaticky naladí stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.

Manuálne naladenie rozhlasovej stanice:

Pomaly otáčajte ovládač ladenia.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

V režime rádioprijímača stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **PROG**.

- ↳ Systém uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM.
- ↳ Prvá uložená rozhlasová stanica sa začne automaticky vysielat'.

Ručné uloženie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc v pásme FM.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim ukladania.
- 3 Stlačením tlačidla **PRESET +** alebo **PRESET -** pridelíte rozhlasovej stanici číslo (od 1 do 20) a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
↳ Zobrazí sa číslo predvoľby a frekvencia predvolenej rozhlasovej stanice.
- 4 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte predchádzajúce kroky.



Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú rozhlasovú stanicu v pásme FM, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice

V režime rádioprijímača FM stlačením tlačidla **PRESET +** alebo **PRESET -** vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.

6 Ďalšie funkcie

Nabíjanie mobilného telefónu


Poznámka

- Uistite sa, že systém je zapnutý.



- 1 Otočte prepínač zdroja do polohy **BLUETOOTH/CHR** alebo **FM/CHR**



- 2 Stlačením tlačidla  otvorte priečinok.
- 3 Pribalený kábel USB pripojte k:
 - zásuvke  v priečniku.
 - zásuvke USB na mobilnom telefóne. Na obrazovke telefónu sa zobrazí ikona nabíjania.

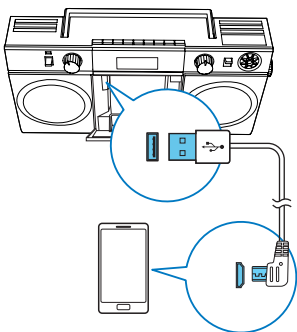

- 4 Posuvnú záťažku v priečniku nastavte tak, aby ste ňou upevnili telefón.

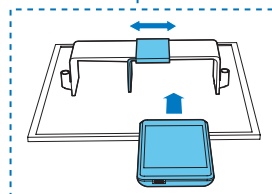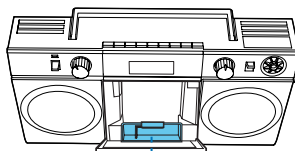

- 5 Zatvorte priečinok.

Poznámka

- Keď je systém napájaný batériami, mobilný telefón nie je možné nabíjať.

Nastavenie jas displeja

- 1 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **MODE**.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **ALB/PRESET -/+** nastavte jas displeja.

Nastavenie hlasitosti

Otáčaním ovládača hlasitosti **VOLUME** nastavte hlasitosť.

Zvýraznenie basov

Na zapnutie alebo vypnutie efektu dynamického zvýraznenia basov nastavte prepínač **DBB** do polohy **ON** alebo **OFF**.

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Max. výstupný výkon	6 W na kanál x 2
Frekvenčná odozva	125 – 16 000 Hz, – 3 dB
Odstup signálu od šumu	> 55 dBA
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Vstup Audio-in	650 mV RMS

Rádioprijímač

Rozsah ladenia	87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 kHz
Citlivosť	
– Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
– Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 41 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dBA

Bluetooth

Štandardný	Štandard Bluetooth verzie 2.1+EDR
Dosah	10 m (voľné priestranstvo)

Reproduktor

Impedancia reproduktorov	8 ohmov
Budič reproduktora	4"

Všeobecné

Napájací zdroj	
- Sieťové napájanie	220 – 240 V~, 50/60 Hz;
- Batéria	6 x 1,5 V R14/UM2/C-článok

Prevádzková spotreba energie	15 W
------------------------------	------

Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
---	---------

Max. zaťaženie (USB)	5 V = 1 A
----------------------	-----------

Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	447 x 230 x 116 mm
Hmotnosť (Hlavná jednotka)	2,2 kg

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálne číslo titulu: 512 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 255
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátíte na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Vložte batérie so správnou polaritou (podľa symbolov +/-) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a opakovane pripojte sieťovú zástrčku, potom znovu zapnite systém.

Zariadenie USB nie je podporované.

- Zariadenie USB nie je kompatibilné s týmto zariadením. Skúste iné.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vašim televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

Čo je zariadenie Bluetooth

Prehrávanie hudby nie je na systéme dostupné ani po úspešnom pripojení rozhrania Bluetooth.

- Zariadenie nemožno používať so systémom na prehrávanie hudby.

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite zariadenie bližšie k systému alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom.

Nie je možné pripojiť sa k systému.

- Zariadenie nepodporuje profily požadované pre tento systém.
- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Systém nie je v režime párovania.
- Systém je už pripojený k inému zariadeniu s aktivovaným rozhraním Bluetooth. Odpojte toto zariadenie alebo všetky ostatné pripojené zariadenia a skúste to znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite zariadenie bližšie k systému alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu systému.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

CE 0890

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií,

pretože správnu likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Environmentálne informácie

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažíme sme sa o dosiahnutie jednoduchého separovania obalu do troch materiálov: kartón (škatuľa), papierovina (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, v prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Symbol zariadenia triedy Class II



Tento symbol znamená, že jednotka je vybavená dvojítm systémom izolácie.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

