

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE888



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	7
2	SE888 ürününüz	9
	Kutuda ne var	9
	Telefona genel bakış	10
	Baz ünitesine genel bakış	11
	Ana menü simgeleri	12
	Ekran simgeleri	12
3	Başlarken	14
	Baz ünitesini ve şarj cihazını bağlayın	14
	Ahizenin kurulumu	14
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	15
	Ülkeyi seçin	15
	Tarih ve saat ayarının yapılması	15
	Tarih ve saat formatının ayarlanması	15
	Ahizeyi şarj edin	16
	Pil seviyesini kontrol edin	16
	Bekleme modu nedir?	16
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	16
4	Bluetooth	17
	Cihazınızı yeniden adlandırma	17
	SE888 cihazını eşleştirin	17
	Cep telefonlarınız ile SE888 cihazını eşleştirin	17
	SE888 cihazını bilgisayarınızla eşleştirin	17
	Telefon defteri ve arama kaydını senkronize edin	18
	Telefon defterini indirin ve cep telefonlarından arama kaydını güncelleyin	18
	Bilgisayardan telefon defterini indirme	18
	Cihaz listesini yönetme	18
	Cihazı Bağlama/Cihazın Bağlantısını Kesme	19
	Cihazı yeniden adlandırma	19
	Listeden bir cihazı/tüm cihazları silme	19
	PIN kodunun değiştirilmesi	19
5	Aramalar	20
	Arama yapılması	20
	Hızlı arama	20
	Aramadan önce numara çevirme	20
	Son arama yapılan numarayı yeniden arama	21

Yeniden arama listesinden arama yapma	21
Telefon defterinden arama yapılması	21
Arama kaydından arama yapılması	21
Bir aramayı sonlandırma	21
Aramaya cevap verilmesi	21
Gelen aramayı telesekretere yönlendirme	22
Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması	22
Görüşme sırasında ses düzeyini ayarlayın	22
Mikrofon sesinin kapatılması	22
Hoparlörün açılması/kapatılması	22
İkinci bir görüşme yapın	22
İkinci aramanın cevaplanması	22
Ahize ve baz ünitesindeki iki arama arasında geçiş yapma	23
Sabit hat ve Bluetooth hattaki iki arama arasında geçiş yapma	23
Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	23
Sabit hat veya Bluetooth hatla konferans görüşmesi yapma	23

6	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	24
	Bir başka el cihazına arama yapılması	24
	Siz telefondaysen	24
	Aramalar arasında geçiş yapılması	24
	Arama aktarma	24
	Konferans görüşmesi yapma	24
	Harici arama sırasında	25
	Konferans görüşme sırasında	25

7	Metin ve numaralar	26
	Metin ve numaraların girilmesi	26
	Büyük/küçük harf arasında geçiş yapma	28

8	Telefon Defteri	29
	Telefon defteri dizinlerine erişme	29
	Doğrudan erişim hafızası	29
	Telefon defterine bakma	29
	Telefon defterini cep telefonundan veya bilgisayardan indirin.	29
	Kayıt arama	29
	Kişi listesinde gezinme	29
	Kişi adının ilk harfini girme	30
	Telefon defterinden arama yapılması	30
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	30
	Kayıt ekleme	30

Kayıt düzenleme	31
Melodinin ayarlanması	31
Kayıt silme	31
Tüm kayıtların silinmesi	31

9 Arama kaydı	32
Arama kayıtlarına erişme	32
Arama kayıtlarının görüntülenmesi	32
Telefon defterini cep telefonundan veya bilgisayardan indirin.	32
Aramaya karşılık verilmesi	32
Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	33
Arama kaydının silinmesi	33
Tüm arama kayıtlarının silinmesi	33

10 Yeniden arama listesi	34
Yeniden arama listesine erişin	34
Aramanın yeniden çevrilmesi	34
Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	34
Yeniden arama kaydının silinmesi	34
Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	35

11 Telefon ayarları	36
Telefonun ayarlar menüsüne erişme	36
Tarih ve saat ayarının yapılması	36
Ekonomik mod	36
Ahizeye ad verin	36
Ekran dilinin ayarlanması	36
Hat ayarları	37

12 Çalar saat	38
Alarm menüsüne erişme	38
Alarmın ayarlanması	38

13 Ekran ayarları	39
Ekran menüsü	39
Ekranın ayarlanması	39

14 Ses ayarları	40
Sesler menüsüne erişin	40
Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması	40
Ahize zil sesinin ayarlanması	40
Sessiz modunu ayarlama	40
Tuş tonlarının ayarlanması	41
Yerine oturma sesinin ayarlanması	41

Ses profilinin ayarlanması	41
----------------------------	----

15 Servisler	42
Servisler menüsüne erişin	42
Otomatik konferans	42
Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması	42
Şebeke kodunun yönetilmesi	42
Şebeke kodunu otomatik kaldırma işlevinin etkinleştirilmesi	42
Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin devre dışı bırakılması	42
Alan kodunun yönetilmesi	43
Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin etkinleştirilmesi	43
Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin devre dışı bırakılması	43
Otomatik ön ek	43
Otomatik ön ekin ayarlanması	43
Şebeke tipi	44
Tekrar arama süresinin seçilmesi	44
Arama modu	44
Arama modunun ayarlanması	44
İlk çalma	44
İlk çalmanın açılması/kapatılması	45
Otomatik saat	45
El cihazlarının kaydedilmesi	45
Otomatik onay	45
Manuel kayıt	45
Ahize kayıtlarının kaldırılması	46
Arama servisleri	46
Arama yönlendirme	46
Arama yönlendirmenin Aktifleştirilmesi/Devre dışı bırakılması	46
Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi	46
Aramaya karşılık verme	47
Aramaya karşılık verme servisinin aranması	47
Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi	47
Geri arama servisi	47
Geri arama servisini iptal etme	47
Geri arama servis numarasını iptal etmenin düzenlenmesi	47
Kimlik gizleme	47
Arayan kimliği gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi	47
Arayan kimliği gizleme kodunun düzenlenmesi	48

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	48
16 Bebek monitörü	49
Bebek monitörünü etkinleştirin/devre dışı bırakın	49
Uyanı gönderme	49
Diğer el cihazlarına gönderme	49
Harici bir hatta gönderme	49
Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması	49

17 Telesekreter	50
Telesekreteri açma/kapatma	50
El cihazı ile	50
Baz istasyonu ile	50
Telesekreter dilinin ayarlanması	50
Cevap modunun ayarlanması	50
Telesekreter mesajı	50
Bir telesekreter mesajı kaydedin	51
Telesekreter mesajını dinleyin	51
Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin	51
Gelen mesajlar (ICM)	51
Gelen mesajların dinlenmesi	52
Baz ünitesinden	52
El cihazından	52
Gelen mesajın silinmesi	52
Baz istasyonundan	52
El cihazından	52
Tüm eski gelen mesajların silinmesi	52
Baz istasyonundan	52
Ahizeden	52
Arama görüntüleme	52
Baz istasyonundan	52
Mesaj ses kalitesinin ayarlanması	52
Çalma gecikmesinin ayarlanması	53
Uzaktan erişim	53
PIN kodunun değiştirilmesi	53
Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması	53
Telesekretere uzaktan erişilmesi	53
Uzaktan erişim komutları	54

18 Varsayılan ayarlar	55
------------------------------	-----------

19 Teknik veriler	56
--------------------------	-----------

20 Bildirim	57
--------------------	-----------

Uygunluk bildirimi	57
GAP standart uygunluğu kullanın	57
EMF uyumluluğu	57
Eski ürününüzün ve pillerin atılması	57
Ticari markalar	58

21 Sıkça sorulan sorular	59
---------------------------------	-----------

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir: Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki gerilim, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Gerilimleri) olarak sınıflandırılmıştır.



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için



Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Hoparlörden konuşma modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses düzeyini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir: ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olarak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Metal nesnelerin, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.

Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken



Dikkat

- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.
- Ana üniteyi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bebeğin güvenli bir şekilde uyuyabileceğinden emin olmak için her türlü önlemi alın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya Internet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koyarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır. Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılamaz.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında


- Sıcaklığın her zaman 0 C° - +35 C° (32 F° - 95 F°) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 C° - +45 C° (-4 F° - 113 F°) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

2 SE888 ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.


Kutuda ne var

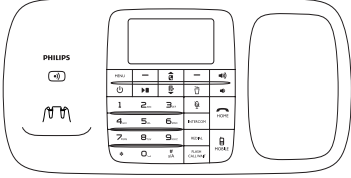


Baz üitesi




Ahize**



Şarj cihazı**

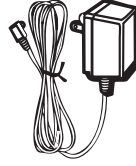

Güç adaptörü**

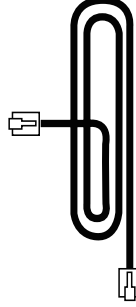

Hat kablosu*



Garanti



Hızlı başlangıç kılavuzu




CD

Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

- ** Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

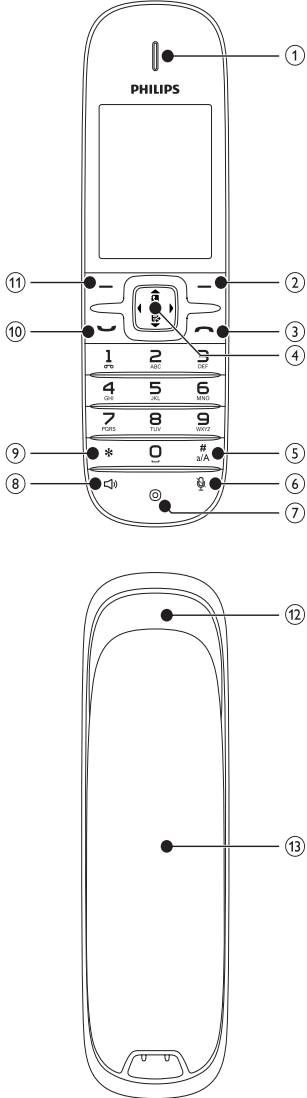


1	Kulaklık	
2		- Metin veya sayıları siler. - İşlemi iptal eder. - Yeniden arama listesine erişilir.
3		- Aramayı sonlandırır. - Menüden/işlemden çıkar.
4		- Menüde yukarı doğru kaydırır. - Kulaklık/hoparlör ses düzeyini artırır. - Telefon defterine girer.
		- Menüde aşağı doğru kaydırır. - Kulaklık/hoparlör ses düzeyini azaltır. - Arama kaydına girer.
		- Düzenleme modunda imleci sola/sağa hareket ettirir.
5	# s/A	- Hafızadan arama yapar. - Duraklama girmek için basılı tutun - Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.
6		- Mikrofonun sesini açar/kapatır.
7	Mikrofon	
8		- Hoparlör açık olduğunda görüntülenir. - Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.
9	*	- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).
10		- Arama yapar ve gelen aramayı alır.


11		- Ana menüye erişim sağlar: - Seçeneği onaylar: - Seçenekler menüsüne girer: - Yeni mevcut etkinliği görüntüler: - Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer:
12	Hoparlör	
13	Pil kapağı	

Baz ünitesine genel bakış

Üstten görünüm

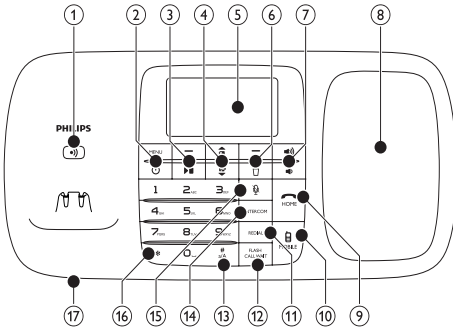

Altın görünüm

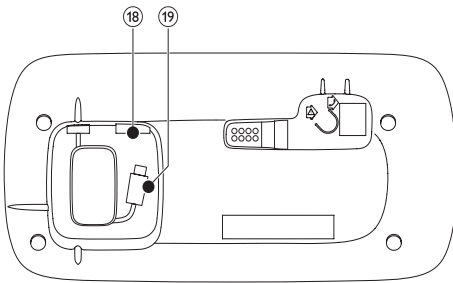

1		- El cihazlarını bulur - Kayıt moduna girer
2	MENU	- Ana menü ekranına girer:
		- Telesekreteri açar/kapatar:
3	Sağ kısayol tuşu	- Metin veya sayıları siler: - İşlemi iptal eder: - Ekranda doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçin.
		- Mesajları dinletir: - Mesaj dinletmeyi durdurur:
4		- Menüde yukarı doğru kaydır: - Telefon defterine girer:
		- Menüde aşağı doğru kaydır: - Arama kaydına girer:
5	LCD ekran	
6	Sol kısayol tuşu	- Seçeneği onaylar: - Seçenekler menüsüne girer: - Ekranda doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçin.
		- Geçerli mesajı silin. - Tüm eski mesajları silmek için basılı tutun.
7		- Hoparlör ses seviyesini artırır:
		- Hoparlör ses seviyesini azaltır:
8	Hoparlör	
9	/HOME	- Arama yapar ve gelen aramayı alır: - Aramayı sonlandırır:
10	/MOBILE	- Cep telefonlarıyla arama yapar:

11	REDIAL	-Yeniden arama listesine girer ve son numarayı arar.
12	FLASH/ CALL WAIT	-Yeniden arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır.)
13	# */A	- Bir duraklama girmek için basın. - Metin düzenleme sırasında küçük ve büyük harf arasında geçiş yapın.
14	INTERCOM	- Dahili arama yapın. - Konferans görüşmesi yapın.
15		- Mikrofonun sesini açar/kapatır
16	*	- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).
17	Mikrofon	
18	iPhone'u şarj etmek için USB soketi	
19	Cep telefonunu şarj etmek için mikro USB kablosu	

Simge	Açıklamalar
	[Tlfn ayarları] - Tarih ve saat, ECO modu, eli cihazı adı ve ekran görüntüsü dilini ayarlayın.
	[Sesler] - Zil ses seviyesini, zil sesini, tuş sesini vs. ayarlayın.
	[Servisler] - Otomatik konferans, otomatik ön ek, şebeke tipi, tekrar arama süresi, otomatik saat, arama modu, ahize kaydetme/kaydını silme, arama servisleri vb. ayarlarını yapın. Bu servisler şebekeye ve ülkeye bağlıdır.
	[Alarm] - Tarih ve saat, alarm, alarm tonu vb. ayarlama.
	[Telf.defteri] - Telefon defteri girişi vb. ekleme, düzenleme, yönetme.
	[Arama list.] - Cevapsız çağrıların ve gelen aramaların arama geçmişini gösterir.
	[Ekran] - Parlaklığı, ekran koruyucuyu vs. ayarlayın.
	[Bebek telsizi] - Alarmı diğer el cihazlarına ve bebek ağlaması seviyesine ayarlayın.
	[Telesekreter] - Telefon mesajlarını vb. ayarlama, dinleme ve silme.

Ana menü simgeleri

Aşağıdakiler, SE888 ürününde bulunan menü seçenekleri ile ilgili genel bilgilerdir: Menü seçenekleriyle ilgili ayrıntılı açıklama için, bu kullanım kılavuzundaki ilgili bölümlere bakın.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir.

Simge	Açıklamalar
	Ahize baz ünitesinden/şarj
	cihazından çıkarıldığında, çubuklar
	pil durumunu gösterir (dolu, orta ve düşük).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir.
	Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir.
	Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.
	Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner.
	Arama kaydında yeni cevapsız aramaları ararken sürekli yanar.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Hoparlör açık.
	Zil kapalı.
	Sessiz modu etkindir, ancak geçerli saat ayarlanan süre içinde değildir.
	Telesekreter:Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner.
	Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner.
	Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar.
	Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.

*12	Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilir. '1' rakamı Bluetooth cihazı etkin listesinde cep telefonu 1'i, '2' rakamı cep telefonu 2'yi gösterir. Beyaz renk cihazın kapsama alanında olduğu veya servisin kullanılabileceği anlamına gelir. Gri renk cihazın etkin listeye eklendiği, ancak kapsama alanı dışında veya kullanılamaz durumda olduğu anlamına gelir. Boş renk karşılık gelen etkin listede ekli cihaz olmadığı anlamına gelir.
	Bebek telsizi kurulduğunda görüntülenir.
	Bir listede yukarı/aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken/azaltırken gösterilir.
ECO	ECO modu etkinleştirilir.

3 Başlarken



Dikkat

- El cihazınızı bağlamadan ve kurmadan önce “Önemli” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesini ve şarj cihazını bağlayın



Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.



Not


- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasında mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan ses ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki DC jakı;
 - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.
- 3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın (yalnızca birden fazla el cihazlı modellerde):

- ek ahize şarj cihazının alt kısmındaki DC jakı.
- duvardaki priz.


- 4 Mikro USB şarjlı cep telefonlarında, mikro USB kablosunun diğer ucunu cep telefonunun mikro USB soketine takın.

- 5 iPhone kullanıcıları için, USB şarj kablounuzun prizini (pakette verilmemiştir) SE888 cihazının alt kısmında bulunan USB soketine takın.

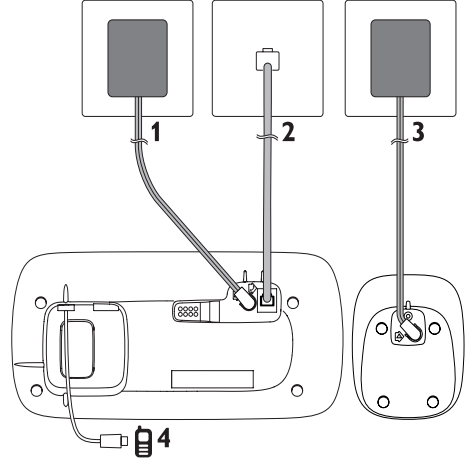

Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

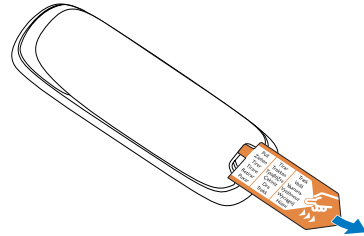



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Uyarı

- PİL bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **[Tamam]** tuşuna basın.

Ülkeyi seçin

Ülkeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

→ Dil ayarı kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması



İpucu

- Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **[Geri]** tuşuna basın.

- 1 Tarih ve saati aşağıdaki yöntemlerden biriyle ayarlamak için telefon ayarları menüsüne girin:
 - El cihazında **[Menü] > ⚙ > [Tarih & saat]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - Baz istasyonunda **[Tlfn ayarları]** seçeneğini belirtin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

2

[Tarih ayar]/[Saat ayar] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

3

Tarih ve saati girmek için sayısal tuşlara basın.



Not

- Saat 12 saat biçimindeyse, el cihazında/baz istasyonunda * tuşuna basın ve **[AM]** veya **[PM]** seçeneğini belirtin.

4

Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

1

Tarih ve saati aşağıdaki yöntemlerden biriyle ayarlamak için telefon ayarları menüsüne girin:

- Ahizede **[Menü] > ⚙ > [Tarih & saat]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Baz ünitesinde **MENU** tuşuna basın, **[Tlfn ayarları] > [Tarih & saat]** seçeneğini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

2

[Tarih formatı] veya **[Saat formatı]** seçeneğini belirleyin.

3

Ahize veya baz ünitesinde **⌚ / ⌚** tuşuna basın.

4

Tarih ekranı için **[GG/AA/YY]** veya **[AA/GG/YY]**, saat ekranı için **[12 sa]** veya **[24 sa]** seçimlerini yapın. Ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

→ Ayar kaydedilir.



Not

- Tarih ve saat formatı ülkeye göre değişir.

Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.


→ Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesini kontrol edin

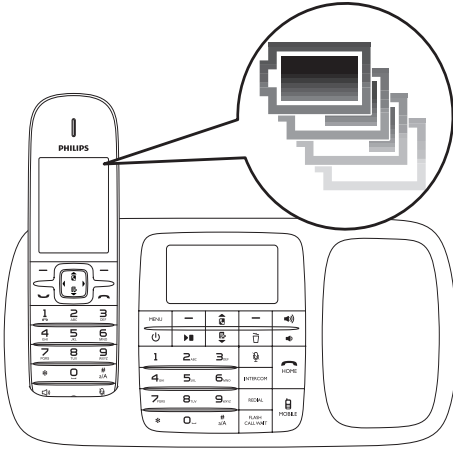

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

- | | |
|--|---|
| | Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu, orta ve düşük). |
| | Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner. |
| | Pil bitti simgesi yanıp söner: Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir. |

Piller boşaldıysa ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandıktan sonra konuşma kesilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında el cihazı adını ve numarası ile tarih ve saat, sinyal simgesi ve pil simgesi gösterilir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

- | | |
|----|---|
| II | Ahize ile baz ünitesi arasındaki |
| II | bağlantının durumunu gösterir. |
| . | Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur. |

- Arama yapmadan veya almadan ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanmadan önce ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.

4 Bluetooth

SE888 Bluetooth kablosuz teknolojisini destekler. Bilgisayar veya cep telefonu gibi uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. Ardından SE888 el cihazında cep telefonunuzla arama yapabilir ve alabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan baz istasyonu ile birlikte telefon defterini veya arama kaydını indirebilirsiniz.

Not

- Bağlantı yaptığınız diğer Bluetooth etkin cihazların Bluetooth işlevini desteklediğinden emin olun. Bilgi için diğer cihazların kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Bluetooth bağlantısı duvar gibi engellerden veya diğer elektronik cihazlardan girişime maruz kalabilir.

Cihazınızı yeniden adlandırma

Telefonunuzun varsayılan adı şudur: SE888. Aşağıdaki gibi yeniden adlandırabilirsiniz:

- 1 Baz istasyonunda **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Bluetooth] > [Yndn adlandır]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.

SE888 cihazını eşleştirin

Cep telefonlarınız ile SE888 cihazını eşleştirin

Cep telefonlarının Bluetooth işlevinin etkin ve ara durumunda olduğundan emin olun. Ardından eşleştirme işlemini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

- 1 Baz ünitesinde **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Bluetooth] > [Beni Bul]** öğesini seçin.

- 3 Bluetooth cihazını baz ünitesinin yanına yerleştirin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Cihaz adı ekranda görüntülenir.
- 4 Cep telefonunda SE888 cihazını seçin ve bağlanın.
- 5 Gerekli olduğu takdirde cep telefonunda PIN kodunu girin.

İpucu

- Varsayılan PIN kodu 0000'dir.

↳ SE888 ve cep telefonu eşleştirildiği zaman, *12 veya *12 ahizinin ekranında ve baz ünitesinde görüntülenir.

Not

- Bluetooth cihazı dolu olduğu takdirde, eşleştirme başlamadan önce bazı cep telefonu adlarını çıkarm.
- SE888 cihazının adı cep telefonunuzda mevcutsa bunu cep telefonunuzdan çıkarmanız gerekmektedir. Bundan sonra eşleştirmeyi tekrar yapabilirsiniz.
- Eşleştirme başarılı olduğunda etkin listeye yeni cep telefonu adını ekleyebilirsiniz. Etkin liste dolu olduğu takdirde bazı cep telefonu adlarını çıkarm. Bilgi için bu bölümdeki "Cihaz listesini yönetme" konusuna bakın.

SE888 cihazını bilgisayarınızla eşleştirin

CD-ROM veya <http://www.philips.com/support> içinde kayıtlı 'ThinkLink' PC yazılımını kurun

- 1 Kurulumu başlatmak için **Setup.exe** tuşunu çift tıklayın.
- 2 Ekran dilini seçin.
- 3 Kurulum tamamlandıktan sonra "?" işaretini seçin ve eşleştirmeyi gerçekleştirmek için talimatları takip edin.

Telefon defteri ve arama kaydını senkronize edin

Telefon defterini indirin ve cep telefonlarından arama kaydını güncelleyin

Baz ünitesinde

- 1 Cep telefonunun SE888 cihaza Bluetooth ile bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Baz ünitesinde **MENU** tuşuna basın ve **[Bluetooth]** > **[Cep tel senk]** seçeneğini belirtin.
- 3 Telefon defterini indirmek için **[Telf.defteri]** tuşunu, cep telefonundan arama kaydını güncellemek için **[Arama kaydı]** tuşunu seçin ve sonra onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Bir cep telefonu seçin ve onaylamak için yeniden **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Cep telefonunun telefon defteri ve arama kaydı baz ünitesinde güncelleştirilir.

Not

- Arama kaydı ayan altında **[Çağrı log modu]** > **[Oto.]** seçeneğini seçerseniz, cep telefonunun arama kaydı otomatik olarak güncellenebilir.
- Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra, yeni telefon defteri eskisinin üzerine yazılır.
- Telefon defteri/arama kaydı güncelleme işlemi devam ederken bir gelen arama olursa, güncelleme işlemi duraklatılır ve arama sonlandıktan sonra sürdürülür.

Ahizede

- 1 Telefon defterini güncellemek için telefon defteri menüsüne ulaşmak amacıyla **[G]** tuşuna basın.
- 2 Cep telefonunuzu seçin (**[1]** veya **[2]**).
- 3 **[Güncll]** tuşuna basın.
↳ Cep telefonunun telefon defteri baz ünitesinde güncellenir.

- 1 Arama kaydını güncellemek amacıyla, gelen arama menüsüne ulaşmak için **[G]** tuşuna basın.
- 2 **[Gelen aramalar]** öğesini seçin.
- 3 Cep telefonunuzu seçin (**[1]** veya **[2]**).
- 4 **[Güncll]** tuşuna basın.
↳ Cep telefonunun arama kaydı baz ünitesinde güncellenir.

Bilgisayardan telefon defterini indirme

CD-ROM veya <http://www.philips.com/support> içinde kayıtlı 'ThinkLink' PC yazılımını kurun

- 1 Kurulumu başlatmak için **Setup.exe** tuşunu çift tıklayın.
- 2 Ekran dilini seçin.
- 3 Kurulum tamamlandıktan sonra '?' seçeneğini seçin ve telefon defterini bilgisayardan indirmek için talimatları takip edin.

Cihaz listesini yönetme

Bluetooth cihaz listenizi (cep telefonları/ bilgisayar) bu şekilde yönetebilirsiniz:

- 1 Baz ünitesinde **MENU** tuşuna basın, **[Bluetooth]** > **[Cihaz listesi]** seçeneklerini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Bluetooth cihaz listesi görüntülenir.
- 2 Bir Bluetooth cihazı seçin, **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Bağlan]/[Bağlantıyı kes]/[Sil]/[Tümünü sil]** seçeneklerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Not

- Opsiyon listesinde **[Bağlantıyı kes]** tuşunu sadece Bluetooth cihazı bağlı olduğu takdirde ve **[Bağlan]** tuşunu sadece Bluetooth cihazı bağlı olmadığı takdirde görebilirsiniz.

Cihazı Bağlama/Cihazın Bağlantısını Kesme

- 1 Baz ünitesinde **MENU** tuşuna basın, **[Bluetooth]** > **[Cihaz listesi]** seçeneklerini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Bluetooth cihaz listesi görüntülenir.
- 2 Bir Bluetooth cihazı seçin, **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Bağlan]/[Bağlantıyı kes]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Seçili Bluetooth cihazı Bluetooth'a bağlanır/cihazın Bluetooth bağlantısı kesilir.

Cihazı yeniden adlandırma

- 1 Baz ünitesinde **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Bluetooth]** > **[Yndn adlandır]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Mevcut telefon adı görüntülenir.
- 3 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Yeni telefon adı görüntülenir.

Listeden bir cihazı/tüm cihazları silme

- 1 Baz ünitesinde **MENU** tuşuna basın, **[Bluetooth]** > **[Cihaz listesi]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Bluetooth cihaz listesi görüntülenir.
- 2 Bir Bluetooth cihazı seçin, **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]/[Tümünü sil]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Not

- Listedeki tüm Bluetooth cihazları silmeyi seçerseniz, Onay mesajı görüntülenir. Onaylamak için **[Evet]** tuşuna basın.

PIN kodunun değiştirilmesi

- 1 Baz ünitesinde **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Bluetooth]** > **[PIN değ.]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Mevcut PIN'i silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN'i girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Yeni PIN kaydedilir.

5 Aramalar



Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.



İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. Bilgi için bkz. "Başlarken" bölümünde "Sinyal gücünün kontrol edilmesi".

Arama yapılması

Cihazınız aracılığıyla sabit hat veya Bluetooth hattından aşağıdaki gibi arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

Hızlı arama

- Sabit hattın arama yapabilirsiniz:
 - Sabit hattın arama yapmak için, ahizde / tuşuna ya da baz ünitesinde /HOME tuşuna basın.



Not

- Sabit hat için hat ayarlarının [Ana sayfa] ayarlarına ayarlandığından emin olun. Bilgi için, Telefon ayarları bölümünde "Hat ayarları" konusuna bakın.

- Telefon numarasını çevirin.
 - ➔ Numara aranır.

➔ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.



İpucu

- Ahizde [Oto.] seçeneğini seçerseniz boşta ki hat için giden aramaya dair ön seçim yapılır; [Ana sayfa] en yüksek önceliğe sahiptir. Ardından [Cep 1] ve [Cep 2]. [Manuel] seçeneğini seçerseniz bu üç seçenek arasından bir ikonu seçin.

Aramadan önce numara çevirme

- Ahize veya baz ünitesinde telefon numarasını çevirin.
 - Bir rakamı silmek için [Temiz.] tuşuna basın.
 - Duraklama girmek tuşunu basılı tutun.
- Hangisinden giden arama yapmak istiyorsanız sabit hat veya Bluetooth hattını (/) seçmek için / tuşuna basın.
- Ardından:
 - ahizde / tuşuna veya
 - baz ünitesinde /HOME ya da /MOBILE tuşuna basarak aranacak hattı veya cep telefonunu seçin.



Not

- Hat ayarlarının sabit hat için [Ana sayfa] ve Bluetooth hattı için [Cep 1]/[Cep 2] olarak yapıldığından emin olun. Bilgi için Telefon ayarları bölümünde Hat ayarları konusuna bakın.



İpucu

- Ahizde [Oto.] seçeneğini seçerseniz boşta ki hat için giden aramaya dair ön seçim yapılır; [Ana sayfa] en yüksek önceliğe sahiptir. Ardından [Cep 1] ve [Cep 2]. [Manuel] seçeneğini seçerseniz bu üç seçenek arasından bir ikonu seçin.

Son arama yapılan numarayı yeniden arama

- 1 Ahizde  tuşuna basın.
↳ Yeniden arama listesi gösterilir ve en son numara seçilir.
- 2 [Tamam] tuşuna basın.
↳ Son arama yapılan numara çevrilir.

Yeniden arama listesinden arama yapma

Yeniden arama listesinden arama yapabilirsiniz.

İpucu

- Bilgi için bkz. "Yeniden arama listesinde "Aramanın yeniden çevrilmesi".

Telefon defterinden arama yapılması

Telefon defteri listesinden arama yapabilirsiniz.

İpucu

- Bilgi için bkz. "Telefon defteri" bölümünde "Telefon defterinden arama yapma".

Arama kaydından arama yapılması

Cevaplanan veya cevapsız arama kaydından aramaya karşılık verebilirsiniz.

İpucu

- Bilgi için bkz. Arama kaydı bölümünde "Aramaya karşılık verme".

Not

- Geçerli aramanızın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.

Not

- Sesli uyan duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

- El cihazında  veya baz istasyonunda  /HOME tuşuna basın ya da
- El cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin.

Aramaya cevap verilmesi

- Sabit hattın gelen arama olduğunda, yanıtlamak için ahizde  /  tuşuna veya baz ünitesinde  /HOME tuşuna basın.
- Bluetooth hattından gelen arama olduğunda, yanıtlamak için ahizde  /  tuşuna veya baz ünitesinde  /MOBILE tuşuna basın.
- Sabit ve Bluetooth hattından aynı anda gelen arama varsa ahize/baz ünitesinde bir arama seçmek için  /  tuşuna basın ve sonra
 - ahizde  /  tuşuna basın; veya
 - baz ünitesinde aramalardan birini yanıtlamak için  /HOME veya  /MOBILE tuşuna basın.

İpucu

-  /HOME veya  /MOBILE bölümündeki LED göstergesi yanıp sönmek gelen aramanın sabit hattın mı, yoksa Bluetooth hattından mı olduğunu gösterir.

Not

- Servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone olduysanız Arayan kimliği kullanılabilir.

İpucu

- Bir aramayı kaçırdığınızda bir bildirim mesajı belirir.

Gelen aramayı telesekretere yönlendirme

El cihazı veya baz istasyonunda aramayı yanıtlarken tuşuna basın.

Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması

El cihazı veya baz istasyonunda tuşuna basın.
↳ Zil kapalı.

Görüşme sırasında ses düzeyini ayarlayın

Görüşme sırasında ses düzeyini değiştirmek için ahizede / tuşuna veya baz ünitesinde / tuşuna basın.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 El cihazı veya baz istasyonunda arama sırasında tuşuna basın.
↳ **[Sessiz]** görüntülenir.
↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini yeniden açmak için el cihazı veya baz istasyonunda yeniden tuşuna basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

El cihazında tuşuna basın.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Aşağıdaki yollarla ikinci bir arama yapabilirsiniz:
 - Arama sırasında, el cihazında veya baz istasyonunda **FLASH/CALL WAIT** tuşuna basın.
 - İlk arama beklemeye alınır;
 - **[Tercih]** tuşuna basın ve **[2.arama başı]** seçeneğini belirtin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - Arayan kişi beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İpucu

- Sabit hattan veya Bluetooth hattan nasıl arama yapılacağı konusunda bilgi için "Arama yapma" bölümüne bakın.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyan duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramayı yanıtlamak için el cihazında  ve  veya baz istasyonunda **FLASH/CALL WAIT** ve **2^{ac}** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.

- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı yanıtlamak için  ve **1** veya **FLASH/CALL WAIT** ve **1** tuşlarına basın.

Ahize ve baz ünitesindeki iki arama arasında geçiş yapma

Ahize ve baz istasyonlarındaki aramaların arasında aşağıdaki gibi geçiş yapabilirsiniz:

- Ahizde  ve  tuşlarını basılı tutun ve baz ünitesinde **FLASH/CALL WAIT** ve **2^{ac}** tuşlarını basılı tutun.
- **[Tercih]** tuşuna basarak **[Arama dğštr]** ögesini seçin ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Sabit hat ve Bluetooth hattaki iki arama arasında geçiş yapma

Sabit hat ve Bluetooth hattaki aramalar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapabilirsiniz:

- 1 Sabit hatla bir arama yapın.
- 2 Bluetooth hatla bir gelen arama olduğunda **[Tercih]** tuşuna basın ve ardından aramayı yanıtlamak için bir cep telefonu seçin.
- 3 Menüye erişmek için **[Tercih]** düğmesine basın.
↳ Seçenekler menüsünde, sabit hat ve Bluetooth hattaki iki arama arasında geçiş yapmayı veya aramaların her ikisinden de çıkmayı seçin.

Not

- Bazı cep telefonlarında cep telefonundaki bir aramayı yanıtladığınızda Bluetooth bağlantısı kesilir. Daha fazla bilgi için cep telefonu satıcısına başvurun.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya bağlı olduğunuzda ahize veya baz ünitesinde aşağıdaki gibi konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

- Ahizde  ve  tuşlarına veya baz ünitesinde **FLASH/CALL WAIT** ve **3^{ort}** tuşlarına basın.
- **[Tercih]** tuşuna basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

Sabit hat veya Bluetooth hatla konferans görüşmesi yapma

Sabit hat veya cep telefonu hattından iki hatlı bir konferans görüşmesini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

- 1 Sabit hatla bir arama yapın.
- 2 Bluetooth hatla bir gelen arama olduğunda **[Tercih]** tuşuna basın ve ardından aramayı yanıtlamak için bir cep telefonu seçin.
- 3 Menüye erişmek için **[Tercih]** düğmesine basın.
↳ Seçenekler menüsünde, sabit hat veya Bluetooth hatla konferans görüşmesini başlatmayı seçin.

6 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşme; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka el cihazına arama yapılması

Not

- Baz istasyonunda yalnızca 2 kayıtlı el cihazı varsa, başka bir el cihazını aramak için el cihazında * tuşunu veya baz istasyonunda **INTERCOM** tuşunu basılı tutun.

- 1 El cihazında * tuşunu veya baz istasyonunda **INTERCOM** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
- 2 Bir el cihazı seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Seçilen el cihazı çalar.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 3 Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.

Not

- Seçilen el cihazı bir başka aramada kullanılıyorsa meşgul tonu duyulur.

Siz telefondaiken

Arama sırasında bir el cihazından diğerine geçebilirsiniz:

- 1 El cihazında * tuşunu veya baz istasyonunda **INTERCOM** tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir el cihazı numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için el cihazında * tuşunu veya baz istasyonunda **INTERCOM** tuşunu basılı tutun.

Arama aktarma

- 1 Arama sırasında el cihazında * tuşunu veya baz istasyonunda **INTERCOM** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
- 2 Bir el cihazı numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Diğer taraf sizin aramanızı yanıtladığında el cihazında  tuşuna veya baz istasyonunda  /**HOME** tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen el cihazına yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için, ahizde * tuşunu veya baz ünitesinde **INTERCOM** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde  tuşuna veya baz ünitesinde **INTERCOM** tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 **[Konf.]** tuşuna basın.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize/ baz ünitesi ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmesini sonlandırmak için ahizde  tuşuna veya baz ünitesinde  /HOME tuşuna basın.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir el cihazı/baz istasyonu kapatırsa, diğer el cihazı/baz istasyonu dışarıdan gelen aramaya bağlı kalır.



Not

- **[Servisler] > [Konferans], [Oto.]** olarak ayarlandıysa, başka bir ahizeyle devam eden bir konferans görüşmesine katılmak için **[Konf.]** tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

El cihazında * tuşunu veya baz istasyonunda **INTERCOM** tuşunu basılı tutarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır.
- harici ve dahili aramalar arasında geçiş yapmak.
- tekrar konferans görüşmesi başlatmak.

7 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için ◀ / ▶ tuşuna basın.

Tuş	Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/ Fince/Norveççe/İsveççe)
0	[Sp]. 0, / ; ' " ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Â Ã Ä Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Î Ï
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/ Danca/Fince/Norveççe/ İsveççe)
0	[Sp]. 0, / ; ' " ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ï ï ï ï
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ş π θ σ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø ω ξ ψ

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	[Sp]. 0, / ; ' " ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	[Sp]. 0, /, ;, ' " ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Romence/Lehçe/Çekçe/ Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça)
0	[Sp]. 0, /, ;, ' " ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ą Ä Å Ą Ç Ć Ć
3	D E F 3 Ď Ď ě ě ě Δ Φ
4	G H I 4 Í Ĩ
5	J K L 5 Ł Ł Ł
6	M N O 6 Ń Ń Ń Ó Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŕ Ŕ Ŕ Ś Ś Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ţ Ţ Ů Ů Ů Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ý Ž Ž Ž ı ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (Romence/Lehçe/Çekçe/ Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça)
0	[Sp]. 0, /, ;, ' " ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ç ě
3	d e f 3 ď đ ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 í ĩ
5	j k l 5 ł
6	m n o 6 ŋ ő ó ö ò
7	p q r s 7 ŕ ŕ ś ś Π Θ Σ β
8	t u v 8 ŧ ŧ ŧ ů ů ů ů ů □ ů
9	w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	[Sp]. 0, /, ;, ' " ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Α Β Γ Ƨ Ć Ć 2 Α Β Γ Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Ј Đ 3 Δ Ε Ε Δ Φ
4	И Й Κ Λ Ͷ 4 Г Η Ι Γ
5	М Н О П Ͷ 5 Ј Κ Λ Λ
6	Р С Т У Ͷ 6 М Ν Ο Ń Ő
7	Ф Χ Ц Ч □ 7 Ρ Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ů
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (Sırpça/Bulgarca)
0	[Sp]. 0 , / : ; " ' ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Büyük/küçük harf arasında geçiş yapma

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük harf-küçük harf arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

8 Telefon Defteri

Bu telefon, 200'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Her kaydın adı en fazla 14 karakterden, numarası ise 24 basamaktan oluşabilir.

Telefon defterine el cihazından veya baz istasyonundan erişebilirsiniz. Baz istasyonu birden çok telefon defterine sahip olabilir ve her cep telefonu veya bilgisayardan telefon defteri aktarabilir. Herhangi bir telefon defteri girişine erişerek bu girişi sabit hattan ya da iki cep telefonundan birinden bir arama yapmak için kullanabilirsiniz.

Telefon defteri dizinlerine erişme

Ahize

Telefon defteri dizinlerine erişmek için **☎** tuşuna basın veya **[Menü] > ☰ > [Tamam]** seçimini yapın.

Baz istasyonunda

☎ tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızası

Ana telefon defteri dizininde 2 doğrudan erişim hafızası (tuş 1 ve 2) vardır. Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1_sesli mesaj]** (telesekreter) ve **[2_bilgi srvs]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır.

Telefon defterine bakma



İpucu

- Telefon defterini yalnızca ahizeden veya yalnızca baz ünitesinden görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ahize/baz ünitesinde telefon defteri dizinlerine erişme (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Telefon defteri dizinlerine erişme" konusuna bakın).
- 2 Telefon defteri dizinleri arasında kaydırmak için ahize veya baz ünitesinde **☎** / **☎** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ayrıntılı bilgilerini görüntüleyin.

Telefon defterini cep telefonundan veya bilgisayardan indirin.



İpucu

- Bilgi için bkz. "Bluetooth" kısmındaki "Telefon defterini ve arama kaydını senkronize et".

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

Telefon defterinin kişi listesinde kaydırarak görüntüleyebilirsiniz.



İpucu

- Bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Telefon defterini görüntüleme" konusuna bakın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Ahize/baz ünitesinde telefon defteri dizinlerine erişme (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Telefon defteri dizinlerine erişme" konusuna bakın).
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
 - ↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Ahize/baz ünitesinde telefon defteri dizinlerine erişme (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Telefon defteri dizinlerine erişme" konusuna bakın).
- 2 Bir kişi seçin.
- 3 Aramayı şu iki biçimde yapabilirsiniz:
 - Ahizde veya tuşuna basın ya da
 - Baz ünitesinde /HOME veya / MOBILE tuşuna basın.
- 4 Ardından aramayı yapmak için bir hat seçin.



İpucu

- Ahizde **[Oto.]** seçeneğini seçerseniz boştaki hat için giden aramaya dair ön seçim yapılır; **[Ana sayfa]** en yüksek önceliğe sahiptir. Ardından **[Cep 1]** ve **[Cep 2]. [Manuel]** seçeneğini seçerseniz bu üç seçenek arasından bir ikonu seçin.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **[Tercih]** tuşuna basın ve **[Telf.defteri]** öğesini seçin.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Numara görüntülenir

Kayıt ekleme



Not

- Telefon defterinizin belleği doluyrsa ahizde bir bildirim mesajı görüntülenir. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.

- 1 Ahize/baz ünitesinde telefon defteri dizinlerine erişme (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Telefon defteri dizinlerine erişme" konusuna bakın).
- 2 **[Tercih] > [Yeni ekle]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
 - ↳ Yeni kaydını kaydedilir.



İpucu

- Bir duraklama girmek için tuşunu basılı tutun.



Not

- Telefon defteri yalnızca yeni girilen numaraları kaydeder.



İpucu

- Numara ve ad düzenleme hakkında bilgi için, bkz: "Metin ve numaralar" bölümü.

Kayıt düzenleme

- 1 Ahize/baz ünitesinde telefon defteri dizinlerine erişme (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Telefon defteri dizinlerine erişme" konusuna bakın).
- 2 Bir kişi seçin ve ardından **[Tercih] > [Düzenle]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.



İpucu

- Karakteri silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için ◀ / ▶ tuşuna basın.

Melodinin ayarlanması

Telefon defterinizdeki bir kişi arama yaptığında çalınacak melodiyi kişiselleştirebilirsiniz.



Not

- Bu özelliği kullanabilmek için, arayan kimliği hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

- 1 Ahize/baz ünitesinde telefon defteri dizinlerine erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Telefon defteri dizinlerine erişin" konusuna bakın).
- 2 Bir kişi seçin ve **[Tercih] > [Melodi seç]** tuşuna basın.

- 3 Kişi için melodi ayarlamak veya melodiyi değiştirmek amacıyla **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kişi için bir melodi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Melodi ayarlanır.

Kayıt silme

- 1 El cihazı/baz istasyonunda telefon defteri dizinlerine erişme (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Telefon defteri dizinlerine erişme" konusuna bakın).
- 2 Bir kişi seçin ve **[Tercih] > [Sil]** seçimini yapın. Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ El cihazında bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** seçeneğini belirleyin.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 El cihazı/baz istasyonunda telefon defteri dizinlerine erişme (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Telefon defteri dizinlerine erişme" konusuna bakın).
- 2 Bir kişi seçin ve **[Tercih] > [Tümünü sil]** seçimini yapın. Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ El cihazında bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarasını, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Sabit hat veya iki cep telefonundan birinin arama kaydına ahize veya baz ünitesi aracılığıyla erişebilirsiniz.

Telefonunuz en fazla 50 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizde ve baz ünitesinde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen aşağıdaki ikon sizi arama kaçıncı kaçırmadığınız hakkında bilgilendirir:

- Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydında yeni cevapsız aramaları ararken sürekli yanar.

Arama kayıtlarına erişme

Ahizde,

- ☎ tuşuna basın veya [Menü] > ☎ seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- [Gelen aramalar] öğesini seçin.
- Sabit hattın veya Bluetooth hattından arama kaydını seçin. (☎ / ☎₁ / ☎₂).

→ Arama kaydı görüntülenir.

İpucu

- Arama kaydını güncellemek için [Güncel] tuşuna basın.

Baz ünitesinde,

- ☎ tuşuna basın.
- Sabit hattın ([Ana sayfa]) veya Bluetooth hattından ([Cep 1] veya [Cep 2]) arama kaydını seçin.
→ Arama kaydı görüntülenir.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- El cihazında/baz istasyonunda arama kaydı menüsüne erişme (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Arama kayıtlarına erişme" konusuna bakın).
- Bir kayıt seçin ve bilgileri görüntülemek için [Tamam] tuşuna basın.

Telefon defterini cep telefonundan veya bilgisayardan indirin.

İpucu

- Bilgi için bkz. "Bluetooth" kısmındaki "Telefon defterini ve arama kaydını senkronize et".

Aramaya karşılık verilmesi

- Ahizde/baz ünitesinde arama kaydı menüsüne erişme (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Arama kayıtlarına erişme" konusuna bakın).
- Listeden bir kayıt seçin.

- 3 Bir arama yapmak için şu ikisinden birini yapın:
 - Ahizde  veya  tuşuna basın ya da
 - Baz ünitesinde  /HOME veya  /MOBILE tuşuna basın.
- 4 Ardından aramayı yapmak için bir hat seçin.



İpucu

- Ahizde [Oto.] seçeneğini seçerseniz boştaki hat için giden aramaya dair ön seçim yapılır; [Ana sayfa] en yüksek önceliğe sahiptir. Ardından [Cep 1] ve [Cep 2]. [Manuel] seçeneğini seçerseniz bu üç seçenek arasından bir ikonu seçin.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Ahizde/baz ünitesinde arama kaydı menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Arama kayıtlarına erişme” konusuna bakın).
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından [Tercih] tuşuna basın.
- 3 [Kayd.] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
 - ↳ Kayıt kaydedilir.

Arama kaydının silinmesi

- 1 Ahizde/baz ünitesinde arama kaydı menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Arama kayıtlarına erişme” konusuna bakın).
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [Tercih] tuşuna basın.

- 3 [Sil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
 - ↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
 - ↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Ahizde/baz ünitesinde arama kaydı menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Arama kayıtlarına erişme” konusuna bakın).
- 2 [Tercih] > [Tümünü sil] seçeneklerini belirtin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
 - ↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
 - ↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesine ahize veya baz ünitesinden erişebilirsiniz. Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama listesine erişin

Ahizde,

- 1  tuşuna basın.
- 2 Yeniden arama listesini sabit hattın veya Bluetooth hattın seçin ( /  / ).
↳ Yeniden arama listesi görüntülenir.

Baz ünitesinde,

- 1 **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Sabit hattın (**[Ana sayfa]**) veya Bluetooth hattın (**[Cep 1]** veya **[Cep 2]**) yeniden arama listesini seçin.
↳ Yeniden arama listesi görüntülenir.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 Ahize/baz ünitesinde yeniden arama listesine erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Yeniden arama listesine erişin” konusuna bakın).
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin.
- 3 Aramayı şu iki biçimde yapabilirsiniz:
 - Ahizde  veya  tuşuna basın ya da
 - Baz ünitesinde  / **HOME** veya  / **MOBILE** tuşuna basın.
- 4 Ardından aramayı yapmak için bir hat seçin.

İpucu

- Ahizde **[Oto.]** seçeneğini seçerseniz boştaki hat için giden aramaya dair ön seçim yapılır; **[Ana sayfa]** en yüksek önceliğe sahiptir. Ardından **[Cep 1]** ve **[Cep 2]**, **[Manuel]** seçeneğini seçerseniz bu üç seçenek arasından bir ikonu seçin.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Ahize/baz ünitesinde yeniden arama listesine erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Yeniden arama listesine erişin” konusuna bakın).
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Numara kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Ahize/baz ünitesinde yeniden arama listesine erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Yeniden arama listesine erişin” konusuna bakın).
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Ahize/baz ünitesinde yeniden arama listesine erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Yeniden arama listesine erişin” konusuna bakın).
- 2 **[Tercih]** > **[Tümünü sil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

11 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Telefonun ayarlar menüsüne erişme

El cihazında

[Menü] >  seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Baz istasyonunda

1 MENU tuşuna basın.

2 [Tlfn ayarları] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Bilgi için, “Başlarken” bölümündeki “Tarih ve saat ayarını yapın” ve “Tarih ve saat formatını ayarlayın” konularına başvurun.

Ekonomik mod

ECO modu, telefonun ve baz ünitesinin iletim gücünü azaltır:

1 Ahize veya baz ünitesinde Telefon ayarları” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Telefonun ayarlar menüsüne erişin” konusuna bakın).

2 [Eko modu] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

3 [Açık]/[Kapalı] öğesini seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

→ Ayar kaydedilir.

→ ECO, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- ECO modu etkinleştirildiğinde, telefon ve baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

Ahizeye ad verin

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde Telefon ayarları” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Telefonun ayarlar menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 [Telefon adı] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için [Temiz.] öğesini seçin.
- 4 Onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Seçim için mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
- Ahize ve baz ünitesinde ayrı ayrı farklı dil ayarlayabilirsiniz. Ahizedeki ekran dilini değiştirdiğinizde bu, baz ünitesindeki ekran dilinin de değiştirildiği anlamına gelmez.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde Telefon ayarları” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Telefonun ayarlar menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 [Dil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Hat ayarları

Sabit hatta veya Bluetooth hatlara erişmeyi seçebilirsiniz.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde Telefon ayarları" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Telefonun ayarlar menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 **[Satır ayarları]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



İpucu

- Ahizde **[Oto.]** seçeneğini seçerseniz boştaki hat için giden aramaya dair ön seçim yapılır; **[Ana sayfa]** en yüksek önceliğe sahiptir. Ardından **[Cep 1]** ve **[Cep 2]**. **[Manuel]** seçeneğini seçerseniz bu üç seçenek arasından bir ikonu seçin.

12 Çalar saat



İpucu

- [AM]/[PM] arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Alarm saatini ayarlamak için ilerleyen paragraflardaki bilgiye başvurun.

Alarm menüsüne erişme

El cihazında

[Menü] > seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Baz istasyonunda

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [Alarm] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Alarmın ayarlanması

- 1 Ahize veya baz ünitesinde "Alarm" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Alarm menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 [Açık]/[Kapalı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 [Alarm saati] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Bir alarm saati girin, ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
- 5 [Tekrar] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 6 Alarm tekrar sıklığı seçin, ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
- 7 [Alarm tonu] seçeneğini belirleyin, ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 8 Seçeneklerden bir alarm sesi seçin ,ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
 - ↳ Alarm ayarlanır ve ekranda görüntülenir.

13 Ekran ayarları

Telefon ekranının parlaklığını, tema rengini ve ekran koruyucusunu değiştirebilirsiniz.

Ekran menüsü

El cihazında

[Menü] >  seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Ekranın ayarlanması

- 1 Ahize "Ekran ayarları" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Ekran ayarları menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 [Ekran] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 [Parlaklık]/[Saat]/[Ekran krylic] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] öğesine basın.
- 4 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

14 Ses ayarları

Telefonunuzun ses ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Sesler menüsüne erişin

El cihazında

[Menü] >  seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Baz istasyonunda

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [Sesler] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya [KAPALI] arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Sesler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Sesler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 [Zil sesi] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

İpucu

- Zil sesini kapatmak için, bekleme modunda  tuşunu basılı tutun. Anından ekranda  görüntülenir.

Ahize zil sesinin ayarlanması

15 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Sesler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Sesler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 [El cih. tonu] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Sessiz modunu ayarlama

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve and sessiz modunun belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyan göndermez veya ses çıkarmaz.

Not

- Ahizenizi bulmak için  düğmesine bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkin olduğunda bile telefonunuz uyan göndermeye devam eder.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Sesler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Sesler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 [Sessiz] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 [Açık]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 [Başl - bitiş] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 5 Sessiz modu için başlangıç ve bitiş zamanını yazın ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳  görüntülenir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Sesler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Sesler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 **[Tuş sesi]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Sesler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Sesler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 **[Bağlantı sesi]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki sesi 3 farklı profile ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Sesler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Sesler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 **[Sesim]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Tercih edilen profili seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

15 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler. “Servisler” menüsüne ahize veya baz ünitesinden erişebilirsiniz.

Servisler menüsüne erişin

Ahizde

[Menü] >  seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Baz ünitesinde

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [Servisler] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 [Konferans] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 [Oto.]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Şebeke kodunun yönetilmesi

Not

- Bu özellik sadece taşıyıcı kodu desteği olan modeller için geçerlidir.

Bir şebeke kodu tanımlayabilirsiniz (5 basamağa kadar). Tanımladığınız kodla eşleşmesi halinde, bu şebeke kodu gelen aramalardan otomatik olarak çıkarılır. Ardından, telefon numarası arama kaydına şebeke kodu olmadan kaydedilir.

Şebeke kodunu otomatik kaldırma işlevinin etkinleştirilmesi

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 [Şebeke kodu] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Taşıyıcı kodunu girin ve [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin devre dışı bırakılması

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 [Şebeke kodu] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Tüm basamakları silmek için [Temiz.] tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alan kodunun yönetilmesi

Not

- Bu özellik sadece alan kodu desteği olan modeller için geçerlidir.

Bir alan kodu tanımlayabilirsiniz (5 basamağa kadar). Tanımladığınız kodla eşleşmesi halinde, gelen aramalardan bu kod otomatik olarak çıkarılır. Ardından, telefon numarası arama kaydına alan kodu olmadan kaydedilir.

Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin etkinleştirilmesi

- 1 Ahize veya baz ünitesinde "Servisler" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Servisler menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 **[Alan kodu]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Alan kodunu girin ve **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin devre dışı bırakılması

- 1 Ahize veya baz ünitesinde "Servisler" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Servisler menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 **[Alan kodu]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Tüm basamakları silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 Ahize veya baz ünitesinde "Servisler" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Servisler menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 **[Otomatik ön ek]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.

Not

- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Şebeke tipi

Not

- Bu özellik sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde "Servisler" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Servisler menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 [Şebeke türü] seçeneğini belirleyin, ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Bir şebeke tipi seçin ve [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde "Servisler" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Servisler menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 [Tek. ara. sür.] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 Ahize veya baz ünitesinde "Servisler" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Servisler menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 [Arama modu] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydıysa, geçici ton modu için arama sırasında * tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

İlk çalma

Servis sağlayıcınızın arayan kimliği hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan kimliği ekranda görünmeden önceki ilk çalmayı durdurabilir. Telefon, sıfırlandıktan sonra otomatik olarak bir arayan aboneliği olup olmadığını algılayabilir ve ilk çalmayı durdurmayı başlatabilir. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk almanın açılması/kapatılması

- 1 Ahize veya baz ünitesinde "Servisler" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Servisler menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 [Tek alış] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 [Açık]/[Kapalı] seçimlerini yapın ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- İlk alma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Not

- Bu özelliği kullanabilmek için, arayan kimliği hizmetini aldığınızdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder.Tarihi senkronize etmek için geçerli yılın ayarlı olduğundan emin olun.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde "Servisler" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Servisler menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 [Oto. Saat] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 [Açık]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.

Otomatik onay

Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa, ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 Ahizde "Servisler" menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan "Servisler menüsüne erişin" konusuna bakın).
- 2 [Fihrist] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Onay uyarısı duyana kadar baz ünitesindeki ••• tuşunu 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için [Temiz.] tuşuna basın.
- 5 PIN'i onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.

Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 **[Kaydı sil]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN’ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.



İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.



Not

- Ön ayarlı PIN 0000’dır. Bu değiştirilemez.

Arama servisleri

Arama servisleri şebekeye ve ülkeye bağlıdır. Bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.



Not

- Arama servislerinin düzgün çalışması için etkinleştirme ve/veya devre dışı bırakma kodlarının doğru girildiğinden emin olun.

Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:

- **[Arama yönl.]**: tüm gelen aramaları başka numaraya yönlendir;
- **[Ara.yön. meşg.]**: aramaları meşgulse yönlendir;
- **[Ara.yön.cvpsiz]**: aramaları yanıtlanmıyorsa yönlendir;

Arama yönlendirmenin

Aktifleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 **[Arama srvs] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpsiz]** seçeneklerini seçin.
- 3 **[Aktifleştir]/[Devre dış.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Telefon numarasını girin.
↳ Ayar kaydedilir;

Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi

Arama yönlendirme kodlarındaki ön ve son ekleri düzenleyebilirsiniz.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 **[Arama srvs] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpsiz]** seçeneklerini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Kod değiştir]** seçeneğini belirleyin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Ardından
 - Önce **[Aktivasyon] > [Ön ek]/[Son ek]** seçeneklerini belirleyin ve

onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın veya

- **[Deaktivasyon]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- 5 Kodu girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Aramaya karşılık verme

Yanıtlanmayan en son aramaları kontrol edebilirsiniz.

Aramaya karşılık verme servisinin aranması

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 **[Arama srvs] > [Geri ara] > [Ara]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Servis merkezine arama yapılmıştır.

Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 **[Arama srvs] > [Geri ara] > [Ayarlar]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Geri arama servisi

Geri arama servisi, aramaya çalıştığınız bir kişi uygun duruma geldiğinde size bilgi verir. Servis sağlayıcıdan etkinleştirdikten sonra menüden bu servisi iptal edebilirsiniz.

Geri arama servisini iptal etme

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 **[Arama srvs] > [Geri ar. iptal] > [Ara]** öğelerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Geri arama seçeneğini iptal etmek için servis merkezine arama yapılmıştır.

Geri arama servis numarasını iptal etmenin düzenlenmesi

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 **[Arama srvs] > [Geri ar. iptal] > [Ayarlar]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kimlik gizleme

Aradığınız kişinin kimliğinizi görmesini engelleyebilirsiniz.

Arayan kimliği gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).

- 2 [Arama srvs] > [Kimliğimi gzl] > [Aktifleştir] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Bir kişiyi aradığınızda kimliğiniz gizlenir.

Arayan kimliği gizleme kodunun düzenlenmesi

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 [Arama srvs] > [Kimliğimi gzl] > [Ayarlar] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Ahize veya baz ünitesinde “Servisler” menüsüne erişin (bu bölümde önceki paragrafta yer alan “Servisler menüsüne erişin” konusuna bakın).
- 2 [Sıfırla] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.



İpucu

- Varsayılan ayarlarla ilgili bilgi için bkz. “Varsayılan ayarlar” bölümü.

16 Bebek monitörü

Telefonunuz, ses seviyesi ayarlanan sınırı aştığında bir uyarı gönderen bebek telsizi işlevini destekler. Bebek monitörü menüsüne el cihazından erişebilirsiniz.

Not

- Bebek monitörü özelliği sadece birden fazla el cihazı içeren modellerde mevcuttur.

Bebek monitörünü etkinleştirin/devre dışı bırakın

[Menü] > [A] > [Aktifleştir] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Bebek telsizi modu etkinleştirilir.

İpucu

- Bebek monitörü menüsünden çıkmak için [Y] tuşuna basın.

Not

- Bebek monitörü etkinleştirildiğinde, bebek el cihazı gelen aramalarda çalmaz.

Uyarı gönderme

Diğer el cihazlarına veya harici bir hatta uyarı sinyali gönderebilirsiniz.

Diğer el cihazlarına gönderme

- 1 Sırasıyla [Menü] > [A] > [Uyarı gönder] > [Bağlı hat] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

- 2 Bir el cihazı numarası seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Harici bir hatta gönderme

- 1 Sırasıyla [Menü] > [A] > [Uyarı gönder] > [Harici hat] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir telefon numarası girin ve ardından [Tamam] tuşuna basarak onaylayın.

Bebek ağlama seviyesinin ayarlanması

- 1 [Menü] > [A] > [Bebek ağlama] > [Seviye] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

17 Telesekreter

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak, telesekreter **[Cevap ve kyt]** moduna ayarlanmıştır. Ayrıca telesekretere uzaktan erişilebilir ve el cihazı üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz. Telesekreter çalışırken baz istasyonundaki LED göstergesi yanar.

Telesekreteri açma/kapatma

Telesekreteri baz ünitesinden veya ahizeden açıp kapatabilirsiniz.

El cihazı ile

- 1 **[Menü] > [Cevap modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın. Ardından aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:
 - Telesekreteri açmak için **[Cevap ve kyt]** veya **[Sadece cevap]** seçeneğini seçin.
 - Telesekreteri kapatmak için **[Kapalı]** seçeneğini seçin.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Baz istasyonu ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak/kapatmak için **[Cevap]** tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 **[Menü] > [Ses dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız **[Cevap ve kyt]** seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız **[Sadece cevap]** seçimini yapın.

- 1 **[Menü] > [Cevap modu]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer.

Telesekreter mesajı

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde 2 varsayılan telesekreter mesajı

bulunmaktadır: [Cevap ve kyt] modu ve [Sadece cevap] modu.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz.Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır:

- 1 [Menü] > [Mesaj] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Cevap ve kyt] veya [Sadece cevap] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 [Yeni kaydet] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Kayıt, sesli uyandan sonra başlar.
- 5 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından dinleyebilirsiniz.

Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 [Menü] > [Mesaj] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Cevap ve kyt] veya [Sadece cevap] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 [Dinle] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 [Menü] > [Mesaj] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Cevap ve kyt] veya [Sadece cevap] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 [Vrsyln kullan] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

Gelen mesajlar (ICM)

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir.Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve el cihazında bir uyarı mesajı görüntülenir.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak [Sadece cevap] moduna geçer.Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz ünitesinden

- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için ►■ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için 🔊 / 🔊 tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek için [Tercih] > [Önceki] tuşuna basın.
- Mevcut mesajı yeniden dinlemek için [Tercih] > [Tekrarla] tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek için [Tercih] > [İlet] tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silmek için ⌫ tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtanlamaz.

El cihazından

[Menü] > ☰ > [Dinle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar.Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.

- Dinlemeyi durdurmak için [Geri] tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için [Tercih] tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için ▲ / ▼ tuşuna basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz istasyonundan

Mesaj dinlerken ⌫ tuşuna basın.

↳ Geçerli mesaj silinir.

El cihazından

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için [Tercih] tuşuna basın.
- 2 [Sil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Baz istasyonundan

Bekleme modunda ⌫ tuşunu basılı tutun.

↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Ahizeden

- 1 [Menü] > ☰ > [Tümünü sil] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Arama görüntüleme

Arama yaparını mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Aramaya cevap vermek için 🔊 tuşuna basın.

Baz istasyonundan

Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için 🔊 / 🔊 tuşuna basın. En düşük ses düzeyi arama görüntülemeyi kapatır.

Mesaj ses kalitesinin ayarlanması

Telesekreterden alınan mesajların ses kalitesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] >  > [Mesaj kalitesi] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Ses kalitesi yalnızca kayıt başlamadan önce ayarlanabilir.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Arama telesekretere iletilmeden önce telefonun kaç kere çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] >  > [Zil gecikme] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini [Ücretsiz] moduna ayarlamamız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj geldiğinde, telesekreter aramayı 3 çalmadan sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalmadan sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefonda telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'yle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

PIN kodunun değiştirilmesi

- 1 Sırasıyla [Menü] >  > [Uzak. erş.] > [PIN değ.] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 [Menü] >  > [Uzak. erş.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Aktifleştir]/[Devre dış.] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefonda ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda # girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
↳ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.



Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Mevcut fonksiyonların bir listesi için aşağıdaki tabloda bulunan 'Uzaktan erişim komutları'na bakın.



Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

18 Varsayılan ayarlar

Dijl*	Ülkeye bağlı
Ahize adı	PHILIPS
Tarih	01/01/11
Tarih formatı*	Ülkeye bağlı
Saat*	Ülkeye bağlı
Saat formatı*	Ülkeye bağlı
Alarm	[Kapalı]
Telefon defteri listesi	Değiştirilmemiş
Tekrar arama süresi*	Ülkeye bağlı
İlk çalma*	Ülkeye bağlı
Konferans	[Kapalı]
Arama modu*	Ülkeye bağlı
Ahize zil sesi*	Ülkeye bağlı
Alıcı ses düzeyi	[Ses düzeyi 3]
Ahize zil ses düzeyi	[Seviye 3]
Ahize tuş sesi	[Açık]
Gelen arama kaydı	Boş
Yeniden arama listesi	Boş
Hat ayarları	[Oto.]

Telesekreter

Telesekreter durumu	[Açık]
Telesekreter modu	[Cevap ve kyt]
Baz arama görüntüleme	[Açık]
Telesekreter mesaj hafızası	Varsayılan telesekreter mesajı
Gelen mesaj belleği	Boş
Uzaktan erişim	[Kapalı]
PIN kodu	0000
Konuşma dili*	Ülkeye bağlı
Çalma gecikmesi	[5 kez çalma]
Hoparlör ses seviyesi	[Seviye 3]



Not

- *Ülkeye bağlı özellikler

19 Teknik veriler

Ekran

- 64 renkli TFT ekran

Genel telefon özellikleri

- İkili mod arayan adı ve numarası tanımlama
- Konferans görüşmeleri ve sesli mesajlar
- Dahili arama
- Maksimum konuşma süresi: 22 saat

Telefon defteri listesi, Yeniden arama listesi ve

Arama kaydı

- Telefon defteri sabit hat için 200, cep telefonu 1 için 500 ve cep telefonu 2 için 500 giriş listeler:
- 20 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı

Pil

- Ni-MH AAA 1.2V 750mAh

Güç adaptörü

Taban

- SSW-2207XX, Giriş: 230 V, 50Hz 0.2A, Çıkış: 5.5V 1.5A
Şarj cihazı
- SSW-2095XX-1, Giriş: 100 – 240V, 50-60Hz 0,2A, Çıkış: 5V 600mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 1,2W

Ağırlık ve boyutlar

- Ahize: 117,4 gram
- 167,5 x 49,3 x 27 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 376,2 gram
- 57,3 x 243,5 x 109,7 mm (H x W x D)
- Şarj cihazı: 56,8 gram
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (Y x G x D)

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 C° - +35 C° (32 F° - 95 F°)
- Saklama: -20 C° - +45 C° (-4 F° - 113 F°)

Bağıl nem

- Çalışma: 40 C°'de % 90'a kadar
- Saklama: 40 C°'de % 95'e kadar

20 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, Accessories, bu SE888 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir. Söz konusu yönerge uyanca bu ürün, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el

cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar. Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtılmaktadır.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu

ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Ticari markalar

Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır. **Bluetooth** markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait olup, Koninklijke Philips Electronics N.V. tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markasıdır. tescilli ticari markasıdır. Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

21 Sıkça sorulan sorular

Ekranda sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizede **[Kaydı sil]** görüntüleniyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz ünitesine takın.

İpucu

- Daha fazla bilgi için Servisler bölümünde "El cihazlarını kaydedilmesi" konusuna başvurun.

Cep telefonumu şarj edemiyorum.

- iPhone USB şarj kablosu veya mikro USB şarj kablosunun doğru biçimde takıldığından emin olun. SE888 temel olarak tek cep telefonu şarj etmeyi destekler. SE888 cihazına iki cep telefonu bağlı olduğu ve toplam pil şarj etme sınırı aşıldığı takdirde bir mesaj alırsınız. Bu durumda bir cep telefonunun şarj etme bağlantısını kesmeniz gerekebilir.
- İki cep telefonundan birini çıkardığınızda bile cep telefonunu şarj etmekte başarısız olursanız tüm cep telefonlarını pil şarjından çıkartın. Bir cep telefonunu sadece SE888 cihazına bağlayın ve yeniden şarj edin.
- SE888 temel olarak iPhone ve cep telefonu şarj etme için AB uyumlu standardı ile uyum gösteren şarj etmeyi destekler. Cep telefonunuzun SE888 cihazıyla şarj edilememesi cep telefonunuzun AB uyumlu standardı desteklememesindendir.
- SE888 cihazının şarj etme yönünden desteklediği tüm cep telefonlarının listesini CD-ROM'da kayıtlı **Charging compatibility list for SE888.pdf** dosyasında veya <http://www.philips.com/support> sitesinde bulabilirsiniz.
- Cep telefonunuzun/iPhone'un işletim sistemini kontrol edin ve güncelleyin.

SE888 cihazını ne cep telefonumla eşleştirebiliyorum ne de telefon defteri veya arama kaydı ile senkronize edebiliyorum.

- SE888 cihazıyla uyumlu cep telefonlarının listesini CD-ROM'da kayıtlı **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf** dosyasında veya <http://www.philips.com/support> sitesinde bulabilirsiniz.
- Bluetooth cihaz listesi dolu olduğu takdirde eşleştirmenin başlama imkanı olmadan önce cep telefonu/bilgisayar adını çıkarın.
- Cep telefonunuzda cep telefonu adı mevcutsa bunu cep telefonunuzdan çıkarmanız gerekmektedir. Bundan sonra eşleştirmeyi tekrar yapabilirsiniz.
- Cep telefonunuzun/iPhone'un işletim sistemini kontrol edin ve güncelleyin.

Cep telefonum/iPhone'um SE888 cihazına otomatik olarak bağlanmıyor.

- SE888 cihazıyla uyumlu cep telefonlarının listesini CD-ROM'da kayıtlı **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf** dosyasında veya <http://www.philips.com/support> sitesinde bulabilirsiniz.
- Cep telefonunuzun/iPhone'un işletim sistemini kontrol edin ve güncelleyin.

Bilgisayarımı SE888 cihazıyla eşleştiremiyorum.

PC uygulama yazılımı sadece aşağıda belirtilen Bluetooth protokol sürücüsüne sahip Bluetooth cihazlarını destekler. Bluetooth cihazınızı kontrol edin ve gerekli olduğu takdirde değiştirin.

- Microsoft Stack uyumlu
- Broadcom Stack V 5.1.0.1700, V 5.1.0.2100 ve 5.1.0.3500 Retail

Bluetooth cihazınızı değiştirmeme rağmen hala bilgisayarınızı SE888 cihazıyla eşleştiremiyorum.

Dahili bilgisayar Bluetooth cihazını devre dışına alın. Bilgi için bilgisayarınızın kullanıcı kılavuzuna bakın. Sonra, yukarıda halihazırda belirtilen Bluetooth protokol sürücüsünü destekleyen harici bir Bluetooth cihazı kurun.

Telefon defterinde bilinmeyen metin/semboller görüntüleniyor.

Normalde, SE888 cihazı "Metin ve numara" bölümünde belirtilen metin/semboller algılayabilir. Hala bilinmeyen metin/semboller

ile karşılaşıyorsanız bunları İngilizce metne çevirmeniz tavsiye edilir.

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Sesli mesaj ayarlarımı değiştiremiyorum.

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Güç olduğundan ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalıyor.

Ahize zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.

- Arayan kimliği gizli veya yok.

Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.



CE 0168



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

IFU_SE888_TR_V2.0
WK12245