

目錄

一般

一般資訊.....	44
設定注意事項.....	44
隨附配件.....	44
清潔光碟.....	44
資源回收事項.....	44

產品概覽

您的 DVD 播放機.....	45
遙控器.....	46-48
使用遙控器.....	48

連接

基本線路連接.....	49-50
步驟 1: 連接至電視.....	49
選項 1: 使用複合視訊插孔 (CVBS).....	49
選項 2: 使用色差視訊插孔 (Y Pb Pr).....	49
步驟 2: 連接電源線.....	50
選擇性連接.....	51
連接到類比立體聲系統.....	51
連接數位 AV 擴大機/接收器.....	51

基本設定

快速入門.....	52-54
搜尋正確的觀賞頻道.....	52
設定語言偏好.....	52-53
畫面顯示 (OSD) 語言.....	52
DVD 播放字幕、音訊、和選單語言.....	53
設定逐行掃描功能.....	54

光碟播放

光碟操作.....	55-63
可播放光碟.....	55
DVD 光碟區域代碼.....	55
播放光碟.....	56
基本播放控制.....	56
選擇多種重播功能.....	57-58
重複特定區段 (A-B).....	58
影片光碟的其他播放功能.....	58-59
使用光碟選單.....	58
變更音軌語言.....	59
變更字幕語言.....	59
縮放.....	59
播放控制 (VCD/SVCD).....	59

使用顯示選單選項	60-61
選擇標題/章節/曲目	60
依時間搜尋	60
切換攝影機角度	61
播放 JPEG 相片光碟 (幻燈片展示)	62
縮小放大圖片	62
旋轉圖片	62
播放 MP3/ WMA 光碟	63

設定選項

設定選單選項	64-70
設定選單選項	64
語言選單	65
視訊選單	66-67
音訊選單	68
分級選單	69
其他選單	70

其他

其他功能	71
安裝最新軟體	71
疑難排解	72-74
規格	75
詞彙表	76-77

一般資訊

警告！

使用者不可擅自變更本產品的任何部分。請交由合格人員保養維修。

設定注意事項

請於合適地點進行操作

- 將本產品平放於堅硬而穩固的平面上。切勿放於地毯上。
- 請勿將本產品放在可能會使其增溫的其他裝置（例如：接收器或擴大機）之上。
- 切勿在本產品底下放置任何物品（例如：CD 或雜誌）。
- 請將本產品安裝在 AC 電源插頭可輕易連接的 AC 插座附近。

通風散熱空間

- 請將本產品放在通風適當的地方，以免內部過熱。請在本產品上方及後面預留 10 公分（4 吋），左右預留 5 公分（2 吋）空間防止過熱。

避免接觸高溫、潮濕、水分及灰塵

- 切勿將本產品放在滴水或濺水的環境內。
- 切勿在本產品上放置可能損害產品的物品（例如：裝滿液體的物品、點燃之蠟燭）。

隨附配件


- 1 個遙控器（附電池）
- 1 條音訊/視訊線（黃/白/紅）
- 1 條電源線

清潔光碟

警告！

若有不慎，可能損壞光碟！請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為磁碟設計的抗靜電噴劑。


- 請使用超細纖維的清潔布，以直線方向由中央到邊緣擦拭光碟。

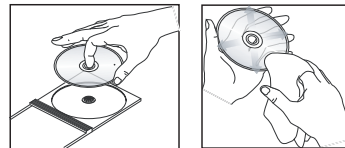

資源回收事項

本使用手冊是以非污染性的紙張印製而成。本產品的大多數製材都可回收。請將舊設備帶到資源回收中心棄置。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。


上方面板檢視圖

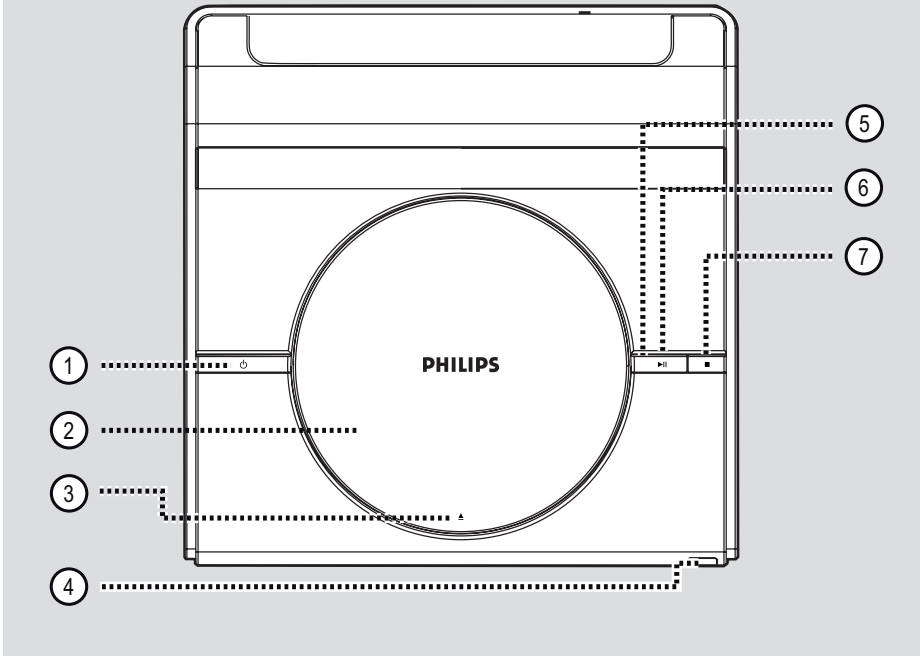

- | | |
|---|---|
| ①  (開啓待機模式)
- 開機或關機至正常待機模式。 | ⑤ LED 燈
- 播放光碟時，燈會亮起。 |
| ② 光碟插槽 | ⑥  (播放/暫停)
- 啓動/暫停播放。 |
| ③  (開/關)
- 開/關光碟插槽。 | ⑦  (停止)
- 光碟：停止播放。 |
| ④ 紅外線感應器
- 請將遙控器對準此感應器。 | |

遙控器

中文(繁體)

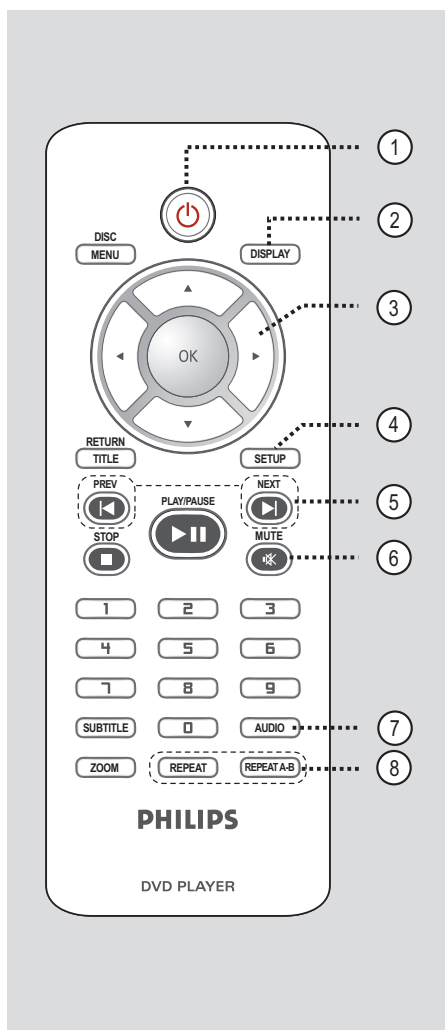

① ㏻

- 開機或關閉回到正常待機模式。

② DISPLAY

- 顯示目前狀態或光碟資訊。

③ ▲▼◀▶

- ▲▼：按上或下鍵進行慢速前轉/倒轉搜尋。
- ◀▶：按左或右鍵快轉或倒轉搜尋。

④ SETUP

- 進入或關閉光碟設定選單。

⑤ PREV ◀ / NEXT ▶

- 跳到前一個或下一個標題/章節/曲目。
- 壓住此鈕快轉或倒轉搜尋。

⑥ MUTE ㄟ

- 靜音或回復音量。

⑦ AUDIO

- 選擇音訊語言或頻道。

⑧ REPEAT

- 選擇不同的重播模式；關閉重播模式。

REPEAT A-B

- 重複播放光碟上的特定區段。

⑨ DISC MENU

- 進入或退出光碟內容選單。
- 僅限 VCD 2.0 与 SVCD：開啓或關閉播放控制模式。

⑩ OK

- 確認作業或選項。

⑪ RETURN/TITLE

- 返回上一選單或顯示標題選單。

⑫ STOP ■

- 停止播放。

⑬ PLAY/PAUSE ►||

- 開始/暫停播放。

⑭ 數字鍵 0-9


- 選擇光碟曲目或章節編號。

⑮ SUBTITLE

- 選擇 DVD 字幕語言。

⑯ ZOOM


- 放大電視畫面。

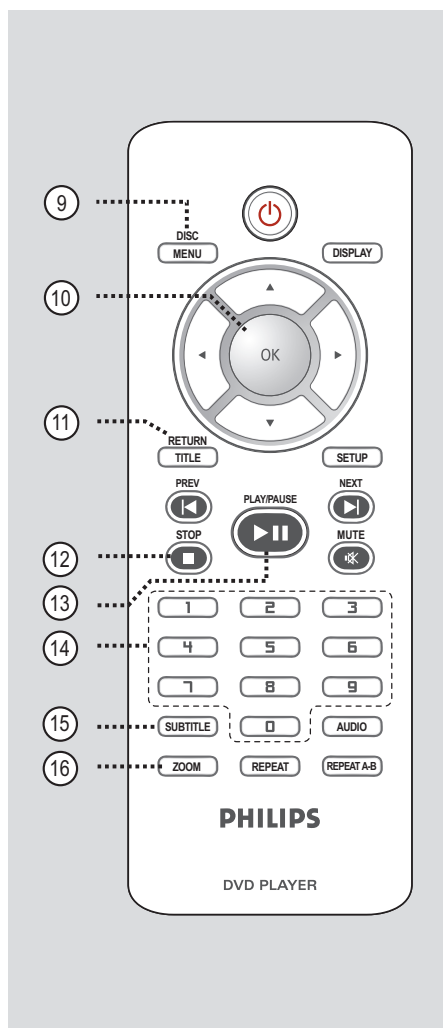


遙控器 (繼續)

使用遙控器

中文(繁體)

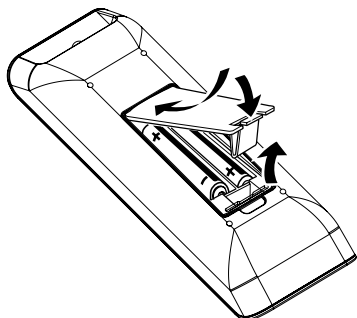

- 1 打開電池插槽。
- 2 依槽內圖示 (+ -) 裝入兩個 R03 或 AAA 電池。
- 3 關閉上蓋。
- 4 將遙控器對準正面面板上的遙控感應器 (紅外線)。

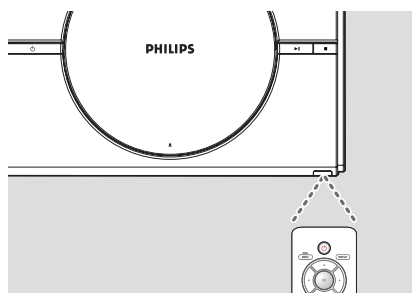



備註：

操作時，請勿在遙控器與本產品間放置任何物體。

- 5 選擇想要的功能 (例如 ►||)。

警告！

- 若電池電量耗盡或將長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 切勿混用電池（新舊混用或碳鹼性電池混用等）。
- 電池內含化學物質，應妥善丟棄處理。

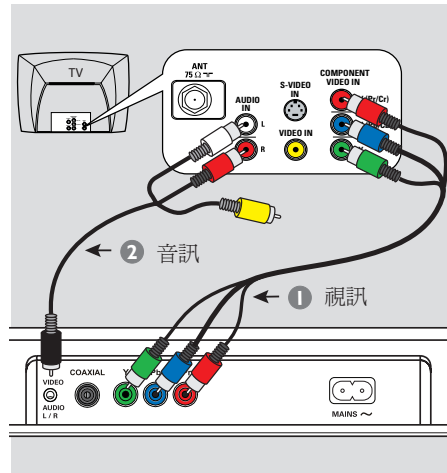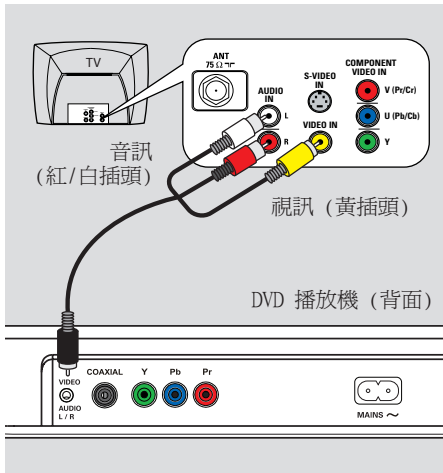

步驟 1：連接至電視

連線後，您便可在本產品上觀看影片播放。您只需執行下表中的一項動作，便能設定連線。

- 一般電視，請執行選項 1。
- 逐行掃描電視，請執行選項 2。

選項 1：使用複合視訊插孔 (CVBS)

您可透過提供良好畫質的複合視訊纜線，將此裝置連接到電視。

- 將音訊/視訊線（隨附）從本產品上的 Video AUDIO L/R 插孔，連接到電視上的視訊輸入插孔（黃）及音訊輸入插孔（紅/白）。


選項 2：使用色差視訊插孔 (Y Pb Pr)

您可透過提供超高畫質的複合視訊纜線，將此裝置連接到電視。您需使用 Y Pb Pr 連線和逐行掃描電視才能使用逐行掃描影像畫質功能。

- 1 將色差視訊線（紅/藍/綠 - 未隨附）從本產品上的 Y Pb Pr 插孔，連接到電視上對應的色差視訊輸入插孔（或標示為 Y Pb/Cb Pr/Cr 或 YUV）。
- 2 將音訊/視訊線（隨附）從本產品上的 Video AUDIO L/R 插孔，連接到電視上的音訊輸入插孔（紅/白）。不要連接黃色視訊插頭。
- 3 請繼續參閱「快速入門 - 設定逐行掃描功能」，了解詳細逐行掃描功能的設定資訊。

基本線路連接 (繼續)

中文(繁體)

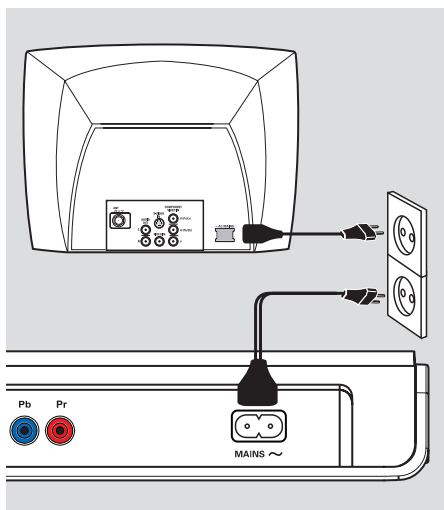


步驟 2: 連接電源線

一切都連接妥當之後，請將 AC 電源線插入電源插座。

產品的電源開啓時，切勿進行任何變更或連接。

實用提示：

- 請參閱產品後方或底部的機型牌，以辨識產品機型與供應器功率。

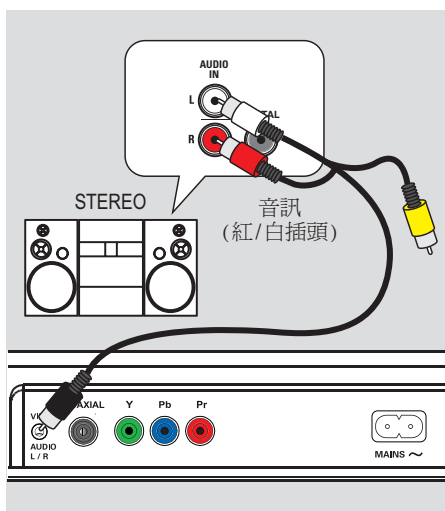


連接到類比立體聲系統

您可以將此產品連接到雙聲道的立體聲系統（例如迷你音響或類比接收器），享受立體聲輸出效果。

- 1 將音訊/視訊線（隨附）從本產品上的 Video AUDIO L/R 插孔，連接到連線裝置上的音訊輸入插孔（紅/白）。不要連接黃色視訊插頭。
- 2 如果要進行視訊連接，請參閱「基本線路連接 - 步驟 1：連接至電視」，了解詳細資訊。

實用提示：

- 請參閱「設定選單選項 - 音訊選單」，完成最佳音訊設定。

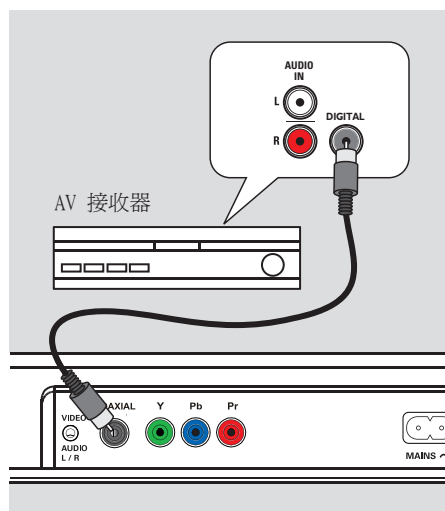

連接數位 AV 擴大機/接收器

您可以將此產品連接到 AV 擴大機/接收器，享受高品質音效。

- 1 將同軸纜線（未隨附）從本產品上的 COAXIAL 插孔，連接到連線裝置的數位同軸輸入插孔。
- 2 如果要進行視訊連接，請參閱「基本線路連接 - 步驟 1：連接至電視」，了解詳細資訊。

實用提示：

- 您必須正確設定數碼音訊輸出。否則，可能會沒有聲音或發生干擾。請參閱「設定選單選項 - 音訊選單 - 數位輸出」了解詳細資訊。

快速入門

搜尋正確的觀賞頻道

- 1 按下  鍵，開啓本產品電源。
- 2 開啓電視並轉換到正確的視訊輸入頻道。您應該會看到藍色的 DVD 背景畫面。
 - 您可以從最低的電視頻道開始，然後按電視遙控器上的 Channel Down 按鈕直到您看到 Video In 頻道為止。
 - 您可以重複按下電視遙控器上的  按鈕。
 - 此頻道通常介於最低和最高頻道間，名稱可能為 FRONT、A/V IN、VIDEO 等。
 - 請參閱您的電視使用手冊，瞭解如何在您的電視上選擇正確的視訊輸入。
- 3 如果您使用的是外接裝置（例如音訊系統或接收器），請將其開啓，並選擇正確的輸入來源，本產品才能輸出音訊。請參閱該裝置的使用手冊，了解詳細資訊。

設定語言偏好

語言選項隨您所在的國家或區域不同。可能和本使用手冊上的圖示不完全相同。

畫面顯示 (OSD) 語言

選擇此功能以變更此裝置的螢幕資訊顯示 (OSD) 選單語言。一旦您設定後，選單語言就維持不變。

- 1 按下遙控器的 **SETUP** 鍵。
- 2 移動到選單中的 { 語言 } 並按下 **▶**。
- 3 使用 **▲▼** 鍵選擇選單中的 { 畫面顯示語言 }，然後按下 **▶**。



- 4 選擇語言然後按下 **OK** 確認。

DVD 播放字幕、音訊、和選單語言

您可以選擇播放 DVD 時偏好的語言設定。如果光碟不支援選擇的語言，系統會使用光碟的預設語言。

- 1 按下遙控器的 **SETUP** 鍵。
- 2 移動到選單中的 { 語言 } 並按下 **▶**。



- 3 使用 **▲▼** 按鈕選擇下列任一選項，然後按一下 **▶**。

{ 字幕 }

選擇此項變更字幕語言。

{ 音訊 }

選擇此項變更光碟音軌語言。

{ DVD 選單 }

選擇此項變更光碟選單語言。

- 4 使用 **▲▼** 鍵選擇語言，然後按 **OK** 確認。
- 5 重複步驟 3 到 4 進行其它設定。

設定逐行掃描功能

(唯逐行掃描電視可用)

逐行掃描每秒顯示的畫格數比交錯掃描 (普通電視系統) 多一倍。透過近乎加倍的行數，逐行掃描帶給您更高的影像解像度及品質。

開始之前 ...

– 確認您已經使用 Y Pb Pr 連線 (請參閱「選項 2：使用色差視訊插孔 (Y Pb Pr)」)，將本產品連接到逐行掃描電視。

- 1 開啓電視，並將本裝置轉換到正確的觀賞頻道。
→ 請確定已經關閉電視的逐行掃描模式 (或設定為交錯掃描模式)。請參閱電視的使用者手冊。
- 2 啓動本產品，然後按下遙控器上的 **SETUP** 按鈕。
- 3 使用 **▲▼** 鍵選擇選單中的 { 視訊 } 然後按下 **▶**。
- 4 移動到選單中的 { 視訊輸出 } 並按下 **▶**。



- 5 選擇 { 逐行掃描 } 並按下 **OK** 確認。
→ 請參閱電視上的通知訊息，

- 6 使用 **◀▶** 鍵選擇選單中的 { 是 } 然後按下 **OK** 確認。

這個時候您的電視並不會出現任何畫面，直到您開啟電視的逐行掃描模式。

- 7 開啓您電視的逐行掃描模式。(請參閱電視的使用者手冊。)
→ 電視出現訊息。
- 8 使用 **◀▶** 鍵選擇選單中的 { 是 } 然後按下 **OK** 確認。
→ 設定完成，您現在可以開始享受高畫質畫面。

若畫面未出現

- 1 按下本產品上的 **▲**。
- 2 按下遙控器上的數字鍵 **1**。

實用提示：

- 若出現空白/扭曲畫面，請靜待 15 秒自動回復。
- 某些逐行掃描電視和本裝置並不完全相容，因此在逐行掃描模式下播放 DVD 影片光碟會出現異常畫面。在此狀況下，請關閉本裝置和您電視的逐行掃描功能。

可播放光碟



本產品可播放：

- 數位影音光碟 (DVD)
- Video CDs (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD 燒錄光碟片 (DVD±R)、可覆寫 DVD (DVD±RW)
- Audio Compact Disc (CD)
- MP3/ WMA 光碟
 - 副檔名必須是 .mp3、.wma
 - JPEG/ISO 格式
 - 最多顯示 15 個字元。
 - 支援的位元傳輸速率；

MP3

32 kHz 64 – 320 kbps
44.1 kHz, 48 kHz 80 – 320 kbps

WMA

44 kHz 64 – 192 kbps
48 kHz 128 – 192 kbps

- CD-R(W) 上的相片檔 (Kodak、JPEG)
 - 副檔名必須是 .JPG，而非 .JPEG。
 - JPEG/ISO 格式
 - 僅能顯示 DCF 標準的靜態影像或 JPEG 圖片，例如 TIFF。

DVD 光碟區域代碼

DVD 光碟及播放機之設計均有區域限制。播放光碟前，請確定光碟和您的播放器區域代碼相同。

區域	可以播放的光碟
美國及加拿大區	 
英國及歐洲區	 
亞太區、台灣、韓國	 
澳洲、紐西蘭、拉丁美洲	 
俄羅斯及印度區	 
中國、卡科司群島、瓦利斯及福杜納群島	 

實用提示：

- CD 最多 100 個區段，支援 DVD 10 個多重工作階段。
- 如果是 DVD-R 及 DVD-RW 多重工作階段，僅支援已完成的光碟。
- 如果是 DVD+R 及 DVD+RW 多重工作階段，「不支援」已完成或未完成的光碟。

光碟操作 (繼續)

備註：

- 按下按鈕後，若電視螢幕出現禁制圖示 ，表示使用中的光碟不支援該功能，或當時不支援該功能。
- 請勿將光碟以外的物件放進光碟插槽。否則可能損壞光碟播放機。

播放光碟

- 1 按下  鍵，開啓本產品電源。
 - 2 開啓電視並將本裝置轉換到正確的觀賞頻道。
 - 3 按下  (開/關) 開啓光碟插槽。
 - 4 將光碟放入光碟插槽然後按下  。
 - 5 自動開始播放。
- 若沒有，請按  鍵。
- 請參閱下頁了解更多播放選擇和功能。

實用提示：

- 若無法播放某些光碟，請將光碟取出，嘗試播放不同的光碟。格式不正確的光碟無法在本裝置上播放。
- 某些光碟因為設定及特性，或因為錄影狀況及軟體授權，無法在本裝置上播放。

基本播放控制

暫停播放

- 在播放時按下 **PLAY/PAUSE**  。
- 要恢復播放，請按下 **PLAY/PAUSE**  。

選擇另一個曲目/章節/標題

- 按 **PREV**  / **NEXT**  或使用數字鍵 0-9，輸入曲目/章節/標題編號。
- 如果啟動了重播曲目模式，請再按一次 **PREV**  重播相同的曲目/章節/標題。

快轉/倒轉搜尋

- 按住 **PREV**  / **NEXT**  。
- 搜尋時，重複按  /  選擇不同的搜尋速度 (2X、4X、8X、16X、32X)。
- 如果要恢復正常播放，請按 **PLAY/PAUSE**  。

以慢速播放模式播放

(不適用於 CD, WMA, MP3)

- 播放時，按  /  開始慢速播放。
- 音效會變成靜音。重複按  /  選擇不同的播放速度 (1/2、1/4、1/8、1/16)。
- 如果要恢復正常播放，請按 **PLAY/PAUSE**  。

停止播放

- 按下 **STOP**  。

實用提示：

- 本產品具備恢復播放功能 (適用於特定光碟類型)。如果您想要從頭開始恢復播放，請按 **PREV** ◀ (當電視上出現 'Playback from start, press PREV' (如果要從頭播放，請按 [PREV]) 的訊息時)。
- 本產品具備節能功能，光碟播放結束後 15 分鐘內，如果沒有任何按鍵動作，系統會自動切換至節能待機模式。
- 光碟停止播放 5 分鐘後，螢幕保護程式自動啟動。

選擇多種重播功能

重複播放的選項會因光碟類型而有所差異。

- 光碟播放時，重複按遙控器上的 **REPEAT** 按鈕，選擇重播模式。

DVD

- 章節 (重複目前章節)
- 標題 (重複目前標題)
- 關閉 (結束重播模式)

VCD/SVCD/CD

- 曲目 (重複目前曲目)
- 全部 (重複整張光碟)
- 關閉 (結束重播模式)

MP3/JPEG/WMA

- 曲目 (重複目前曲目)
- 全部 (重複目前資料夾中的所有檔案)
- 關閉 (結束重播模式)

- 如果要取消重播模式，請重複按 **REPEAT** 直到出現 'Off' (關閉) 或按 **STOP** ■ 二次。

實用提示：

- 使用 VCD 或 SVCD 時，若開啓 PBC 模式，則無法使用重播功能。


光碟操作 (繼續)

重複特定區段 (A-B)

您可以重複播放標題/章節曲目中的特定區段。如果要這麼做，您必須標示想要播放區段的開頭與結尾。

- ❶ 在播放期間，在您想要開始重複播放的定點按 **REPEAT A-B**。
- ❷ 在您想要結束重複播放的定點再按一次 **REPEAT A-B**。
→ 系統會跳到標示區段的開頭。系統會一直重複播放該區段，直到重播模式取消為止。
- ❸ 如果要取消重播，再按一次 **REPEAT A-B**。

影片光碟的其他播放功能

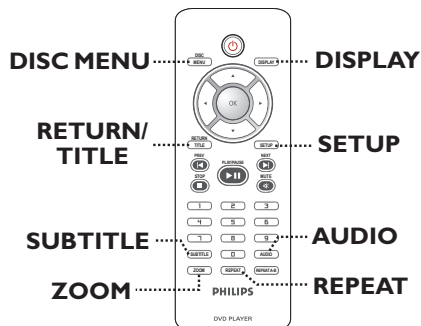

備註：

某些光碟可能無法執行本說明中的功能。請參閱光碟隨附之使用說明。

使用光碟選單

載入光碟後，電視螢幕上會依光碟類型顯示光碟選單。

選擇播放功能或項目

- 使用遙控器上的 **▲▼◀▶** 或數字鍵 **0-9**，然後按 **OK** 開始播放。

存取或移除選單

- 按下遙控器上的 **DISC MENU**。

變更音軌語言

此操作僅適用於內含多音軌語言的 DVD 或多聲道的 SVCD。

DVD

- 重複按下 **AUDIO**，選擇適合的聲音語言。

VCD (請變更聲道)

- 重複按下 **AUDIO**，選擇光碟提供的可用聲道 (LEFT (左聲道)、RIGHT (右聲道)、MIX (混合聲) 或 STEREO (立體聲))。

變更字幕語言

此操作僅適用於有多種字幕語言的 DVD。播放時，您可以切換至想用的語言。

- 重複按下 **SUBTITLE**，選擇不同的字幕語言。

縮放

此選項讓您可以縮放並平移檢視電視畫面。

- 1 播放期間，重複按下 **ZOOM** 選擇不同的縮放比例。
→ 繼續播放。
- 2 使用 **▲▼◀▶** 鍵平移檢視放大的影像。
- 3 重複按下 **ZOOM**，回復原始尺寸。

播放控制 (VCD/SVCD)

播放控制 (PBC) 播放可讓您在選單畫面之後，互動式播放影音光碟。


具備播放控制 (PBC) 功能的 VCD (僅限於 2.0 版) 和 SVCD

- 按下 **DISC MENU**，開啓或關閉 PBC 模式。
 - 如果開啓 PBC 模式，光碟選單 (如果有) 會出現在電視上。
 - 如果關閉 PBC 模式，系統會跳過光碟選單，並從第一首曲目開始播放。
- 如果開啓 PBC 模式，播放時按 **RETURN/TITLE** 可以返回光碟標題選單或主選單。

光碟操作 (繼續)

使用顯示選單選項

本產品可在不打斷光碟播放的狀況下顯示光碟播放資訊 (例如, 標題或章節號碼、播放時間), 並進行許多其它操作。

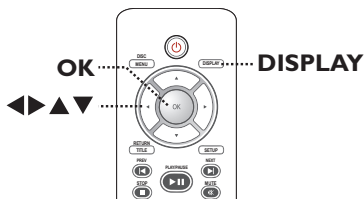


- 1 播放時, 重複按下遙控器上的 **DISPLAY**。
→ 電視上會出現可用的光碟資訊。

(DVD)

標題



時間



重複/重複 A-B/視角



(VCD)

曲目



時間



重複/重複 A-B



- 2 使用數字鍵 **0-9** 輸入數字/時間或用 **◀▶** 鍵選擇。

- 3 按 **OK** 確認。
→ 播放會變更到選擇的操作。

選擇標題/章節/曲目

此選項能讓您跳到目前光碟中的特定標題/章節/曲目。

- 1 移動到顯示選單的 { 標題 } / { 章節 } 或 { 曲目 } 選項。

備註: 只有在 PBC 設定為關閉時, 才看得到 { 曲目 } 選項。請參閱「光碟操作 - 播放控制 (VCD/SVCD)」以取得詳細資料。

- 2 使用數字鍵 **0-9** 輸入有效的號碼。
- 3 按 **OK** 確認。
→ 播放跳到下一個標題/章節/曲目。

依時間搜尋

此選項能讓您跳到目前光碟中的特定點。

- 1 移動到 { 時間 } 選項。
- 2 使用數字鍵 **0-9**, 輸入開始播放的時間點 (例如 0:34:27)。
- 3 按 **OK** 確認。
→ 播放會跳到選擇的時間。

切換攝影機角度

此選項僅適用於從多種攝影機角度連續拍攝的 DVD。此功能可讓您從不同角度檢視影像。

- 1 移動到顯示選單中的 { 重複/ 重複 A-B/ 視角 } 選項。
- 2 使用 ◀▶ 鍵選擇您角度符號 。
- 3 重複按 OK 切換不同視角。
→ 播放會變更到選擇的角度。

光碟操作 (繼續)

播放 JPEG 相片光碟 (幻燈片展示)

開始之前...

開啟電視電源，切換到正確的視訊輸入頻道。請參閱「搜尋正確的觀賞頻道」，以取得詳細資料。

- 放入 JPEG 相片光碟 (Kodak Picture CD, JPEG)。
→ 電視畫面出現畫面選單。
按 **PLAY/PAUSE ►||** 開始播放幻燈片展示。

實用提示：

– 由於光碟內含大量編譯的歌曲/圖片，本裝置可能需要花費較多時間在電視上顯示光碟內容。

支援的檔案格式：

- 檔案副檔名必須為 *.JPG，不支援副檔名 *.JPEG。
- 本裝置只能依一般數位相機採用的 JPEG-EXIF 格式，顯示數位相機圖片。無法顯示動態 JPEG，漸進式 JPEG 及其他 JPEG 格式，或與圖片相關的音效剪輯。

縮小放大圖片

播放期間：

- ① 重複按 **ZOOM** 選擇放大倍率。
- ② 使用 **▲▼◀▶** 鍵平移檢視放大的影像。

旋轉圖片

- 播放期間，使用 **▲▼◀▶** 按鍵在電視上旋轉圖片。
 - **▲**：垂直逆時鐘 180 旋轉圖片。
 - **▼**：垂直順時鐘 180 旋轉圖片。
 - **◀**：逆時鐘旋轉圖片。
 - **▶**：順時鐘旋轉圖片。

播放 MP3/ WMA 光碟

本產品可以播放大部分燒錄光碟或商業 CD 中的 MP3 與 WMA 檔案。

開始之前...

開啓電視電源，切換到正確的視訊輸入頻道。請參閱「搜尋正確的觀賞頻道」，以取得詳細資料。

- 1 放入 MP3/WMA 光碟。
→ 由於目錄/檔案組態十分複雜，光碟讀取時間可能超過 30 秒。
→ 電視畫面出現光碟選單。



- 2 使用 ▲▼ 鍵選擇想要的資料夾並按 OK 開啓資料夾。
- 3 使用 ▲▼ 鍵選擇曲目/檔案，然後按下 OK 開始播放。
→ 系統會從選取的檔案開始播放，然後繼續播放到資料夾結尾。

播放期間：

- 使用 PREV ◀/NEXT ▶ 播放目前資料夾的其他曲目。
- 按住 PREV ◀/NEXT ▶ 在音樂曲目上進行倒轉/快轉搜尋。
- 若要選擇現有光碟中的另一個資料夾，請使用 ▲▼◀▶ 鍵瀏覽回到根選單。
- 4 要停止播放，按下 STOP ■。


實用提示：

- 多區段的資料光碟將只會播放第一個區段。
- 一般而言，通常在收聽 MP3/WMA 光碟時，會有跳針現象，這是因為從網際網路下載的數位內容不夠清晰。
- 如果 MP3/WMA 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱包含特殊字元，畫面上可能無法正確顯示，因為本產品不支援特殊字元。


設定選單選項

設定選單選項

本產品是透過電視設定，可讓您自訂產品以符合您的特定要求。

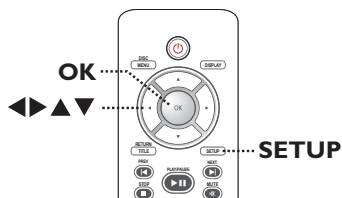


- 1 按下遙控器的 **SETUP** 鍵。
→ 畫面出現設定選單。
- 2 使用 **▲▼** 鍵選擇其中一個設定選單選項，然後按下 **▶** 存取。

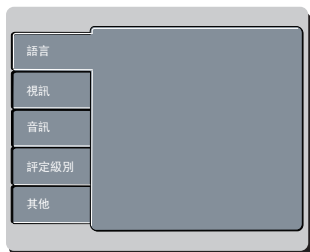


- 3 使用 **▲▼** 鍵選擇您要變更的選項並按 **▶**。
- 4 使用 **▲▼** 鍵選擇您要變更的設定並按 **OK** 確認。
→ 我們將會在稍後頁面提供選項指示與說明。
→ 如果選單中的選項變成灰色，則代表此設定無法使用，或是在目前狀態無法變更此設定。
- 5 要離開選單，按下 **SETUP**。



請參閱本章節的「語言選單」。

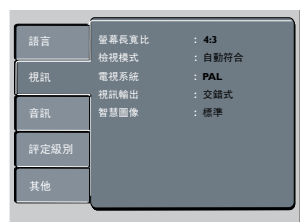


請參閱本章節的「視訊選單」。

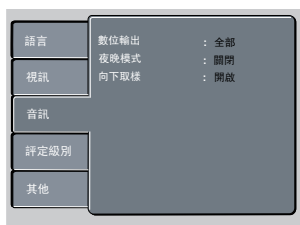

請參閱本章節的「音訊選單」。



請參閱本章節的「分級選單」。

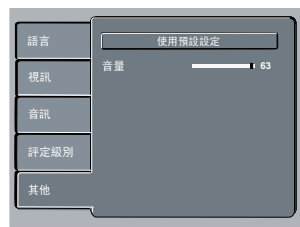

請參閱本章節的「其他選單」。

設定選單選項 (繼續)

語言選單 (底線標示的選項代表原廠預設值)

畫面顯示語言 選擇本裝置畫面顯示的選單語言。
請參閱「快速入門 - 設定語言偏好」。

字幕 為 DVD 播放選擇慣用的字幕語言。

音訊 選擇 DVD 播放時慣用的音訊語言。

DVD 選單 為 DVD 播放選擇慣用的光碟選單語言。

備註：如果在 DVD 上無法使用所選取的音訊/字幕/光碟選單語言，系統會使用光碟的預設語言。

設定選單選項 (繼續)

視訊選單 (底線標示的選項代表原廠預設值)

螢幕長寬比

您可以調整圖片外形，以符合電視尺寸。

- { 4:3 } - 適合寬螢幕顯示，上下皆有黑色橫條。
- { 16:9 } - 適合寬螢幕電視 (幀比 16:9)。



檢視模式

本設定可讓您縮放畫面，以符合電視螢幕的長度與高度。

- { 填滿 } - 縮放畫面，填滿螢幕的高度和寬度。
- { 原始設定 } - 縮放畫面以符合原始螢幕大小 (僅限 MPEG)。
- { 高度符合 } - 縮放畫面以符合螢幕高度。
- { 寬度符合 } - 縮放畫面以符合螢幕寬度。
- { 自動符合 } - 等比縮放畫面以符合螢幕最低長寬比。
- { 標準螢幕 } - 等比縮放畫面以符合螢幕最大長寬比。

電視系統

選擇符合連接電視的顏色系統。此選項可讓您在裝置上播放不同類型的光碟 (PAL 或 NTSC 光碟)。

- { NTSC } - 適用 NTSC 系統電視。
- { PAL } - 適用 PAL 系統電視。
- { Multi } - 適用兼容於 PAL 與 NTSC 的電視。

要確認設定，按 ◀ 來選擇選單中的 { 是 } 並按下遙控器的 OK。

視訊選單 (底線標示的選項代表原廠預設值)

視訊輸出

請確定電視可以接受逐行掃描訊號 (必須為逐行掃描電視)，並使用 Y Pb Pr 將本裝置連接到電視。請參閱「快速入門 - 設定逐行掃描功能」，以取得詳細資料。


- { 交錯式 } - 關閉逐行掃描模式。
- { 逐行掃描 } - 開啓逐行掃描模式。

要確認設定，按 ◀ 來選擇選單中的 { 是 } 並按下遙控器的 OK。

智慧圖像

本裝置提供三組預定的圖片顏色設定，以及一組可讓您自行定義的個人設定。

- { 標準 } - 原始顏色設定。
- { 生動 } - 鮮豔顏色設定。
- { 酷 } - 柔軟的色彩設定。
- { 個人 } - 按此個人化照片顏色設定。使用 ◀▶ 鍵調整設定，讓設定最適合您的個人偏好。如要平均設定，選擇 { 0 }。

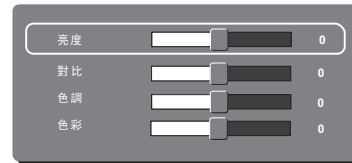

設定選單選項 (繼續)

音訊選單 (底線標示的選項代表原廠預設值)

數位輸出

只有當此裝置的 COAXIAL/DIGITAL OUT 插孔連接到其他音訊/視訊裝置，才需要這個設定。

- { 關 } - 關閉數碼音訊輸出。例如，如果您使用 AUDIO OUT (音訊輸出) 插孔，將此產品連接到電視或立體聲系統。
- { PCM } - 連接的裝置不支援多聲道格式。本裝置會將多聲道轉換成 PCM (脈衝代碼調變) 格式。
- { 全部 } - 連接的裝置支援多聲道音訊格式。數位音訊格式就如同光碟上的輸出一般。

備註：若播放 MPEG, MP3 或 WMA 時，{ 數位輸出 } 設定在 { 全部 }，音訊輸出將會是 PCM 格式。

夜晚模式

此模式可以最佳化低音量播放。高音量輸出將會被柔化，而低音量輸出會提升至人耳可聽到的範圍。只有具備杜比數位模式的 DVD 影片光碟才具備此功能。

- { 關 } - 關閉夜間模式。選擇此項可欣賞完整動態範圍內的環繞音效。
- { 開 } - 開啓夜間模式。

向下取樣

此功能讓您停用數位訊號處理，取得更佳音質。

- { 關閉 } - 以 96kHz 的取樣頻率播放燒錄的光碟。唯有在立體聲-古典 (穩定) 模式才能達到此頻率。
- { 開啟 } - 以 48kHz 的取樣頻率播放燒錄的光碟。

分級選單 (底線標示的選項代表原廠預設值)

父母監控

此功能將禁止檢視超過您所設定限制的光碟。此功能僅適用於具有節目分級控制的 DVD，其節目分級控制可能指定到完整光碟或某些光碟片段。

- 1) 使用遙控器上的**數字鍵 0-9**，輸入四位數的密碼並按下 **OK**。
- 2) 使用 **▲▼** 鍵選擇 1 到 8 的分級級數，然後按下 **OK**。

備註：

- 此分級級數會因國家/地區而異 (1 的不悅程度最低，8 則最容易令人感到不悅)。要停用父母監控，以允許播放所有光碟，選擇 8。
- 有些 DVD 沒有分級編碼，但電影分級可能列印在光碟封面上。節目分級控制功能不會禁止播放這類光碟。VCD、SVCd 與 CD 沒有分級指示，所以父母監控對這些類型的光碟沒有任何影響。
- 系統不會播放高於您選取級數的 DVD，除非您輸入相同的四位數密碼。

設定密碼

此密碼是為父母監控而設計的。預設密碼是 0000。要變更密碼：

- 1) 使用 **▲▼** 鍵選擇 { **設定密碼** } 然後按 **OK**。
- 2) 使用遙控器上的**數字鍵 0-9**，在 { **密碼** } 處輸入現有的四位數密碼。



備註：如果您是初次輸入密碼，或是您忘記現有密碼，請輸入 0000。

- 3) 按 **OK** 繼續。
- 4) 在 { **新密碼** } 處輸入新的四位數密碼。
- 5) 按下 **OK**，確認並按下 **SETUP** (設定) 離開選單。

設定選單選項 (繼續)

其他選單 (底線標示的選項代表原廠預設值)

使用預設設定

此功能可讓您將所有設定選單選項及個人設定重設為原廠預設值，除了「父母監控」的密碼。

- { 是 } - 選擇此將重設為原廠預設值。
- { 否 } - 選擇此將保留現有設定。

使用 ◀▶ 鍵選擇然後按 **OK** 確認。

音量

此功能可讓您調整音量。

使用 ◀▶ 鍵設定音量，範圍為 0 ~ 63。(60 是預設值)

安裝最新軟體

飛利浦將會定期發佈軟體升級，以加強使用者體驗。

- ① 要取得本裝置的軟體版本，按下 ▲
開啓光碟插槽。
- ② 按下遙控器上的數字鍵 966。
→ 寫下您目前軟體的檔案名稱。
- ③ 請造訪飛利浦網站：
www.philips.com/support，查看是
否有最新的軟體升級，並下載軟體到
CD-R。

備註：

升級期間，請勿拔掉本產品的插
頭，或是關閉裝置電源。

- ④ 將 CD-R 放入光碟插槽。
→ 畫面會出現訊息。
- ⑤ 按 OK 確認。
→ 軟體開始安裝。
→ 完成安裝後，本裝置電源會自動
關閉。

疑難排解

警告

在任何情況下，請勿嘗試自行維修本產品，此行為將會造成保固無效。請勿拆解本裝置，此行為可能有遭到電擊的危險。

如果本裝置發生故障，在送修之前，請先檢查下列明列的要點。如果依照下列指示操作，仍然無法修復問題，請洽詢您的經銷商或是向飛利浦尋求協助。

中文(繁體)

問題	解決方案
沒有電力。	- 按下本裝置的 ，開啓電源。 - 確認 AC 插座有電力。 - 拔除連接電源插座的電源線幾分鐘。重新插入電源插座，並再次正常操作。
沒有畫面。	- 請參閱電視手冊，以取得正確的視訊輸入頻道選項。變更電視頻道，直到顯示 DVD 畫面。 - 當您開啓逐行掃描功能，請等待 15 秒，讓系統自動恢復或切換為預設模式，如下所述： 1) 按此裝置上的 。 2) 按下遙控器上的數字鍵 1。 - 若在您設定好彩色系統後，發生這現象，請等待 15 秒，讓系統自動恢復或切換為預設的電視彩色系統的預設模式： 1) 按此裝置上的 。 2) 按下遙控器上的數字鍵 3。
圖片完全扭曲變形，或是圖片變成黑白。	- 檢查視訊連接狀況。 - 確認光碟與本裝置相容。 - 有時少量影像會出現扭曲變形的情況，這不是故障。 - 光碟太髒。清潔光碟。

問題	解決方案
沒有聲音或是聲音失真。	- 檢查連接的音訊裝置的音訊連接狀態。 - 確認連接的音訊裝置已開啓到正確的輸入來源。 - 根據您連接到本產品的裝置，設定正確的數位輸出。請參閱「音訊選單 - 數位輸出」以取得詳細資料。
遙控器無法正常運作。	- 將遙控器對準本產品 (不是對準電視機) 前方 的感應器。 - 請移除本產品與遙控器間的障礙物。 - 電池電力不足，請更換電池。 - 檢查電池的兩極是否正確對準遙控器上的標示 (± 符號)。
裝置沒有開始播放。	- 放入可讀取的光碟，播放面朝內放入。DVD+R/CD-R 必須燒錄完成。 - 確認光碟沒有刮傷或扭曲變形。 - 試播其他光碟，檢查是否是光碟損壞。 - 光碟的區域代碼與本產品的區域代碼不同。 - 您可能需要輸入密碼，才能解除鎖定播放光碟。 - 濕氣可能會造成裝置內部凝結水氣。取出光碟，讓裝置運作約一小時。
此裝置上的按鈕無法使用。	- 發生技術問題。拔除此裝置的電源，等 10 秒 鐘再重新連結。

(繁體)
中文

疑難排解 (繼續)

問題	解決方案
即使設定電視機型式，螢幕的長寬比無法變更。	- DVD 光碟的長寬比為固定不變。 - 取決於電視機型，有些電視的長寬比無法變更。
無法選擇設定/系統選單的部分選項。	- 選擇光碟設定選單前，請連按兩次 STOP 按 鈕。 - 取決於光碟可用性，有些選單項目可能無法選取。
播放時畫面會短暫停格。	- 檢查光碟上是否有指紋/刮傷，並使用軟布從中央向邊緣擦拭光碟。
無法選擇開啟/關閉逐行掃描。	- 檢查是否使用色差視訊 (Y Pb Pr) 插 孔，連接本產品的視訊輸出。

TV 標準

	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
行數	625	525
播放	多標準	(PAL/NTSC)

視訊表現

視訊 DAC	12 位元, 108 MHz
Y Pb Pr	0.7 Vpp ~ 75 ohm
視訊輸出	1 Vpp ~ 75 ohm

視訊格式

數位壓縮	DVD 為 MPEG 2 , VCD 為 SVCD MPEG 1
------	-------------------------------------

DVD	50 Hz	60 Hz
水平 解析度	720 像素	720 像素
垂直解析度	576 條	480 條

VCD	50 Hz	60 Hz
水平 解析度	352 像素	352 像素
垂直解析度	288 條	240 條

音訊格式

數位	MPEG/AC-3/PCM	壓縮數位 16、20、24 位元 Fs, 44.1、48、 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96、112、128、 256 kbps 及多 種位元傳輸速率 Fs, 32、44.1、 48 kHz

類比立體聲

杜比環迴相容縮混, 縮混來源: 杜比數位多聲道音效

音訊表現

DA 轉換器	24 位元, 192 kHz
DVD	Fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz Fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD	Fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz Fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	Fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz
訊噪 (1kHz)	> 90 dB
動態範圍 (1kHz)	> 77 dB
串音 (1kHz)	> 65 dB
失真/雜訊 (1kHz)	> 65 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

連接

Y Pb Pr 輸出	Cinch 3x
視訊輸出兼音訊輸出* (左 + 右)	3.5mm 插孔 (1x)
數位輸出	CDDA: 1 同軸 IEC60958 / MPEG 1/2、杜比數位: LPCM IEC61937

* 音訊和視訊輸出功用主機背後面版上的插孔。

機身

尺寸 (寬 x 高 x 深):	250 x 52 x 250 公釐
重量	約 0.879 公斤

消耗功率

電源供應器功率	110 V - 240 V ; 50/60 Hz
消耗功率	< 10 瓦
待機模式	< 1 W
消耗功率	

規格可能隨時變更, 恕不事先通知。

詞彙表

比音訊：沒有轉化成數字的聲音。您可使用 AUDIO LEFT/RIGHT 插孔，傳送類比音訊。這些紅色及白色插孔透過兩個聲道傳送音訊：左聲道和右聲道。

長寬比：長寬比指的是電視長度對高度的比例。標準電視的長寬比是 4:3，然而有些高畫質或寬螢幕電視的長寬比是 16:9。Letter box 可讓您在標準 4:3 螢幕上享受寬視角效果。

位元傳輸速率：包含既定長度的音樂資料量，以每秒千位元 (kbps) 為單位，也可作為燒錄速度。一般來說，位元傳輸速率越高，燒錄速度越快，音效品質越好。然而，位元傳輸速率越高，佔用的光碟空間也越多。

章節：DVD 中小於標題的圖片區段或音樂曲目。每個標題包含好幾個章節。每一個章節都有指派一個章節編號，方便您尋找所需的章節。

CVBS：複合視訊 (或 Composite Video Blanking and Sync)。通用於大部分消費視訊產品的單一視訊訊號。

DVD 選單：錄製在 DVD，可供選擇影像、聲音、字幕、多角度等選項的畫面顯示。

杜比數位：由 Dolby Laboratories 研發的環繞音效系統，有多達六種數位音訊聲道 (前置左右、環繞左右、中央與重低音)。

JPEG：常見的數位靜態影像格式。由 Joint Photographic Expert Group 所提出的靜態影像資料壓縮系統，其犧牲少量的影像品質來換取較高的壓縮比。此類檔案的副檔名為 JPG 或 JPEG。

MP3：具有音效資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是動畫專家群組格式第一代音訊第 3 層 (Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer3) 的簡稱。使用 MP3 格式的 CD-R 或 CD-RW 可包含的資料是一般 CD 的 10 倍。

父母監控：DVD 的功能，可以根據每個國家的分級制度，依使用者的年齡限制光碟播放。每片光碟的限制各異；此功能啟動時，如果軟體的分級高於使用者設定的分級，系統會禁止光碟播放。

PBC：播放控制。透過光碟畫面選單，瀏覽立體聲 VCD/超級 VCD 的系統。您可以享受互動式播放與搜尋。

PCM (脈衝代碼調變)：將類比聲音訊號轉換為數位訊號以供稍後處理的系統，轉換時不需壓縮資料。

逐行掃描：逐行掃描每秒顯示的畫面數是一般電視系統的兩倍。其提供較高的影像解析度與品質。

區域代碼：容許光碟只能在指定地區播放的系統。本裝置僅能播放與區域代碼相容的光碟。您可查看產品標籤，即可得知裝置的區域代碼。有些光碟相容於一個以上的地區（或所有地區）。

標題：DVD 中最長的電影或音樂區段。每一個標題都有指派一個標題編號，方便您尋找所需的標題。

VIDEO AUDIO L/R 插孔：插孔位於主機背面，可將視訊和音訊訊號輸出到電視。

WMA：Windows Media™ Audio。為 Microsoft Corporation 所研發的音訊壓縮技術。您可以使用 Windows Media Player 版本 9 或 Windows Media Player for Windows XP 來解碼 WMA 資料。此類檔案的副檔名是 WMA。