

Guide de mise en route



Étape A Connexion

Étape B Réglages


Étape C Utilisation

Contenu de l'emballage?


L'emballage doit contenir les éléments suivants :




Télécommande

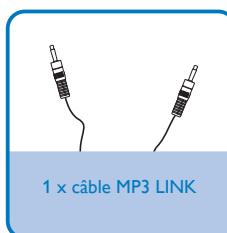

1 x câble MP3 LINK

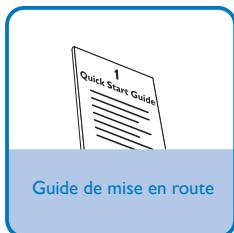

Guide de mise en route

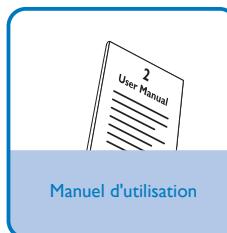

Manuel d'utilisation

PHILIPS

Étape A Connexion

1


Connectez les câbles des enceintes.

2

Branchez le cordon d'alimentation CA sur la prise murale.

Conseil

Pour raccorder d'autres appareils à cette chaîne, consultez le manuel d'utilisation.

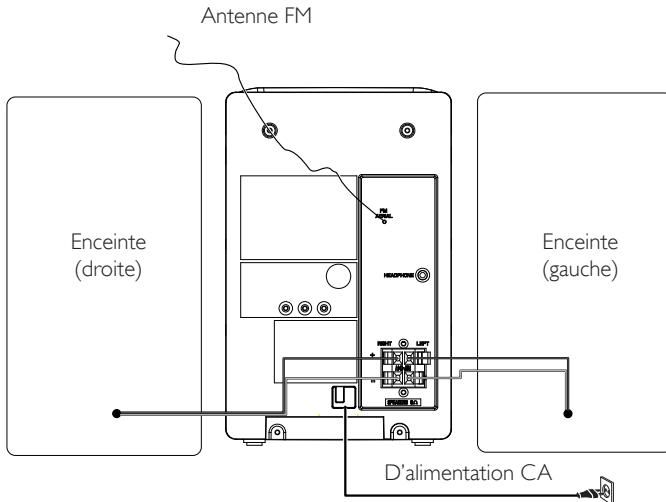

Étape B Réglages

Réglage de l'horloge

1

Maintenez la touche **CLOCK** (ou **CLOCK/DISPLAY** sur la télécommande) enfoncée pour activer le mode de réglage de l'horloge.

2

Appuyez plusieurs fois sur **PROG** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

3

Appuyez sur **CLOCK** (ou **CLOCK/DISPLAY** sur la télécommande) pour confirmer votre choix.
→ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.

4

Appuyez sur **◀▶/▶▶** (ou **◀▶/▶▶** sur la télécommande) pour régler l'heure.

5


Appuyez sur **CLOCK** (ou **CLOCK/DISPLAY** sur la télécommande) pour confirmer votre choix.
→ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.

6

Appuyez sur **◀▶/▶▶** (ou **◀▶/▶▶** sur la télécommande) pour régler les minutes.

7


Appuyez sur **CLOCK** (ou **CLOCK/DISPLAY** sur la télécommande) pour confirmer votre choix.

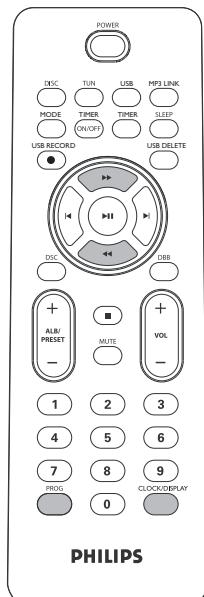

Etape C Plaisir d'écoute

Lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur **SOURCE** (ou **DISC** sur la télécommande) pour sélectionner la source Disc.
- 2 Soulevez le couvercle du compartiment du CD.
- 3 Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut, puis fermez le tiroir-disque.
- 4 Appuyez sur **▶ II** pour lancer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

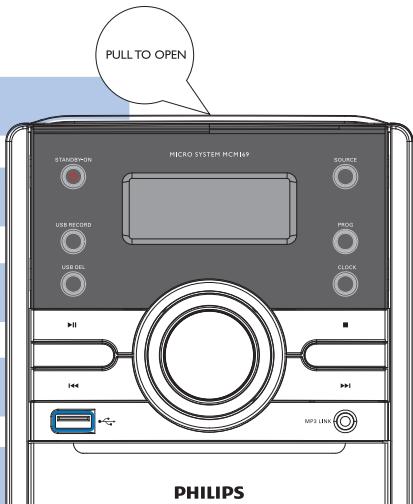

Lecture à partir d'un périphérique USB


Cette chaîne hi-fi prend en charge les mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), les lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1) et les cartes mémoire (nécessité d'ajouter un lecteur de cartes à la chaîne hi-fi).

- 1 Insérez la fiche USB du périphérique USB dans la prise  de l'appareil.
- 2 Appuyez une ou plusieurs fois sur **SOURCE** (ou sur la touche **USB** de la télécommande) pour sélectionner USB.
- 3 Les fichiers audio du périphérique USB se lisent comme les albums/pistes d'un CD.

Étape C Utilisation

Écoute de la radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** (ou **TUN** sur la télécommande) pour sélectionner FM ou MW.
- 2 Appuyez sur la touche **PROG** pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.
- 3 En mode tuner : appuyez sur **PRESET/ALBUM +/-** (ou **ABL/PRESET +/-** sur la télécommande) pour sélectionner un numéro de présélection.

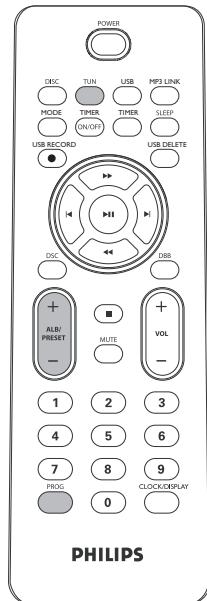

Conseil

Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

