


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 8141

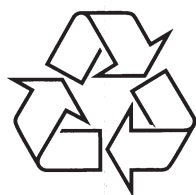

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu

www.philips.com/welcome

1. Svarīgi	4	6. Skaņas regulēšana	36
Drošība un svarīgs paziņojums	4	Skaļuma regulēšana	36
Paziņojums par prečzīmēm	6	Basu/augšu regulēšana	36
2. Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma	7	Telpiskās skaņas izvēle	36
Iezīmju skaidrojums	7	Iepriekš iestatīta skaņas efekta izvēle	37
Produkta apskate	8	7. Iestatījumu regulēšana	38
3. Pievienošana	11	Vispārēja iestatīšana	38
Mājas kinoteātra sistēmas novietošana	11	Audio iestatīšana	40
Video kabelu pievienošana	12	Video iestatīšana	41
Zemo frekvenču skaļruņa pievienošana	14	Izvēles iestatījumu uzstādīšana	44
Audio kabelu/ citu ierīču pievienošana	15	8. Papildu informācija	46
Mājas kinoteātra sistēmas stiprināšana	17	Programmatūras atjaunināšana	46
4. Darbību sākot	19	Apkope	46
Tālvadības pults sagatavošana	19	9. Specifikācijas	47
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	20	10. Traucējumu novēršana	49
Telpiskās skaņas iestatīšanas uzsākšana	20	11. Izmantotie termini	51
Progresīvās Skenēšanas ieslēgšana	22		
EasyLink vadības aktivizācija	23		
Atskaņojamā avota izvēle	24		
5. Atskaņošana	25		
Diska atskaņošana	25		
Video atskaņošana	26		
Mūzikas atskaņošana	29		
Fotogrāfiju atskaņošana	30		
Atskaņošana no USB ierīces	31		
Atskaņošana no pārnēsājama mediju atskaņotāja	32		
Atskaņošana no iPod	32		
Radio atskaņošana	34		

1. SVARĪGI

Drošība un svarīgs paziņojums

! Brīdinājums

- Pastāv pārkaršanas risks! Nekad nenovietojiet Mājas Kinozāles Sistēmu slēgtā vietā. Ventilācijai vienmēr atstājiet vismaz 5- 10 cm brīvu vietu visapkārt ierīcei. Pārliecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklāj Mājas Kinozāles Sistēmas ventilācijas atveres.
- Nekad nepakļaujiet šo ierīci, tālvadības pulti vai baterijas tiešai saules gaismai, atklātai liesmai vai karstumam.
- Šo Mājas Kinozāles Sistēmu lietojiet tikai telpās. Sargājiet to no ūdens, mitruma un ar šķidrumu pildītiem traukiem.
- Nekad novietojiet ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Turieties attālumā no šīs ierīces zibens negaisa laikā.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad atvērts. Izvairieties no stara.



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zema Voltāža) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un attiecīgiem pajauninājumiem.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano; Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroesese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

... IZMANTOTIE TERMINI

WMV

Windows Media Video. Attiecas uz video kompresijas tehnoloģiju, ko izstrādājusi Microsoft Corporation. WMV saturu var atkodēt, lietojot Windows Media ® Encoder 9. Failus var atpazīt pēc to paplašinājuma 'WMV'.

WMV

Windows Media Video. Apzīmē video kompresijas tehnoloģiju, ko izstrādājusi Microsoft Corporation. WMV saturs var tikt kodēts ar Windows Media Encoder 9. Faili ir atpazīstami pēc to paplašinājuma '.wmv'.

... SVARĪGI

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotais miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Lūdzam izziņiet vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Apziņiet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Piezīme par autortiesībām



Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neautorizētu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Šī prece sevi ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņem ar Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem, un tā ir paredzēta tikai mājās un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Par Progresīvo Skenēšanu

Lietotājiem jāņem vērā, ka ne visi augstas izšķirtspējas televizori ir pilnībā saderīgi ar šo precī un var radīt artefaktu parādīšanos attēlā. 525 vai 625 progresīvās skenēšanas attēlu problēmu gadījumā, lietotājam ir ieteicams pārslēgt savienojumu uz standarta izšķirtspējas izeju.

Ja rodas jautājumi par mūsu televizoru saderību ar šī modeļa 525p un 625p DVD atskaņotāju, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

Paziņojums par prečzīmēm



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DivX, DivX Ultra sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.

Oficiāli DivX Ultra sertificēta prece. Atskaņo visu versiju DivX (R) video (tai skaitā DivX(R) 6) ar uzlabotu DivX(R) mediju failu un DivX(R) Media Format atskaņošanu. Atskaņo DivX® video ar izvēlnēm, subtitriem un audio celiņiem.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un DTS Digital Surround ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo un simbols ir DTS, Inc. zīmoli © 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes un reģistrētas preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmols vai reģistrēts zīmols.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir ASV reģistrētas zīmes.



'DCDi' ir zīmols, kas pieder Faroudja, Genesis Microchip, Inc. nodalījam.



iPod ir Apple Computer, Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs

'Veidots priekš iPod' nozīmē, ka elektroniskais piederums ir veidots īpaši savienošanai ar iPod un ir ticis sertificēts no attīstītāja, lai atbilstu Apple veiktspējas standartiem.

Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās saderību ar drošības un noteikumu standartiem.



Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. "Vēstuļu kastīte" (Letter box) ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

DivX

DivX kods ir patentēts. Uz MPEG-4 bāzēta video saspišanas tehnoloģija, ko izstrādājuši DivXNetworks, Inc, kas samazina digitālo video izmērus uz pietiekami maziem, lai tos varētu pārsūtīt pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

DTS

Digital Theatre Systems. Telpiskās skaņas sistēma, lai nodrošinātu 5.1 kanālu digitālo audio patērētāju elektronikas precēs un programmatūras saturā. To nav attīstījuši Dolby Digital.

HDCP

HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) ir specifikācija, kas nodrošina drošu digitālā satura pārraidi starp ierīcēm (lai nepieļautu neautorizētu kopēšanu).

HDMI

HDMI (augstas izšķirtspējas multimediju interfeiss) ir liela ātruma digitāls interfeiss, kas var pārraidīt nesaspiestu augstas izšķirtspējas video un digitālu daudz-kanālu audio. Tas nodrošina izcilu attēlu un skaņas kvalitāti, kam nav novērojami nekādi traucējumi. HDMI ir pilnībā saderīgs ar DVI.

Saskaņā ar HDMI standartu, HDMI vai DVI ierīču, bez HDCP, pievienošanas gadījumā nebūs video un audio izeju.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspišanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group (kustīgo attēlu ekspertu grupa). Digitālā audio un video kompresijas sistēmu kolekcija.

Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga atskaņošanu un meklēšanu.

PCM

Impulsa Koda Modulācija. Digitāla audio kodēšanas sistēma.

Progresīvā skenēšana

Progresīvā skenēšana dubulto kadru skaitu sekundē, salīdzinājumā ar standarta TV sistēmu. Tā sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

WMA

WMA ir saīsinājums Windows Media Audio un attiecas uz kompresijas tehnoloģiju, ražots Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player 9 vai Windows Media Playes, kas paredzēts Windows XP. Failus var atpazīt pēc paplašinājuma 'WMA'.

Skaņa

Kropļota skaņa vai atbalsts

- Pārliecinieties, ka TV skaņums nav iestatīts uz minimālo līmeni, ja audio tiek izvadīts pa mājas kinozāles sistēmu.

Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piem., AUDIO SOURCE, USB), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskaņot.

Nav skaņas no HDMI savienojuma

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pievienotā ierīce nav saderīga ar HDCP vai arī ir saderīga tikai ar DVI. Izveidojiet analogu vai digitālu audio savienojumu.
- Pārliecinieties, ka [HDMI Audio] iestatījums ir ieslēgts.

Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.

Atskaņošana

Audio nav sinhronizēts ar video atskaņošanu

- Lai veiktu regulējumu:
 - Nospiediet un turiet taustiņu **AUDIO SYNC**, līdz displejā parādās 'AUDIO SYNC XXX'.
 - Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņu **VOL + -**.

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodu.
- Pārliecinieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

EasyLink funkcija nestrādā.

- Pārliecinieties, ka mājas kinozāle ir pieslēgta HDMI CEC saderīgam TV ar HDMI CEC vadu.

Ekrāna proporcija neatbilst TV displeja iestatījumam.

- Ekrāna proporcija ir fiksēta diskā.

DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliecinieties, vai subitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
 - Spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
 - Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos [Preference Setup] (Izvēles iestatīšana) un spiediet taustiņu **▶**.
 - Spiediet taustiņu **▶** un izvēlieties [DivX Subtitle] (DivX subtitri).
 - Izvēlieties simbolu kopu, kas atbalsta subtitrus.

Nevar nolasīt USB flash atmiņas saturu.

- USB flash atmiņas formāts nav saderīgs ar sistēmu.
- Atmiņa ir formatēta ar citu failu sistēmu, kuru nevar izmantot šī DVD sistēma (piem., NTFS).
- Maksimālais atbalstītais atmiņas izmērs ir 160GB.

iPod video (filmas, fotogrāfijas, video klipī, u.c.) saturs netiek parādīts paplašinātas vadības režīmā.

- Video pārlūkošana nav atbalstīta paplašinātas vadības režīmā, Jūs varat pārlūkot video saturu tikai no paša iPod atskaņotāja.

Apsveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū!

Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu produktu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ieņēmumu skaidrojums

Video uzlabošana uz 1080p

Izbaudiet disku skatīšanos augstākajā attēla kvalitātē, kas pieejama uz Jūsu HDTV. Šī mājas kinozāles sistēma piedāvā pilnu augstas izšķirtspējas video atskaņošanu līdz pat 1080p izšķirtspējā, kas sniedz augsti detalizētu attēlu un palielinātu asumu, nodrošinot dzīvāku attēlu apbrīnojamai skatīšanās pieredzei.

EasyLink

Jūsu mājas kinozāles sistēma ir saderīga ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Patērētāja Elektronikas Kontroles) protokolu. EasyLink saderīgās ierīces, kas pieslēgtas ar HDMI kontaktiem, var vadīt ar vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

Telpiskā skaņa

Philips telpiskās skaņas tehnoloģija atskaņo daudzkanālu telpisko skaņu, izmantojot mazāk skaļruņus, lai sniegtu aptverošu telpisko skaņu, bez sarežģītās pilnas skaļruņu sistēmas uzstādīšanas.

USB savienojums un MP3 savienojums

Vienkārši pievienojiet USB ierīci USB ligzdai, lai atskaņotu Jūsu MP3/WMA/JPEG/DivX failus; vai pieslēdziet Jūsu portatīvo mediju atskaņotāju MP3 LINK kontaktam, lai izbaudītu mūzikas atskaņošanu izcilā skaņas kvalitātē.

Audio izejas sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Šī DVD mājas kinozāle piedāvā Jums audio izejas aizkavēšanas iezīmi, ja video signāli, kas tiek tieši raidīti uz TV, ir lēnāki nekā audio plūsma.


Reģionālie kodi

Jūs varat atskaņot diskus ar šādiem reģionu kodiem.

DVD reģiona kods	Valstis
 	Eiropa
 	Krievija

Produkta apskate

Galvenā ierīce

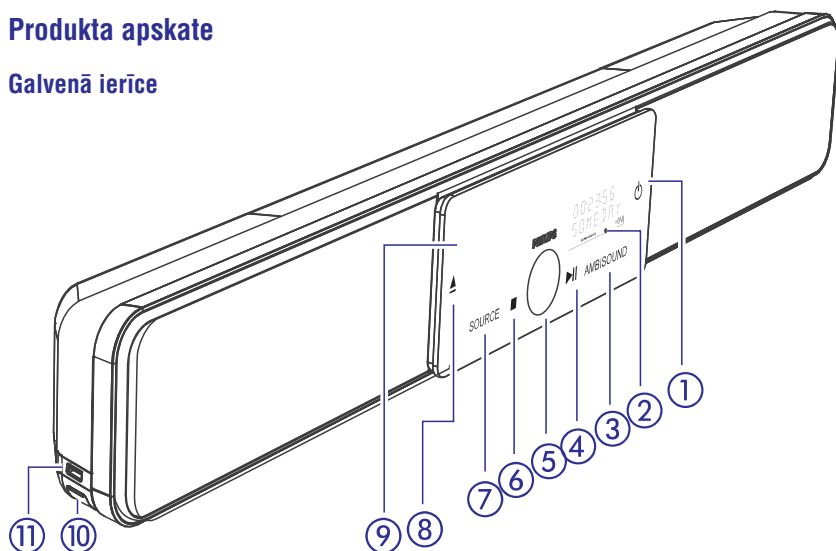

Piezīme

- Šis DVD mājas kinozāles sistēmas vadības taustiņi (skaņas josla) tiek lietoti, izmantojot skārienjūtīgu ekrānu. Vadības taustiņi būs tumšāki pēc vienas bezdarbības sekundes.

Padoms

- Lai mainītu skārienjūtīgā ekrāna spilgtumu, skatiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Vispārēja iestatīšana] > [Display Dim] (Displeja spilgtums).

1. (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)

- Ieslēdz Mājas kinoteātra sistēmu vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu šo ierīci no zema enerģijas patēriņa gaidīšanas režīma.

2. Displejs

3. AMBISOUND

- Izvēlas dažādas telpiskās skaņas izejas: automātisku, daudzkanālu vai stereo.

4. PLAY/PAUSE

- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.

- Radio režīmā, automātiski uzregulē radio stacijas pirmās iestatīšanas laikā.

5. Skaļuma kontrole

- Regulē skaļumu.

6. STOP

- Beidz diska atskaņošanu.
- Radio režīmā, dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

7. SOURCE

- Izvēlas atskaņojamo mediju: DISC, USB, DOCK, RADIO FM, OPTICAL INPUT, DIGITAL INPUT, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT vai MP3 LINK.

8. OPEN/CLOSE

- Atver vai aizver diska nodaļījumu.

9. Diska nodaļījums

Sekojoši savienojumi atrodas kreisajā pusē:

10. MP3 LINK kontakts

- Pieslēdz portatīvu audio atskaņotāju.

11. (USB) kontakts

- Pieslēdz USB zibatmiņu, USB atmiņas lasītāju vai digitālo fotoaparātu.

! Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenoņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts Jūsu Mājas kinozāles sistēmas modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas Jūsu Mājas kinozāles sistēmas mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr: _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.
- Pārlicinieties, ka inter savienojuma kabelis no zemo frekvenču skaļruņa ir pievienots DVD mājas kinozālei.

Ir nepieciešams pārāk ilgs laiks, lai Mājas kinozāles sistēma ieslēgtos.

- Šai zaļajai precei ir zema strāvas patēriņa gaidīšanas režīms, kam nepieciešams ilgāks ieslēgšanās laiks. Lai ierīce ieslēgtos ātrāk:
 - Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
 - Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Standby Mode]** (Gaidīšanas režīms).
 - Izvēlieties **[Normal]**.

Attēls

Nav attēla

- Skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību, lai izvēlētos pareizo Video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu.
- Spiediet taustiņu **DISC MENU**.
- Ja tā notiek, kad Jūs maināt TV tipa iestatījumu, atjaunojiet noklusētās vides režīmu:
 - Nospiediet , lai izņemtu disku (ja tāds ir ievietots).
 - Nospiediet (TV tipam).
 - Spiediet **SUBTITLE**
- Ja tā notiek, kad Jūs maināt progresīvās skenēšanas iestatījumu, atjaunojiet noklusētās vides režīmu:
 - Nospiediet , lai izņemtu disku (ja tāds ir ievietots).
 - Nospiediet (Progresīvajai skenēšanai).
 - Spiediet **SUBTITLE**

Nav attēla HDMI savienojumam

- Pārbaudiet, vai tā nav HDMI kabeļa vaina. Nomainiet ar jaunu HDMI kabeli.
- Ja tā notiek, kad Jūs maināt HDMI video izšķirtspēju, atkārtoti spiediet **HDMI**, kamēr attēls parādās.

... SPECIFIKĀCIJAS

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d):
1028 mm x 167 mm x 155 mm
- Svars: 8.9 kg
- Centra skaļrunis
 - Sistēma: pilna diapazona satelīta
 - Skaļruņa pretestība: 4 omi
 - Skaļruņu skandas: 2 x 2.5 collu pilna diapazona skaļrunis + 2 x 1" pikstulis
 - Frekvenču veikspēja: 200 Hz – 20 kHz
- Kreisais/Labais aizmugurējie skaļruņi
 - Skaļruņa pretestība: 6 omi
 - Skaļruņu skandas: 4 x 2.5 collu pilna diapazona skaļrunis
 - Frekvenču veikspēja: 200 Hz – 20 kHz

Sienas stiprinājuma kronšteins


- Izmēri (p x a x d): 681.7 x 99 x 35 (mm)
- Svars: 1.5 kg

Lāzera specifikācija

- Tips: Pusvadītāju lāzers GaAlAs (CD)
- Vilņa garums:
 - 645 – 660 nm (DVD),
 - 770 – 800 nm (CD)
- Izejas jauda:
 - 6 mW (DVD),
 - 7 mW (VCD/CD)
- Stara novirze: 60 grādi

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES SISTĒMA

Tālvadības pults

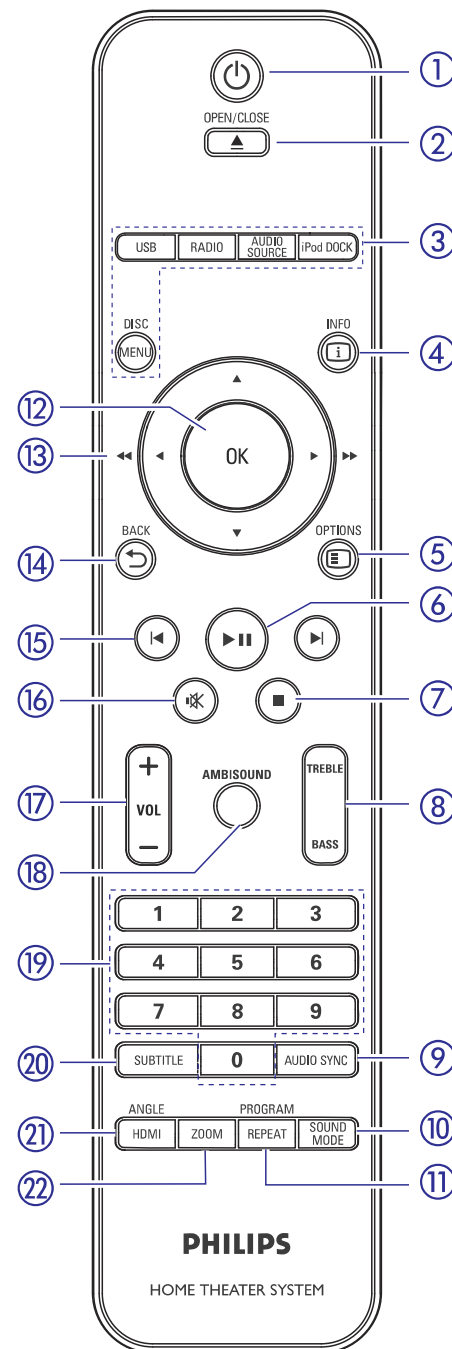

1. (Gaidīšanas režīms- ieslēgts)

- Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz gaidīšanas režīmā.
- Nospiediet un turiet, lai izslēgtu šo ierīci un visas HDMI CEC saderīgās TV/ierīces (tikai EasyLink vadībai).

2. OPEN/CLOSE ▲

- Atver/aizver diska nodalījumu.

3. Avota taustiņi

- DISC MENU:** pārslēdzas DISKA režīmā. Esot DISKA režīmā, atver vai aizver diska izvēlni.
- USB:** pārslēdzas USB režīmā.
- RADIO:** pārslēdzas FM frekvences diapazonā.
- AUDIO SOURCE:** izvēlas audio ieejas avotu.
- iPod DOCK:** pārslēdzas uz pieslēgvietā ievietoto iPod.

4. INFO

- Diskiem, parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
- Slīdrādēm, parāda fotogrāfiju failus 12 sīktēlu skatā.

5. OPTIONS

- Atver vai aizver iespēju izvēlni. (Šī izvēlne piedāvā dažādas iestatīšanas iespējas).

6. ►|| (Atskaņot/Pauzēt)

- Sāk/ pauzē diska atskaņošanu.
- RADIO** režīmā: sāk automātisku radio uzstādīšanu (pieejams tikai pirmo reizi uzstādot).

7. ■ (Stop)

- Beidz diska atskaņošanu.
- RADIO** režīmā: dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

8. TREBLE/BASS

- Izvēlas Augšu vai Basu režīmu, tad spiediet taustiņus VOL +/-, lai iestatītu augšu vai basu izejas līmeni.

9. AUDIO SYNC

- Izvēlas audio valodu/kanālu.
- Turiet nospiektu, lai piekļūtu audio sinhronizēšanas iestatījumiem. Tad spiediet **VOL +/-**, lai iestatītu audio aizkavēšanas laiku.
- RADIO** režīmā, pārslēdzas starp FM stereo un FM mono.

10. SOUND MODE

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

11. REPEAT/ PROGRAM

- Izvēlas dažādas atkārtotāšanas vai sajauktas secības režīmus; izslēdz atkārtotāšanas vai sajauktas secības režīmu.
- RADIO** režīmā: Spiediet šo taustiņu, lai sāktu manuālu staciju saglabāšanu
- RADIO** režīmā: Turiet nospiektu, lai sāktu automātisku radio saglabāšanu.

12. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

13. Kursora taustiņi (▲ ▼ ◀ ▶)

- Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.
- Spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ
- RADIO** režīmā: spiediet augšup vai lejup, lai regulētu radio frekvenci.
- RADIO** režīmā: spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu automātisku meklēšanu.

14. ↶ BACK

- Atgriežas iepriekšējā displeja izvēlnē.

15. ◀ / ▶ (Iepriekšējais/Nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- RADIO**: izvēlas saglabātu radio staciju.

16. 🎧 (Klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

17. VOL +/-

- Palielina vai samazina skaļumu

18. AMBISOUND

- Izvēlas dažādas telpiskās skaņas izejas: automātisku, daudzkanālu vai stereo.

19. Ciparu taustiņi

- Ievada atskaņojamā punkta numuru.

20. SUBTITLE

- Izvēlas DVD vai DivX subtitru valodu.

21. HDMI/ANGLE

- Izvēlas HDMI izejas video izšķirtspēju.
- Nospiediet un turiet, lai parādītu video no dažādiem kameras leņķiem.

22. ZOOM

- Palielina vai samazina attēlu.

9. SPECIFIKĀCIJAS

≡ Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atskaņojamie mediji

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB zibatmiņa

Pastiprinātāja sadaļa

- Kopējā izejas jauda
- Mājas kinoteātra režīmā: 500 W
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 20 kHz / ±3 dB
- Signāla uz trokšņa proporcija > 65 dB (CCIR)
- Ieejas jūtīgums
 - AUXSCART & AUX1 Ieeja: 500 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Diska sadaļa

- Lāzera tips: Pusvadītāju
- Diska diametrs: 12cm / 8cm
- Video Atkodēšana: MPEG-1 / MPEG-2 / DivX, DivX Ultra / WMV9
- Video DAC: 12 Biti, 148 MHz
- Signāla sistēma: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 biti/192 kHz
- Frekvenču veikspēja:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

Radio sadaļa

- Uztveršanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- 26 dB klusuma jutība: FM 20dB
- Starp frekvences vājinājums: FM 60dB
- Signāla un trokšņa vājinājums: FM 60dB
- Harmoniskie kropļojumi: FM 3%
- Frekvences diapazons: FM 180 Hz – 10kHz / ± 6dB
- Stereo atdalīšana: FM 26 dB (1kHz)
- Stereo sliekšnis FM 23.5 dB

USB

- Saderība: Hi-Speed USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)

Barošana (zemo frekvenču skaļrunis)


- Strāvas padeve: 220 – 240 V; 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 120 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā:
 - Normālajā < 3.5 W
 - Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: <0.3 W
- Sistēma: basu refleksa sistēma
- Pretestība: 4 omi
- Skaļruņu skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Frekvenču veikspēja: 35 Hz – 200 Hz
- Izmēri (w x h x d): 322 mm x 425 mm x 322 mm
- Svars: 12.7 kg

8. PAPILDU INFORMĀCIJA

Programmatūras atjaunināšana

Periodiski Philips piedāvā programmas atjauninājumus, lai pārliecinātos, ka šī ierīce atbilst jaunākajiem formātiem. Lai pārbaudītu pajauninājumus, salīdziniet ierīces pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama Philips interneta lapā.

1. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.

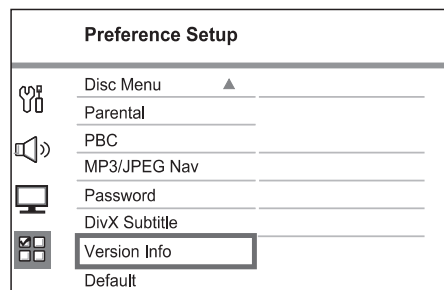

2. Izvēlēties **[Preference Setup] > [Version Info]**, tad spiediet **OK**.
3. Pierakstiet versijas numuru, tad spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai izslēgtu izvēlni.
4. Apmeklējiet www.philips.com/support, lai atrastu jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama šai ierīcei.
5. Ja jaunākās programmatūras versija ir jaunāka kā ierīcē esošās programmatūras versija, lejupielādējiet to un saglabājiet CD-R diskā vai USB atmiņas ierīcē.
6. Ievietojiet šo CD-R disku vai USB atmiņas ierīci šajā Mājas Kinozāles ierīcē.
7. Spiediet **DISC MENU** vai **USB**, tad izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.

Piezīme

- Nekad neizņemiet CD vai USB atjaunināšanas laikā.

8. Kad atjaunināšana ir veiksmīgi pabeigta, šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Mēs iesakām atvienot strāvas vadu uz dažām sekundēm, tad atkal to pievienot, lai pārstartētu sistēmu.

Apkope

Uzmanību

- Nelietojiet šķīdinātājus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai anti-stātiskus aerosolus, kas paredzēti diskos.

Disku tīrīšana

Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedras tīrīšanas drēbi un tīriet disku no centra uz āru taisnā līnijā.

Galvenās ierīces ekrāna tīrīšana

Slaukiet ekrāna virsmu ar mikro šķiedru tīrīšanas drānu.

3. PIEVIENOŠANA

Veiciet šajā nodaļā aprakstītos savienojumus, kurus nepieciešamas veikt šai Mājas Kinozāles Sistēmai pirms to var izmantot.

Galvenie savienojumi:

- Ierīces novietošana
- Video vadu pievienošana
- Zemo frekvenču skaļruņa pievienošana

Izvēles savienojumi:

- Audio vadu/citu ierīču pievienošana
 - Audio pievienošana no TV
 - Audio pieslēgšana no kabeļa kastītes/ierakstītāja/ spēļu konsoles
- Portatīva mediju atskaņotāja pievienošana
- USB ierīces pievienošana
- iPod pieslēgvietas pievienošana
- DVD Mājas kinozāles ierīces stiprināšana

Piezīme


- Apskatiet tipa etiķeti produkta apakšā vai aizmugurē tā identificēšanai un barošanas prasībām.
- Pirms veicat vai maināt jebkuru savienojumu, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas padeves.

Padoms


- Lai pieslēgtu šo ierīci pie TV, var lietot dažāda tipa kontaktus, atkarībā no iespējām un vajadzībām. Vispusīgs interaktīvs ceļvedis, kas Jums palīdzēs pieslēgt Jūsu precī, ir pieejams www.connectivityguide.philips.com.

Mājas Kinozāles Sistēmas novietošana

- Novietojiet šo ierīci uz galda vai stipriniet to pie sienas (skatīt nodaļu 'DVD mājas kinozāles ierīces stiprināšana').
- Nenovietojiet šo ierīci slēgtā vietā.
- Pārliecinieties, ka viegli piekļūst strāvas padeves kabeli vieglai Mājas Kinozāles atvienošanai no strāvas padeves.

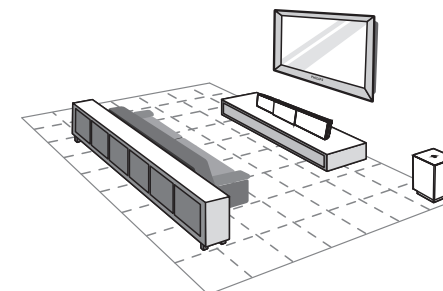

1. Novietojiet šo DVD Mājas Kinozāles Sistēmu TV tuvumā.
 - Novietojiet šo DVD mājas kinozāles sistēmu tieši paralēli klausīšanās augstumam.
2. Novietojiet šo DVD mājas kinozāli tā, lai tā būtu tieši paralēli klausīšanās apgabalam.

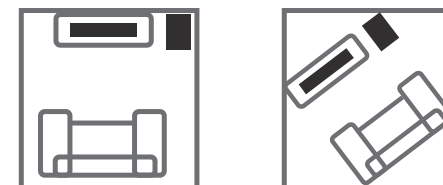

3. Novietojiet zemo frekvenču skaļruni istabas stūrī vai arī vismaz viena metra attālumā no TV.

Padoms

- Pie tuvākā Philips pārdevēja Jūs varat iegādāties atsevišķu galda statīvu, kas var turēt Jūsu Philips plazmas/LCD TV un šo Mājas kinozāles sistēmu.

... PIEVIENOŠANA

Video kabeļu pievienošana

Šajā nodaļā aprakstīts, kā pievienot šo Mājas kinozāles Sistēmu Jūsu TV, lai varētu skatīties disku atskaņošanu.

Izvēlieties vislabāko video savienojumu, kuru var atbalstīt Jūsu TV.


- 1. **opcija:** Pievienošana HDMI ligzdai (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV)
- 2. **opcija:** Pievienošana Scart ligzdai (standarta TV).
- 3. **opcija:** Pievienošana saliktai video ligzdai (standarta TV).

Piezīme


- Jums šo ierīci jāpievieno tieši pie TV.

Pirms pieslēgšanas

1. Piespiediet stiprinājumus aizmugurējā vāka apakšā un paceliet to augšā.

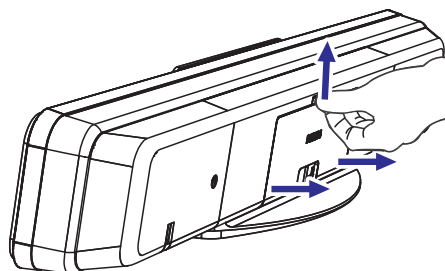

2. Pieslēdziet vadus attiecīgajiem kontaktiem sadaļā **CABLE OUT**.

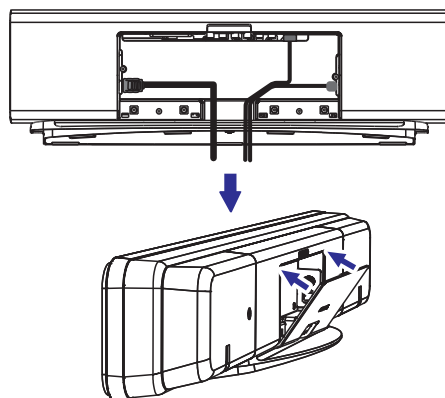

3. Kad pabeigts, aizveriet aizmugurējo vāku.

Piezīme

- Visi vadi jāievieto aizmugurējā panelī, lai to varētu kārtīgi aizvērt.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[PBC] (Atskaņošanas vadība)

VCD/SVCD diskam ar PBS (atskaņošanas vadība) iezīmi Jūs varat piekļūt diska saturam caur interaktīvu izvēlni.

- **[On]** (Ieslēgts) – Ievietojot VCD/SVCD, TV ekrānā parādīsies indeksa izvēlne.
- **[Off]** (Izslēgts) – VCD/SVCD izlaidīs satura izvēlni un sāks diska atskaņošanu no virsraksta sākuma.

[MP3/JPEG Nav] (MP3/JPEG Navigācija)

Izslēdz vai ieslēdz MP3/WMA mapes displeju, kad atskaņojat mēdiju, kurā ierakstīti MP3/WMA faili.

- **[With Menu]** (Ar izvēlni) – Parāda MP3/WMA failu mapes
- **[Without Menu]** (Bez izvēlnes) – Parāda visus esošos failus.

[Password] (Parole)

Sekoji instrukcijām TV ekrānā, lai uzstādītu vai mainītu paroli bloķētajiem diskam un atskaņotu limitētos diskus.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

1. Spiediet ciparu taustiņus, lai reģistrētu '0000' vai Jūsu pēdējo 4-ciparu paroli **[Old Password]** (Vecā parole) laukā.
2. Ievadiet jauno paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
3. Atkal ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
4. Spiediet **OK**, lai izietu no izvēlnes.

Piezīme

- Ja esat aizmirsuši Jūsu esošo paroli, pirms jaunās paroles uzstādīšanas ievadiet '0000'.

[DivX Subtitle] (DivX Subitri)

Izvēlieties fonta tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.

- | | |
|-------------------|---|
| [Standart] | angļu, īru, dāņu, igauņu, somu, franču, vācu, itāļu, portugāļu, luksemburģiešu, norvēģu, spāņu, zviedru, turku zīmes. |
|-------------------|---|

- | | |
|-------------------------|--|
| [Central Eurpoe] | poļu, čehu, slovaku, albāniešu, ungāru, slovēņu, horvātu, serbu (latīņu rakstā), rumāņu zīmes. |
|-------------------------|--|

- | | |
|-------------------|---|
| [Cyrillic] | baltkrievu, bulgāru, ukraiņu, makedoniešu, krievu, serbu zīmes. |
|-------------------|---|

Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tieši tāds pats kā filmas faila nosaukums. Ja, piemēram, filmas faila nosaukums ir 'Movie.avi', tad arī teksta fails Jums jānosauc 'Movie.sub' vai 'Movie.srt'.
- Grieķu un ebreju valodas var tikt lejupielādētas no Interneta mājas lapas, izlasiet nodaļu 'Programmatūras atjaunināšana'. Taču tas izdzēsīs kiriliskās valodas no saraksta.

[Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.

Padoms

- Šī informācija būs nepieciešama, kad Jūs Philips mājas lapā vēlēšities atrast jaunāko pieejamo programmatūras versiju, ko Jūs varat lejupielādēt šai ierīcei.

[Default] (Noklusējumi)

Atiestatiet visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem, izņemot iestatījumus **[Disc Lock]**, **[Password]** un **[Parental]**.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Izvēles iestatījumu uzstādīšana

Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

1. Spiediet taustiņu **OPTION**.
Tiek parādīta **[General Setup]** (Vispārējās iestatīšanas) izvēlne.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Preference Setup]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet taustiņu **OK**.

Preference Setup	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental
	PBC
	MP3/JPEG Nav
	Password
	DivX Subtitle ▼

- Augstāk minēto iespēju skaidrojumu meklējiet sekojošās lapās.
4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **OPTION**.

[Audio]

Izvēlieties noklusētās vides audio valodu DVD atskaņošanai.

[Subtitle] (subtitri)

Izvēlieties noklusētās vides subtitru valodu DVD atskaņošanai.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlieties izvēlnes valodu DVD atskaņošanai.

Piezīme

- Ja izvēlēta audio/subtitru/diska izvēlnes valoda nav pieejama diskā, tiks lietota diska noklusētā (standarta) valoda.
- Dažiem DVD diskkiem subtitru/ audio valodu var mainīt tikai no diska izvēlnes.
- Lai izvēlētos kādu no valodām, kuras nav parādītas izvēlnē, izvēlieties **[Others]** (Citas). Tad pārbaudiet Valodas Kodu sarakstā, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, un ievadiet atbilstošo 4-ciparu valodas kodu.

[Parental] (vecāku kontrole)

Limitējiet pieeju DVD diskkiem, kuros ir bērniem nepiemērots materiāls. Šī tipa DVD diskkiem ir jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeņiem.

1. Lai sāktu iestatījuma uzstādīšanu, spiediet **OK**.
2. Izvēlnē izvēlieties novērtējuma līmeni, tad spiediet **OK**.
3. Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu 4-ciparu paroli.

Piezīme


- DVD disk, kuriem ir augstāks koeficients nekā esat izvēlējušies, netiks atskaņoti līdz Jūs neievadīsiet Jūsu četrciparu pin kodu.
- Ierobežojošie līmeņi tiek vērtēti no 1 līdz 8 atkarībā no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8'.
- Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija neaizliedz šādu disku atskaņošanu.

Padomi

- Lai uzstādītu vai mainītu paroli, ejiet uz **[Preference Setup]** (Izvēles iestatīšana) > **[Password]** (Parole).

... PIEVIEŅOŠANA

1. iespēja: Pievienošana HDMI ligzdai

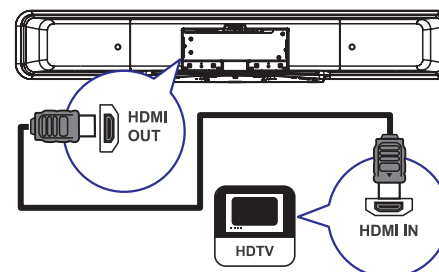

1. Pieslēdziet HDMI vadu (iekļauts komplektā) pie šīs Mājas kinozāles sistēmas kontakta **HDMI OUT** un TV HDMI ieejas kontakta.


Piezīme

- HDMI savienojums ir saderīgs tikai ar HDMI saderīgiem TV un DVI-TV.

Padoms

- Jūs varat optimizēt video izeju. (Skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Video iestatīšana' > **[Advanced Picture]** (Padziļināts attēls).)
- Ja Jūsu ierīce ir saderīga ar HDMI CEC, saderīgās ierīces var vadīt ar vienu tālvadības pulti. (Skatīt 'EasyLink vadības aktivizācija').
- Ja TV ir tikai DVI kontakts, pieslēdziet caur HDMI/DVI adapteri. Pieslēdziet audio vadu, lai nodrošinātu skaņu.
- Lai izvadītu audio no Jūsu TV uz šo DVD Mājas kinozāles ierīci, pievienojiet audio vadu no audio ieejas uz šīs ierīces un audio izejas uz TV.
- Šī tipa savienojums nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.

2. opcija: Pievienošana Scart ligzdai

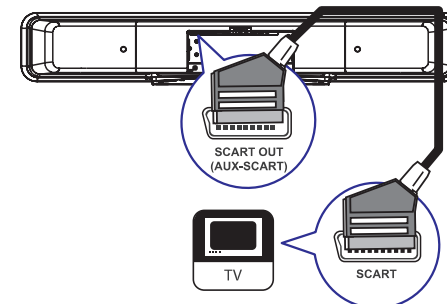


1. Izmantojiet scart kabeli (iekļauts komplektā), lai savienotu šīs ierīces **SCART OUT (AUX-SCART)** ligzdu ar TV SCART ieejas ligzdu.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no Jūsu TV, atkārtoti nospiediet **AUDIO SOURCE**, kamēr 'AUX SCART' tiek parādīts displeja panelī.
- Šī tipa savienojums nodrošina labu attēla kvalitāti.

... PIEVIENOŠANA

3. opcija: Pievienošana saliktai video ligzdai

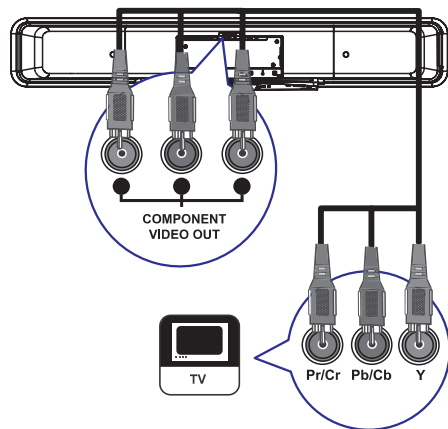

Piezīme


- Scart savienojums ir nepieciešams, lai pirmo reizi nomainītu video izejas iestatījumu šai ierīcei no RGB uz YUV. Papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Video iestatīšana] > [Component Video] (Komponentu video).

- Izmantojiet saliktā video kabelus (nav iekļauts komplektā), lai savienotu šīs ierīces **Y Pb Pr** ligzdas ar Jūsu TV komponentu video ieejas ligzdām.
 - Ja tiek lietots progresīvās skenēšanas TV, Jūs varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu. (Skatīt nodaļu 'Progresīvās skenēšanas ieslēgšana').

Padoms

- Saliktā video ieejas ligzdas uz Jūsu TV var būt apzīmētas kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV.
- Šī veida savienojums nodrošina labu attēla kvalitāti.

Zemo frekvenču skaļruņa pievienošana

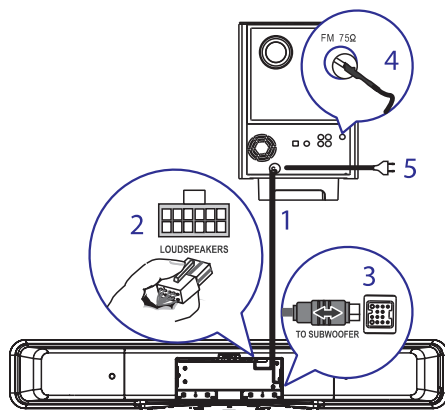

- Atritiniet zemo frekvenču skaļruņa savienojuma vadu, kas atrodas pie kontakta **TO MAIN UNIT**.
- Pieslēdziet savienojuma vada balto galu pie kontakta **LOUDSPEAKERS** uz šīs mājas kinozāles sistēmas.
- Pieslēdziet savienojuma vada pelēko galu pie kontakta **TO SUBWOOFER** uz šīs mājas kinozāles sistēmas.
- Pievienojiet FM antenu zemo frekvenču skaļruņa ligzdai **FM75Ω** (dažiem modeļiem šis kabelis ir jau pievienots). Izstiepiet FM antenu un piestipriniet tās galu pie sienas.
- Pievienojiet strāvas vadu, kad ir pabeigti visi vajadzīgie savienojumi un Jūs esat gatavi sākt izbaudīt šo DVD Mājas Kinozāles ierīci.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Closed Caption] (Slēgti titri)

Ieslēdz vai izslēdz displeja titrus.

- [On]** (Ieslēgt) – parāda skaņas efektus subtitros. Attiecināms tikai uz disku ar Slēgtu titru informāciju, ja TV atbalsta šo funkciju.
- [Off]** (Izslēgt) – Izslēdz slēgtos titrus.

[Progressive] (Progresīvā skenēšana)

Ja Jūsu TV var atbalstīt progresīvos signālus, Jūs varat aktivizēt progresīvās skenēšanas režīmu uz šīs ierīces.

- [On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.
- [Off]** (Izslēgt) – Izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.

Piezīme

- Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja iestatījums **[Component Video]** ir izvēlēts kā **[YUV]**.

Padoms

- Detalizētāku informāciju meklējiet nodaļā 'Darbību sākot – Progresīvās skenēšanas ieslēgšana'.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Advanced Picture] (Uzlabotais attēls)

Šis ir uzlabotais iestatījums, lai optimizētu video izeju. Šī opcija ir pieejama tikai video savienojumiem caur HDMI vai Sliktā video savienojumam ar Progresīvās skenēšanas izeju.

- **[DCDi]** – ieslēdz vai izslēdz Virziena Labošanas Atvēršanas funkciju. Tā aizpilda iztrūkstošās līnijas, lai optimizētu video saturu. Tā ir īpaši efektīva lēnas kustības atskaņošanas laikā.

Piezīme

- DCDi iestatījums ir pieejams tikai progresīvās skenēšanas izejai.

- **[Gamma]** – Regulē attēla intensitāti. Pozitīvas vērtības pastiprina detaļas tumšajās ainās, bet negatīvas vērtības uzsvēr kontrastu.
- **[Chroma Delay]** – regulē attēla elementa (pikseļa) krāsas, lai radītu perfektu un skaidru attēlu.
- **[True Life]** – palielina kontrastu un krāsu intensitāti, lai rādītudinamiskāku attēlu.

Piezīme

- Lai regulētu augstāk aprakstītos iestatījumus, izvēlieties opciju un spiediet **OK**. Tad spiediet taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu iestatījuma lielumu/ līmeni, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

- **[Wide Screen Format]** – izvēlas izmantojamu ekrāna displeja proporciju diska atskaņošanai.

Opcijas	Apraksts
[Superwide]	Ekrāna centrālā daļā attēls ir mazāk izstiepts nekā sānos. Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja video izšķirtspēja ir uzstādīta uz 720p vai 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Izvēlieties šo iestatījumu, lai parādītu 4:3 attēla disku platekrāna TV bez ekrāna izliekuma. Melnas malas tiks parādītas abās TV ekrāna malās.
[Off]	Attēls tiks parādīts saskaņā ar diska formātu.

Piezīme

- Šī iezīme ir pieejama tikai tad, ja Jūs esat izvēlējušies **[TV Display]- [16:9 Wide Screen]**.
- **[HDMI Video]** (HDMI video)- izvēlas izmantojamu video izšķirtspēju atkarībā no pievienotā TV/ ierīces jaudas.

Opcijas	Apraksts
[Auto]	Automātiski nosaka un izvēlas vislabāko atbalstīto video izšķirtspēju.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Izvēlas video izšķirtspēju, kas vislabāk atbilst Jūsu TV. Skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Piezīme

- Ja iestatījums nav piemērots Jūsu TV, tukšs ekrāns parādīsies. Pagaidiet 15 sekundes automātiskai atjaunināšanai vai atkārtoti spiediet HDMI, kamēr attēls parādās.


... PIEVIEŅOŠANA

Audio kabeļu/ citu ierīču pievienošana

Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā Jūs varat pārraidīt skaņu no citām ierīcēm uz šo Mājas Kinozāles Sistēmu, lai baudītu audio atskaņošanu ar daudzkanālu telpiskās skaņas iespējām.

Audio no TV pieslēgšana

(lietots arī EasyLink vadībai)

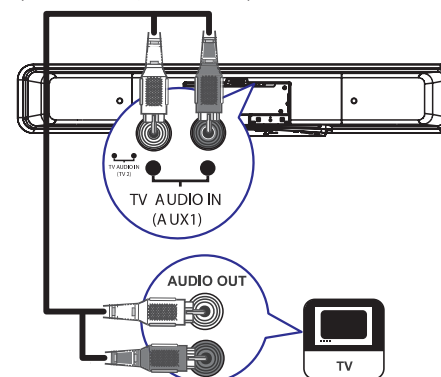

1. Lietojiet audio vadus (nav iekļauti komplektā), lai savienotu šīs ierīces **TV AUDIO IN (AUX1)** kontaktus ar Jūsu TV AUDIO izejas kontaktiem.


Piezīme

- Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displeja panelī parādās 'AUX1 INPUT'.

Audio no kabeļa kastītes/ ierakstītāja/ spēļu konsoles

Jūs varat izvēlēties, pieslēgt analogos vai digitālos kontaktus, atkarībā no ierīces iespējām.

Pieslēgšana analogajiem kontaktiem

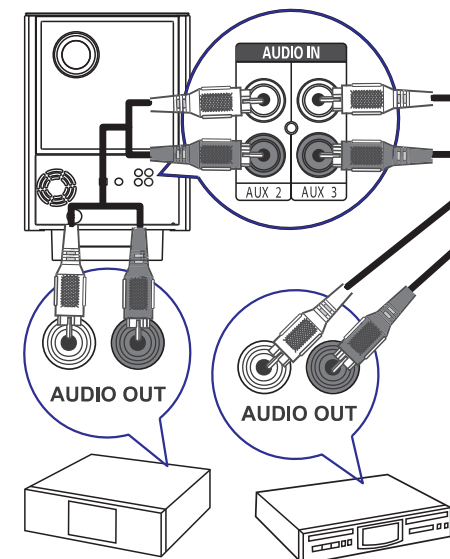


1. Pievienojiet audio kabeļi (nav iekļauts komplektā) zemo frekvenču skaļruņa **AUDIO IN-AUX2** vai **AUX3** ligzdām un ierīces AUDIO izejas ligzdām.

Piezīme

- Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displeja panelī parādās 'AUX2 INPUT' vai 'AUX3 INPUT'.

... PIEVIENOŠANA

Pievienošana digitālajai/optiskajai ligzdai

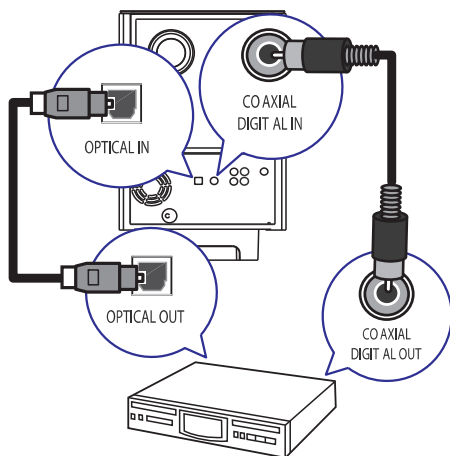

1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie kontakta **DIGITAL IN – COAXIAL** uz zemo frekvenču skaļruņa un ierīces COAXIAL/DIGITAL izejas kontakta.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'DIGITAL INPUT'.


vai

1. Pieslēdziet optisko vadu (nav iekļauts komplektā) pie kontakta **OPTICAL IN** uz zemo frekvenču skaļruņa un ierīces OPTICAL izejas kontakta.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'OPTICAL INPUT'.

Portatīvā mediju atskaņotāja pievienošana

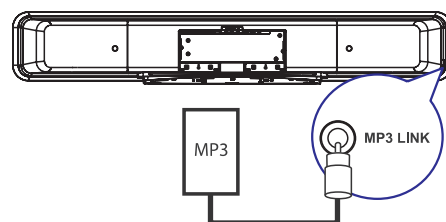


1. Pievienojiet 3.5mm stereo audio vadu (nav iekļauts komplektā) pie **MP3 LINK** kontakta uz šīs ierīces un portatīvā mediju atskaņotāja (kā MP3 atskaņotāja) austiņu kontakta.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'MP3 LINK'.

USB ierīces pievienošana

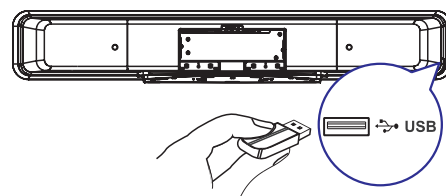

1. Pievienojiet USB ierīci šīs ierīces (**USB**) ligzdai.

Piezīme

- Ar šo Mājas Kinozāles Sistēmas ierīci Jūs varat atskaņot/ apskatīt MP3, WMA, DivX (Ultra) vai JPEG failus, kas saglabāti šāda tipa ierīcēs.
- Lai piekļūtu saturam un atskaņotu failus, spiediet taustiņu **USB**.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Video iestatīšana

1. Spiediet **OPTIONS**.
↳ **[General Setup]** izvēlnē tiek parādīta.
2. Spiediet , lai izvēlētos **[Video Setup]**, tad spiediet .
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.

Video Setup	
	TV Type
	TV Display
	Picture Settings
	Advanced Picture
	Closed Caption
	Progressive
	Component Video

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.
- 4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
- Lai izietu no izvēlnes, spiediet **OPTIONS**.

[TV Type] (TV tips)

Mainiet šo iestatījumu tikai tad, ja video neparādās pareizi. Noklusētajā vidē šis iestatījums ir uzstādīts tā, ka tas sakrīt ar lielāko daļu TV ierīču Jūsu valstī.

- **[PAL]** – PAL-sistēmas TV.
- **[NTSC]** – NTSC-sistēmas TV.
- **[Multi]** – TV, kas ir saderīgs ar abām sistēmām – PAL un NTSC.

[TV Display] (TV displejs)

Uzstādi ekrāna formātu vadoties pēc tā, kā Jūs vēlaties lai ekrāns parādās Jūsu TV ekrānā.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Standarta TV ierīcēm, pilna augstuma attēlam ar apgrieztām malām.
- **[4:3 Letter Box]** – Standarta TV ierīcēm platekrāna parādīšanai ar melnām joslām augšā un apakšā.
- **[16:9 Wide Screen]** – Platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).

[Picture Settings] (Attēla iestatījumi)

Izvēlieties kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumu kopumiem vai pielāgojiet Jūsu personīgo iestatījumu.

- **[Standard]** (Standarta) – Oriģinālie krāsu iestatījumi.
- **[Bright]** (Spilgti) – Spilgtāku krāsu iestatījumi.
- **[Soft]** (Maigi) – Silti krāsu iestatījumi.
- **[Personal]** (Personīgi) – Izvēlieties šo, lai personalizētu Jūsu attēla krāsas, izvēlnē iestatīt spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsas piesātinājumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Audio iestatīšana

1. Spiediet **OPTIONS**.
→ **[General Setup]** izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet **▼**, lai izvēlētos **» [Audio Setup]**, tad spiediet **►**.
3. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Night Mode

4. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **↶ BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **OPTIONS**.

[Ambisound Setup] (Telpiskās skaņas uzstādīšana)

Mainiet telpiskās skaņas iestatījumus.

Iespējas	Apraksts
[Setup Guide] (Iestatīšanas palīgs)	Izvēlieties šo, ja vēlaties veikt pilnu Telpiskās skaņas iestatīšanu.
[Room Acoustics] (Istabas akustika)	Izvēlieties istabas sienu tipu.
[Room Placement] (Istabas izvietojums)	Izvēlieties šīs ierīces izvietojumu istabā.
[Height] (Augstums)	Izvēlieties augstumu, kādā ierīce novietota.
[Listening Position] (Klausīšanās pozīcija)	Izvēlieties attālumu starp Jūsu klausīšanās pozīciju un šo ierīci.

Padoms

- Papildus informācijai skatīt 'Darbību sākot – Telpiskās skaņas uzstādīšana'

[HDMI Audio]

Izvēlas HDMI audio iestatījumu, kad Jūs pieslēdzat šo Mājas kinozāles sistēmu pie TV ar HDMI vadu.

- **[On]** (Ieslēgt) – Pieļauj audio izeju pa TV un skaļruņu sistēmu. Ja diska audio formāts nav atbalstīts, tas tiks pārveidots par divu kanālu skaņu (lineāru PCM).
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz audio izeju pa TV. Skaņa tiek izvadīta tikai pa skaļruņu sistēmu.


[Night Mode] (nakts režīms)

Ja nakts režīms ir aktivizēts, liela skaļuma izejas tiks klusinātas, bet zema skaļuma izejas tiks pastiprinātas, lai samazinātu dinamisko diapazonu, kas ļaus Jums skatīties Jūsu iecienītās filmas, netraucējot pārējos.

- **[ON]** – klusai skatīšanai naktī (tikai DVD).
- **[OFF]** – Izbaudiet telpisko skaņu pilnā tās diapazonā.

... PIEVIEŅOŠANA

iPod pieslēgvietas pievienošana

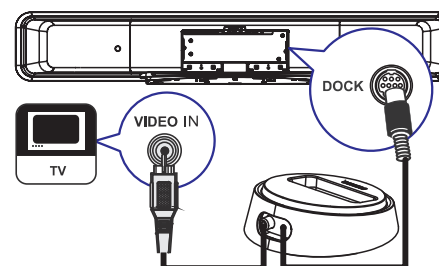

1. Pievienojiet iPod pieslēgvietu (pildus piederums – nav iekļauts komplektā) pie kontakta **DOCK** uz šīs mājas kinozāles sistēmas.
2. Lai apskatītu video/foto no Jūsu iPod, pieslēdziet kompozītu video vadu (nav iekļauts komplektā) no šīs pieslēgvietas pie TV un ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu.

Piezīme


- Lai klausītos audio izeju no šī savienojuma, spiediet taustiņu **iPod DOCK**.

Mājas kinozāles sistēmas stiprināšana


Brīdinājums

- Personīgā savainojuma risks un preces bojājuma risks.

1. Pārliecinieties, ka ir veikti visi nepieciešamie savienojumi ar šo Mājas kinozāles sistēmu.
2. Izņemiet skrūves un noņemiet DVD mājas kinozāles statīvu, tad aizveriet aizmugurējo vāku.

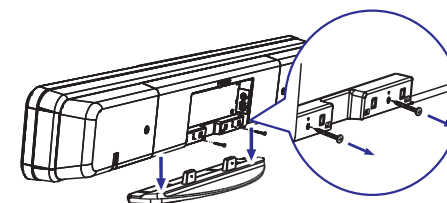


3. Stipriniet komplektā iekļautās plastmasas pogas šīs Mājas kinozāles mugurpusē.

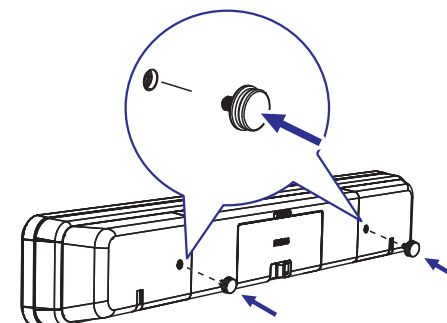

... PIEVIENOŠANA


4. Novietojiet komplektā iekļauto kronšteinu uz sienas, izurbiet skrūvju caurumus un ievietojiet caurumos gumijas sienas dībeļus (nav iekļauti komplektā).

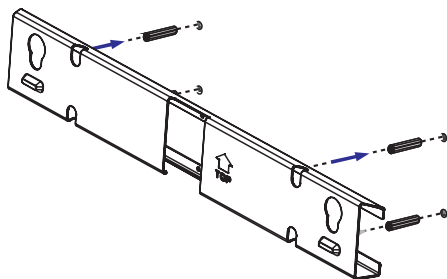


Padomi

- Lai stiprinātu šo Mājas kinozāles sistēmu zem TV, atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas starp TV un kronšteinu.

5. Nostipriniet kronšteinu pie sienas ar skrūvēm (nav iekļautas komplektā).

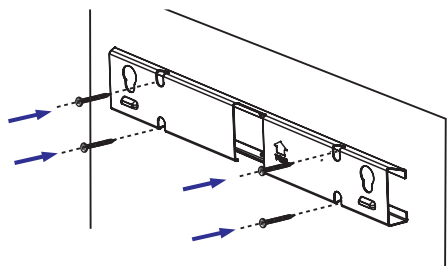

6. Uzkariet šo Mājas kinozāles sistēmu kārtīgi uz nostiprinātā kronšteina. Iebīdiet plastmasas pogas atslēgas izskata atverēs, lai nostiprinātu sistēmu.

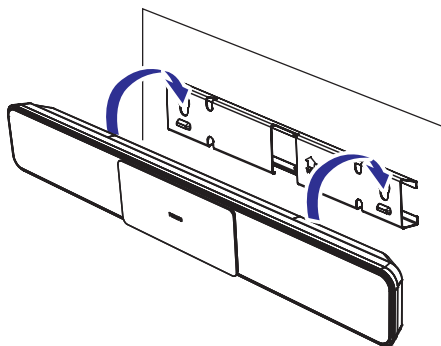

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Piezīme

- Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jābūt saderīgām ar HDMI CEC.
- Jums jāieslēdz HDMI CEC darbības uz Jūsu TV/ierīcēm, pirms Jūs varat lietot EasyLink vadības. Skatīt Jūsu TV/ierīču lietošanas pamācību.
- Philips negarantē 100% saderību ar visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

[Disc Lock] (Diska Atslēga)

Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, slēdzot disku. Pirms sākat, ievietojiet disku nodaļījumā (Aizslēgt var līdz 40 diskkiem).

- [Lock]** (Aizslēgt) – Izvēlieties šo, lai bloķētu pašreizējā diska atskaņošanu. Vēlāka piekļuve aizslēgtam diskam pieprasa ievadīt paroli.
- [Unlock]** (Atslēgt) – var atskaņot visus diskus.

Padomi

- Lai manītu Jūsu paroli, ejiet uz **[Preference Setup]** (izvēles iestatījumu iestatīšana) > **[Password]** (parole).

[Display Dim] (displeja spožums)

Izvēlas displeja paneļa spožumu, lai tas atbilstu apgaismojumu Jūsu istabā.

- [100%]** – pilns spožums
- [70%]** – vidējs spožums
- [40%]** – nespodrs displejs. Diodes un displeja ikonas netiks parādītas.

[OSD language](OSD valoda)

Izvēlieties vēlamu valodu displeja-uz-ekrāna izvēlei noklusētajā vidē.

[Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs)

Izslēdz vai ieslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ekrāna saudzētājs palīdzēs novērst bojājumus Jūsu TV displeja ierīcei, kas var rasties pārāk ilga nekustīga attēla dēļ.

- [On]** (Ieslēgts) – Ieslēdz ekrāna saudzētāja parādīšanos pēc 15 minūšu neaktīvas darbības (piem., atskaņošana ir bijusi apturēta vai pauzēta).
- [Off]** (Izslēgts) – Izslēdz ekrāna saudzētāja funkciju.

[Sleep Timer] (izslēgšanās taimeris)

Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlētā laika perioda.

- [Off]** – Izslēgt izslēgšanās taimera funkciju.
- [15/ 30/ 45/ 60 min]** – Izvēlieties laika periodu, pēc kura automātiski pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā.

[Standby Mode] (Gaidīšanas režīms)

Iestatiet gaidīšanas režīma iestatījumus.

- [Normal]** – normālam strāvas patēriņam gaidīšanas režīmā.
- [Low Power]** – zemam strāvas patēriņam gaidīšanas režīmā. Taču būs nepieciešams vairāk laika ierīces ieslēgšanai.

[DIVX(R) VOD code] (kods)

Parāda DivX® reģistrācijas kodu.

Padoms

- Ievadiet šo ierīces DivX® VOD (Video Uz Pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kad izīrējat vai iegādājat video no www.divx.com/vod. Izmantojot DivX® VOD (Video On Demand) servisu iegādātie vai izīrētie DivX® VOD video var tikt atskaņoti tikai ar ierīci, kurai tie reģistrēti.

7. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa izskaidro šīs ierīces dažādās iestatīšanas iespējas.

Simbols	Opcijas
	General Setup (Vispārēja iestatīšana)
	Audio Setup (Audio iestatīšana)
	Video Setup (Video iestatīšana)
	Preference Setup (Izvēles iestatīšana)

Piezīme

- Pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi.

Vispārēja iestatīšana

- Spiediet **OPTIONS**.
↳ **[General Setup]** izvēlne tiek parādīta.
- Spiediet .
- Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.

General Setup	
	EasyLink
	Disc Lock
	Display Dim
	OSD Language
	Screen Saver
	Sleep Timer
	Standby Mode
	DivX(R) VOD Code

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.
- Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **OPTIONS**.

[EasyLink Setup] (EasyLink iestatīšana)

Šī funkcija ir lietojama, ja šī ierīce ir pieslēgta HDMI CEC saderīgam TV/ierīcei. Tā ļauj visām pieslēgtajām ierīcēm reaģēt uz noteiktām komandām vienlaicīgi ar viena taustiņa nospiešanu.

Iespējas	Apraksts
[Auto Wake-up TV] (Automātiski pamodināt TV)	Spiediet taustiņu PLAY, lai ieslēgtu (gan Jūsu TV, gan šo ierīci) un sāktu video diska atskaņošanu (ja diska nodaļumā ir video diski). Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties [Off] (Izslēgt).


[System Standby] (Sistēmas gaidīšanas režīms)	Atbild komandai pārslēgties gaidīšanas režīmā no citiem HDMI saderīgiem TV/ierīcēm. Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties [Decline] (Noraidīt).
--	--

[System Audio Control] (Sistēmas audio vadība)	Ļauj šai DVD Mājas Kinozāles ierīcei automātiski pārslēgties uz aktīvās ierīces audio ieeju. Lai ieslēgtu šo funkciju, izvēlieties [On] (Ieslēgt). Tad turpiniet ar [Audio Input Mapping], lai skenētu un atcerētos visas pieejamās ierīces.
---	--

[Audio Input Mapping] (Audio ieeju piešķiršana)	Piešķir pareizos audio savienojumus no Jūsu TV/ierīcēm ar šo ierīci, lai būtu iespējama automātiska audio ieejas pārslēgšana. - Lai sāktu ierīču skenēšanu, spiediet taustiņu OK. - Izvēlieties audio ieeju (piem., AUX1 ieeja, AUX2 ieeja), tad spiediet . - Izvēlieties pareizo ierīci, kas pievienota audio izejamu, tad spiediet OK.
--	--

4. DARBĪBU SĀKOT

Tālvadības pults sagatavošana

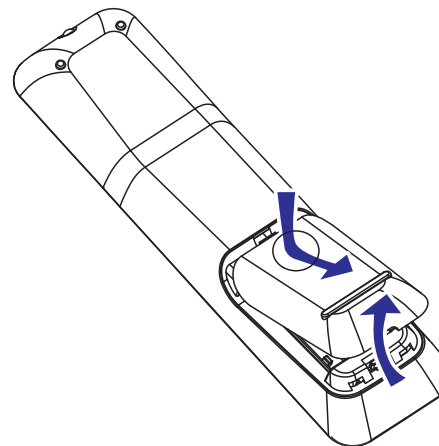

- Uzspiediet, lai atvērtu bateriju nodaļuma vāciņu.
- Ievietojiet 2 baterijas (R03 vai AAA tipa). Pārliecinieties, ka ar '+' un '-' apzīmētie bateriju gali sakrīt ar atzīmēm bateriju nodaļuma iekšpusē.
- Aizveriet bateriju nodaļumu.

Piezīme


- Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur bīstamas ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Atskaņojamā avota kontrolēšana

- Izvēlieties avotu, ko vēlaties vadīt, spiežot taustiņu **DISC MENU**, **USB**, **RADIO** vai **AUDIO SOURCE**, vai **iPod DOCK**.
- Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, ,).

Navigācija izvēlnē

- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru uz DVD sistēmas priekšējā panela un izvēlieties nepieciešamo funkciju.

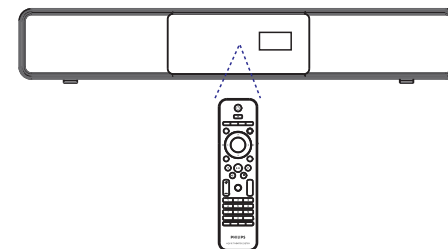

- Lietojiet zemāk aprakstītos taustiņus uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlnēm displejā.

Taustiņš	Darbība
	Pārvietojas augšup vai lejup
	Pārvietojas pa kreisi vai pa labi
OK	Apstiprina izvēli
	Ievada numurus

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

Piezīme

- Pirms sākat, noņemiet durtiņu apturēšanas etiķeti diska nodalījuma durtiņu augšpusē.

- Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu Mājas Kinozāles Sistēmu.
- Spiediet taustiņu **DISC MENU** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu disku režīmu.
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu.
 - Jūsu TV ieslēdziet zemāko kanālu, tad spiediet 'zemāks kanāls' taustiņu, līdz redzat video ieejas kanālu;
 - Atkārtoti spiediet  taustiņu uz Jūsu TV tālvadības pults.
 - Parasti video ieejas kanāls ir starp zemāko un augstāko kanāliem un var saukties FRONT (Priekšējais), A/V IN, VIDEO, HDMI, utt..

Padomi

- Skatiet TV lietošanas pamācībā, kā izvēlēties pareizo ieeju Jūsu TV.

Telpiskās skaņas iestatīšanas uzsākšana

Kad Jūs ieslēdzat šo Mājas kinozāles sistēmu pirmo reizi, sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai pabeigtu Telpiskās skaņas iestatīšanu, lai iegūtu labāko iespējamo telpiskās skaņas efektu.

Piezīme


- Pirms Jūs sākat, pārliecinieties, ka ir veikti visi nepieciešamie savienojumi.
- Pabeidziet Telpiskās skaņas iestatīšanu, pirms Jūs ievietojat disku atskaņošanai.

- Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai pārslēgtos diska režīmā.
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu.
 - Tiek parādīts valodas izvēles ekrāns.



- Izvēlieties valodu no izvēlnes, tad spiediet taustiņu .
 - Tiek parādīts sveiciens ziņojums.
 - Lai izlaistu Telpiskās skaņas iestatīšanu, spiediet taustiņu , lai aizvērtu izvēlni.
- Spiediet taustiņu , lai turpinātu.
 - Tiek parādīts ziņojums par preces novietojumu.

Iepriekš iestatīta skaņas efekta izvēle

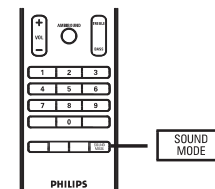

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND MODE** (Skaņas režīms) lai izvēlētos pieejamo skaņas efektu, kas vislabāk piemērots Jūsu atskaņotajam video vai mūzikai


Video / Mūzika	Apraksts
ACTION/ ROCK	Pastiprina plašumu un augstu diapazonu spēcīgas skaņas filmām. Lielisks trilleriem un roka/ popa mūzikai.
DRAMA/ JAZZ	Skaidrs vidējais un augstais diapazons. Rada reāla kluba atmosfēru ar mākslinieku Jūsu priekšā. Piemērots džeza mūzikai un drāmu skatīšanai.
CONCERT/ CLASSIC	Līdzēnas skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta ieraksta DVD skatīšanai.
GAMING / PARTY	Nedaudz pastiprināti vidējie diapazoni un spēcīgi vidējie diapazoni, ideāli piemērots ballītes mūzikai un video spēlēm.
SPORTS	Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai. Ideāls arī video spēlēm.
NEWS	Pastiprināti vidējie diapazoni skaidrākam vokālam/runai.

6. SKAŅAS REGULĒŠANA

Skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņu **VOL +** -, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai atslēgtu skaņu, spiediet taustiņu **✖**.
 - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu **✖** vai nospiediet skaļuma taustiņu **VOL +**.

Basu/augšu regulēšana

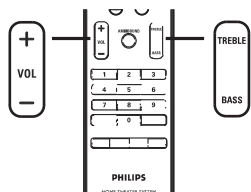


- Spiediet taustiņu **TREBLE** vai **BASS**.
- Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai iestatītu augstās (TREBLE) vai zemās (BASS) skaņas līmeni.

Piezīme

- Ja skaļuma vadība netiek lietota 10 sekunžu laikā, tā atjauno parasto skaļuma kontroles funkciju.

Telpiskās skaņas izvēle

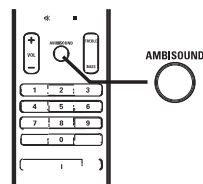

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AMBISOUND** (Telpiskā skaņa), lai izvēlētos labāko telpiskās skaņas izeju, kas vislabāk atbilst atskaņotajam video vai mūzikai.

Opcijas	Paskaidrojums
AUTO	Telpiskās skaņas izeja, balstīta uz audio straumējumu.
MULTI-CHANNEL	Daudzkanālu telpiskā skaņa.
STEREO	Stereo skaņa.

... DARBĪBU SĀKOT

- Spiediet taustiņu **►**, lai turpinātu.
 - Tiek parādīts **[Room Acoustics]** (Telpas akustika) ekrāns.

Room Acoustics

Please select the type of walls that surround your room:

☒ Hard (Concrete, wood)
☐ Soft (Curtains, open space)

 Back
  Change
  Select

- Izvēlieties telpas uzbūvi un spiediet taustiņu **►**.
 - Tiek parādīts **[Room Placement]** (Telpas izvietojums) ekrāns.

Room Placement

Select the Sound Bar system placement position in your room:

☒ Middle of room
☐ Corner of room
☐ Near the right wall
☐ Near the left wall

 Back
  Change
  Select

- Izvēlieties šīs Mājas kinozāles sistēmas novietojumu telpā un spiediet taustiņu **►**.
 - Tiek parādīts **[Height]** (Augstums) ekrāns.

Height

Select the height at which your SoundBar system is placed:

☐ High (> 1.2m / 47in)
☒ Default (0.8-1.2m / 32-47in)
☐ Low (< 0.8m / 32in)

 Back
  Change
  Select

- Izvēlieties augstumu, kādā ir novietota Mājas kinozāles sistēma, un spiediet taustiņu **►**.
 - Tiek parādīts **[Listening Position]** (Klausīšanās pozīcija) ekrāns.

Listening Position

Select the distance between your listening position and the SoundBar system:

☐ Near (> 2m / 78in)
☒ Default (2-3m / 78-118in)
☐ Far (< 3m / 118in)

 Back
  Change
  Select

- Izvēlieties attālumu starp klausīšanās pozīciju un skaļruņiem, tad spiediet taustiņu **►**.
- Skaļruņu iestatīšana ir pabeigta, spiediet taustiņu **►**, lai aizvērtu izvēlni.

Šī Mājas kinozāles sistēma tagad ir gatava lietošanai.

Padoms

- Jūs varat mainīt izvēlnes valodu (skatīt **'Vispārēja iestatīšana' > [OSD Language]** (OSD valoda)).
- Ja Jūs pieslēdzat šo Mājas kinozāles sistēmu pie HDMI CEC saderīga TV ar HDMI vadu, tas automātiski izvēlas tādu izvēlnes valodu, kāda ir iestatīta TV.

... DARBĪBU SĀKOT

Progresīvās skenēšanas ieslēgšana

Ja Jūs pieslēdzat šo ierīci pie TV ar komponentu video savienojumu (Skatīt 'Video vadu pievienošana' > '3. iespēja: Pievienošana saliktai video ligzdai'), Jūs varat ieslēgt progresīvās skenēšanas izeju, ja Jūsu TV atbalsta progresīvo skenēšanu.

1. Pārslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai Mājas kinozāles sistēmai.
2. Spiediet taustiņu **DISC MENU**.
3. Spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlnē izvēlētos punktu **[Video Setup]** (Video iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup		
	TV Type	RGB
	TV Display	YUV
	Picture Settings	
	Advanced Picture	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

5. Izvēlieties punktu **[Component Video]** (Saliktais video) > **[YUV]** un spiediet taustiņu **OK**.

Video Setup		
	TV Type	On
	TV Display	Off
	Picture Settings	
	Advanced Picture	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

6. Izvēlieties punktu **[Progressive]** > **[On]** (ieslēgt), tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīts brīdinājuma ziņojums.
7. Lai turpinātu, izvēlieties **[Ok]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.

Piezīme

- Ja parādās tukšs/kropļots attēls, gaidiet 15 sekundes, līdz automātiski atjaunosies iepriekšējais iestatījums.
- Ja netiek rādīts attēls, izslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu sekojoši:
1) Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
2) Spiediet taustiņu **▶**.
3) Spiediet taustiņu **SUBTITLE**.

8. Spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**, lai aizvērtu izvēlni.
9. Tagad Jūs varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu uz TV (skatīt TV lietošanas pamācību).

Piezīme

- Atskaņošanas laikā, kad progresīvās skenēšanas režīms ir ieslēgts uz Mājas kinozāles sistēmas un TV, var parādīties kropļots attēls. Tādā gadījumā izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju uz Mājas kinozāles sistēmas un TV.

... ATSKAŅOŠANA

Radio klausīšanās

1. Spiediet **RADIO**.
2. Lietojiet tālvadības pulti radio vadībai.

Taustiņš	Darbība
◀▶	Izvēlas saglabāto radio staciju
◀◀▶▶	Uztver radio frekvenci atpakaļ/uz priekšu
AUDIO SYNC	Pārslēdzas starp FM stereo un FM mono režīmu.
■	Turiet šo taustiņu nospiestu, lai dzēstu saglabāto radio staciju no saglabāto radio staciju saraksta. • Kārtas numuri citām radio stacijām paliek nemainīgi.

Visu radio staciju atkārtota uztveršana

1. Spiediet **RADIO**.
2. Turiet nospiestu taustiņu **PROGRAM** līdz parādās "STARTING INSTALL".
↳ Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiks nomainītas.

Piezīme


- Ja netiek uztverts stereo signāls vai tiek uztvertas mazāk kā 5 stacijas, displejā parādās indikācija 'CHECK ANTENNA' (pārbaudiet antenu).

Radio staciju individuālā meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet **RADIO**.
2. Spiediet **◀◀▶▶**.
 - Meklēšanas process sākas, līdz radio stacija tiek atrasta.
3. Atkārtojiet 2. soli līdz esat uztvēruši radio staciju, kuru vēlaties saglabāt.
 - Lai precīzāk uztvertu radio frekvenci, spiediet **▲▼**.
4. Spiediet **PROGRAM**.
 - Ja neviena darbība netiek veikta 20 sekunžu laikā pēc iepriekš aprakstītā soļa, ierīce pāriet saglabāto radio staciju režīmā.
5. Spiediet **◀▶** (vai **ciparu taustiņus**), lai izvēlētos kārtas numuru, ar kādu vēlaties staciju saglabāt.
6. Spiediet **PROGRAM**, lai apstiprinātu.

Radio atskaņošana

Pārliecinieties, ka FM antena ir pieslēgta šai Mājas Kinozāles Sistēmu ierīcei. Ja nav, pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu 75Ω ligzdai un nostipriniet tās galu pie sienas.

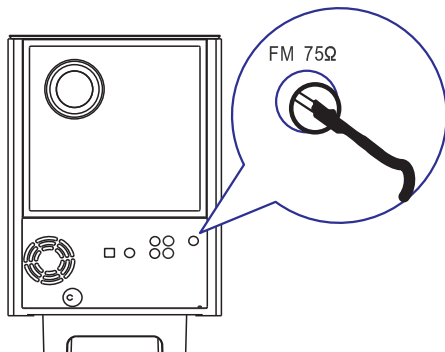

Padoms

- Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet ārēju FM antenu (nav iekļauta komplektā).
- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no Jūsu TV, Videomagnetofona vai citiem starojuma avotiem, lai novērstu nevajadzīgus traucējumus.

Pirmās reizes uztveršana

Kad Jūs pirmo reizi pieklūstat 'Radio' režīmam, izpildiet pamācības, lai uztvertu radio stacijas.

1. Spiediet **RADIO**.
 - ↳ Parādās ziņojums "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaņot (PLAY)).
2. Nospiediet **▶||**.
 - ↳ Visas pieejamās radio stacijas tiks saglabātas automātiski.
 - ↳ Kad pabeigts, pirmā uztvertā radio stacija tiks atskaņota.
 - Lai beigtu automātisko uztveršanu, spiediet **■**.

Piezīme

- Šīs ierīces atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.
- Ja automātiskā uztveršana netiek aktivizēta vai tiek atrastas mazāk kā 5 (piecas) radio stacijas, Jums tiks jautāts uzstādīt radio stacijas atkārtoti.
- Ja FM radio stacija pārraida RDS (Radio Datu Sistēma) datus, displejā tiks parādīts radio stacijas nosaukums.

EasyLink vadības aktivizācija

Šī funkcija ir lietojama, ja šī ierīce ir pieslēgta HDMI CEC saderīgam TV/ierīcei. Tā ļauj visām pieslēgtajām ierīcēm reaģēt uz noteiktām komandām vienlaicīgi ar viena taustiņa nospiešanu.

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt TV/ierīces lietošanas pamācību.
2. Jūs tagad varat lietot Philips EasyLink vadības.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu (Automātiska TV ieslēgšana)

Kad Jūs spiežat taustiņu PLAY, šī ierīce ieslēgsies no gaidīšanas režīma un sāks diska atskaņošanu (ja diska nodalījumā ir video disks). Tajā pat laikā tiks ieslēgts arī TV un pārslēgts uz pareizo skatīšanās kanālu.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu (Sistēmas gaidīšanas režīms)

Pieslēdzot šo ierīci pie ierīcēm, kas ir saderīgas ar gaidīšanas režīmu, Jūs varat lietot šīs ierīces tālvadības pultī, lai pārslēgtu šo ierīci un visas pieslēgtās HDMI ierīces gaidīšanas režīmā. Jūs varat lietot arī jebkuras pieslēgtās HDMI ierīces tālvadības pultī, lai izpildītu viena pieskāriena gaidīšanas režīma funkciju.

Audio atskaņošana ar vienu pieskārienu (Sistēmas audio vadība)

Pieslēdzot šo ierīci pie HDMI CEC saderīgām ierīcēm, ierīce var automātiski ieslēgties, lai atskaņotu audio no pieslēgtās ierīces.

- Lai lietotu šo funkciju, Jums jāpiesaista audio ieeja no pieslēgtās ierīces Jūsu Mājas kinozāles sistēmai.
- Jūs varat lietot jebkuras HDMI CEC TV/ierīces tālvadības pultī, lai regulētu skaļumu.

Piezīme

- Lai iespējotu viena pieskāriena atskaņošanas funkciju, pirms darbības diska nodalījumā jābūt ievietotam diskam.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

Audio ieeju piesaiste pieslēgtajām ierīcēm

Piezīme

- Pirms Jūs sākat, pārliecinieties, ka HDMI TV un citu HDMI ierīču audio izejas ir pieslēgtas šīs Mājas kinozāles sistēmas audio ieejas kontaktiem.

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU**.
2. Spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
 - ↳ Tiek parādīta **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana) izvēlne.
3. Spiediet taustiņu **▶**.
4. Izvēlieties punktu **[EasyLink]**, tad spiediet taustiņu **▶**.

General Setup		
	EasyLink	Auto Wake-up TV
⚙️	Disc Lock	System Standby
🔊	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
🖥️	Screen Saver	
⌚	Sleep Timer	
🔌	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Funkcijas **[Auto Wake-up TV]** (Automātiska TV pamodināšana) un **[System Standby]** (Sistēmas gaidīšanas režīms) ir pēc noklusējuma ieslēgtas rūpnīcā.
5. Izvēlieties **[System Audio Control] > [On]** (Sistēmas audio kontrole > ieslēgt), tad spiediet taustiņu **OK**.
 6. Izvēlieties **[Audio Input Mapping]** (Audio ieeju piesaiste) un spiediet taustiņu **OK**.

... DARBĪBU SĀKOT

7. Izvēlnē izvēlieties **[OK]** un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu ierīču skenēšanu.

↳ Kad pabeigts, tiek parādīta audio ieeju piesaistes izvēlne.

Audio Input Mapping		
	AUX1 Input	TV
	AUX2 Input	Other (non-HDMI)
	AUX3 Input	
	Digital Input	

8. Izvēlieties šīs Mājas kinozāles sistēmas audio ieejas, kas tiek lietotas citu HDMI ierīču (piem., AUX1 Input, AUX2 Input) pievienošanai, tad spiediet taustiņu ►.


9. Izvēlieties pareizo pieslēgto ierīci un spiediet taustiņu **OK**.

- Atkārtotiet soļus 8-9, lai piesaistītu citas pieslēgtās ierīces.

10. Spiediet taustiņu **[i] OPTIONS**, lai aizvērtu izvēlni.


Atskaņojamā avota izvēle

Uz galvenās ierīces

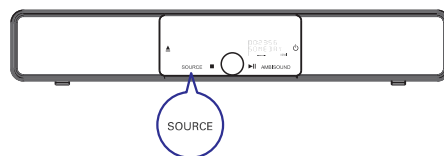

1. Atkārtoti spiediet **SOURCE** taustiņu uz galvenās ierīces, lai izvēlētos:
DISC > USB > DOCK > RADIO FM > OPTICAL INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...

Uz tālvadības pults

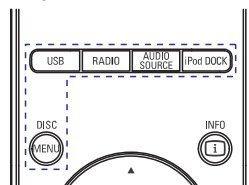


- Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai pārslēgtos diska režīmā.
- Spiediet taustiņu **USB**, lai pārslēgtos USB režīmā.
- Spiediet taustiņu **RADIO**, lai pārslēgtos uz FM frekvenci.
- Atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai pārslēgtos uz pievienotu audio avotu.
- Spiediet taustiņu **iPod DOCK**, lai pārslēgtos pieslēgvietas režīmā.

Displejs	Ierīce pieslēgta pie
AUX SCART	SCART OUT kontaktam
AUX1 INPUT	TV AUDIO IN kontaktiem.
AUX2	INPUTAUDIO IN-AUX2 kontaktiem.
AUX3	INPUTAUDIO IN-AUX3 kontaktiem.
OPTICAL INPUT	OPTICAL IN kontaktam
DIGITAL INPUT	COAXIAL DIGITAL IN kontaktam
MP3 LINK	MP3 LINK kontakta.

... ATSKAŅOŠANA

iPod mūzikas kontrole

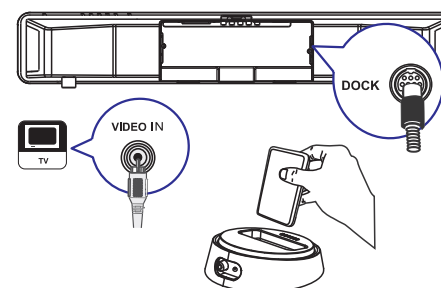

- Pieslēdziet pieslēgvietu (nav iekļauta komplektā) kontaktam **DOCK** uz šīs Mājas kinozāles sistēmas.
- Novietojiet pieslēgvietā Jūsu iPod atskaņotāju un ieslēdziet to.
- Spiediet taustiņu **iPod DOCK**.
 - Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai atpazītu noteiktu iPod modeļu saderību.
- Sāciet atskaņošanu uz Jūsu iPod.
 - Lai apskatītu iPod video atskaņošanu, pieslēdziet video vadu no iPod pieslēgvietas pie Jūsu TV un ieslēdziet iestatījumu 'TV ON' uz Jūsu iPod atskaņotāja.

5. Lietojiet tālvadības pultī, lai kontrolētu mūzikas atskaņošanu.


Taustiņš	Darbība
	Palielina vai samazina skaļumu.
	Izvēlas definētus skaņas efektus.
	Izvēlas telpiskās skaņas efektu.
	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu.
	Meklē atpakaļ/uz priekšu.
	Sāk, iepauzē vai turpina atskaņošanu.
	Pārslēdzas 'Paplašinātas vadības režīmā', lai ļautu vadīt Jūsu iPod atskaņošanu, izmantojot saturu, kas parādīts TV ekrānā. - Vadības taustiņi uz iPod atskaņotāja nestrādā šajā režīmā. - Spiediet šo taustiņu vēlreiz, lai pārslēgtos vienkāršās atskaņošanas režīmā.
	Pārslēdzas starp dažādiem atkārtotas/sajauktas atskaņošanas režīmiem vai izslēdz atkārtotības režīmu. Šī iespēja ir pieejama tikai 'paplašinātas vadības' režīmā.

Padoms

- Esot iPod režīmā, Jūsu iPod atskaņotāja baterija tiks lādēta.
- 'Paplašinātas vadības režīmā' iPod atskaņotāja vadība ir iespējama tikai caur TV ekrānu, izmantojot Navigācijas taustiņus uz tālvadības pults.

Atskaņošana no portatīva mediju atskaņotāja

Vienkārši pievienojiet Jūsu portatīvo mediju atskaņotāju (piem., MP3 atskaņotāju) šai Mājas kinozāles sistēmai, lai izbaudītu izcilu skaņas kvalitāti no Jūsu mūzikas kolekcijām.

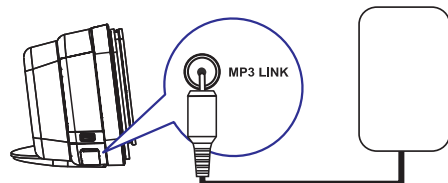

1. Pievienojiet 3.5 mm stereo audio vadu (nav iekļauts komplektā) no kontakta **MP3 LINK** uz šīs Mājas kinozāles sistēmas, uz portatīvā mediju atskaņotāja austiņu kontaktu.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'MP3 LINK'.
3. Sāciet atskaņošanu uz Jūsu portatīvā mediju atskaņotāja
 - Skatīt nodaļu 'Skaņas regulēšana', lai uzlabotu skaņas izeju.
4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **STOP** uz portatīvā mediju atskaņotāja.

Piezīme

- Atskaņošanas vadība ir iespējama tikai uz portatīvā mediju atskaņotāja.
- Beidziet atskaņošanu uz portatīvā mediju atskaņotāja, pirms pārslēdzat ierīci uz citu atskaņošanas mediju/avotu.

Atskaņošana no iPod

Jums nepieciešama iPod pieslēgvietā (papildus piederums – nav iekļauts komplektā), lai izbaudītu iPod atskaņošanu ar šo Mājas kinozāles sistēmu. Saderīgo iPod modeļu saraksts:

iPod mini	iPod nano 1. paaudzes
iPod classic	iPod nano 2. paaudzes
iPod mini 2.paaudzes	iPod nano 3. paaudzes
iPod ar krāsaino displeju	iPod nano 4. paaudzes
iPod 5. paaudzes gen	iPod Touch 1. paaudzes
iPod 6. paaudzes gen classic	iPod Touch 2. paaudzes

Piezīme

- Jaunākos pajauninājumus par saderīgajiem iPod modeļiem meklējiet Philips tiešsaistes vietnē.

Diska atskaņošana

Piezīme

- DVD diski un DVD atskaņotāji tiek veidoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pārliecinieties, ka atskaņojamais DVD video ir tādas pašas reģiona zonas kā Jūsu atskaņotājs (norādīts atskaņotāja mugurpusē).
- Šī ierīce var atbalstīt sekojošus failu formātus: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9.
- Par WMV 9 – šī ierīce ir saderīga tikai ar Galveno profilu (zemāko līmeni) un Vienkāršo profilu. Sarežģītais profils un DRM-aizsargāti video faili nav atbalstīti.

Diska atskaņošana

Brīdinājums

- Nekad neievietojiet nekādus citus objektus kā diskus diska nodalījumā.
- Nekad neaiztieciat diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

1. Nospiediet , lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojiet disku ar diska etiķeti uz augšu.
 - Divpusējiem diskkiem, ievietojiet atskaņojamo pusi uz augšu.
3. Spiediet , lai aizvērtu diska nodalījumu un sāciet diska atskaņošanu.
 - Lai vērotu diska atskaņošanu, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai DVD Mājas Kinozāles Sistēmai.
4. Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet .

Piezīme

- Ja paroles ievadišanas izvēlne tiek parādīta, Jums jāievada 4-ciparu parole pirms Jūs varat atskaņot disku.
- Ekrāna saudzētājs parādās automātiski, ja diska atskaņošana ir pārtraukta 15 minūtes. Lai atmodinātu ekrānu no ekrāna saudzētāja, nospiediet **DISC MENU**.
- Šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja Jūs nespiežat nevienu taustiņu 30 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas pārtraukšanas.

Video atskaņošana

Piezīme

- Video atskaņošanai, atskaņošana vienmēr tiek atsākta no punkta, kur tā iepriekš pārtraukta. Lai sāktu atskaņošanu no sākuma, laikā, kad ziņojums tiek parādīts, spiediet **◀**.

Virsraksta vadība

- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvaldības pultī, lai kontrolētu virsrakstu.

Taustiņš	Darbība
▶▶	Sāk/ pauzē/ atjauno atskaņošanu
■	Diska atskaņošanas beigšana
▶	Pāriet uz nākamo virsrakstu/ nodaļu.
◀	Atgriezties uz pašreizējā virsraksta/ nodaļas sākumu. Spiest divreiz, lai pārlektu uz iepriekšējo virsrakstu/ nodaļu.
◀▶	Meklē ātri – uz priekšu (pa labi) vai ātri- atpakaļ (pa kreisi). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
▲ ▼	Meklē lēni- uz priekšu (lejup) vai lēni- atpakaļ (uz augšu). - Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. - VCD diskam, tikai lēna atskaņošana uz priekšu ir iespējama.

Video atskaņošanas maiņa

- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvaldības pultī, lai mainītu video atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
AUDIO SYNC	Maina audio valodu. Attiecināms tikai uz diskam ar vairākām audio valodām vai kanāliem.
SUBTITLE	Maina subtitru valodu. Attiecināms tikai uz diskam ar vairākām subtitru valodām.
PROGRAM REPEAT	Izvēlas starp dažādiem atkārtotas/sajauktas atskaņošanas režīmiem. - Atkārtotāšanas iespējas ir atkarīgas no diska tipa. - VCD diskam, atkārtota atskaņošana ir iespējama tikai tad, ja PBC režīms ir izslēgts.
ZOOM	Palielināšana/samazināšana Lai pārvietotos pa palielinātu attēlu, spiediet kursora taustiņus.
INFO	Parāda pašreizējo atskaņošanas statusu Šeit Jūs varat mainīt video atskaņošanas iespējas, nepārtraucot diska atskaņošanu.
ANGLE HDMI	Nospiediet un turiet, lai apskatītu DVD atskaņošanu no dažādiem kameras leņķiem. Attiecināms tikai uz DVD, kas satur ainas, ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem.


Muzikāla slaidu šova atskaņošana

Jūs varat izveidot muzikālu slaidu šovu no MP3 mūzikas un JPEG attēlu failiem. MP3/WMA un JPEG failiem ir jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

- Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
- Pārejiet uz fotogrāfiju mapi/ albumu un spiediet **▶▶**, lai sāktu slaidu šova atskaņošanu.
 - Slaidu šovs sākas un turpinās līdz fotogrāfiju/ mapes vai albuma beigām.
 - Audio atskaņošana tiek turpināta līdz diska beigām.
 - Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu **↶ BACK**.
- Lai beigtu slaidu šova atskaņošanu, spiediet **■**.
- Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, atkal spiediet **■**.

Atskaņošana no USB ierīces

Šī Mājas Kinozāles Sistēma var atskaņot/ parādīt tikai MP3, WMA, DivX (Ultra) vai JPEG failus, kas saglabāti šāda tipa ierīcē.

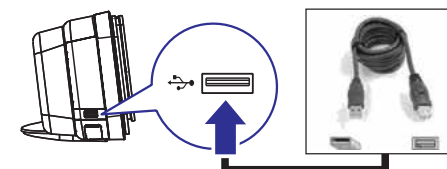

- Pievietojiet USB zibatmiņu vai USB atmiņas karšu lasītāju **➔ (USB)** portam uz šīs ierīces.
- Nospiediet **USB**.
 - Satura izvēlne tiek parādīta.
- Izvēlieties atskaņojamo failu, tad spiediet **▶▶**.
 - Papildus informācijai, skatīt nodaļas 'Mūzikas atskaņošana, Foto atskaņošana, Video atskaņošana'.
- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■** vai atvienojiet USB ierīci.

* Papoms

- Ja USB ierīce neder USB portam, pievienojiet to ar USB pagarinātāj kabeli palīdzību.
- Ja tiek lietoti vairāki USB kartes nolasītāji, var piekļūt tikai viena USB draivera saturam.
- Ja tiek lietots USB HDD, pārliecinieties, ka USB HDD ir pieslēgts papildus strāvas vads, lai nodrošinātu pareizu darbību.
- Digitālie fotoaparāti, kas lieto PTP protokolu vai pieprasa papildus programmatūras uzstādīšanu, kad tiek pievienoti datoram, nav atbalstīti.

Fotogrāfiju atskaņošana

Fotogrāfiju atskaņošana kā slaidu šovu

Šī Mājas Kinozāles Sistēma var atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar .jpeg vai .jpg paplašinājumiem).

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstītas JPEG fotogrāfijas.
2. Nospiediet **DISC MENU** vai **USB**.
 - ↳ Slaidu šovs sākas automātiski (Kodak diskam)
 - ↳ Fotogrāfiju izvēlne tiek parādīta (JPEG diskam).
3. Izvēlieties mapi/ albumu, kuru vēlaties atskaņot.
 - Lai pārskatītu fotogrāfijas mapē/ albumā, spiediet **INFO**.



- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ekrāna displeju, spiediet **◀/▶**.
- Lai izvēlētos fotogrāfiju, spiediet kursora taustiņus.
- Lai parādītu tikai izvēlēto fotogrāfiju, spiediet **OK**.

4. Spiediet **▶▶**, lai sāktu slaidu šova atskaņošanu.
 - Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet **↶ BACK**.

Piezīme


- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai ierīce parādītu diska saturu TV ekrānā dēļ diskā ierakstīta lielā dziesmu/attēlu skaita.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta kā 'exif' tipa fails, pašreizējais sīktēla attēls netiks parādīts displejā. Tas tiks aizstāts ar 'zila kalna' sīktēla attēlu.
- Šī ierīce var parādīt tikai digitālās kameras attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, tipiski lietotu gandrīz visām digitālajām kamerām. Tā nevar parādīt Motion JPEG un cita formāta attēlus kā JPEG vai skaņas klipus, kas piesaistīti attēliem.
- Mapes/ faili, kas neatbilst šīs ierīces atbalstītajiem standartiem, netiks parādīti vai atskaņoti.

Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet fotogrāfiju slaidu šovu.
2. Lietojiet tālvadības pulti fotogrāfijas vadībai.

Taustiņš	Darbība
◀	Pārlec uz iepriekšējo fotogrāfiju.
▶	Pārlec uz nākamo fotogrāfiju.
▲	Rotē fotogrāfiju pulksteņa rādītāju virzienā.
▼	Rotē fotogrāfiju pret pulksteņa rādītāju virzienā.
[ZOOM]	Attēla tuvināšana/ tālināšana • Atskaņošana tiks pauzēta tālummaiņas režīma laikā.
■	Beidz atskaņošanu.

Piekļūšana DVD izvēlnei

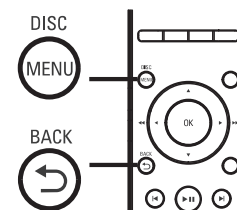

1. Nospiediet **DISC MENU**, lai piekļūtu diska galvenajai izvēlnei.
2. Izvēlieties atskaņojamo opciju, tad spiediet **OK**.
 - Dažās izvēlnēs spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu Jūsu izvēli.
 - Lai atgrieztos virsrakstu izvēlnē atskaņošanas laikā, spiediet **↶ BACK**.

Piekļūšana VCD izvēlnei

PBC (Atskaņošanas vadība) iezīme VCD diskam ir ieslēgta šīs sistēmas rūpnīcā uzstādītajos noklusētās vides iestatījumos. Kad Jūs ievietojat VCD disku, satura izvēlne tiek parādīta.

1. Nospiediet **▲▼**, lai izvēlētos atskaņojamo opciju, tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Ja PBC iezīme ir izslēgta, izvēlne tiek pārlektā, un atskaņošana sākas ar pirmo virsrakstu.
 - Atskaņošanas laikā Jūs varat nospiegt **↶ BACK**, lai atgrieztos izvēlnē (pieejams tikai tad, ja PBC iezīme ir ieslēgta).




Padomi

- Jūs varat mainīt PBC iestatījumu (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana – [Preference Setup] > [PBC], lai iegūtu sīkāku informāciju).

Audio izejas un video atskaņošanas sinhronizēšana

Ja video atskaņošana ir lēnāka nekā audio izeja (skaņa nesakrīt ar attēlu), Jūs varat aizkavēt audio izeju, lai tā sakristu ar video.

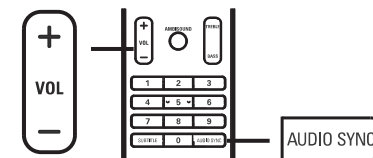


1. Turiet nospiestu **AUDIO SYNC**, kamēr 'AUDIO SYNC XXX' tiek parādīts.
 - 'XXX' apzīmē kavējuma laiku.
2. Piecu sekunžu laikā nospiediet **VOL +/-**, lai uzstādītu aizkavēšanas laiku audio izejai.

Piezīme

- Ja skaļuma vadība netiek lietota 5 sekunžu laikā, tā atgriežas normālā skaļuma vadības funkcijā.

Ātrā atskaņošanas pāriešana uz noteiktu laiku

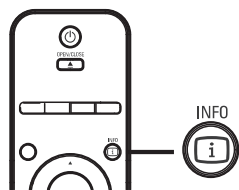

1. Atskaņošanas laikā spiediet **INFO**.
↳ Diska statusa izvēlne tiek parādīta.
2. Izvēlieties tekošo aizritējošo laiku izvēlnē, tad nospiediet **OK**.
 - **[TT Time]** (virsraksta laiks)
 - **[Ch Time]** (nodaļas laiks)
 - **[Disc Time]** (diska laiks)
 - **[Track Time]** (ceļņa laiks)
3. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu laiku, uz kuru gribat pārnēst atskaņošanu, tad spiediet **OK**.

DivX® video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, neskatoties uz kompresijas augsto apmēru. Jūs varat izbaudīt DivX video ar šo DivX® sertificēto Mājas Kinozāles Sistēmu.

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstīti DivX video.
2. Nospiediet **DISC MENU** vai **USB**.
↳ Satura izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties atskaņojamo virsrakstu, tad spiediet **OK**.
4. Lietojiet tālvadības pultī, lai kontrolētu virsraksta atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
SUBTITLE	Izvēlas DVD vai DivX subtitru valodu.
AUDIO SYNC	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
■	Beidz atskaņošanu • Priekš DivX Ultra video, atkal spiediet šo taustiņu, lai parādītu satura izvēlni.
INFO i	Parāda DivX Ultra video informāciju

Piezīme

- Tikai tie DivX video, kuras Jūs iznomājat vai iegādājaties, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu, var tikt atskaņoti (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > **[General Setup] > [DivX(R) VOD Code]**, lai iegūtu sīkāku informāciju.
- Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet subtitru valodu (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > **[Preference setup (izvēles iestatījumi)] > [DivX Subtitle]**, lai iegūtu sīkāku informāciju.
- Ar šo Mājas Kinozāles Sistēmu subtitri var tikt parādīti vidēji līdz 45 zīmēm.
- Šī ierīce var atskaņot DivX video failus, kuru izmērs ir līdz 4GB.

Mūzikas atskaņošana

Piezīme

- Dažiem komerciāliem audio diskkiem atskaņošana var turpināties no pēdējā apturēšanas punkta. Lai sāktu atskaņošanu no pirmā ceļņa, spiediet taustiņu **◀**.

Audio ceļņa atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet ceļņu.
2. Lietojiet tālvadības pultī, lai kontrolētu ceļņu.

Taustiņš	Darbība
▶▶	Sāk/ pauzē/ atjauno atskaņošanu
■	Diska atskaņošanas beigšana
▶	Pārlec uz nākamo ceļņu.
◀	Atgriežas uz pašreizējā ceļņa sākumu. Spiediet divreiz, lai pārietu uz iepriekšējo ceļņu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Izvēlas atskaņojamo punktu.
◀◀▶▶	Meklē ātri – uz priekšu (pa labi) vai ātri- atpakaļ (pa kreisi). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
PROGRAM REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārtotības vai jauktas secības režīmu.

Atkārtotības iespējas ir atkarīgas no diska tipa.

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augstas kompresijas audio faila tips (faili ar .mp3 vai .wma paplašinājumiem).

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstīti MP3/WMA mūzika.
2. Nospiediet **DISC MENU** vai **USB**.
↳ Satura izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties mapi, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo ceļņu, tad spiediet **▶▶**.
 - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet **▲**, kamēr 'Previous' (iepriekšējā) mape ir izvēlēta, tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Daudzsiesiju CD diskkiem tiks atskaņota tikai pirmā sesija.
- Šī ierīce neatbalsta MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3/ WMA ceļņa vai albuma nosaukumā (ID3) ir kādas īpašas zīmes, ir iespējams, ka tās netiks parātas pareizi ekrānā, ja šī ierīce neatbalsta konkrētās zīmes.
- Daži WMA ir aizsargāti ar Digital Rights Management (DRM), tos nevar atskaņot ar šo ierīci.
- Mapes/ faili, kas neatbilst šīs ierīces atbalstītajiem standartiem, netiks parādīti vai atskaņoti.

Padoms:

- Lai parādītu datu disku saturu bez mapēm, izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' - **[Preference setup (izvēles iestatījumi)] > [MP3/JPEG Display]**.