

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DCD3020

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	4
Drošība.....	4
2. Jūsu mazā DVD mājas kinozāle	6
Ievads.....	6
Iepakojuma saturs	6
Galvenās ierīces pārskats	7
Tālvadības pults pārskats	8
3. Pievienošana.....	10
Ierīces novietošana.....	10
Skaļrunu pievienošana	10
FM antenas pievienošana	10
Audiokabeļu pievienošana	10
Videokabeļu pievienošana	11
Ārējas audioierīces pievienošana (nav iekļauta komplektācijā)	11
Barošanas padeve	12
4. Darbības uzsākšana.....	12
Tālvadības pults sagatavošana	12
Ieslēgšana	13
Pulksteņa iestatīšana	13
Displeja spilgtuma regulēšana	13
Pareizā skatīšanās kanāla noregulēšana	13
Pareizās TV sistēmas izvēle	14
Sistēmas izvēlnes valodas maiņa	14
Progresīvās skenēšanas funkcijas ieslēgšana	14
5. Atskaņošana.....	15
Diska atskaņošana.....	15
Atskaņošana no USB vai ierakstītiem diskiem	16
Slīdrādes ar fona mūziku atskaņošana	16
Atskaņošanas vadība	16
Atskaņošanas iespējas	17
Attēla aplūkošanas iespējas	17
6. iPod/iPhone/iPad atskaņošana	18
Savietojamie iPod/iPhone/iPad	18
iPod/iPhone/iPad pievienošana	18
iPod/iPhone/iPad uzlāde	18
iPod/iPhone/iPad klausīšanās.....	19
iPod/iPhone/iPad atvienošana	19
7. Radio klausīšanās	19
Radiostaciju noregulēšana	19
Radiostaciju automātiska saglabāšana	19
Radiostaciju manuāla saglabāšana	20
Saglabāto radiostaciju klausīšanās	20
8. Skaņas regulēšana	20
Skaļuma regulēšana	20
Skaņas efekta izvēle	20
Skaņas izslēgšana	20
9. Iestatījumu regulēšana	21
Vispārējie iestatījumi	21
Audio iestatījumi	21
Video iestatījumi	21
Izvēles	21
10. Citas funkcijas	23
Demonstrācijas režīma ieslēgšana	23
Modinātāja iestatīšana	23
Izslēgšanās taimera iestatīšana	24
Ārējas audioierīces klausīšanās	24
Klausīšanās austiņās	24
11. Informācija par preci	25
Specifikācijas	25
Atbalstītie disku formāti	26
USB atskaņošanas saderīguma informācija	26
12. Darbības traucējumu novēršana	27
13. Ievēribai	29

1. Svarīgi

Drošība



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS; NEATVĒRTI BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENONEMIET IERĪCES KORPUSĀ (VAI AIMZUGURĒJO PANELI). IERĪCES IEKĀSPŪSE NAV DETAĻU, KURU APKOPI VAI REMONTU VARĒTU VEIKT PATS LIETOTĀJS. IERĪCES APKOPI UN REMONTU UZTIČIET TIKAI KVALIFICĒTAM SERVISA CENTRA PERSONĀLAM.)

"Zibens šautras simbols" norāda uz ierīcei ietilpst ošām neizolētām sastāvdajām, kurās var izraisīt elektriskas strāvas triecienus. Visu mājas iemītnieku drošības labad nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, "izsaukuma zīme" vērš jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu iespējamo uzliesmojuma vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus un pastiprināta mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, elektrības vada kontaktākšu pilnībā iespraudiet atbilstoša izmēra kontaktligzdu.

Svarīga drošības informācija

- Levērojiet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu lūpatiņu.
- Nenobloķējiet ierīces ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.

- Novietojiet elektrības vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samišanas, saspiešanas vai citā veida deformācijas, it īpaši pie kontaktākšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus/aksesuārus.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos vai kopā ar ierīci pārdotos ratiņus, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja izmantojat ratiņus, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīci uz ratiņiem, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



- Atvienojiet šo ierīci no elektrības padeves pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts elektrības vads vai kontaktākša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai tikusi paklauta mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztečēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī mantas vai ierīces bojājums:
 - Levētojiet baterijas atbilstoši uz ierīces norādītajai polaritātei +/-.
 - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu u.tml.).
 - Kad ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
 - Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, it īpaši tādus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegtas sveces u.tml.).

... Svarīgi

- Ja atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tīkla kontaktdakša vai uzmava, tad Šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, ērti pieejamai un viegli izraudzamai no elektrotīkla rozetes.

Pārkāšanas bīstamība! Nekādā gadījumā neuzstādīet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brūvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecieties, lai aizkari un citi priekšmeti neaizsegtu ierīces ventilācijas atveres.



Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Novietojiet ierīci uz gludas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz citām elektroiekārtām.
- Lietojiet ierīci tikai iekštelpās. Pasargājiet to no ūdens un mitruma iedarbības, kā arī nenovietojiet ar šķidrumiem pildītu priekšmetu tuvumā.
- Sargājiet ierīci no tiešas saules gaismas, atklātās liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.

Dzirdes drošība



Uzmanību

- Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties augstā skaņuma līmenī ilgu laika posmu.

Klausieties mērenā skaļumā:

- Klausoties austiņās pārāk skaļi, var tikt bojāta jūsu dzirde. Ierīces skaņas skaļuma diapazons var sasniegt tik augstu decibelu līmeni, ka, klausoties maksimālā skaļumā pat mazāk kā minūti, tas var izraisīt dzirdes bojājumus pat veselām personām. Augstākie decibeli ir paredzēti personām, kuras jau var būt piedzīvojušas dzirdes traucējumus.
- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes "komforta līmenis" pielāgojas augstākiem skaņas skaļuma līmenjiem. Tāpēc pēc ilgstošas klausīšanās skaļuma līmenis, kas jums šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu sevi no tā, noregulējiet skaņas skaļumu dzirdei drošā līmenī, pirms jūsu dzirde ir pielāgojusies tam, un negrieziet skaļāk.

Lai uzstādītu dzirdei drošu skaļuma līmeni:

- Noregulējiet skaļumu zemā līmeni.
- Lēnām grieziet skaļāk līdz brīdim, kamēr saklausāt skaņu skaidri, bez kroplojumiem un tā nerada diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties saprātīgu laika posmu:

- Ilgstoša dzirdes pakļaušana skaņas iedarbībai pat "drošā" skaļuma līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Izmantojiet savu aparatūru saprātīgi un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādas prasības:

- Klausieties dzirdei drošā skaļumā un saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet ierīces lietošanu. Nelietojiet austiņas, vadot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar divriteni, vizinoties ar skritulēdu utt. Tas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu un daudzās valstīs ir aizliegts.

2. Jūsu mazā DVD mājas kinozāle

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievelads

Ar šo ierīci jūs varat:

- skatīties videoierakstus no DVD/VCD/SVCD diskiem, iPod/iPhone/iPad vai USB atmiņas ierīcēm;
- klausīties skaņu ierakstus no diskiem, iPod/iPhone/iPad vai USB atmiņas ierīcēm;
- aplūkot attēlus, kas saglabāti diskos vai USB atmiņas ierīcēs;
- klausīties FM radiostacijas.

Jūs varat bagātināt atskanojamo skaņu ar sekojošiem skaņas efektiem:

- Dinamisko basu pastiprinājumu (DBB);
- Digitālo skaņas kontroli (DSC).

Ierīcei atbalsta sekojošus mediju/disku formātus:



Jūs varat atskanot DVD diskus, kas ir marķēti ar sekojošu reģiona kodu:


DVD reģiona kods	Valstis
2	Eiropa

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- 2 x skaļruņi
- Tālvadības pults (bez baterijām)
- Kompozītu videokabelis (dzeltenš)
- Barošanas vads
- MP3 savienojuma vads
- FM antena
- 8 gumijas paliktni skaļruņiem
- Lietošanas instrukcija
- Šāda lietošanas pamācība

Galvenās ierīces pārskats

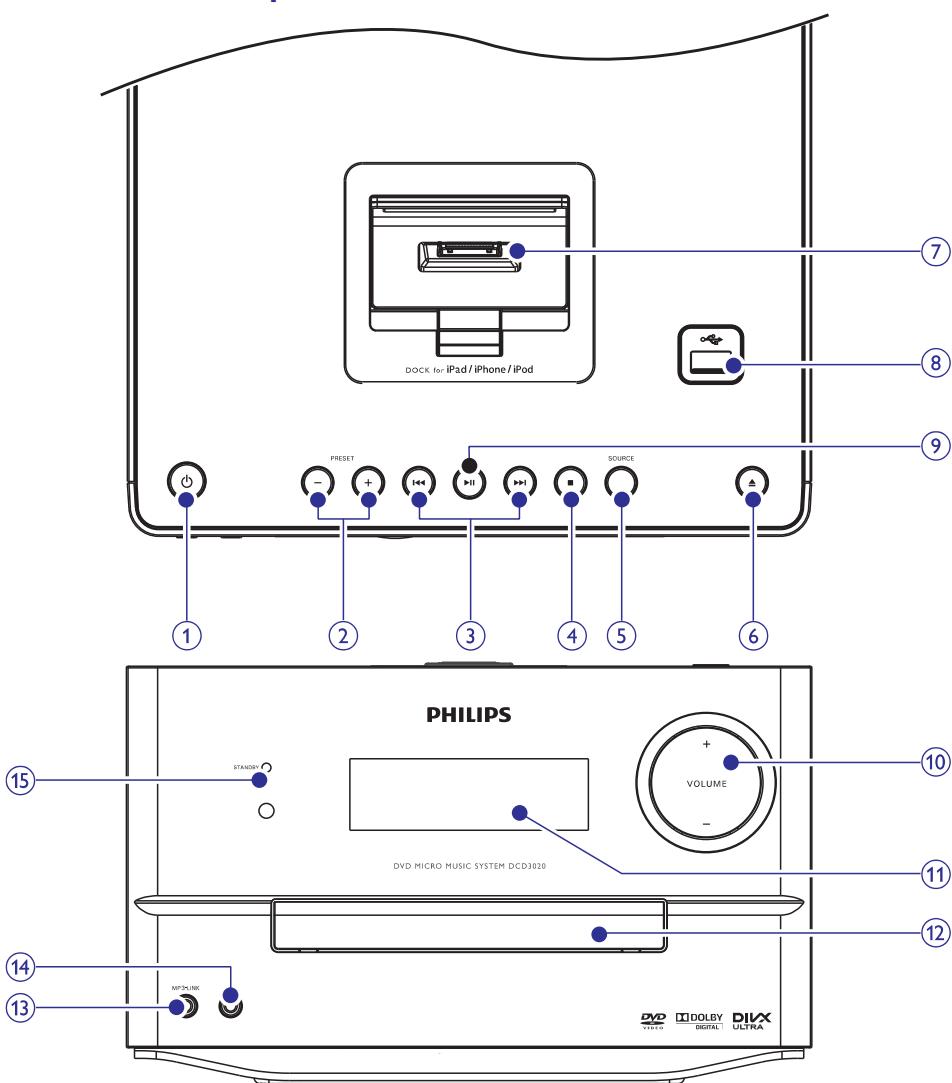

1.

- Ieslēgt ierīci vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

2. PRESET +/- (Atmiņa +/-)

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.

3.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ierakstā/diskā/USB ierīcē.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.
- Pārvietoties pa iPod/iPhone/iPad izvēlni.
- Iestatīt laiku.

... Jūsu mazā DVD mājas kinozāle

4. ■

- Apturēt atskalošanu.

5. SOURCE (Atskalošanas avots)

- Izvēlēties atskalošanas avotu: DISC (disks), FM (FM radiouztvērējs), USB (USB ierīce), DOCK (dock pieslēgvjeta), AUX IN (ārēja ierīce) vai MP3 LINK (MP3 savienojums).

6. ▲

- Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.

7. Dock pieslēgvjeta iPod/iPhone/iPad

8. ⏴

- USB ligzda.

9. ►||

- Uzsākt vai pauzēt atskalošanu.

10. VOLUME +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

11. Dispējs

- Parādīt pašreizējo statusu.

12. Diska nodalījums

13. MP3-LINK (MP3 savienojums)


- Ligzda ārējas audioierīces pievienošanai.

14. ⓘ

- Austiņu pievienošanas ligzda.

15. STANDBY (Gaidstāves režīms)

Tālvadības pults pārskats

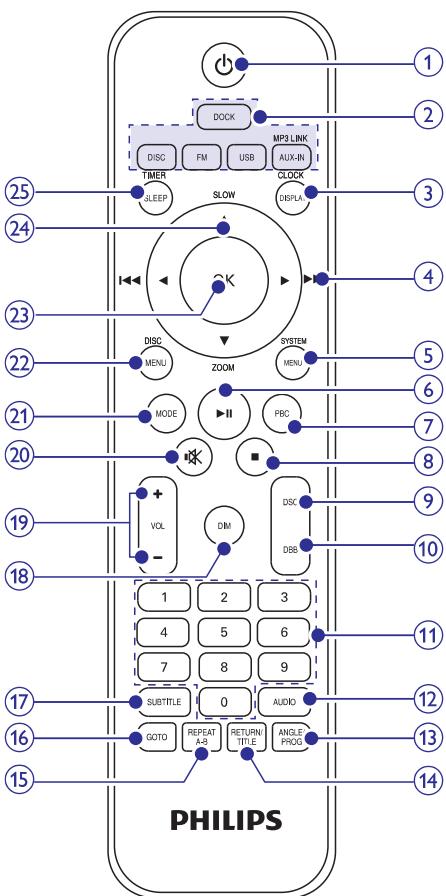

1. ⌂

- Ieslēgt ierīci vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

2. Atskalošanas avota izvēles taustiņi

- Izvēlēties atskalošanas avotu.

3. CLOCK/DISPLAY (Pulkstenis/Dispējs)

- Iestatīt pulksteni.
- Parādīt RDS informāciju.

4. ◀/▶ (◀◀ / ▶▶)

- Meklēt ierakstā/diskā.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu/virsrakstu/nodaļu.
- Izvēlnē virzīties pa labi/pa kreisi.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pagriezt attēlu.
- Noregulēt pulksteņa laiku.

5. SYSTEM/MENU (Sistēma/Izvēlne)

- Piekļūt vai iziet no sistēmas iestatīšanas izvēlnes.

6. ►||

- Uzsākt vai pauzēt atskalošanu.

7. PBC (Atskalošanas vadība)

- Ieslēgt/izslēgt atskalošanas vadību.

8. ■

- Apturēt atskalošanu.

9. DSC (Digitālā skaņas kontrole)

- Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas iestatījumu.

10. DBB (Dinamiskais basu pastiprinājums)

- Ieslēgt vai izslēgt Dinamisko basu pastiprinājumu (DBB).

11. Ciparu taustiņi

- Izvēlēties virsrakstu/nodaļu/ierakstu tieši pēc tā kārtas numura.

12. AUDIO

- Atskalojot VCD diskus, izvēlēties stereo, labās vai kreisās putas mono skaņas kanālu.
- Atskalojot DVD/DivX video, izvēlēties audiovalodu.

13. ANGLE/PROG (Lenķis/Programmēt)

- Izvēlēties DVD aplūkošanas kameras lenķi.
- Programmēt radiostacijas.

14. RETURN/TITLE (Atgriezties/Virsraksts)

- Atgriezties uz iepriekšējo aplūkoto izvēlni.

15. REPEAT A-B (Atkārtot A-B)

- Atskānot izvēlēto ieraksta/nodaļas daļu atkārtoti.

16. GOTO (Doties uz)

- Diska atskalošanas laikā izvēlēties brīdi, ar kuru sākt atskalošanu.

17. SUBTITLE (Subtitri)

- Izvēlēties subtitru valodu.

18. DIM (Dimmēt)

- Regulēt displeja spilgtuma iestatījumus.

19. VOL +/- (Skājums +/-)

- Regulēt skājumu.

20. ¶

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

21. MODE (Režīms)

- Izvēlēties atskalošanas režīmu: atkārtošanu vai atskalošanu jauktā secībā.

22. DISC/MENU (Diski/Izvēlne)

- Piekļūt vai iziet no diska izvēlnes.

23. OK

- Apstiprināt izvēli.

24. ▲ SLOW/▼ ZOOM

(Palēnināt/Tālummaināt)


- Izvēlnēs pārvietoties uz augšu/uz leju.
- Noregulēt radiostaciju.
- Apvērst attēlu.
- (▲ SLOW) Videoierakstiem: izvēlēties palēninātas atskalošanas režīmu.
- (▼ ZOOM) Videoierakstiem: (nospiest) izvēlēties lēnu pārtīšanu uz priekšu; (nospiest un turēt nospiestu) pietuvināt/attālināt.

25. TIMER/SLEEP (Taimeris/Izslēgšanās)

- Iestatīt izslēgšanās taimeri.
- Iestatīt modinātāju.

3. Pievienošana

Ierīces novietošana

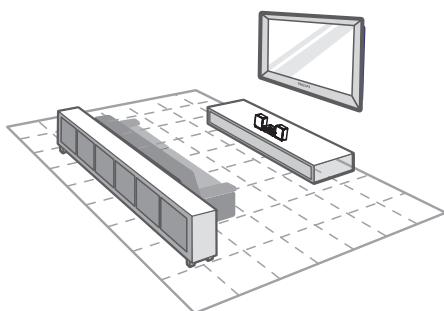


1. Novietojiet ierīci netālu no sava televizora.
2. Labās un kreisās puses skaļruni novietojiet vienādā attālumā no televizora apmēram 45° leņķi pret klausīšanās pozīciju (sēdvietu).



Piezīme

- Lai izvairītos no magnētiskā starojuma pārklāšanās un nevēlamiem trokšņiem, nekad nenovietojiet galveno ierīci un skaļrunus pārāk tuvu dažadiem starojuma avotiem.
- Novietojiet ierīci uz galda vai stipriniet pie sienas.
- Nekad nenovietojiet ierīci slēgtā skapītī.
- Novietojiet pietiekami tuvu maiņstrāvas elektrotīkla rozetei, lai ierīces barošanas vada kontaktdakša vienmēr būtu ērti aizsniedzama.

Ievietojiet skaļruņu kontaktspraudus skaļruņu pievienošanas ligzdās **SPEAKER OUT (L un R)** ierīces aizmugurē.

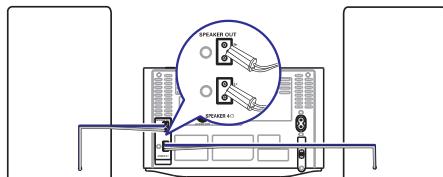


FM antenas pievienošana



Padoms

- Optimālai uztveršanai pilnībā izvelciet antennu un noregulējiet tās pozīciju.
- Lai nodrošinātu labāku radiostaciju uztveršanu, **FM ANTENNA** ligzdati pievienojet āra antenu.
- Ierīce neatbalsta MW (vidējo vilņu) frekvenčes radiostaciju atskānošanu.

Pievienojet komplektācijā iekļauto FM antenu **FM ANTENNA** ligzdati galvenās ierīces aizmugurē.

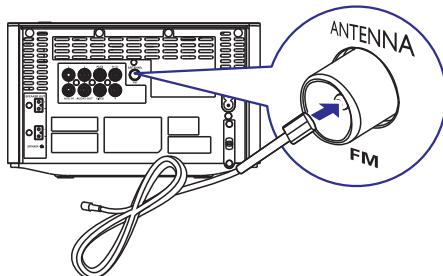

Skaļruņu pievienošana



Piezīme


- Optimālai skanas kvalitātei izmantojiet tikai komplektā iekļautos skaļrupus.
- Pievienojiet tikai tādas pašas vai augstākas pretestības skaļrupus. Vairāk informācijas meklējiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļā "Specifikācijas".

Audiokabeļu pievienošana

Pievienojet audiokabeli (sarkans/balts – nav iekļauts komplektācijā) pie:

- ligzdām **AUDIO OUT (L un R)** galvenās ierīces aizmugurē;
- skaņas (audio) ieejas ligzdām audioierīces aizmugurē.

... Pievienošana

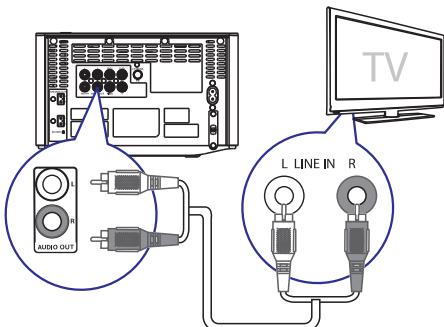

Videokabeļu pievienošana


Jūs varat izvēlēties labākās kvalitātes video savienojumu, ko atbalsta jūsu televizors.

- **1. iespēja:** Izveidojiet savienojumu ar kompozītu videokabeli (CVBS) (standarta TV).
- **2. iespēja:** Izveidojiet savienojumu ar komponentu videokabeļiem (standarta TV vai Progressive Scan TV).

1. iespēja: savienojums ar kompozītu videokabeli

Pievienojet kompozītu videokabeli (iekļauts komplektācijā) pie:

- ligzdas **VIDEO** galvenās ierīces aizmugurē;
- televizora videosignāla ieejas ligzdas.

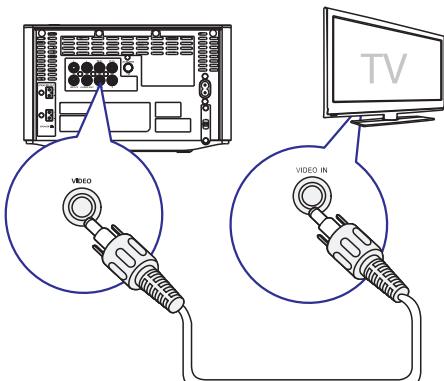

2. iespēja: savienojums ar komponentu videokabeļiem


Piezīme

- Progresīvā skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai tad, ja ir pievienots progresīvās skenēšanas televizors (Progressive Scan TV).
- Ja jūsu televizors neatbalsta progresīvā skenēšanas funkciju, jūs neredzat attēlu.
- Lai uzzinātu, kā aktivizēt progresīvo skenēšanu jūsu televizorā, skatiet tā lietošanas instrukciju.

Skatieties augstākās kvalitātes video, izveidojot savienojumu ar progresīvo skenēšanu atbalstošu televizoru, izmantojot komponentu videokabeļus.

Pievienojet komponentu videokabeļus (sarkans/zils/zaļš – nav iekļauti komplektācijā) pie:

- komponentu ligzdām (**Pb/Cb**, **Pr/Cr** un **Y**) galvenās ierīces aizmugurē;
- televizora komponentu ieejas ligzdām.

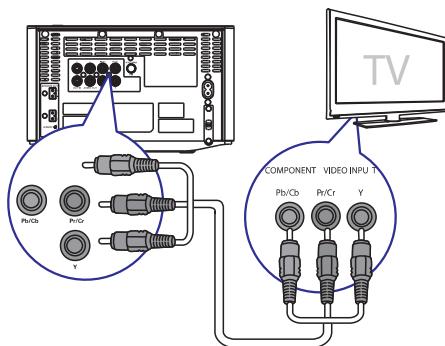

Ārējas audioierīces pievienošana (nav iekļauta komplektācijā)

Caur šo ierīci ir iespējams klausīties arī ārējas audioierīces.

- **1. iespēja:** savienojums caur ligzdām **AUX IN**.
- **2. iespēja:** savienojums caur ligzdu **MP3-LINK**.

... Pievienošana

1. iespēja: savienojums caur ligzdām AUX IN

Pievienojet audokabeljus (sarkans/balts – nav iekļauti komplektācijā) pie:

- ligzdām **AUX IN (L un R)** galvenās ierīces aizmugurē;
- ārējās audioierīces skaņas (audiosignāla) izējas ligzdas.

2. iespēja: savienojums caur ligzdu MP3-LINK

Pievienojet MP3 kabeli pie:


- ligzdas **MP3-LINK** galvenās ierīces priekšpusē;
- ārējās audioierīces austiņu ligzdas.

Barošanas padeve



Uzmanību

- Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces aizmugures vai apakšējās daļas norādītajam spriegumam.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pieslēgšanas pārliecinieties, vai ir izveidoti visi pārējie savienojumi.

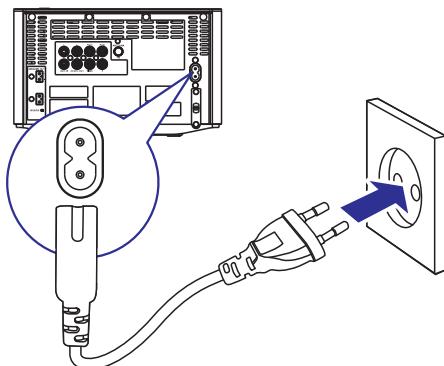

4. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodalā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet to noteiktajā secībā.

Ja jūs sazināsieties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modela un sērijas numuri. Modela un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Tālvadības pults sagatavošana




Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemietiet baterijas ugunī.

Lai tālvadības pultī ievietotu baterijas:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet 2 AAA baterijas (nav iekļautas komplektācijā), ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

... Darbības uzsākšana

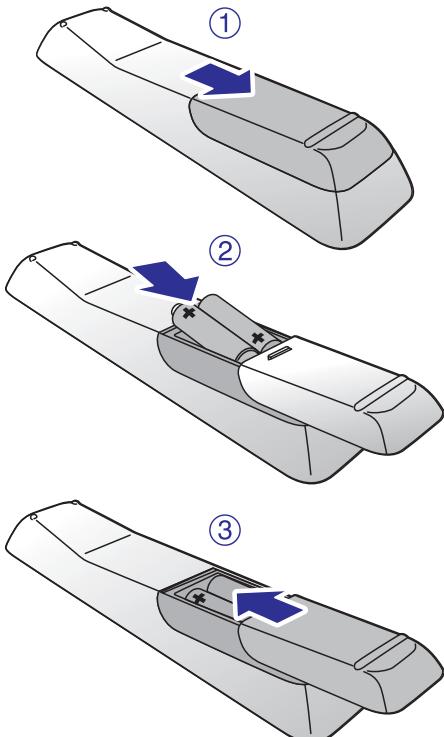

Piezīme

- Izņemiet baterijas, ja tālvadības pulti ilgstoši nelietojet.
- Nelietojet kopā vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur kīmiskas vielas, tās ir atbilstoši jāutilizē.

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu \odot .

- ↳ Ierīce pārslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskānošanas avotu.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā vai dabai draudzīgajā gaidstāves režīmā

Vēlreiz nospiediet taustiņu \odot , lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.

- ↳ displejā parādīsies pulkstenis (ja ir iestatīts).

Pārslēgšana dabai draudzīgajā gaidstāves režīmā

Nospiediet taustiņu \odot un turiet to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm.

- ↳ Izdzīst displeja izgaismojums.
- ↳ Iedegas sarkanais dabai draudzīgā gaidstāves režīma indikators.

Pārslēgšana starp gaidstāves un dabai draudzīgo gaidstāves režīmu

Nospiediet taustiņu \odot un turiet to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm.

Piezīme

- Pēc 15 minūtēm gaidstāves režīmā ierīce pārslēdzas uz dabai draudzīgo gaidstāves režīmu.

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu **CLOCK/DISPLAY** uz tālvadības pults, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu cipari.
2. Spiediet taustiņus $\blacktriangleleft / \triangleright$, lai iestatītu stundas. Vēlreiz nospiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY**.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu cipari.
3. Spiediet taustiņus $\blacktriangleleft / \triangleright$, lai iestatītu minūtes. Vēlreiz nospiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY**, lai apstiprinātu pulksteņa laika iestatījumu.

Displeja spilgtuma regulēšana

Gaidstāves režīmā vairākas reizes nospiediet taustiņu **DIM**, lai izvēlētos starp pieejamiem spilgtuma iestatījumiem.

Pareizā skatīšanās kanāla noregulēšana

1. Nospiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtos disku atskānošanas režīmā.

- leslēdziet televizoru un pārslēdzieties uz pareizo videosignāla ieejas kanālu vienā no sekojošiem veidiem:
 - leslēdziet savā televizorā zemākā kārtas numura kanālu un dodieties uz iepriekšējo kanālu, spiežot kanālu pārlēgšanas taustiņu, līdz redzat zilu ekrānu.
 - Atkārtoti spiediet avota izvēles taustiņu uz televizora tālvadības pults.



Padoms

- Videosignāla ieejas kanāls atrodas starp zemākā un augstākā kārtas numura kanāliem. Tas var būt nosaukts sekojoši: FRONT, A/V IN, VIDEO u.c. Skatiet televizora lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā pareizi izvēlēties nepieciešamo skatīšanās kanālu.

Pareizās TV sistēmas izvēle

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst lieklākai daļai televizorū jūsu valstī.

- Nospiediet taustiņu **SYSTEM/MENU**.
- Izvēlieties **[Video Setup]** (Video iestatīšana).
- Izvēlieties **[TV System]** (TV sistēma) un nospiediet taustiņu **►►**.
- Izvēlieties kādu no iestatījumiem un nospiediet **OK**.
 - [NTSC]** – televizoriem ar NTSC krāsu sistēmu.
 - [PAL]** – televizoriem ar PAL krāsu sistēmu.
 - [Multi]** – televizoriem, kas atbalsta gan NTSC, gan PAL krāsu sistēmas.
- Lai atgrieztos uz iepriekš aplūkoto izvēlni, nospiediet taustiņu **RETURN/TITLE**.
- Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **SYSTEM/MENU**.

Sistēmas izvēlnes valodas maiņa

- Nospiediet taustiņu **SYSTEM/MENU**.
- Izvēlieties **[General Setup]** (Vispārējie iestatījumi).
- Izvēlieties **[OSD language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda) un nospiediet taustiņu **►►**.
- Izvēlieties sev vēlamo valodu un nospiediet **OK**.
- Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **SYSTEM/MENU**.

Progresīvās skenēšanas funkcijas ieslēgšana

Ar progresīvo skenēšanu televizors sekundē parāda divreiz vairāk kadru nekā izvērstās rindpārlēces skenēšana (parastā TV sistēma). Ar gandrīz dubultu līniju skaitu progresīvā skenēšana nodrošina augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms ieslēdzat šo funkciju, pārliecieties, vai:

- jūsu televizors atbalsta progresīvās skenēšanas signālus;
 - jūs esat pieslēdzis šo ierīci savam televizoram, izmantojot komponentu savienojumu.
- ieslēdziet televizoru.
 - Pārliecieties, vai televizorā ir deaktivizēts progresīvā skenēšanas režīms (skatiet tā lietošanas instrukciju).
 - Pārslēdziet televizoru šai ierīcei atbilstošajā skatīšanās kanālā.
 - Nospiediet taustiņu **DISC**, pēc tam nospiediet taustiņu **SYSTEM/MENU**.
 - Nospiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai izvēlnē izvēlētos **[Video Setup]** (Video iestatīšana), tad nospiediet **►►**.
 - Izvēlieties **[P-Scan]** (Progresīvā skenēšana), tad nospiediet **OK**.
 - Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.

5. Atskaņošana



Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Atskaņošanas laikā nekad nepārvietojiet ierīci.

Diska atskaņošana



Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Nekad neatskaņojet diskus ar aksesuāriem, piemēram, diska stabilizatora gredzeniem vai diska tīršanas drāniņām.
- Nekad nelieciet diska nodalījumā nekādus priekšmetus, izņemot diskus.

1. Nospiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos DISC (diska) atskaņošanas avotu.
2. Ierīces augšpusē nospiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojet disku ar apdrukāto pusi uz augšu.
4. Nospiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski.
 - Lai paužetu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **▶▶**.
 - Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **■■**.
 - Lai pārlēktu uz nākamo/iepriekšējo ierakstu/nodaļu/virsrakstu, nospiediet taustiņus **◀/▶**.

Ja atskaņošana nesākas automātiski:

Izvēlieties ierakstu/nodaļu/virsrakstu un nospiediet taustiņu **▶▶**.



Padoms

- Lai atskaņotu aizslēgtu DVD disku, ievadiet sešciparu vecāku kontroles paroli.

Nospiediet taustiņu **DISC/MENU**, lai manuāli atvērtu izvēlni vai izietu no tās.

VCD diskiem ar atskaņošanas vadības kontroli (PBC) (tikai 2.0 versija):

Atskaņošanas vadības funkcija ļauj interaktīvi atskaņot VCD diskus saskaņā ar izvēlni.

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **PBC**, lai ieslēgtu/izslēgtu atskaņošanas vadības kontroli.

- ↳ Kad atskaņošanas vadības kontrole ir ieslēgta, tiek parādīta izvēlne.
- ↳ Kad atskaņošanas vadības kontrole ir izslēgta, tiek atsākta normāla atskaņošana.

Audiovalodas izvēle

Diska atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos DVD vai DivX (Ultra) video atskaņošanas valodu.

- ↳ Parādās valodas iestatījuma iespējas. Ja izvēlētais audiokanāls nav pieejams, tiek izmantots diska noklusējuma audiokanāls.



Piezīme

- Dažiem DVD valodu iespējams nomainīt tikai diska izvēlnē. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet taustiņu **DISC/MENU**.

Subtitru valodas izvēle

Diska atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos DVD vai DivX (Ultra) video subtitru valodu.



Piezīme

- Dažiem DVD subtitru valodu iespējams nomainīt tikai diska izvēlnē. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet taustiņu **DISC/MENU**.

Diska izvēlnes lietošana

Kad ielādējat DVD/(S)VCD disku, televizorā var parādīties izvēlne.

Atskaņošana no USB vai ierakstītiem diskiem

Jūs varat atskaņot DivX (Ultra)/MP3/WMA/JPEG attēlu failus, kas saglabāti CD-R/RW, DVD diskā vai USB atmiņas ierīcē.

1. Izvēlieties avotu.

- Lai atskaņotu no USB atmiņas ierīces, nospiediet taustiņu **USB**.
- Lai atskaņotu no diska, nospiediet taustiņu **DISC**.

2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci vai ievietojiet disku.

↳ Atskaņošana sākas automātiski.

Atskaņojamā faila izvēlešanās

1. Nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu atskaņošanu.
2. Nospiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai izvēlētos mapi, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **RETURN/TITLE**.
3. Nospiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai izvēlētos kādu no mapē esošajiem failiem.
4. Nospiediet **►||**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet **►||**.
 - Lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamo failu, nospiediet **◀/▶**.
 - Lai DivX (Ultra) video atskaņošanas laikā mainītu subtitru valodu, nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tādus DivX (Ultra) video, kas iegādāti vai iznomāti ar šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu.
- Subtitru faili ar nosaukuma paplašinājumu .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass ir atbalstīti, bet netiek parādīti pārlūkošanas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādam ar videofaila nosaukumu.

Slīdrādes ar fona mūziku atskaņošana

Šajā ierīcē ir iespējams vienlaicīgi atskaņot MP3/WMA failus un JPEG attēlus.



Piezīme

- MP3/WMA un JPEG failiem jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē.

1. Atskaņojiet MP3/WMA failu.

2. Dodieties uz mapi/albumu, kur saglabātas fotogrāfijas. Nospiediet taustiņu **►||**, lai sāktu slīdrādi.
 - ↳ Sākas slīdrāde. Tā turpinās līdz pēdējai fotogrāfijai mapē/albumā.
 - ↳ Mūzikas atskaņošana turpinās līdz pēdējā ieraksta beigām.
 - ↳ Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **RETURN/TITLE**.
 - ↳ Lai apturētu slīdrādi, nospiediet **■**.

Atskaņošanas vadība

Atkārtota atskaņošana/atskaņošana jautķā secībā

Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju.

- Lai atgrieztos parastā atskaņošanas režīmā, nospiediet taustiņu **MODE**, līdz displejā vairs nav redzama atskaņošanas režīma ikona.

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ

Video/audio atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **◀◀ / ►►**, lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.

- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **►||**.

Meklēšana pēc laika vai virsraksta/nodaļas/ieraksta kārtas numura

1. Video/audio atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **GOTO**.
2. Ievadiet vēlamo laiku vai kārtas numuru.

... Atskānošana

- Atskānošanas laika lodziņā norādīt vēlamo atskānošanas laiku, pirmās norādot stundas, tad minūtes un sekundes.
- Virsraksta/nodaļas/ieraksta lauciņā norādīt virsraksta/nodaļas/ieraksta kārtas numuru.
- ↳ Atskānošana automātiski sākas no izvēlētās vietas.

Video atskānošanas atsākšana no apturēšanas brīža



Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai DVD/VCD diskiem.

Apturētas atskānošanas režīmā, kad atskānotājā ir ievietots disks, nospiediet taustiņu ►II.

Lai atceltu atsākšanas režīmu un pilnībā apturētu atskānošanu:

Apturētas atskānošanas režīmā nospiediet taustiņu ■.

Atskānošanas iespējas

RDS informācijas aplūkošana

1. Radio atskānošanas režīmā nospiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY**, lai aplūkotu pulksteņa laiku. Nospiediet taustiņu vēlreiz, lai aplūkotu RDS informāciju.
2. Atskānojot citus avotus, nospiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY**, lai aplūkotu pulksteņa laiku.

Attēla tālummaiņa

Video atskānošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu ▼ **ZOOM**, lai pietuvinātu/attālinātu attēlu.

- Kad attēls ir pietuvināts, spiežot taustiņu ▼ **ZOOM**, jūs varat pārvietoties pa attēlu.

Atskānošana palēninātā režīmā

Video atskānošanas laikā nospiediet taustiņu ▲ **SLOW**, lai izvēlētos palēninātu atskānošanu uz priekšu/atpakaļ.

↳ Tieki izslēgta skaņa.

- Lai turpinātu atskānošanu parastā režīmā, nospiediet taustiņu ►II.

Kameras leņķa maiņa

Daži DVD diski satur rezerves ainas, piemēram, ainas, kas uzņemtas no dažādiem kameras leņķiem. Šādos DVD jūs varat izvēlēties starp pieejamām rezerves ainām.

Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE/PROG**, lai pārslēgtos starp kameras leņķiem.

Audiokanāla maiņa



Piezīme

- Šī iespēja ir pieejama tikai VCD un DivX (Ultra) video.

Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos starp diskā pieejamiem audiokanāliem:

- **Mono Left** (kreisās puses mono)
- **Mono Right** (labās puses mono)
- **Mix Mono** (abu pušu mono)
- **Stereo** (stereo)

Attēla aplūkošanas iespējas

Attēla virzienmaiņa

Atskānošanas laikā nospiediet taustiņu ◀/▶, lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības virzienā/pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

6. iPod/iPhone/iPad atskaņošana

Kad iPod/iPhone/iPad ir pievienots šīs ierīces dock pieslēgvietai, jūs varat klausīties tajos ierakstīto mūzikai šīs ierīces skaļruņos.



Piezīme



- Šajā gadījumā austiņu pievienošanas ligzdā nav skāņas izējas.

Savietojamie iPod/iPhone/iPad

Šī ierīce atbalsta šādus iPod/iPhone/iPad modeļus:

- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod mini
- iPod touch (1., 2., 3. un 4. paaudze)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. un 6. paaudze)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad

iPod/iPhone/iPad pievienošana

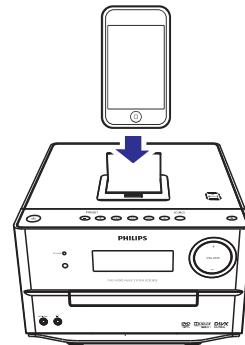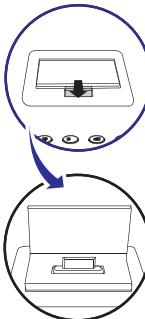

- Paceliet iPod/iPhone/iPad dock pieslēgvietu, kas izvietota ierīces augšējā panelī. Celiet, līdz dzīrdat klikšķi.
- Pievienojiet iPod/iPhone/iPad dock pieslēgvietai.

iPod/iPhone/iPad uzlāde

Kad ierīce ir pievienota barošanas padevei, tad dock pieslēgvietā pievienotais iPod/iPhone/iPad automātiski sāk lādēties.



Piezīme

- iPod ar krāsu displeju, iPod classic un iPod ar video nav iespējams uzlādēt caur dock pieslēgvietu.

... iPod/iPhone/iPad atskaņošana

iPod/iPhone/iPad klausīšanās

1. Pārliecinieties, vai jūsu iPod/iPhone/iPad ir veiksmīgi savienots ar ierīci.
2. Nospiediet taustiņu **DOCK**, lai izvēlētos iPod/iPhone/iPad atskānošanas avotu.
3. Sāciet atskānošanu savā iPod/iPhone/iPad.
 - Lai pauzētu/atsāktu atskānošanu, nospiediet taustiņu **▶II**.
 - Lai pārēktu uz citu ierakstu, nospiediet taustiņu **◀/▶**.
 - Lai izvēlētos ierakstu, spiediet taustiņus **▲ / ▼**, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

iPod/iPhone/iPad atvienošana

1. Noceliet iPod/iPhone/iPad no dock pieslēgvietas.
2. Aizveriet dock pieslēgvietu, lai to noslēptu.

7. Radio klausīšanās

Padoms

- Novietojiet antenu maksimāli tālu no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Radiostaciju noregulēšana

1. Nospiediet taustiņu **FM**, lai izvēlētos radiouztvērēja režīmu.
2. Nospiediet taustiņu **▲ / ▼** un turiet nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
 - Displejā parādās paziņojums **[SEARCH]** (meklēšana).
 - Radiouztvērējs automātiski noregulē radiostaciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.
 - Lai noregulētu radiostaciju ar vāju apraides signālu, atkārtojiet spiediet taustiņus **▲ / ▼**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiska saglabāšana

Piezīme

- Ierīces atmiņā jūs varat saglabāt līdz 20 radiostacijām.

Radiouztvērēja režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **ANGLE/PROG**, lai aktivizētu automātiskās programmēšanas režīmu.

- ↳ Displejā parādās paziņojums **[AUTO SCAN]** (automātiskā meklēšana).
- ↳ Visas pieejamās radiostacijas tiek ieprogrammētas secībā atbilstoši to uztveršanas stiprumam.
- ↳ Automātiski tiek uzsākta pirmās saglabātās radiostacijas atskānošana.

Radiostaciju manuāla saglabāšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā jūs varat saglabāt līdz 20 radiostacijām.

1. Noregulējiet radiostaciju.
2. Nospiediet taustiņu **ANGLE/PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
3. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai piešķirtu radiostacijai kārtas numuru (no 1 līdz 20), tad nospiediet taustiņu **ANGLE/PROG**, lai to apstiprinātu.
↳ Dispļejā tiek parādīts radiostacijas kārtas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet augšminētos soļus, lai saglabātu citas stacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu virsū saglabātai radiostacijai, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās

Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos saglabātās stacijas kārtas numuru.

- Jūs varat nospiept arī attiecīgos ciparu taustiņus, lai tieši izvēlētos atmiņā saglabātās radiostacijas kārtas numuru.

8. Skaņas regulēšana

Skaļuma regulēšana

Atskanošanas laikā nospiediet taustiņu **VOL +/-**, lai pagrieztu skaļķ vai klusāk.

Skaņas efekta izvēle



Piezīme

- Nav iespējams izmantot dažādus skaņas efektus vienlaicīgi.

Iepriekšnoteikta skaņas efekta izvēle

Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DSC**, lai izvēlētos kādu no skaņas efektiem:

- **[CLASSIC]** (klasiskā mūzika)
- **[JAZZ]** (džezs)
- **[POP]** (popmūzika)
- **[ROCK]** (rokmūzika)

Basu pastiprināšana

Vislabākais Dinamiskais basu pastiprinājums (DBB) atbilstoši atskanojamai mūzikai tiek veidots automātiski, taču jūs varat iestatīt DBB funkciju arī manuāli, lai tā atbilstu jūsu vēlmēm un klausīšanās apstākļiem.

Atskanošanas laikā nospiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu/izslēgtu DBB funkciju.

- **[DBB]:** DBB funkcija ir ieslēgta.

Skaņas izslēgšana

Atskanošanas laikā nospiediet taustiņu ***#**, lai skaņu izslēgtu vai atkal ieslēgtu.

9. Iestatījumu regulēšana

- Nospiediet taustiņu **SYSTEM/MENU**.
- Izvēlieties iestatījumu lapu.
- Izvēlieties kādu no iespējām un nospiediet ►►|.
- Izvēlieties iestatījumu un nospiediet **OK**.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **RETURN/TITLE**.
- Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **SYSTEM/MENU**.

Vispārējie iestatījumi

[General Setup] (Vispārējo iestatījumu) lapā jūs varat izvēlēties šādas iespējas:

[OSD language] (Displeja-uz-ekrāna valoda) – displeja-uz-ekrāna valodas izvēle.

[DivX® VOD Code] (DivX® VOD kods) – DivX® VOD reģistrācijas koda aplūkošana.

[DivX Deactivation] (DivX izslēgšana) – pieejas liegšana pašreizējam lietotājam.

Piezīme

- Ievadiet DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādājaties video <http://vod.divx.com/>. DivX video, kas ir iznomāts vai iegādāts, izmantojot DivX® VOD (Video On Demand – video pēc pieprasījuma) pakalpojumu, var atskanot tikai ierīcē, kurā tas ir reģistrēts.

Audio iestatījumi

[Audio Setup] (Audio iestatījumu) lapā jūs varat izvēlēties šādas iespējas:

[Digital Output] (Digitālā izeja) – pievienotās ierīces atbalstīto audioformātu izvēle.

- [Off]** (Izslēgts) – digitālās izejas izslēgšana.

- [PCM]** (Impulsu kodu modulācija) – ja pievienotā ierīce nevar atkodēt daudzkanālu audio, izvēlieties šo iespēju.
- [AI] (Visi)** – ja pievienotā ierīce atbalsta daudzkanālu audioformātus, izvēlieties šo iespēju.

[Night Mode] (Nakts režīms)

Līdzsvaro skaņuma līmeni, samazinot skalo skaņu skaļumu un padarot klusās skaņas skaļākas, lai jūs varētu skatīties DVD filmas, netraucējot ciemam.

- [On]** (Ieslēgts) – izbaudiet filmas nakts laikā, skatoties klusāk (tikai DVD diskiem).
- [Off]** (Izslēgts) – izbaudiet pilnīgu dinamisku skaņu ar visiem tās efektiem.

Video iestatījumi

[Video Setup] (Video iestatījumu) lapā jūs varat izvēlēties šādas iespējas:

[TV System] (TV sistēma)

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst lielākajai daļai jūsu valsts televizorū.

- [NTSC]** – televizoriem ar NTSC krāsu sistēmu.
- [PAL]** – televizoriem ar PAL krāsu sistēmu.
- [Multi]** – televizoriem, kas atbalsta gan NTSC, gan PAL krāsu sistēmu.

[TV Display] (TV ekrāns)

Televizora formāts nosaka tā ekrāna proporciju atbilstoši pievienotā televizora veidam.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan]** (4:3 panorāmas skats) – 4:3 ekrāna televizoriem: pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.
- [4:3 Letter Box]** (4:3 pastkarte) – 4:3 ekrāna televizoriem: platekrāna režīms ar melnu augšmalu un apakšmalu.

... Iestatījumu regulēšana

- **[Wide Screen]** (Platekrāns) – platekrāna televizoriem: ekrāna attiecība 16:9.

[Picture Settings] (Attēla iestatījumi)

Izvēlieties kādu no iepriekšnoteiktiem krāsu iestatījumiem.

- **[Standard]** (Standarta) – oriģinālais krāsu iestatījums.
- **[Vivid]** (Dzīvīgs) – spilgtu krāsu iestatījums.
- **[Cool]** (Vēsie toni) – maigu krāsu iestatījums.
- **[Personal]** (Personalizēts) – personalizēts krāsu iestatījums. Mainiet spilgtumu, kontrastu, attēla asumu/nokrāsu un krāsu piesātinājumu, tad nospiediet **OK**.

[Component Video] (Komponentu video)

Iestatiet videosignalā izēju atbilstoši video savienojumam. Ja izmantojat kompozītu savienojumu, šis iestatījums ir lieks.

- **[S-VIDEO]** – izvēlieties šo iespēju, ja lietojat S-Video savienojumu.
- **[Interlaced]** (Izvērstā rindpārlēce) – parastajiem televizoriem: ieslēdziet izvērstās rindpārlēces režīmu.
- **[P-Scan]** – televizoriem ar progresīvās skenēšanas funkciju: ieslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu.

Izvēles

[Preferences] (Izvēlu) izvēlnē jūs varat iestatīt šādās iespējas:

[Audio] (Audio)

Diska atskaņošanas valodas izvēle.

[Subtitle] (Subtitri)

Diska atskaņošanas subtitru valodas izvēle.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Diska izvēlnes valodas izvēle.

Piezīme

- Ja jūs izvēlētā valoda diskā nav pieejama, disks tiek atskanots tā noklusējuma valodā.
- Dažiem diskiem subtitru/diska atskaņošanas valodu var mainīt tikai diska izvēlnē.

[DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta izvēlēto DivX subtītru valodu.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai subtītru faila nosaukums ir vienāds ar filmas nosaukumu. Piemēram, ja filma saucas "Movie.avi", tad subtītru failu jānosauca tāpat, proti, "Movie.sub" vai "Movie.srt".

[Parental Control] (Vecāku kontrole)

Ierobežojiet pieeju diskiem, kas nav piemēroti bērniem. Šiem diskiem jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeni.

- 1) Nospiediet taustiņu **OK**.
- 2) Izvēlieties novērtējuma līmeni, tad nospiediet taustiņu **OK**.
- 3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet paroli.

Piezīme

- Lai atskanotu diskus, kuru novērtējums ir augstāks par vecāku kontroles iestatījumā norādīto, ir jāievada parole.
- Novērtējuma līmeni dažādās valstīs atšķiras. Lai atlautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **[8 Adult]** (8 Pieaugušie).
- Dažiem diskiem novērtējuma līmenis ir uzdrukāts uz diska, bet pats disks nav ierakstīts atbilstoši šim novērtējumam. Šādu disku atskaņošanu šī funkcija neietekmē.

[Password] (Parole)

Mainiet vecāku kontroles piekļuves paroli. Noklusējuma parole ir 123456.

- 1) Ar ciparu taustiņiem laukā **[Old Password]** (Vecā parole) ievadiet paroli "123456" vai pēdējo jūsu iestatīto paroli.
- 2) Laukā **[New Password]** (Jaunā parole) ievadiet jauno paroli.
- 3) Laukā **[Confirm new password]** (Jaunās paroles apstiprināšana) vēlreiz ievadiet jauno paroli.
- 4) Lai izietu no izvēlnes, nospiediet **OK**.



Piezīme

- Ja esat aizmirsis paroli, pirms jaunās paroles iestatīšanas ievadiet paroli "123456".

[Version Info] (Versijas informācija)

Aplūkojet ierīces programmatūras versijas informāciju.

[Default] (Noklusējuma iestatījumi)

Atiestatiet visus iestatījumus uz ražotāja noklusējuma iestatījumiem. Tiks atiestatīti visi iestatījumi, izņemot paroli un vecāku kontroles iestatījumus.

Demonstrācijas režīma ieslēgšana

Demonstrācijas režīmā tiek parādīts visu galveno funkciju pārskats. Gaidstāvēs režīmā, kad displejā redzams pulksteņa laiks (ja iestātīts), uz galvenās ierīces nospiediet taustiņu □, lai aktivizētu demonstrācijas režīmu.

- ↳ Sākas galveno pieejamo funkciju demonstrācija.

Lai izietu no demonstrācijas režīma:

Uz galvenās ierīces vēlreiz nospiediet taustiņu □.

Modinātāja iestatīšana

Ierīce var tikt lietota kā modinātājs. Jūs varat izvēlēties DISKU, RADIO/UZTVĒRĒJU, USB vai iPod/iPhone/iPad kā modinātāja zvana avotu.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestātīts pareizi.

1. Gaidstāvēs režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **TIMER/SLEEP**, līdz displejā parādās paziņojums **[SET TIMER]** (iestatīt modinātāju).
2. Nospiediet atskanošanas avota taustiņu, lai izvēlētos modinātāja signālu (**DISC**, **FM**, **iPod/iPhone/iPad** vai **USB**), tad nospiediet taustiņu **TIMER/SLEEP**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu cipari.
3. Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai iestatītu stundas, tad vēlreiz nospiediet taustiņu **TIMER/SLEEP**.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu cipari.
4. Atkārtojiet 3.soli, lai noregulētu minūtes.
5. Nospiediet taustiņu **VOL +/-**, lai noregulētu modinātāja skaļumu, tad nospiediet taustiņu **TIMER/SLEEP**, lai apstiprinātu iestatījumu.
 - ↳ Displejā ieledgas pulksteņa ikona.

... Citas funkcijas

Modinātāja ieslēgšana/izslēgšana

Gaidstāves režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER/SLEEP**.

- ↳ Kad modinātājs ir ieslēgts, displejā redzama ikona .
- ↳ Kad modinātājs tiek izslēgts, ikona  no displeja pazūd.



Padoms

- Modinātājs nav pieejams, ja kā atskanošanas avots ir izvēlēts **MP3 LINK** savienojums vai **AUX-IN** ieeja.
- Ja ir izvēlēts DISKA/USB/iPod/iPhone/iPad atskanošanas avots, bet nav ievietots disks vai nav pievienots USB/iPod/iPhone/iPad, tad automātiski tiek aktivizēts FM radiouztvērējs.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Ierīce var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc noteikta laika posma.

Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER/SLEEP**, lai izvēlētos iestatīto laika posmu (minūtēs).

- ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir ieslēgts, displejā redzama ikona .

Lai izslēgtu izslēgšanās taimeri:

Atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER/SLEEP**, līdz displejā redzams paziņojums **[TIMER OFF]** (Taimeris izslēgts).

- ↳ Kad izslēgšanās taimeris tiek izslēgts, no displeja pazūd ikona .

Ārējas audioierīces klausīšanās

Šajā ierīcē ir iespējams klausīties mūziku arī no ārējām audioierīcēm.

1. Pārliecinieties, vai kinozālei ir pievienota ārēja audioierīce (skatiet nodalju "Pievienošana" > "Ārējas audioierīces pievienošana").
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **MP3 LINK/AUX-IN**, lai izvēlētos atbilstošo audiosignālu ieeju caur **MP3-LINK** ligzdu vai **AUX-IN** (**L** un **R**) ligzdām.
3. Sāciet mūzikas atskanošanu ārējā audioierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

Klausīšanās austiņās

Pievienojet austiņas ligzdai .



Piezīme

- Klausoties mūziku no dock pieslēgvietā pievienotā iPod/iPhone/iPad, austiņas izmantot nav iespējams. Lūdzu, klausieties mūziku skaļruņos.

11. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izejas jauda	2 x 60W RMS
Frekvences reakcija	80Hz – 16000 Hz, ±3dB
Signāla – trokšņa attiecība	> 65 dB
AUX izeja	2 V RMS 20 kiloomi

Disks

Lāzera tips.....	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/8 cm
Video dekodēšana	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Videosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Video DAC)	12 biti
Signāla sistēma	PAL/NTSC
Videoformāts	4:3/16:9
Video signāla – trokšņa attiecība	> 48 dB
Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC)	24 biti, 96 kHz
Kopējie skaņas kropļojumi	< 0,8 % (1 kHz)
Frekvences reakcija	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Signāla – trokšņa attiecība.....	> 65 dBA

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons.....	87,5 – 108 MHz
Uztveršanas solis	50 KHz

Jutība – Mono, 26 dB signāla – trokšņa attiecība	< 22 dBf
---	----------

Jutība – Stereo, 46 dB signāla – trokšņa attiecība	< 43 dBf
---	----------

Meklēšanas selektivitāte	> 28 dBf
--------------------------------	----------

Kopējie skaņas kropļojumi	< 2%
---------------------------------	------

Signāla – trokšņa attiecība	> 55 dB
-----------------------------------	---------

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība	4 omi
---------------------------	-------

Skaļruņu draiveris	3,5" zemfrekvences reproduktotrs x 2 + 1" pīkstulis
--------------------------	--

Jutība	> 80 dB/m/W ±4 dB/m/W
--------------	-----------------------

Vispārīgā informācija

Maiņstrāvas barošanas padeve	220-240 V, 50/60 Hz
---------------------------------------	---------------------

Elektroenerģijas patēriņš darbības režimā	60 W
---	------

Elektroenerģijas patēriņš dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režimā.....	< 0,5 W
---	---------

Kompozītu video izeja.....	1,0 Vp-p, 75 omi
----------------------------	------------------

Austiņu izeja.....	2 x 8 mW, 32 omi
--------------------	------------------

USB tiešais pieslēgums	Versija 2.0
------------------------------	-------------

Izmēri:

- galvenā ierīce (P x A x D)	239 x 141,5 x 230 mm
- skaļrunis (P x A x D)	142 x 307 x 230 mm

Svars

- galvenā ierīce	2,1 kg
- skaļrunis	2.55 kg x 2

Atbalstītie disku formāti

- ciparvideodiski (DVD)
- video kompaktdiski (VCD)
- supervideo kompaktdiski (SVCD)
- atkalierakstāmi ciparvideodiski (DVD+RW)
- kompaktdiski (CD)
- attēlu faili (Kodak, JPEG) CDR(W)
- DivX(R) diskī CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x un 5.x
- WMA

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660;
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums: 12 rakstzīmes;
- Maksimālais virsrakstu skaits plus albumi: 300;
- Direktoriju dzīlums maksimums līdz 6 līmeņiem;
- Maksimālais albumu skaits: 32;
- Maksimālais MP3 ierakstu skaits: 2000;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences MP3 diskam: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie MP3 diskī bitu ātrumi ir: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Šādi formāti nav atbalstīti:
 - *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV faili;
 - albuma/virsraksta nosaukums, kas nav angļu valodā;
 - diskī, kas ierakstīti Joliet formātā;
 - MP3 Pro un MP3 ar ID3 etiketi.

USB atskanošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB ierīces

- USB zibatmiņa (USB 1.1 un USB 2.0);
- USB atskanotāji (USB 1.1 un USB 2.0);
- Atmiņas kartes (darbībā ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiji);
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums;
- WMA v9 vai agrāka;
- Direktoriju dzīlums maksimums līdz 6 līmeņiem;
- Maksimālais albumu/mapju skaits: 300;
- Maksimālais ierakstu/virsrakstu skaits: 2000;
- ID3 tagu versija 2.0 vai jaunāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 128 baiji).

Neatbalstītie formāti

- Tuksī albumi: tuksī albums ir albums, kurš nesatur MP3/WMA failus. Tas netiek parādīts displejā.
- Faili, kuru formāts nav atbalstīts, tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskanoti.
- AAC, WAV, PCM audiofaili.
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA faili Lossless formātā.

12. Darbības traucējumu novēršana



Uzmanību

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet saviem spēkiem veikt šīs ierīces remontu.

Ja ierīces lietošanas laikā saskarates ar problēmām, pirms sazinātīties ar servisa centru, pārbaudiet zemāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas novērst, apmeklējiet Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecīnieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecīnieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecīnieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Disks netiek atpazīts

- Ievietojet disku.
- Pārliecīnieties, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, kamēr izžūs kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) disku vai pareiza formāta disku.

Nav attēla

- Pārbaudiet video savienojumu.
- Pārslēdziet televizoru pareizājā videosignāla ieejas kanālā.
- Ir ieslēgta progresīvās skenēšanas funkcija, bet jūsu televizors šo funkciju neatbalsta.

Attēls ir melnbalts vai tiek parādīts ar traucējumiem

- Disks neatbilst televizora krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).
- Dažreiz var rasties nelieli attēla traucējumi. Tas nav ierīces darbības traucējums.
- Notīriet disku.

- Attēla traucējumi var rasties progresīvās skenēšanas iestatīšanas laikā.

Nevar mainīt TV ekrāna proporciju, kaut gan ir iestatīts TV ekrāna formāts

- Ielādētā DVD diska ekrāna proporcija nav maināma.
- Dažām TV sistēmām ekrāna proporciju maiņa nav iespējama.

Nav skaņas vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Atvienojet austīgas.
- Pārliecīnieties, vai skaļruni ir pareizi pievienoti.
- Pārliecīnieties, vai atkailinātie skaļrunu vadī ir iespiesti spailēs.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiest jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties atbilstošo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojet baterijas, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
- Nomainiet baterijas.
- Mērķeļiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Diks netiek atskanots

- Ievietojet nolasāmu disku ar tā apdrukāto pusī vērstu augšup.
- Pārbaudiet diskas tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts vai netīrs.
- Nospiediet taustiņu **SYSTEM/MENU**, lai izietu no sistēmas iestatīšanas izvēlnes.
- Deaktivizējiet paroli vecāku kontrolei vai mainiet diskas novērtējuma līmeni.
- Sistēmā ir kondensējies mitrums. Iznemiet disku un apmēram stundu atstājiet ierīci ieslēgtu. Tad atvienojet kontaktakciu no elektrotīkla rozetes, pēc briža pievienojet no jauna un ieslēdziet ierīci.

... Darbības traucējumu novēršana

- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskančanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Nevar atskanot DivX videofailus

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pilnīgs.
- Pārliecinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Digitālo autortiesību dēļ ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus videofailus nevar atskanot, izmantojot analogo video savienojumu (piemēram, kompozitu, komponentu un scart savienojumu). Lai atskanotu šādus videofailus, ierakstiet tos diskā.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.
- Antenas vietā pievienojiet āra FM antenu.

Nevar iestatīt audio vai subtitru valodu

- Disks nav ierakstīts ar skaņu vai subtitriem vairākās valodās.
- Audio vai subtitru valodas iestatījums atskanojamā diskā ir liegts.

Nevar atskanot dažus failus no USB ierīces

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šī ierīce neatbalsta attiecīgo failu formātu.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB ierīci.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektības padeves pārtraukums vai arī ir tīcīs atvienots barošanas padeves vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

13. Ieरībai



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķu savākšanu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar

parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietot bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadaļīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargloksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.



Eset atbildīgi ievērojiet autortiesības

Šī ierīce satur kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas "Rovi Corporation" intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salīkšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzigu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". Dolby un dubult-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.



"DVD Video" ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" preču zīme.



PAR DIVX VIDEO: "DivX®" ir digitāls video formāts, ko izveidojis "DivX, Inc.®", "Rovi Corporation" apakšuzņēmums. Šī ir oficiāla "DivX Certified®" (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA: Šo "DivX Certified®" ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai saņemtu reģistrācijas kodu, jūs ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu "DivX VOD". Dodieties uz vod.divx.com, lai iegūtu plašāku informāciju un veiktu reģistrācijas procesu.

"DivX Ultra®" sertificēts, lai atskaņotu "DivX®" video ar papildu funkcijām un augstākās kvalitātes (premium) saturu.

"DivX®, "DivX Certified®" un saistītie logo ir "Rovi Corporation" vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.



"Made for iPod" (izgatavots savienojumam ar iPod), "Made for iPhone" (izgatavots savienojumam ar iPhone) un "Made for iPad" (izgatavots savienojumam ar iPad) nozīmē, ka šī elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai attiecīgi ar iPod, iPhone vai iPad un ka tās izstrādātājs ir sertificējis to par atbilstību Apple veikspējas standartiem. Apple neuzņemas atbildību par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un reglamentējošajiem standartiem. Lūdzu, nemiet vērā, ka šīs papildierīces izmantošana kopā ar iPod, iPhone un iPad var ietekmēt bezvadu savienojuma veikspēju.

"iPod" un "iPhone" ir "Apple Inc." preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. "iPad" ir "Apple Inc." preču zīme.

Šī ierīce ir marķēta ar:


1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

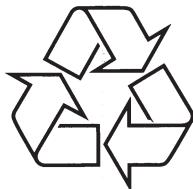

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>