

Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/support

FWM205

¿Alguna
pregunta?
Contacte con
Philips



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante	4
Conozca estos símbolos de seguridad	4
Instrucciones de seguridad importantes	4

2 Su minisistema Hi-Fi	5
Introducción	5
Contenido de la caja	5
Descripción de la unidad principal	6
Descripción del control remoto	7

3 Inicio	9
Conexión de una antena MW (AM)	9
Conexión de los parlantes	9
Preparación del control remoto	9
Conexión de la alimentación	10
Encendido	10
Ajuste del reloj	10

4 Reproducción	11
Funciones básicas de reproducción	11
Reproducción de discos	11
Reproducción desde un dispositivo USB	11
Reproducción de audio desde dispositivos externos	11

5 Opciones de reproducción	12
Ajustes de sonido	12
Repetición y reproducción aleatoria	12
Programación de pistas	12
Visualización de información	12

6 Reproducción de la radio	13
Sintonización de estaciones de radio	13
Almacenamiento automático de estaciones de radio	13
Almacenamiento manual de estaciones de radio	13
Selecciona una presintonía.	13

7 Otras funciones	14
Ajuste de la alarma del temporizador	14
Ajuste del temporizador	14

8 Información del producto	15
Especificaciones	15
Información sobre reproducción de USB	15
Formatos de disco MP3 compatibles	16
Mantenimiento	16

9 Solución de problemas	17
--------------------------------	----

10 Aviso	18
-----------------	----

1 Importante

Conozca estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar descargas eléctricas. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto. El signo de exclamación indica las características del producto que pueden provocar problemas de funcionamiento y mantenimiento. Por eso, se recomienda leer el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos (por ejemplo, jarrones).

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, el conductor ancho debe introducirse por completo en la ranura adecuada.

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee las aperturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que emitan calor (incluso amplificadores).

- Evite pisar el cable o apretarlo, especialmente en la zona donde se encuentran los conectores, el protector de cables y los terminales de salida del radio reloj.
- Utilice sólo los accesorios que especifica el fabricante.
- Utilice solamente el carrito, la base, el soporte, el trípode o la mesa que indica el fabricante o los que se venden con los sistemas Hi-Fi. Tenga cuidado cuando transporte el equipo en el carrito para evitar caídas y posibles lesiones.



- Desenchufe este sistema Hi-Fi durante tormentas eléctricas o si no lo utiliza por períodos prolongados.
- Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados por personal de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia técnica si, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del sistema Hi-Fi, si el sistema estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.
- No exponga este sistema Hi-Fi a goteos ni salpicaduras.
- No coloque objetos sobre el sistema Hi-Fi que puedan dañar el sistema (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- **PRECAUCIÓN:** para evitar que las baterías se sulfaten y provoquen lesiones y daños materiales o en el control remoto siga las instrucciones que se indican a continuación.
- Instale todas las baterías correctamente, de acuerdo con los signos "+" y "-" del control remoto.

- No utilice baterías de distintas clases (nuevas y usadas o de carbono y alcalinas, etc.).
- Extraiga las baterías cuando no utilice el control remoto durante un período prolongado.
- Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan como dispositivos de desconexión, deben estar accesible y fáciles de operar.



Advertencia

- Nunca quite la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor ni a las llamas.
- Nunca mire el haz láser que se encuentra dentro del aparato.
- Recuerde tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

2 Su minisistema Hi-Fi

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con este sistema Hi-Fi puede:

- disfrutar de audio desde discos, dispositivos USB u otros dispositivos externos
- escuchar estaciones de radio FM/AM

Para optimizar el sonido, este sistema Hi-Fi ofrece los siguientes efectos de sonido:

- Control digital del sonido (DSC)
- Refuerzo dinámico de graves (DBB)
- MAX Sound para un refuerzo de potencia instantáneo

El sistema Hi-Fi es compatible con los siguientes formatos multimedia:




Contenido de la caja

Verifique el contenido de la caja e identifique las siguientes piezas:

- Unidad principal
- Control remoto (con baterías)
- Parlante (x 2)
- Antena tipo bucle AM

- Cable de conexión MP3
- Manual del usuario
- Guía de inicio rápido


Descripción de la unidad principal

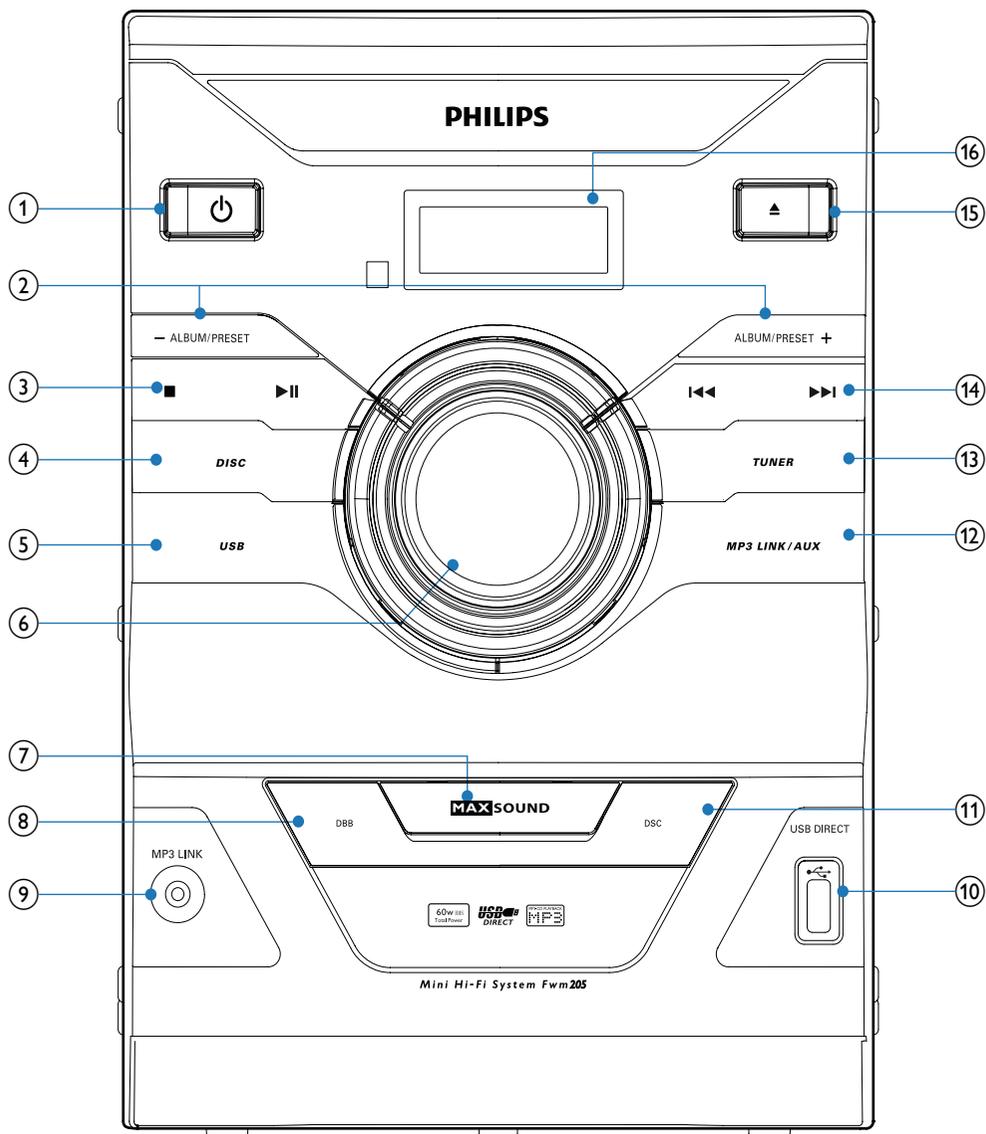

- ① 
 - Enciende el sistema Hi-Fi
 - Pasa al modo de espera.
- ② **ALBUM/PRESET +/-**
 - Selecciona una presintonía.
 - Salta al álbum anterior o siguiente.
- ③ 
 - Detiene la reproducción o borra un programa.
 - Inicia la reproducción o hace una pausa.
- ④ **DISC**
 - Selecciona la fuente de disco.
- ⑤ **USB**
 - Selecciona una fuente USB.
- ⑥ **Controla el volumen**
 - Ajusta el volumen.
- ⑦ **MAX SOUND**
 - Enciende o apaga el refuerzo de potencia instantáneo.
- ⑧ **DBB**
 - Activa o desactiva la optimización dinámica de graves.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Permite conectar el equipo a una fuente de audio externa.
- ⑩ **USB DIRECT** 
 - Conecta el dispositivo USB
- ⑪ **DSC**
 - Selecciona un ajuste de sonido preestablecido.
- ⑫ **MP3 LINK/AUX**
 - Selecciona la fuente MP3 Link/AUX.
- ⑬ **TUNER**
 - Selecciona el sintonizador como fuente.
- ⑭ 
 - Salta a la pista anterior o siguiente.
 - Busca dentro de una pista o disco.
 - Sintoniza una estación de radio.
 - Ajusta la hora.

- ⑮ 
 - Abre o cierra la bandeja de discos.
- ⑯ **Panel de visualización**
 - Muestra el estado actual.

Descripción del control remoto

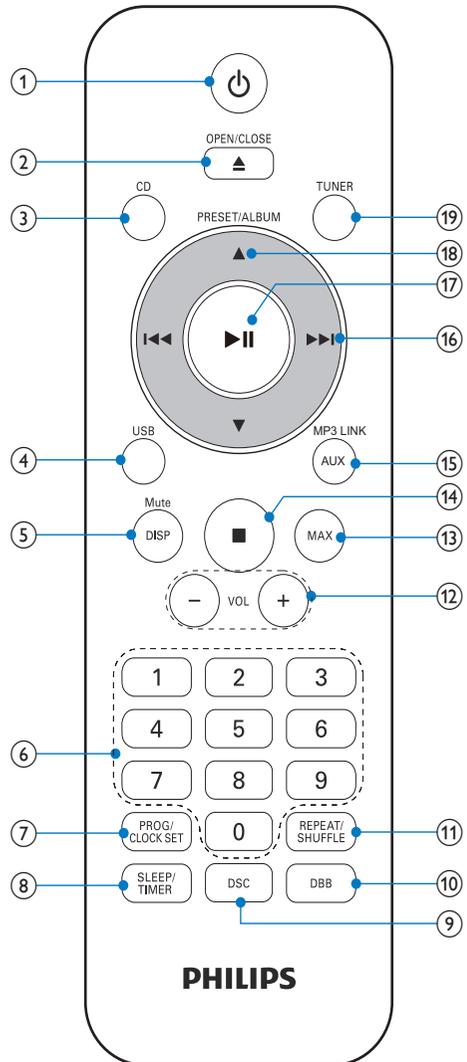

- ① 
 - Enciende el sistema Hi-Fi
 - Pasa al modo de espera.
- ② **OPEN/CLOSE▲**
 - Abre o cierra la bandeja de discos.
- ③ **CD**
 - Selecciona una fuente de disco.
- ④ **USB**
 - Selecciona una fuente USB.
- ⑤ **DISP/MUTE**
 - Desactiva o activa el sonido.
 - Muestra la información del reloj y de reproducción.
- ⑥ **Teclado numérico**
 - Selecciona directamente una canción del disco.
- ⑦ **PROG/CLOCK SET**
 - Ajusta la hora
 - Programa las pistas y las estaciones de radio.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Configura la alarma y el temporizador.
- ⑨ **DSC**
 - Selecciona un ajuste de sonido preestablecido.
- ⑩ **DBB**
 - Activa o desactiva la optimización dinámica de graves.
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Reproduce las pistas en modo de repetición o aleatorio.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Ajusta el volumen.
- ⑬ **MAX**
 - Enciende o apaga el refuerzo de potencia instantáneo.
- ⑭ 
 - Detiene la reproducción.
 - Borra un programa.
- ⑮ **MP3 LINK/AUX**
 - Selecciona la fuente MP3 Link/AUX.
- ⑯ 
 - Busca dentro de una pista o disco.
 - Sintoniza una estación de radio.
 - Pasa a la pista anterior o siguiente.
 - Ajusta la hora.
- ⑰ 
 - Inicia la reproducción o hace una pausa.
- ⑱ **PRESET/ALBUM▲▼**
 - Selecciona una presintonía.
 - Salta al álbum anterior o siguiente.
- ⑲ **TUNER**
 - Selecciona el sintonizador como fuente.

3 Inicio


! Precaución

- Si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste distintos de los que se mencionan aquí, pueden producirse radiaciones y otras situaciones peligrosas.


Siempre siga las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de una antena MW (AM)

- 1 Monte la antena tipo bucle MW (AM).

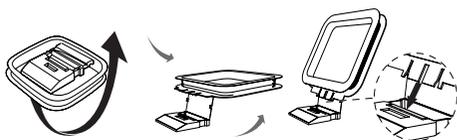

- 2 Conecte la antena tipo bucle MW (AM) a la toma **AM ANT** en la parte posterior del sistema Hi-Fi.

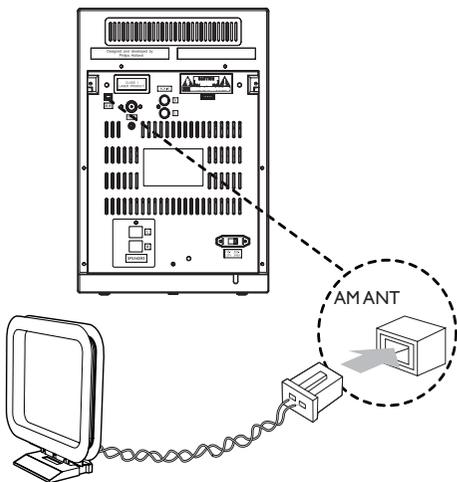


Conexión de los parlantes

Nota

- Para lograr un mejor efecto de sonido, utilice únicamente los altavoces suministrados.
- Sólo debe conectar altavoces con un nivel de impedancia igual o superior al de los altavoces suministrados. Consulte la sección sobre especificaciones de este manual.

Introduzca por completo los cables de los altavoces en las tomas del parlante que se encuentran en la parte posterior del sistema Hi-Fi.

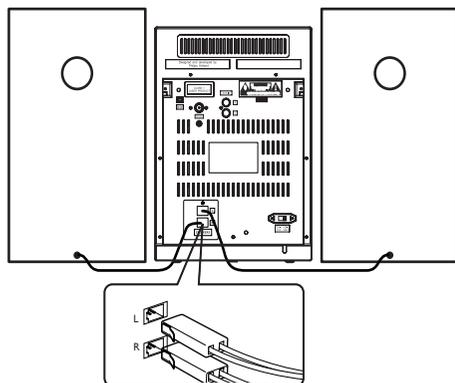


Preparación del control remoto

! Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las baterías alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca arroje las baterías al fuego.
- Riesgo de disminución de vida útil de las baterías. Nunca mezcle baterías de diferentes marcas o tipos.

Antes de usar el control remoto, coloque dos baterías AAA con la polaridad correcta (+/-), tal como se indica.

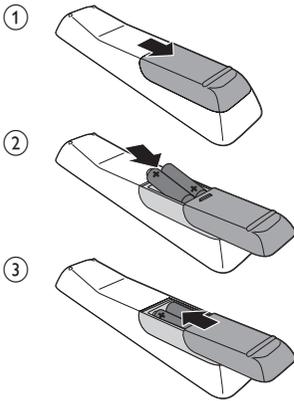


Conexión de la alimentación

! Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación sea igual al voltaje impreso en el extremo del cable de alimentación de CA.
- Riesgo de descargas eléctricas. Para desenchufar el cable de alimentación, tire siempre del conector colocado en la toma. Nunca tire del cable.

☰ Nota

- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, verifique haber realizado correctamente el resto de las conexiones.

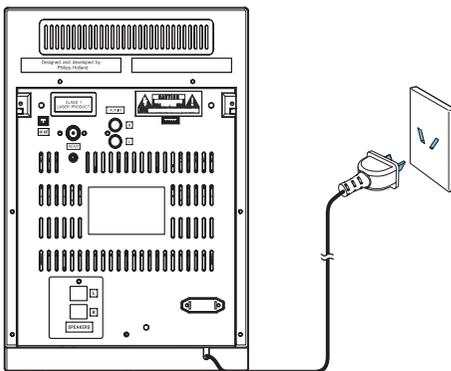

Encendido

Pulse ϕ .

- ↳ El sistema Hi-Fi pasará a la última fuente seleccionada.

Activación del modo de espera

Pulse ϕ para pasar el sistema Hi-Fi al modo de espera.

- ↳ En el panel de visualización aparecerá el reloj (si está configurado).

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK SET** durante dos segundos.
 - ↳ **[SET CLOCK]** (Ajustar reloj) se desplaza por la pantalla y, a continuación, aparece **[24H]** o **[12H]**.
- 2 Pulse **◀▶▶▶** para seleccionar el formato que desea (12 / 24 horas).
- 3 Pulse **CLOCK SET** para confirmar.
 - ↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los minutos.

☰ Nota

- Para salir del modo de configuración del reloj, pulse **■**.

4 Reproducción

Funciones básicas de reproducción

Puede controlar la reproducción mediante las siguientes funciones.

Función	Acción
Para detener la reproducción	pulse ■ .
Para hacer una pausa / reanudar la reproducción	pulse ▶ .
Para saltar a una pista	pulse ◀◀▶▶ .
Para realizar búsquedas durante la reproducción	mantenga pulsado ◀◀▶▶ y, a continuación, suelte para reanudar la reproducción normal.
Para seleccionar un álbum (para MP3/WMA)	pulse ▲▼ .
Para seleccionar una pista directamente.	pulse los botones numéricos.

Reproducción de discos

Nota

- Verifique que el disco contenga archivos de audio en un formato que pueda reproducirse.

- 1 Pulse **CD** para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Pulse **▲**.
↳ Se abrirá la bandeja de discos.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y, a continuación, pulse **▲** para cerrar la bandeja.
↳ **[Read]** (Leer) parpadeará durante 10 segundos aproximadamente y, a continuación, la reproducción se iniciará automáticamente.

Reproducción desde un dispositivo USB

Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB contenga archivos de audio en un formato que pueda reproducirse.

- 1 Inserte el dispositivo USB en la toma **↔**.
- 2 Pulse **USB** para seleccionar el dispositivo USB como fuente.
↳ La reproducción se iniciará automáticamente.

Reproducción de audio desde dispositivos externos

Con este sistema Hi-Fi puede reproducir audio almacenado en dispositivos de audio externos.

Para dispositivos de audio con conexión para audífonos:

- 1 Pulse **MP3 LINK/AUX** para seleccionar la fuente MP3.
- 2 Conecte el cable de conexión MP3 suministrado a:
 - la toma **MP3 LINK**
 - la toma para audífonos del dispositivo externo.
- 3 Inicie la reproducción del dispositivo externo (consulte el manual del usuario del dispositivo).

Para otros dispositivos de audio:

- 1 Pulse **MP3 LINK/AUX** varias veces para seleccionar la fuente AUX.
- 2 Conecte los cables de audio en:
 - las tomas **AUX IN**.
 - las tomas **AUDIO OUT** de un dispositivo externo.
- 3 Inicie la reproducción del dispositivo (consulte el manual del usuario del dispositivo).

5 Opciones de reproducción

Ajustes de sonido

Puede ajustar el nivel de volumen y seleccionar efectos de sonido durante la reproducción:

Función	Acción
Para subir o bajar el volumen.	Pulse VOL +/- .
Para activar o desactivar el sonido	Mantenga pulsado MUTE durante 2 segundos.
Para encender o apagar el refuerzo de potencia instantáneo	Pulse MAX .
Para activar o desactivar la optimización dinámica de graves.	Pulse DBB .
Para seleccionar un efecto de sonido predeterminado (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK , y TECHNO)	Pulse DSC varias veces.

Repetición y reproducción aleatoria

- 1 Pulse **REPEAT** varias veces para seleccionar .
 - : repite la pista actual.
 -  (repetir todo): repite la reproducción de todas las pistas.
 -  (sólo para MP3/WMA): repite la reproducción del álbum actual.
 - : repite la reproducción de todas las pistas de forma aleatoria.

- 2 Para volver a la reproducción normal, pulse **REPEAT** varias veces hasta que aparezca **[TRK]** (Pista) en la pantalla.

Programación de pistas

Puede programar un máximo de 20 pistas.

- 1 En el modo CD / USB, cuando no se reproduce ninguna pista, pulse **PROG**.
 - ↳ La leyenda **[PROG]** (Programa) y el número predeterminado parpadearán en el panel de visualización.
- 2 Para pistas MP3/WMA, pulse  para seleccionar un álbum.
- 3 Pulse  para seleccionar un número de pista y, a continuación, pulse **PROG** para confirmar.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar más pistas.
- 5 Pulse  para reproducir las pistas programadas.
 - ↳ Durante la reproducción, aparecerá el mensaje **[PROG]** (Programa).
 - Para borrar el programa, pulse  mientras la reproducción está detenida.

Visualización de información

Durante la reproducción, pulse **DISPLAY** varias veces para ver la hora y la información de reproducción.

7 Otras funciones

Ajuste de la alarma del temporizador

Este sistema Hi-Fi puede utilizarse como despertador. Como fuente de la alarma puede seleccionarse un disco, el sintonizador o USB.

Nota

- Asegúrese de haber ajustado el reloj correctamente.

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **TIMER** hasta que el mensaje **[SET TIMER]** (Ajustar temporizador) aparezca en la pantalla. A continuación, aparecerá el mensaje **[SELECT SOURCE]** (Seleccionar fuente).
- 2 Pulse las teclas de selección de fuente para seleccionar la fuente de la alarma: **DISC**, **TUNER** o **USB**.
- 3 Pulse **TIMER** para confirmar.
↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 4 Pulse **◀▶▶▶** para ajustar la hora.
- 5 Pulse **TIMER** para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 para ajustar los minutos.
↳ Aparecerá el icono de la alarma.

Ajuste del temporizador

Este sistema Hi-Fi puede pasar al modo de espera automáticamente después de un período preestablecido.

Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar un período (en minutos).

↳ Cuando el temporizador está activado, aparece el icono **zz**.

Para desactivar el temporizador:

Pulse **SLEEP** varias veces hasta que aparezca el mensaje **[SLP OFF]** (Apagado desactivado).

↳ **zz** desaparecerá.

8 Información del producto



Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 X 30 W RMS
Respuesta de frecuencia	63 - 16000 Hz, ± 3 dB
Relación señal / ruido	>55dB

Disco

Tipo de láser:	Semiconductor
Diámetro del disco	12 cm / 8 cm
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD y WMA-CD
DAC de audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsión armónica total (THD)	<1%
Respuesta de frecuencia	63 Hz - 16kHz
Relación S/R	> 65 dBA

Sintonizador

Zona de sintonización:	FM: 87,5 - 108 MHz AM(MW): 530 - 1710 kHz
------------------------	--

Intervalo de sintonización	FM: 50 KHz AM(MW): 10 KHz
----------------------------	------------------------------

Sensibilidad	- Mono, relación S/R 26 dB < 22 dBu - Estéreo, relación S/R 46 dB < 45 dBu
Selectividad de búsqueda	< 28 dBu
Distorsión armónica total (THD)	<3%
Relación señal / ruido	>45 dB

Parlantes

Impedancia de los altavoces	4 ohmios
-----------------------------	----------

Información general

Alimentación de CA	110 - 127 V / 220 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
--------------------	---

Consumo de energía en funcionamiento	45 W
--------------------------------------	------

Consumo de energía cuando está en espera	< 8 W
--	-------

USB directo	Versión 2.0/1.1
-------------	-----------------

Dimensiones	- Unidad principal (ancho x alto x profundidad) 220 x 312 x 248 mm - Parlante (ancho x alto x profundidad) 195 x 310 x 207 mm
-------------	--

Peso	- Con embalaje 9,5 kg - Unidad principal 3,4 kg - Parlante 2 x 2,1 kg
------	---

Información sobre reproducción de USB

Dispositivos USB compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)

- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta unidad).

Formatos compatibles

- USB o formato de archivo de memoria FAT16, FAT32 (tamaño del sector: 512 bytes)
- Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32 a 320 Kbps y velocidad de bits variable
- WMA v9 o anterior
- Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
- Cantidad máxima de álbumes o carpetas: 99
- Cantidad máxima de pistas o títulos: 999
- Etiqueta ID3 v2.0 o superior
- Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 128 bytes)

Formatos no compatibles:

- Álbumes vacíos: un álbum vacío no contiene archivos MP3 o WMA y no se mostrará en la pantalla.
- Los formatos de archivo no compatibles se omiten. Por ejemplo, los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3 con la extensión .dlf se omiten y no se reproducen.
- Archivos de audio AAC, WAV y PCM.
- Archivos WMA con protección DRM (.wav; .m4a; .m4p; .mp4 y .aac)
- Archivos WMA con formato sin pérdidas

- Velocidades de bits compatibles: 32~320 (kbps), velocidades de bits variables
- Etiqueta ID3 v2.0 o superior

Mantenimiento

Limpieza de la carcasa

- Utilice un paño suave ligeramente humedecido con un detergente que no sea abrasivo. No utilice ninguna solución que contenga alcohol, licor, amoníaco, o abrasivos.

Limpieza de discos

- Cuando un disco se ensucie, límpielo con un paño de limpieza. Limpie el disco desde el centro hacia afuera.



- No utilice solventes como benceno, diluyentes, limpiadores de venta libre o pulverizadores antiestáticos para discos analógicos.

Limpieza de la lente del disco

- Después de un uso prolongado puede acumularse polvo o suciedad en la lente del disco. Para garantizar una buena calidad de reproducción, limpie la lente del disco con un limpiador para lentes Philips o cualquier limpiador disponible en los comercios. Siga las instrucciones proporcionadas con el limpiador.

Formatos de disco MP3 compatibles

- ISO9660, Joliet
- Cantidad máxima de títulos: 511 (según la longitud del nombre del archivo)
- Cantidad máxima de álbumes: 511
- Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz

9 Solución de problemas



Advertencia

- Nunca quite la carcasa de este aparato.

Para que la garantía conserve su validez, nunca intente reparar el sistema usted mismo. Si se presentan problemas durante el uso del dispositivo, lea los siguientes puntos antes de solicitar el servicio de reparación. Si el problema persiste, ingrese en el sitio web de Philips (www.philips.com/support). Antes de comunicarse con Philips, identifique los números de modelo y serie, y tenga el artefacto cerca.

No hay energía

- Verifique que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Verifique que haya corriente en la toma de CA.
- Para ahorrar energía, el sistema se apaga automáticamente 15 minutos después de llegar a la última pista, si no se utiliza ningún control.

No hay sonido o el sonido es de baja calidad

- Ajusta el volumen.
- Compruebe que los altavoces están conectados correctamente.
- Compruebe que las partes expuestas de los cables estén correctamente introducidas en los conectores.

El sistema Hi-Fi no responde

- Desenchufe y vuelva a enchufar el conector de alimentación de CA y, a continuación, encienda nuevamente el sistema.
- Para ahorrar energía, la unidad se apaga automáticamente 15 minutos después de llegar a la última pista, si no se utiliza ningún control.

El control remoto no funciona

- Antes de pulsar un botón de función, seleccione la fuente correcta con el control remoto (no use la unidad principal).
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Inserte la batería con la polaridad (signos +/–) alineada tal como se indica.
- Reemplace la batería.
- Apunte con el control remoto directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad.

No se detecta el disco

- Introduzca un disco.
- Compruebe que el disco esté colocado del lado correcto.
- Espere hasta que la condensación de humedad en la lente haya desaparecido.
- Sustituya o limpie el disco.
- Use un CD finalizado o un disco con el formato correcto.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o la videocasetera.
- Extienda por completo la antena FM.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj o la alarma correctamente.

Se ha borrado el ajuste del reloj o la alarma

- Se ha interrumpido el suministro de corriente eléctrica o se ha desenchufado el conector de alimentación.
- Vuelva a configurar el reloj o la alarma.

El dispositivo USB no es compatible

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Pruebe otro dispositivo.

10 Aviso

Las alteraciones o modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de WOOX Innovations pueden anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.



ADVERTENCIA: Cuidado con el uso y la eliminación de las pilas.

- No deseche las pilas junto con la basura doméstica normal.
- La eliminación incorrecta de las baterías puede provocar daños al medio ambiente y riesgos para la salud humana.

A fin de contribuir a la calidad medioambiental y a su salud, Philips aceptará pilas vendidas o provistas con los productos cuya vida útil ha finalizado. Estas se enviarán para una eliminación respetuosa con el medio ambiente. Philips proporciona centros de recolección en asistencia técnica.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.



Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

El artefacto exhibe esta etiqueta:



2014 © WOOX Innovations Limited. Todos los derechos reservados.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y los utiliza Woor Innovations Limited en virtud de una licencia de Koninklijke Philips N. V. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento, sin obligación de realizar ajustes en los insumos anteriores.

CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA

IMPORTANTE

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

Producto: _____ Modelo: _____

Nro. De Serie: _____ Fecha de Venta: _____

Firma y sello de la casa vendedora: _____

**Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina.**



PHILIPS

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada “la empresa”, garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:

- **6 (seis) meses** para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos, Auriculares / audífonos, accesorios para aplicaciones
- **1 (un) año** para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles, Teléfonos, MP3 y MP4
el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo –sin cargo alguno para el adquiriente– cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.
2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
3. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:
 - 3.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 3.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
 - 3.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el “Manual de instalación y uso” que se adjunta al producto.
 - 3.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
4. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 4.1. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
 - 4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.
 - 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 5.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 5.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
7. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates,
further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the
product. WOOX

Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V."

