

PHILIPS

Құлақ
ішіндегі

5000 сериясы

TAPN505



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына бетте өніміңізді тіркеңіз және қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар	2
	Есту қабілетінің қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
2	Bluetooth құлақтықтары	3
	Қорапта не бар	3
	Басқа құрылғылар	3
	Bluetooth сымсыз гарнитураңызға шолу	4
3	Жұмысты бастау	5
	Құлаққапты зарядтау	5
	Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру	5
4	Құлаққапты пайдалану	6
	Гарнитураны Bluetooth құрылғысына қосу	6
	ANC (белсенді шуды басу) құрылғысына қосылу	6
	Әуе компанияларының аудио жүйелеріне қосылу	7
	Қоңырауларды және музыканы басқару	7
5	Техникалық деректер	8
6	Ескерту	9
	Талаптарға сәйкестік туралы декларация	9
	Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру	9
	ЭМУ талаптарына сәйкестік	9
	Қоршаған орта туралы ақпарат	10
	Талаптарға сәйкестік туралы ескерту	10
7	Сауда белгілері	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Жиі қойылатын сұрақтар	12

1 Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар

Есту қабілетінің қауіпсіздігі



⚡ Қауіп

- Есту қабілетін зақымдап алмау үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз және дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғарырақ болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқарақ болады.

Гарнитураны пайдаланғанда, келесі ережелерді сақтаңыз.

- Дұрыс дыбыс деңгейлерінде дұрыс уақыт кезеңдері бойы тыңдаңыз.
- Дыбыс деңгейін үздіксіз жоғары қарай көтермеңіз, өйткені құлағыңыз бейімделеді.
- Дыбыс деңгейін айналаңыздағы дыбыстарды естімейтіндей жоғары орнатпаңыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда сақ болу керек немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақтықтан және құлаққаптан шығатын артық дыбыс қысымы есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде құлақтардың екеуін де жауып құлаққапты пайдалану ұсынылмайды және кейбір аумақтарда көлік жүргізгенде заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздік үшін жолда немесе басқа ықтимал қауіпті орталарда болғанда музыканың немесе қоңыраулардың алаңдатуын болдырмаңыз.

Жалпы ақпарат

Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



Сақтық ескерту

- Құлаққапқа артық жылу әсерін тигізбеңіз.
- Құлаққапты түсіріп алмаңыз.
- Құлаққапқа тамшылардың немесе шашырандылардың әсерін тигізбеу керек.
- Құлаққапты суға батырмаңыз.
- Алкогольді, аммиакты, бензинді немесе абразивтік заттарды қамтитын ешбір тазалау заттарын пайдаланбаңыз.
- Тазалау қажет болса, өнімді тазалау жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз (қажет болса, оны судың немесе араластырылған жұмсақ сабынның минималды мөлшерімен ылғалдандырыңыз).
- Кірістірілген батареяға күн жарығы, от немесе сол сияқтылардың артық жылу әсерін тигізбеу керек.
- Батарея дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе баламалы түріне ауыстырыңыз.

Пайдалану және сақтау температуралары және ылғалдылық туралы


- Температура -20°C (-4°F) және 50°C (122°F) (салыстырмалы ылғалдылығы 90%-ға дейін) жерде сақтаңыз.
- Температура -10°C (14°F) және 50°C (122°F) (салыстырмалы ылғалдылығы 90%-ға дейін) жерде пайдаланыңыз.
- Жоғары немесе төмен температура жағдайларында батареяның қызмет көрсету мерзімі қысқарақ болуы мүмкін.

2 Bluetooth құлақтықтары

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың артықшылығын толығымен пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/support бетінде тіркеңіз. Бұл Philips құлақтықтары мына мүмкіндіктерді береді:

- ыңғайлы сымсыз хэндсфри қоңырауларын шалу;
- сымсыз музыканы тыңдау және басқару;
- қоңыраулар және музыка арасында ауысу.


Қорапта не бар

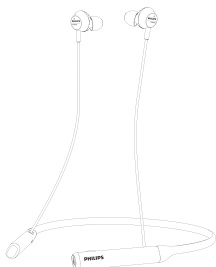


Philips Bluetooth Philips TAPN505 құлақтықтары



Ауыстыруға болатын резеңке құлақ қақпақтары x 2 жұп

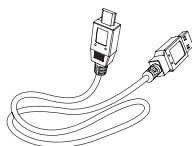

USB зарядтау кабелі (тек зарядтауға арналған)



Micro USB ашасы бар аудио кабель




Қысқаша бастау нұсқаулығы

Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және гарнитурамен үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PDA, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.) (8-бетте "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

Bluetooth сымсыз гарнитураңызға шолу

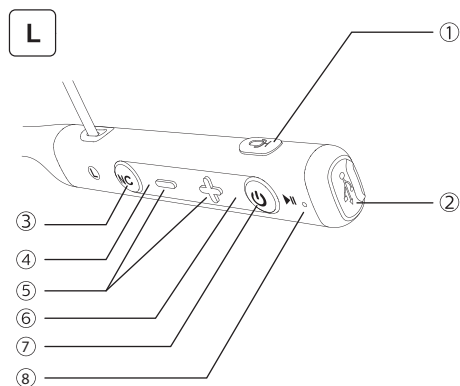

- ① Дауыстық көмекші түймесі
- ② Micro USB зарядтау слоты
- ③ ANC қосу/өшіру/қоршаған ортадағы дыбыс түймесі
- ④ ANC қосу/өшіру/қоршаған ортадағы дыбыс ЖШД индикаторы
- ⑤ Дыбыс деңгейін/тректі басқару түймесі
- ⑥ ЖШД индикаторы
- ⑦  (Қуатты қосу/өшіру/жұптастыру)
- ⑧ Микрофон

3 Жұмысты бастау

Құлаққапты зарядтау

Ескертпе

- Бірінші рет пайдалану алдында гарнитураны зарядтау кейсіне салыңыз және батарея сыйымдылығы және қызмет көрсету мерзімі оңтайлы болуы үшін батареяны 2 сағат бойы зарядтаңыз.
- Кез келген зақымды болдырмау үшін тек түпнұсқалық USB зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Гарнитураны зарядтау алдында қоңырауды аяқтаңыз, өйткені гарнитураны зарядтау үшін қосу гарнитураның қуатын өшіреді.

Зарядтау кейсі

Жинақтағы USB зарядтау кабелін мынаған қосыңыз:

- Құлаққаптағы Micro USB зарядтау слоты және;
 - Компьютердің зарядтағышы/USB порты.
- ↳ Зарядтау кезінде ЖШД қызыл түспен жанады және құлаққап толығымен зарядталғанда өшеді.

Кеңес

- Әдетте толығымен зарядтауға 2 сағат кетеді.

Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру

Құлаққапты мобильді телефонмен бірге бірінші рет пайдалану алдында мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Сәтті жұптастыру құлаққап пен мобильді телефон арасында бірегей шифрланған байланысты орнатады. Құлаққап жадта соңғы 8 құрылғыны сақтайды. 8-ден көбірек құрылғыны жұптастыруға әрекеттенсеңіз, ең бұрын жұптастырылған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

- 1 Құлаққап толығымен зарядтаулы және өшірулі екенін тексеріңіз.
- 2 Көк және қызыл ЖШД кезекпен жыпылықтағанша  басып, ұстап тұрыңыз.
↳ Құлаққап 2 минут бойы жұптастыру режимінде қалады.
- 3 Мобильді телефон қосылуы және оның Bluetooth мүмкіндігі белсендірулі екенін тексеріңіз.
- 4 Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Егжей-тегжейлі ақпаратты мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.

Келесі мысалда құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру жолы көрсетілген.

- 1 Мобильді телефонда Bluetooth мүмкіндігін белсендіріп, **Philips PN505** құрылғысын таңдаңыз.
- 2 Сұралса, гарнитураның құпиясөзін "0000" (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе жоғарырақ нұсқа бар мобильді телефондарда құпиясөзді енгізу керек емес.



Philips PN505

4 Құлаққапты пайдалану

Гарнитураны Bluetooth құрылғысына қосу

- 1 Мобильді құрылғыны/Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
- 2 Құлаққапты қосу үшін қосу/өшіру түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
 - ↳ Көк ЖШД 3 с бойы қосулы болады.
 - ↳ Құлақтықтар соңғы қосылған мобильді телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қайта қосылады. Соңғы құрылғы қолжетімді болмаса, құлақтықтар жұптастыру режимінде болады.



Кеңес

- Құлаққапты қосудан кейін мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қоссаңыз немесе Bluetooth мүмкіндігін белсендірсеңіз, құлаққап пен мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын бір біріне қолмен қайта қосу керек.



Ескертпе

- Құлаққап 8 минутта ауқымдағы кез келген Bluetooth құрылғысына қосылмаса, ANC өшірулі кезде немесе бос режимде болғанда, ол батареяның қызмет көрсету мерзімін үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.

ANC (белсенді шуды басу) құрылғысына қосылу

ANC функциясын қосу

- Шуды басуды қосу үшін ANC түймесін бір рет басыңыз.
- Шуды басуды өшіру үшін ANC түймесін бір рет басыңыз.



Кеңес

- ANC функциясы қажет болмағанда, қоңырауды немесе музыканы тыңдауды жалғастыру үшін ANC түймесін өшіріңіз.

Қоршаған ортадағы дыбыс режимін қосу

- Қоршаған ортадағы дыбыс режимін қосу үшін ANC түймесін бір рет басыңыз.
- Қоршаған ортадағы дыбыс режимін өшіру үшін ANC түймесін бір рет басыңыз.
 - ↳ ANC функциясы қоршаған ортадағы дыбысты автоматты түрде қосады/өшіреді.



Ескертпе

- Қоршаған ортадағы дыбыс режимін ANC функциясы да қосулы кезде қосуға болады.

ANC ЖШД индикаторының күйі

Құлаққаптың күйі	Индикатор
ANC қосулы	Ақ ЖШД қосылады.
ANC өшірулі	Ақ ЖШД өшеді.
Қоршаған ортадағы дыбыс	Ақ ЖШД баяу жыпылықтайды

Сымды қосылым

Сондай-ақ құлақтықтарды қамтамасыз етілген аудио кабельмен бірге пайдалана аласыз. Аудио кабельді пайдалану алдында құлақтықтар қосулы екенін тексеріңіз. Жинақтағы аудио кабелін құлаққапқа және сыртқы аудио құрылғысына қосыңыз.




Кеңес

- Желідегі режимді пайдаланғанда, функциялар пернелер өшірулі болады.


Әуе компанияларының аудио жүйелеріне қосылу

1 Аудио кабельді ұшақ адаптеріне қосыңыз.



2 Адаптерді ұшақ отырғышындағы қос шығыс ұяшыққа қосыңыз.

3 Аудио кабельді құлаққапқа қосыңыз.



Ескертпе

- Әуе компанияларының аудио жүйелеріне қосылғанда, құлаққапты қосу керек.

Қоңырауларды және музыканы басқару

Қосулы/өшірулі

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Құлаққапты қосыңыз.	Қосу/өшіру, музыканы/ қоңырауды басқару	3 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.
Құлаққапты өшіру.	Қосу/өшіру, музыканы/ қоңырауды басқару	5 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз. ➔ Көк ЖШД 1с бойы жыпылықтап, өшеді.

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Музыканы ойнату немесе кідірту.	Қосу/өшіру, музыканы/ қоңырауды басқару	Бір рет басыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеу.	+/-	Бір рет басыңыз.

Келесі трек.	+	Ұзақ басыңыз.
Алдыңғы трек.	-	Ұзақ басыңыз.

Қоңырауларды басқару

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Қоңырауды қабылдау/ аяқтау.	Қосу/өшіру, музыканы/ қоңырауды басқару	Бір рет басыңыз.
Қоңырау барысында қоңырау шалушыны ауыстыру.	Қосу/өшіру, музыканы/ қоңырауды басқару	Екі рет басу.

Басқа құлақтықтар индикаторының күйі

Құлаққаптың күйі	Индикатор
Құлаққап күту режимінде болғанда немесе сіз музыканы тыңдап жатқанда Bluetooth құрылғысына қосулы болады.	Көк ЖШД қосылады.
Құлаққап жұптастыруға дайын.	ЖШД көк және қызыл түстермен кезекпен жыпылықтайды.
Құлаққап қосулы, бірақ Bluetooth құрылғысына қосылмаған.	Қосылымды орнату мүмкін болмаса, көк және қызыл ЖШД баяу жыпылықтайды, құлаққап 8 минут ішінде өзін өшіреді.
Батарея зарядының деңгейі төмен.	Қызыл ЖШД қуаты біткенше жыпылықтайды
Батарея толығымен зарядталған.	Қызыл ЖШД өшірулі.

Дауыстық көмекші

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Дауыстық көмекшіні іске қосу	Дауыстық көмекші	Басу және ұстап тұру

5 Техникалық деректер

- Музыка уақыты — Bluetooth арқылы ANC қосылған: 7 сағат | Bluetooth арқылы ANC өшірілген: 9 сағат
- Сөйлесу уақыты — Bluetooth арқылы ANC қосылған: 7 сағат | Bluetooth арқылы ANC өшірілген: 9 сағат
- Күту режиміндегі уақыт — Bluetooth арқылы ANC қосылған: 160 сағат | Bluetooth арқылы ANC өшірілген: 160 сағат
- Зарядтау уақыты: 2 сағат
- Қайта зарядталатын литий полимер батарея (180 мАс)
- Bluetooth нұсқасы: 5.0
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
 - HSP (хэндсфри профили-HFP)
 - A2DP (кеңейтілген аудионы үлестіру профили)
 - AVRCP (аудио мен бейнені қашықтан басқару профили)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодері: SBC
- Жиіліктер ауқымы: 2,505-2,480 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 10 dBm
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге (33 фут) дейін
- Цифрлық жаңғырықты және шуды азайту
- Қуатты автоматты түрде өшіру
- Зарядтауға арналған Micro-USB порты
- SBC функциясын қолдайды
- Батареяның заряды төмен екені туралы ескерту: қолжетімді



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

6 Ескерту

Талаптарға сәйкестік туралы декларация

Осымен, MMD Hong Kong Holding Limited бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтында таба аласыз.

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.



Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық директивасымен қамтылған, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыру мүмкін емес кірістірілген қайта зарядталатын батареяны қамтитынын білдіреді. Кәсіпқой қайта зарядталатын батареяны шығары үшін өнімді ресми жинау нүктесіне немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады.


Электр және электрондық өнімдерді және қайта батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен қайта

зарядталатын батареяларды қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге ешқашан қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Кірістірілген батареяны шығару

Еліңізде электрондық өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлаққапты қоқысқа лақтыру алдында батареяны шығару және қайта өңдеу арқылы қоршаған ортаны қорғай аласыз.

- Батареяны шығару алдында гарнитура зарядтау кейсінен ажыратылғанын тексеріңіз.

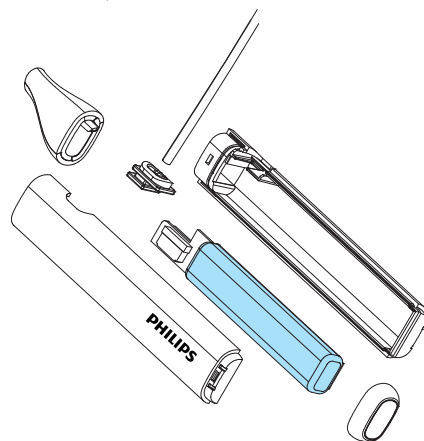

ЭМУ талаптарына сәйкестік

Бұл өнім электрмагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық тиісті стандарттарға және ережелерге сай.

Қоршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес қаптама материалдары пайдаланылмады. Біз қаптаманы үш материалға бөлуді оңай етуге әрекеттендік: картон (қорап), көбікполистирол (буфер) және полиэтилен (пакеттер, қорғағыш көбікті парақ).

Жүйеңіз арнайы компания бөлшектесе, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарын, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Талаптарға сәйкестік туралы ескерту

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-ші бөліміне сай. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

1. **Бұл құрылғы кедергілерді тудырмауы керек және**
2. **Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді қабылдауы керек, соның ішінде қалаусыз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілерді.**

FCC ережелері

Бұл жабдықты FCC ережелерінің 15-ші бөліміне сай сыналды және оның В сыныпты цифрлық құрылғылардың лимиттеріне сай екені анықталды. Бұл лимиттер тұрғын үйде орнатқанда зиянды кедергілерден тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдықты радио жиілікті энергияны тудырады, пайдаланады және тарата алады әрі нұсқаулыққа сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін.

Дегенмен, нақты орнату жағдайында кедергілер орын алмайтынына кепілдік жоқ. Бұл жабдықты радио немесе теледидар сигналдарын қабылдауға зиянды кедергілерді тудырмаса (мұны жабдықты өшіріп, қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға

келесі шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзетуге әрекеттену ұсынылады:

- Қабылдау антеннасының бағытын немесе орнын өзгертіңіз.
- Жабдықты пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
- Көмек алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар технигіне хабарласыңыз.

FCC радиация әсері туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдықты FCC басқарылмайтын орта үшін белгілеген радиация әсерінің лимиттеріне сай.

Бұл таратқышты кез келген басқа антеннаның немесе таратқыштың жанында орналастырмау немесе олармен бірге пайдаланбау керек.

Сақтық ескерту: пайдаланушыға сақтық ескерту: талаптарға сәйкестікке жауапты тараптың ашық бекітуінсіз енгізілген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жоюы мүмкін.

Канада:

Бұл құрылғы Канаданың Өнеркәсіп министрлігінің лицензиядан босату туралы RSS стандарттарына сай лицензиядан босатылған таратқыштарды/қабылдағыштарды қамтиды. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады: (1) бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек және (2) бұл құрылғы кез келген алынған кедергілерді, соның ішінде осы құрылғының қалаусыз жұмысына әкелуі мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC радиация әсері туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдықты Канаданың басқарылмайтын орта үшін белгілеген радиация әсерінің лимиттеріне сай.

Бұл таратқышты кез келген басқа антеннаның немесе таратқыштың жанында орналастырмау немесе олармен бірге пайдаланбау керек.

7 Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері Bluetooth SIG, Inc. иелік ететін тіркелген сауда белгілері болып табылады және MMD Hong Kong Holding Limited мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары тиісті иелерінікі.

Siri

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі.

Google

Google және Google логотипі Google Inc компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады.

8 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth гарнитурам қосылмайды.

Батарея зарядының деңгейі төмен.
Гарнитураны зарядтаңыз.

Bluetooth гарнитурамды Bluetooth құрылғыммен жұптастыра алмаймын.

Bluetooth өшірілген. Гарнитураны қосу алдында Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мүмкіндігін қосыңыз және Bluetooth құрылғысын қосыңыз.

Жұптастыру жұмыс істемейді.

- Құлаққап бөліктерінің екеуін де зарядтау кейсіне салыңыз.
- Кез келген бұрын қосылған Bluetooth құрылғыларында Bluetooth функциясын өшіргеніңізді тексеріңіз.
- Bluetooth құрылғыңызда "Philips SHB2505" құрылғысын Bluetooth құрылғылары тізімінен жойыңыз.
- Гарнитураны жұптастырыңыз (6-бетте "Гарнитураны Bluetooth құрылғыңызбен бірінші рет жұптастыру" бөлімін қараңыз).

Жұптастыруды ысыру жолы.

Гарнитуралардың екеуін де зарядтау кейсінен шығарыңыз. ЖШД индикаторы ақ түспен жанғанша гарнитуралардың екеуіндегі де мульты функциялық түймелерді екі рет басыңыз, шамамен 10 секунд бойы күтіңіз. Жұптастыру сәтті болғанда, "Connected (Қосылды)", "Left Channel (Сол жақ арна)", "Right Channel (Оң жақ арна)" сөздерін естисіз.

Bluetooth құрылғысы гарнитураны таба алмады.

- Гарнитура бұрын жұптастырылған құрылғыға қосылған болуы мүмкін. Қосылған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жылжытыңыз.
- Жұптастыру ысырылған болуы мүмкін немесе гарнитура бұрын басқа құрылғымен жұптастырылған болуы мүмкін. Гарнитураны пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған Bluetooth құрылғысымен қайтадан жұптастырыңыз (6-беттегі "Гарнитураны Bluetooth құрылғыңызбен бірінші рет жұптастыру" бөлімін қараңыз).

Bluetooth гарнитурам Bluetooth стереосын қолдайтын мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка мобильді телефон үндеткішінен ғана ойнатылады.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Гарнитура арқылы музыка тыңдауды таңдаңыз.

Аудионың сапасы нашар және сықырлайтын шу естіледі.

- Bluetooth құрылғысы ауқымнан тыс. Гарнитура мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Гарнитураны зарядтаңыз.

Мобильді телефоннан ағындату өте баяу кезде аудионың сапасы нашар немесе аудионы ағындату мүлде жұмыс істемейді.

Мобильді телефоныңыз (моно) HSP/HFP профилін ғана емес, A2DP және BT4.0x (немесе жоғарырақ) профильдерін де қолдайтынын тексеріңіз (8-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).



Philips және Philips қалқан эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның серіктес компанияларының біреуі өндірген және олардың жауапкершілігі бойынша сатылады және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

UM_TAPN505_00_EN_V1.0

