

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1237



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	4
	Turvallisuus	4
	Huomautus	4
	Kiellettyjä aineita koskeva ilmoitus	6
2	PhotoFrame-kehys	7
	Johdanto	7
	Toimituksen sisältö	7
	Kaukosäätimen yleiskuvaus	7
	PhotoFrame-kehys	8
3	Aloittaminen	9
	Telineen asentaminen	9
	Virran kytkeminen	9
	Virran kytkeminen	9
	PhotoFrame-kehykseen	9
	Valokuvien siirtäminen	10
4	Kuvien katseleminen	12
	Diaesitysten ja valokuvien hallinta	12
5	Valokuvien selaaminen ja hallinta	13
6	Kello ja kalenteri	14
7	Asetukset	15
	Näyttökielen valitseminen.	15
	Näytön kirkkauden säätäminen	15
	Ajan ja päivämäärän määrittäminen	15
	Näytön automaattisen käynnistyksen ja sammutuksen asettaminen	16
	Diaesityksen nopeuden valitseminen	16
	Diaesityksen siirtymätehosteen valitseminen	16
	PhotoFrame-kehyyksen tilan näyttäminen	17
	Tehdasasetusten palauttaminen	17

8	PhotoFrame-kehyyksen päivittäminen	18
----------	---	-----------

9	Tuotetiedot	19
----------	--------------------	-----------

10	Usein kysytyt kysymykset	20
-----------	---------------------------------	-----------

11	Sanastossa	21
-----------	-------------------	-----------

Tarvitsetko apua?

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 Tärkeää



Be responsible
Respect copyrights

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet ja huolto

- Älä kosketa, paina, hankaa tai lyö näyttöä millään kovalla esineellä, koska se voi vahingoittaa näyttöä pysyvästi.
- Jos tuote on käyttämättä pitkiä aikoja, irrota se pistorasiasta.
- Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat näytön. Puhdista näyttö vain pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja, puhdistusaineita tai muita aineita tuotteen puhdistamiseen.
- Älä aseta tuotetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä altista tuotetta sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle.
- Älä pudota tuotetta. Jos pudotat tuotteen, se vahingoittuu.
- Asenna ja käytä palveluja tai ohjelmistoja ainoastaan luotettavista lähteistä, joissa ei ole viruksia tai haittaohjelmistoja.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä.

Huomautus



Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Hävittäminen käyttöiän loputtua

- Tuotteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Alan liikkeet voivat lisätä kierrätettävien materiaalien käyttöä ja vähentää jätteen määrää kierrättämällä tuotteesi.
- Ota selvää paikallisista kierrätysohjeista vanhan näytösi hävittämistä varten paikalliselta Philips-jälleenmyyjältä.
- (Yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille asiakkaille) Hävitä vanha tuote osavaltion ja liittovaltion paikallisten säädösten mukaisesti.

Lisätietoja kierrättämisestä saat osoitteesta www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Kierrätystietoa asiakkaille

Philips optimoi organisaation tuotteiden, palveluiden ja toimintojen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset luomalla teknisesti ja taloudellisesti kestäviä tavoitteita. Suunnittelu-, muotoilu- ja tuotantovaiheesta lähtien Philips korostaa helposti kierrätettävien tuotteiden tärkeyttä. Philipsillä tuotteen elinkaaren lopun hallintaan kuuluu osallistuminen kansallisiin tuotteiden vastaanottohankkeisiin ja kierrätysohjelmiin aina kun se on mahdollista ja mieluiten yhteistyössä kilpailijoiden kanssa. Parhailaan kierrätysjärjestelmä on käynnissä Euroopan maissa kuten Alankomaissa, Belgiassa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Yhdysvalloissa Philips Consumer Electronics North America on lahjoittanut varoja Electronic Industries Alliance -järjestön (EIA) elektroniikan kierrätysprojektiin ja osavaltioiden kodin elektroniikan kierrätys Hankkeisiin. Lisäksi Northeast Recycling Council (NERC) - useassa osavaltiossa toimiva voittoa tavoittelematon järjestö, joka keskittyy tukemaan kierrätysmarkkinoiden kehittymistä - suunnittelee kierrätysohjelman toteuttamista. Tyynenmeren puoleisessa Aasiassa, Taiwanissa, tuotteita ottaa vastaan Environment Protection Administration (EPA). Jos haluat seurata tietotekniikkatuotteiden kierrätystä, lisätietoja saat osoitteesta www.epa.gov.tw.

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliväivä roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

North Europe Information (Nordic Countries)

WARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plasering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Kiellettyjä aineita koskeva ilmoitus

Tämä tuote on RoHS-standardien mukainen.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.


2 PhotoFrame-kehys

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Philipsin digitaalisella PhotoFrame-kehyksellä voit näyttää JPEG-kuvia korkealaatuisina suoraan muistikortilta.


Toimituksen sisältö

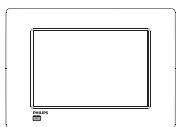

- Philips Digital PhotoFrame -kehys




- Teline

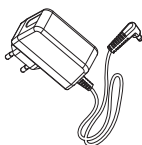

- Verkkolaite




- Kaukosäädin



- Käyttöopas

Kaukosäätimen yleiskuvaus

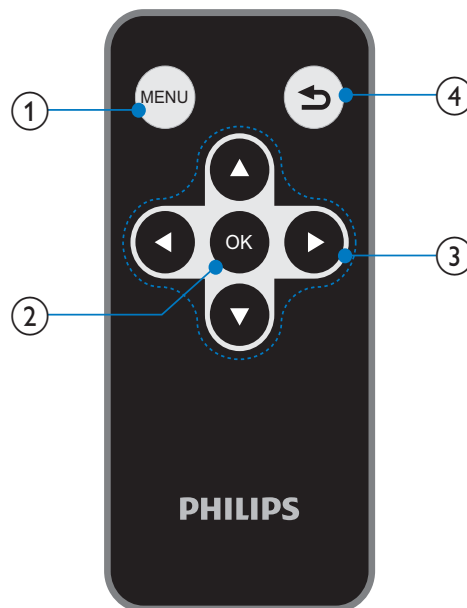

① MENU

- Valikon avaaminen/sulkeminen painamalla.

② OK

- Diaesityksen toistaminen/keskeyttäminen painamalla.
- Tällä painikkeella voit vahvistaa valinnan.


③ ▲ / ▼ / ◀ / ▶

- Yllä, alla, vasemmalla tai oikealla olevan asetuksen valitseminen painamalla.

④ ↺

- Siirry aloitusnäyttöön painamalla.
- Palaaminen painamalla.

PhotoFrame-kehys

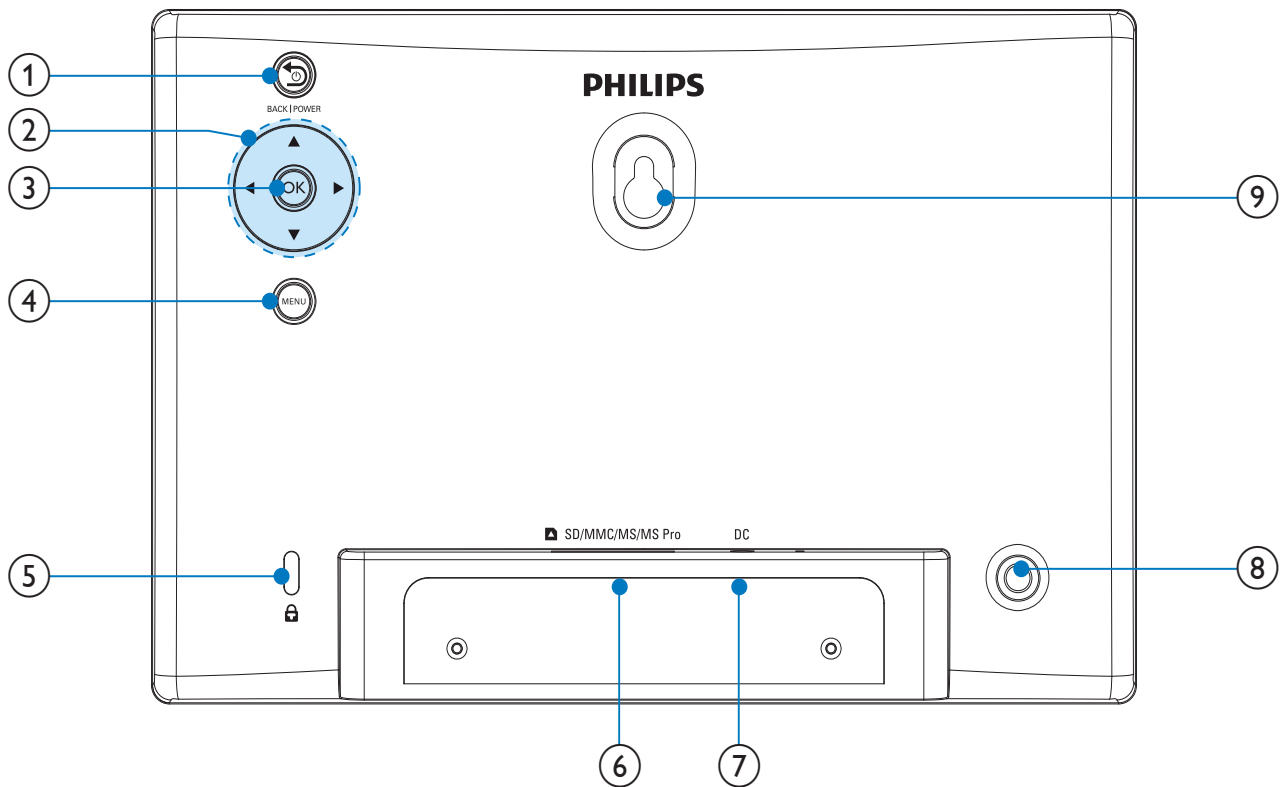

① **BACK|POWER**

- PhotoFramen virran kytkeminen ja katkaiseminen
- Siirry aloitusnäyttöön painamalla
- Palaaminen painamalla

② **▲ / ▼ / ◀ / ▶**

- Yllä tai alla, vasemmalla tai oikealla olevan asetuksen valitseminen painamalla

③ **OK**

- Diaesityksen toistaminen/keskeyttäminen painamalla
- Vahvista valinta painamalla

④ **MENU**

- Valikon avaaminen/sulkeminen painamalla

⑤ **Kensington-lukko**

⑥ **SD/MMC/MS/MS Pro**

- SD/MMC/MS/MS Pro -muistikorttipaikka

⑦ **DC**

- Liitäntä verkkolaitteelle

⑧ **Aukko telinettä varten**

⑨ **Seinäkiinnitysreikä**

3 Aloittaminen



Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän:


Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Telineen asentaminen

Jotta voit asettaa PhotoFrame-kehiksen tasaiselle alustalle, kiinnitä laitteen mukana toimitettu teline PhotoFrame-kehiksen taakse.

- 1 Aseta teline PhotoFrame-kehikseen.

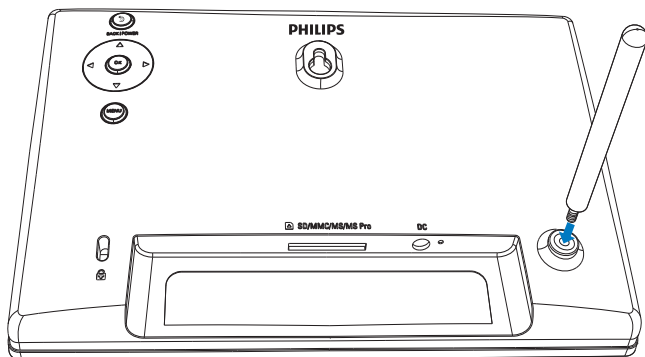

- 2 Ruuvaa teline vastaavaan aukkoon tukevasti.

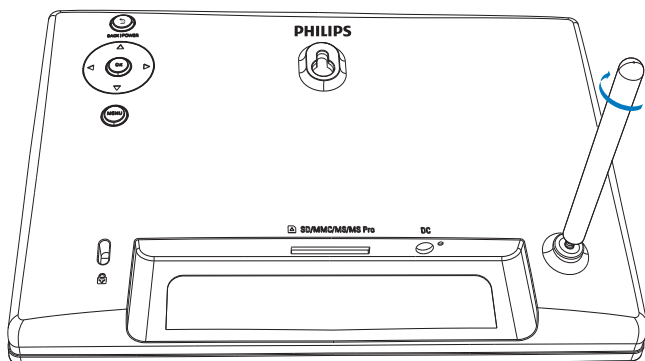


Virran kytkeminen



Huomautus

- Kun asetat PhotoFrame-kehiksen paikalleen, varmista, että virtajohtoon ja pistorasiaan on helppo päästä käsiksi.

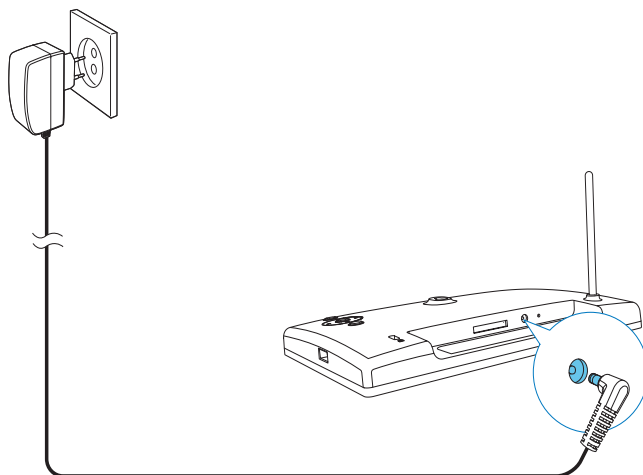

Liitä mukana toimitettu verkkolaite Photo Framen

- DC-liitäntään
- pistorasiaan
 - ➔ PhotoFrame käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.


Virran kytkeminen PhotoFrame-kehikseen



Huomautus


- Kun liität PhotoFrame-kehiksen virtalähteeseen, PhotoFrame käynnistyy automaattisesti.

- 1 Kun PhotoFramen virta on katkaistu, mutta kehys on liitetty virtalähteeseen, siihen voi kytkeä virran painamalla **BACK|POWER** -painiketta.
 - ➔ Aloitusnäyttö avautuu muutaman sekunnin kuluttua.

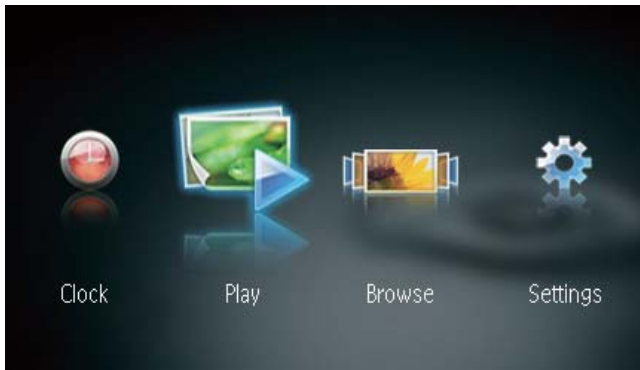

Kun käynnistät PhotoFramen ensimmäisen kerran:

- Näyttöön tulee kehote valita kieli.

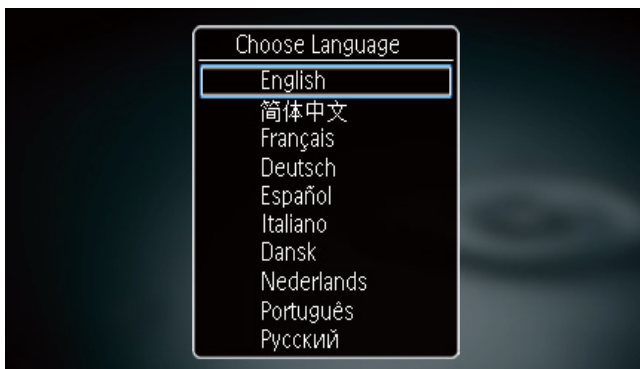

- Valitse kieli painamalla ▲ / ▼ -painiketta ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

PhotoFrame-kehyksen sammuttaminen

Huomautus

- Voit sammuttaa PhotoFrame-kehyksen vasta, kun kaikki kopiointi- ja tallennustoiminnot on tehty.
- Sammuta PhotoFrame painamalla ↶ **BACK|POWER** -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Valokuvien siirtäminen



Varoitus



- Älä irrota muistilaitetta PhotoFrame-kehyksestä, kun valokuvia siirretään muistilaitteesta.

Voit toistaa JPEG-kuvia seuraavista PhotoFrame-kehykseen liitetystä muistilaitteista:

- Secure Digital (SD) -muistikortti
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC) -muistikortti
- Memory Stick (MS) -muistikortti
- Memory Stick Pro (MS Pro ja sovitin)
- USB Flash -asema

Emme kuitenkaan takaa, että kaikki tallennuslaitteet toimivat.

- 1 Aseta tallennuslaite paikkaan.

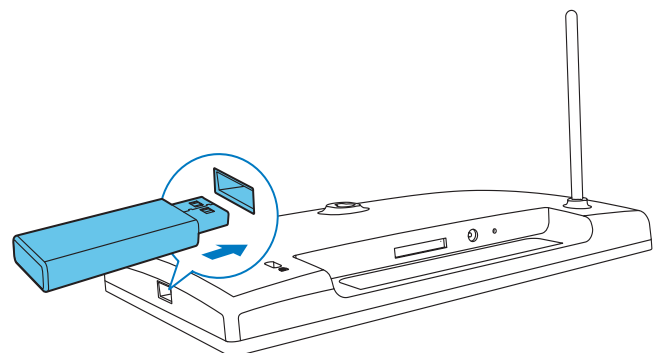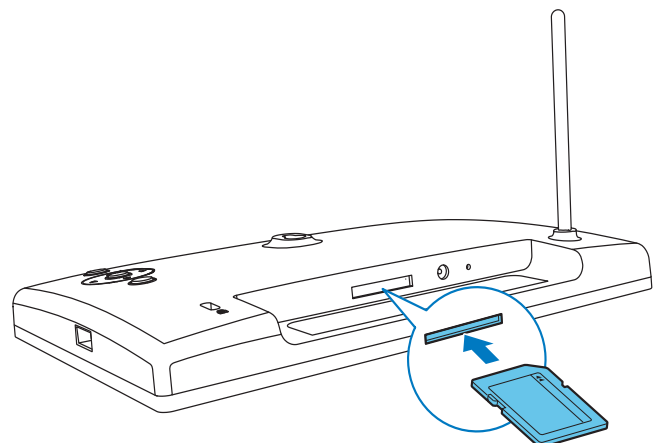

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.



Valokuvien kopiaiminen Photo Frameen:

- 1 Valitse **[Yes]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

Valokuvien katseleminen suoraan:


- 1 Valitse **[No]** ja vahvista **OK**-painikkeella.

- 2 Valitse **[Play]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

- Voit poistaa tallennuslaitteen vetämällä sen irti.

4 Kuvien katseleminen

- 1 Valitse aloitusvalikossa ◀/▶ -painikkeella [Play] ja paina OK-painiketta.

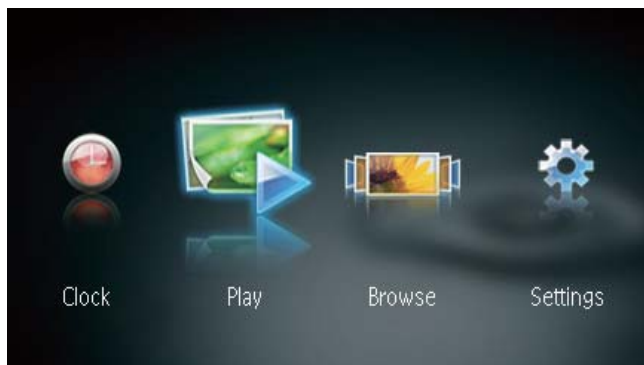

↳ Valokuvat näytetään diaesityksessä.

- Näytä diaesityksen seuraava tai edellinen kuva ◀/▶ -painikkeella.

-  : Näyttötilan valitseminen
-  : Kuvan tallentaminen liitetystä USB-muistilaitteesta PhotoFrame-kehykseen
-  : Valokuvan poistaminen
- Sulje valikkorivi painamalla **MENU**-painiketta uudelleen.

Diaesitysten ja valokuvien hallinta

Voit hallita valokuvaa diaesityksessä seuraavilla tavoilla..

- 1 Paina diaesityksen aikana **MENU**-painiketta.
↳ Valikkorivi avautuu.




- 2 Valitse kuvake ◀/▶ -painikkeella ja paina OK-painiketta.
 -  Valokuvan lähentäminen
 -  : Valokuvan kiertäminen

5 Valokuvien selaaminen ja hallinta

-  : Valokuvan poistaminen
- Sulje valikkorivi painamalla **MENU**-painiketta uudelleen.

Voit selata ja hallita valokuvia.


- 1 Valitse aloitusvalikossa ◀/▶ -painikkeella [**Browse**] ja paina **OK**-painiketta.

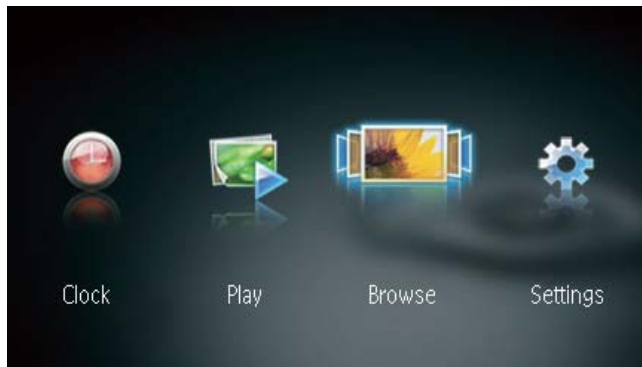

↳ Albumin kuvat näytetään pikkukuvina.

Valokuvien hallinta:

- 1 Valitse valokuva ja paina **MENU**-painiketta.
↳ Valikkorivi avautuu.

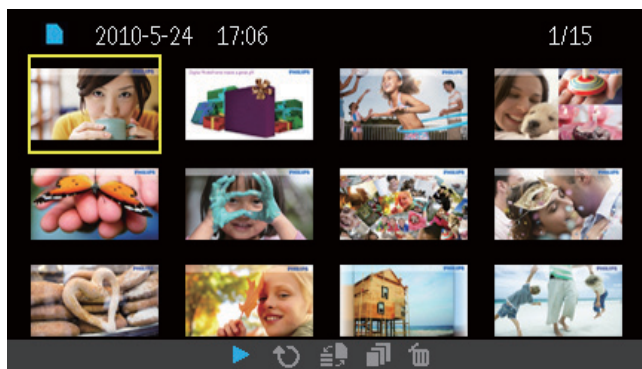


- 2 Valitse kuvake ◀/▶ -painikkeella ja paina **OK**-painiketta.
 - ▶ : Valokuvien toistaminen diaesityksenä
 - ↺ : Valokuvan kiertäminen
 -  : Lähdelaitteen vaihtaminen
 -  : Kuvan tallentaminen liitetystä USB-muistilaitteesta PhotoFrame-kehykseen


6 Kello ja kalenteri

Voit asettaa kellon ja kalenterin näkymään diaesityksessä tai kellon näkymään erikseen.

- 1 Varmista, että olet asettanut ajan ja päivämäärän oikein.
- 2 Valitse aloitusvalikossa ◀/▶ -painikkeella [Clock] ja paina OK-painiketta.

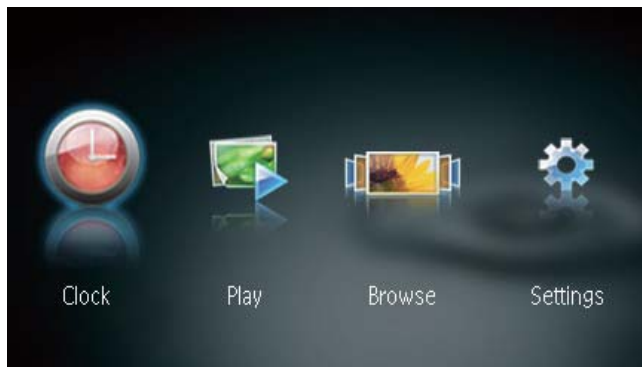


- 3 Valitse kellon/kalenterin näyttötila ◀/▶ -painikkeella.

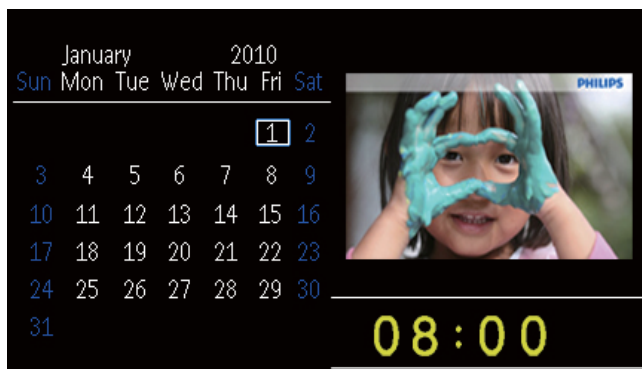

7 Asetukset

- 1 Valitse aloitusvalikossa ◀/▶ -painikkeella [Settings] ja paina OK-painiketta.

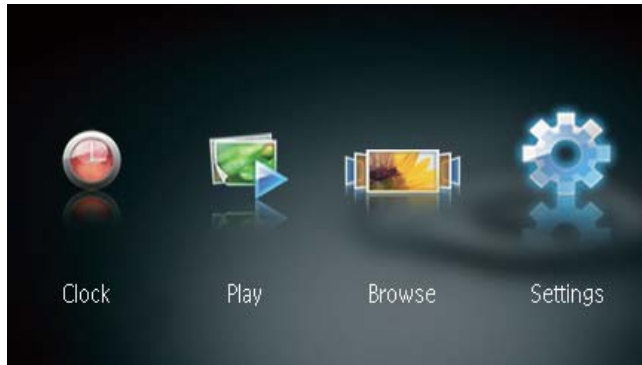

Näyttökielen valitseminen.


- 1 Valitse [Language] ja paina sitten OK-painiketta.



- 2 Valitse kieli ja paina OK-painiketta.

Näytön kirkkauden säätäminen


- 1 Valitse [Brightness] ja paina sitten OK-painiketta.

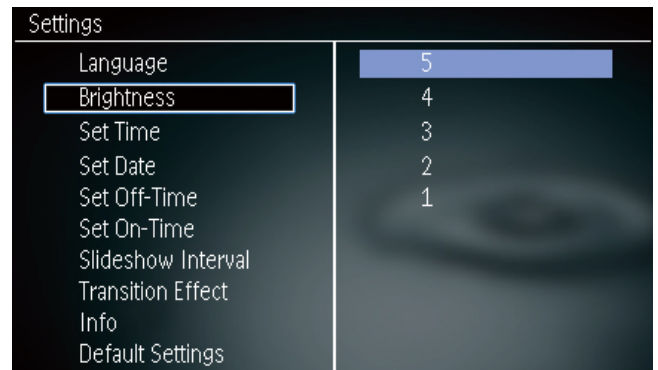


- 2 Valitse kirkkaustaso ja paina OK-painiketta.

Ajan ja päivämäärän määrittäminen

- 1 Valitse [Set Time]/[Set Date] ja paina OK-painiketta.

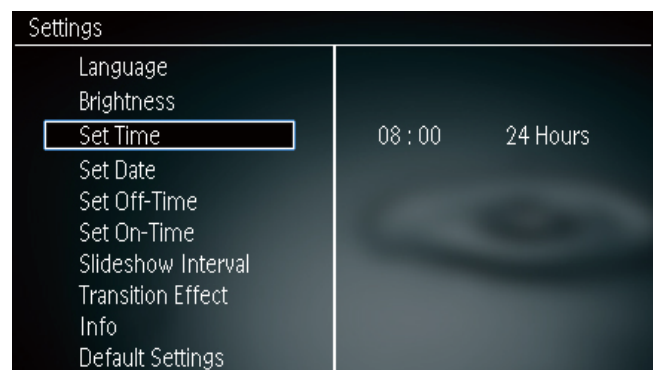

- 2 Painamalla ▲ / ▼ / ◀ / ▶ -painiketta voit asettaa ajan ja päiväyksen ja valita muodon. Paina sen jälkeen OK-painiketta.

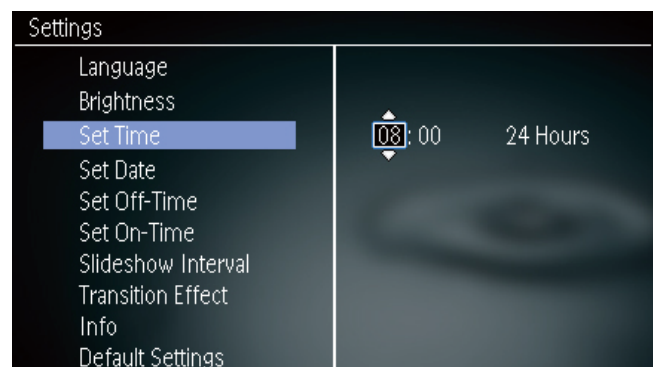



Huomautus

- Jos PhotoFrame irrotetaan virtalähteestä pitkäksi ajaksi, aika ja päiväys on asetettava uudelleen, kun PhotoFrame taas käynnistetään.

Näytön automaattisen käynnistykseen ja sammutuksen asettaminen


SmartPower-toiminnolla voit määrittää ajan, jonka jälkeen PhotoFrame-kehyksen näyttö käynnistyy tai sammuu automaattisesti.




Huomautus

- Määritä kellonaika ja päivämäärä PhotoFrame-kehyksessä oikein ennen automaattisen käynnistykseen ja sammutuksen määrittämistä.

- Valitse **[Set Off-Time]/[Set On-Time]** ja paina **OK**-painiketta.

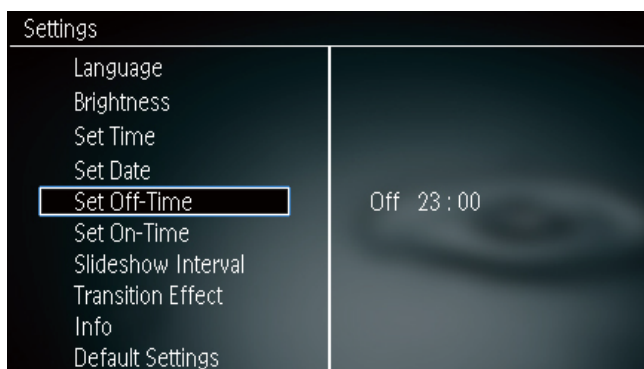


- Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla **[On]/[Off]**.

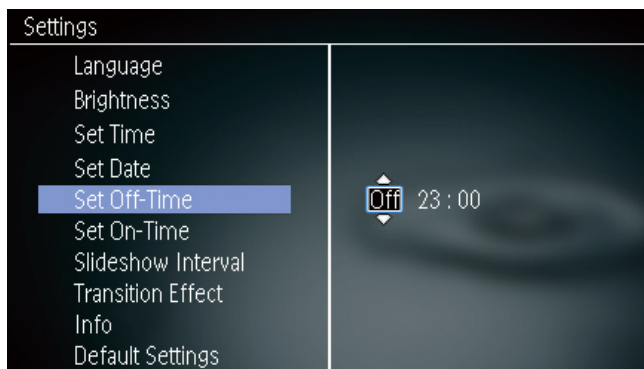

- Aseta aika painamalla **▲ / ▼ / ◀ / ▶** -painiketta ja paina **OK**-painiketta.


Diaesityksen nopeuden valitseminen

- Valitse **[Slideshow Interval]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- Valitse väli ja vahvista **OK**-painikkeella.

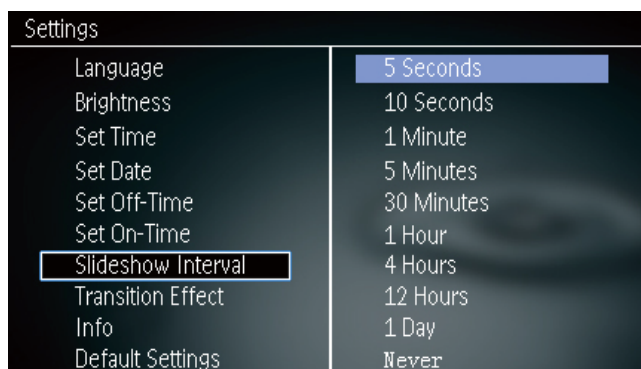

Diaesityksen siirtymätehosteen valitseminen


- Valitse **[Transition Effect]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

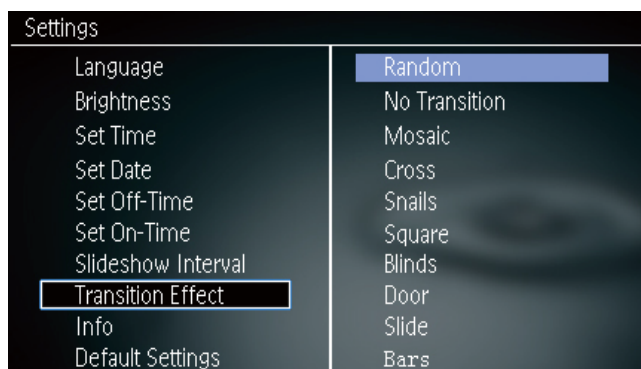

- Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.

PhotoFrame-kehyksen tilan näyttäminen


- 1 Valitse **[Info]**.

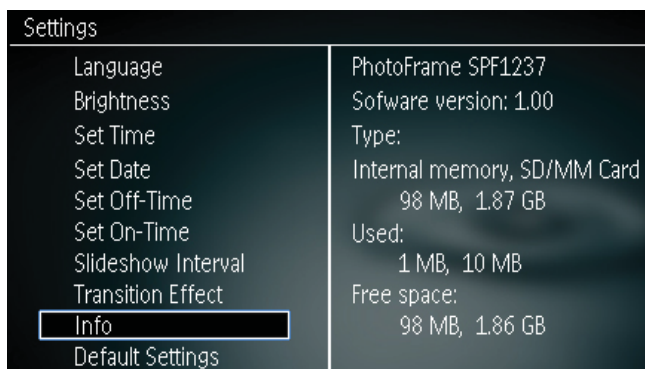

- ↳ PhotoFrame-kehyksen tiedot näkyvät näytön oikeassa reunassa.

Tehdasasetusten palauttaminen

- 1 Valitse **[Default Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

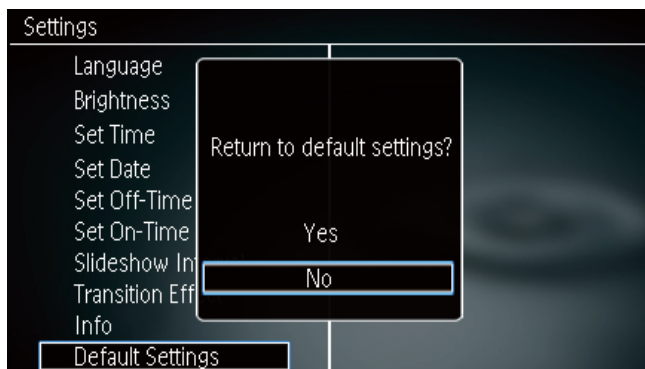

- 2 Valitse **[Yes]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

8 PhotoFrame-kehyksen päivittäminen



Varoitus

- Älä katkaise virtaa PhotoFrame-kehyksestä päivityksen aikana.

Jos ohjelmistopäivitys on saatavilla, voit ladata sen osoitteesta www.philips.com/support ja päivittää PhotoFrame-kehyksen. Vanhempi ohjelmisto on saatavilla verkosta.

- 1 Käy osoitteessa www.philips.com/support.
- 2 Etsi PhotoFrame ja siirry ohjelmisto-osaan.
- 3 Lataa uusin ohjelmistoversio SD-kortin juurihakemistoon.
- 4 Aseta SD-kortti PhotoFrame-kehykseen.
- 5 Virran kytkeminen PhotoFrame-kehykseen
↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
- 6 Valitse **[Yes]** ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.
↳ Kun päivitys on valmis, PhotoFrame käynnistyy uudelleen.

9 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R > 10, 120° (V)/100° (P)
- Käyttöikä, 50 %:n kirkkaudella: 20 000 tuntia
- Kuvasuhde: 16:10
- Ruudun näkyvä tarkkuus: 432 x 234
- Sopivin valokuvan tarkkuus: 432 x 270
- Kirkkaus (tyypillinen): 160 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1
- Tuetut valokuvamuodot:
 - JPEG-valokuva (enintään 20 Mt:n JPEG-tiedostot, enintään 64 megapikseliä)
 - Progressive JPEG -valokuva (enintään 1024 x 768 kuvapistettä)

Tallennusvälineet

- Muistikorttityypit
 - Secure Digital (SD) -muistikortti
 - Secure Digital (SDHC) -muistikortti
 - Multimedia Card (MMC) -muistikortti
 - Memory Stick (MS) -muistikortti
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB-muistilaite:
 - Yhteensopivuus: USB 2.0
 - Luokat: MSC (Mass Storage Class)
 - Enimmäismuisti: 64 Gt
 - Tiedostojärjestelmä: FAT32
 - Tiedostojen enimmäismäärä: 10 000
 - Hakemistotasojen enintään: 5
- Kiinteä muisti:
 - SPF1237: 128 Mt

Mitat ja paino

- Mitat ilman jalustaa (L x K x S): 205,5 x 138 x 25 mm
- Mitat jalustan kanssa (L x K x S): 205,5 x 138 x 102,5 mm
- Paino ilman jalustaa: 0,31 kg

Virta

- Tuettu virtalähde: verkkovirta
- Tehokkuustaso: V
- Keskikulutus: (virta kytkettynä) 4,5 W
- Verkkolaite:
 - Valmistaja: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Mallinumero: ASUC12x-050100 (x= E, B, C, I)
 - Tulo: AC 100-240 V ~ 50-60 Hz 0,3 A
 - Lähtö: DC 5V = 1000 mA

Sovitin	Alue
	Eurooppa, Venäjä ja Singapore
	Iso-Britannia ja Hongkong
	Australia ja Uusi-Seelanti
	Kiina

Lämpötila

- Käyttölämpötila: 0–0 °C
- Säilytyslämpötila: -10–0 °C

10 Usein kysytyt kysymykset

Onko LCD-näyttö kosketusnäyttö?

LCD-näyttö ei ole kosketusnäyttö. Käytä PhotoFrame-kehystä laitteen taustapuolella olevien painikkeiden avulla.

Voinko vaihtaa diaesityksen kuvia käyttämällä eri muistikortteja?

Kyllä. Kun muistikortti on PhotoFrame-kehyksessä, voit toistaa kortilla olevia kuvia diaesitystilassa.

Vahingoittuuko LCD-näyttö, jos pidän samaa kuvaa näytössä pitkään?

Ei. PhotoFrame-kehys voi näyttää samaa valokuvaa jatkuvasti 72 tunnin ajan ilman, että LCD-näyttö vahingoittuu.

Miksi PhotoFrame-kehys ei näytä joitain kuvia?

PhotoFrame tukee ainoastaan JPEG-kuvia. Varmista, että JPEG-kuvat eivät ole vioittuneita.

Voinko käyttää PhotoFrame-kehystä automaattisen virrankatkaisujakson aikana?

Kyllä. Voit herättää PhotoFramen  -painikkeella.

Miksi PhotoFrame-kehys ei siirry automaattisen virrankatkaisun tilaan, kun olen asettanut sen?

Määritä ensin oikea kellonaika, automaattisen virrankatkaisun ja kytkemisen aika. PhotoFrame-kehys sammuttaa näytön automaattisesti automaattisen virrankatkaisun ajankohtana. Jos määritetty kellonaika on jo ohitettu siltä päivältä, kehys siirtyy automaattisen virrankatkaisun tilaan määritettynä aikana seuraavasta päivästä lähtien.

Voiko PhotoFrame-kehykseen tallentaa enemmän kuvia lisäämällä muistin kokoa?

Ei. PhotoFrame-kehysten sisäisen muistin koko on kiinteä, eikä sitä voi laajentaa. Voit kuitenkin vaihtaa eri kuvien välillä käyttämällä PhotoFrame-kehyksessä eri muistilaitteita.

Kun olet asettanut kehykseen muistikortin ja siirtänyt kaiken sisällön PhotoFrame-kehykseen, PhotoFrame-kehysten kansiorakenne poikkeaa muistikortin alkuperäisestä kansiorakenteesta. Miksi?

PhotoFrame pystyy lukemaan enintään 3-tasoisia kansiorakenteita ja kirjoittaa ainoastaan 1-tasoiseen kansiorakenteeseen. Siinä tapauksessa muistikortin eri kansiotasoilla samannimisissä kansioissa olevat valokuvat tallennetaan samaan kansioon PhotoFrame-kehyksessä. Esimerkiksi muistikortin kansioissa \AA, \01\AA ja \02\AA olevat valokuvat kopioidaan PhotoFrame-kehysten kansioon \AA.

Mikä on paras PhotoFrame-kehyksessä käytettyjen valokuvien tarkkuus?

Paras tarkkuus on 432 x 270, 864 x 540 tai vastaava.

Miksi virta katkeaa automaattisesti PhotoFrame-kehyksestä?

Jos SmartPower-toiminto on käytössä, virta katkeaa PhotoFrame-kehyksestä automaattisesti määritetyn ajan kuluttua. Lisätietoja on kohdassa Näytön automaattisen käynnistytksen ja sammutuksen asettaminen.

11 Sanastossa

J

JPEG

Tavallinen digitaalivalokuvien muoto. Digitaalivalokuvien tiedonpakkausjärjestelmä, jonka Joint Photographic Expert Group on luonut. Siinä kuvan laatu pienenee vähän, vaikka pakkaussuhde on suuri. Tiedostojen tunniste on .jpg tai .jpeg.

K

Kb/s

Kilobittiä sekunnissa. Digitaalisten tietojen siirtämisen mittayksikkö, jota käytetään erittäin voimakkaasti pakattujen tiedostomuotojen yhteydessä (esimerkiksi AAC, DAB ja MP3). Laatu on tavallisesti sitä parempi, mitä suurempi luku on.

Kensington-lukko

Kensington-lukon paikka (tunnetaan myös nimellä K-paikka tai Kensington-lukko). Osa varkauden estojärjestelmää. Se on pieni, metallivahvisteinen aukko, joka on lähes kaikissa pienissä tai kannettavissa tietokoneissa ja elektroniikkalaitteissa, erityisesti kalliissa ja/tai erityisen kevyissä laitteissa, esimerkiksi kannettavissa tietokoneissa, tietokoneen näytöissä, työasemissa, pelikonsoleissa ja videoprojektoreissa. Sitä käytetään erityisesti Kensingtonin valmistamien lukitusjärjestelmien kiinnittämiseen.

Kuvasuhde

Kuvasuhde tarkoittaa television kuvaruudun leveyden suhdetta korkeuteen. Tavallisen television kuvasuhde on 4:3 ja teräväpiirto- tai laajakuvatelevision kuvasuhde on 16:9. Letter box -kuvasuhteen avulla voit nauttia tavallista kuvasuhdetta 4:3 laajemmasta kuvasta.

M

Memory Stick -muistikortti

Memory Stick -muistikortti Flash-muistikortti tietojen digitaaliseen tallentamiseen kameroissa, videokameroissa ja muissa kannettavissa laitteissa.

MMC-kortti

Multimedia Card -muistikortti Flash-muistikortti, johon voi tallentaa tietoja matkapuhelimissa, kämmentietokoneissa ja muissa kannettavissa laitteissa. Kortissa käytetään Flash-muistia kirjoittavissa ja lukevissa sovelluksissa tai kiinteän tiedon ROM-piireissä (ROM-MMC), joita käytetään laajasti sovellusten lisäämiseen Palm-kämmmentietokoneisiin.

P

Pienoiskuva

Pienoiskuva on valokuvan pienennetty versio, jota käytetään apuna kuvien järjestelyssä. Pienoiskuva toimii samassa tehtävässä kuville kuin hakemisto sanoille.

S

SD-kortti

Secure Digital -muistikortti. Flash-muistikortti, johon voi tallentaa digikameroiden, matkapuhelinten ja kämmentietokoneiden tietoja. SD-kortit ovat saman kokoisia kuin MultiMediaCard (MMC) -kortit (32 x 24 mm), mutta ovat hiukan paksumpia (2,1 mm vs. 1,4 mm), ja SD-kortinlukijat tukevat molempia. Saatavana on jopa 4 Gt:n muistikortteja.

